

# GALAXY

Instruction manual  
Руководство по эксплуатации



Multicooker with pressure  
Мультиварка-скороварка

GL2651

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА	5
ПРОГРАММЫ, ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ	6
ПО УМОЛЧАНИЮ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ	
ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА, ПРОГРАММ И ФУНКЦИЙ	7
ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	12
УТИЛИЗАЦИЯ	12
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	13
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	14




## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника GALAXY разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.

# ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

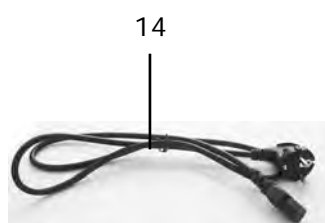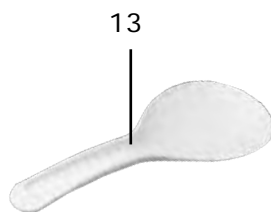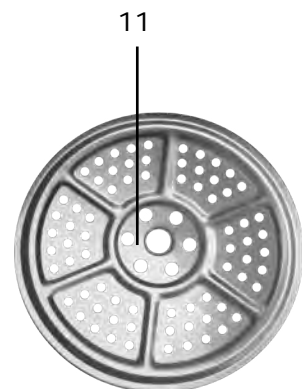

1. Крышка
2. Ручка крышки
3. Клапан для выхода пара
4. Корпус
5. Светодиодный дисплей
6. Индикаторы программ
7. Кнопки управления
8. Экран для сбора конденсата
9. Внешний контейнер для сбора влаги
10. Чаша
11. Решетка для приготовления на пару
12. Мерный стакан
13. Ложка для перемешивания
14. Шнур питания

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при соблюдении следующих условий:**

1. Запрещается погружать в воду и другие жидкости корпус прибора.
  2. Перед подключением прибора к сети питания необходимо убедиться, что параметры сети соответствуют значениям 220-240 В, 50 Гц.
  3. При отключении прибора от сети следует держаться за штекер, а не за шнур.
  4. Не следует позволять детям контактировать с прибором, даже если он выключен и отключен от сети.
  5. Переносите электроприбор, крепко держа его двумя руками. Запрещается переносить электроприбор, загруженный продуктами. Переносите пустой, остывший электроприбор.
  6. Прибор следует всегда отключать от сети, если он не используется.
  7. Также прибор нужно отключить от сети в случае любых неполадок и после окончания работы.
  8. Не следует использовать прибор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за прибором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
  9. Необходимо следить за целостностью шнура питания и прибора. Запрещается использовать прибор при наличии повреждений.
  10. При повреждении шнура питания, во избежание опасности, его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.
- Замена шнура питания осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.
11. Избегайте присутствия детей и животных рядом с работающим электроприбором.
  12. Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
  13. Данный электроприбор работает при высоких температурах, которые при некорректной эксплуатации могут привести к получению ожогов. Не дотрагивайтесь до внутренних частей прибора и нагревательного элемента, если прибор подключен к сети, либо не успел остыть после использования. Избегайте контакта с паром.
  14. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
  15. При эксплуатации прибора используйте плоскую устойчивую поверхность вдали от источника воды и открытого огня.
  16. Не уплотняйте внешний и внутренний края крышки посторонними предметами (полотенце, ткань).
  17. В процессе работы электроприбора не перекрывайте выпускной клапан, не подносите к нему руки и лицо, во избежание получения ожогов.
  18. Следите за тем, чтобы во время использования крышка была правильно закрыта. Производитель не несет ответственности за последствия, возникшие в результате пренебрежения мерами предосторожности.

**ВНИМАНИЕ!** Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять прибор людям в таком состоянии или в таких условиях!

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

Внимательно прочтите инструкцию.

Извлеките электроприбор из упаковки, удалив весь упаковочный материал. Откройте крышку, достаньте чашу для приготовления и все находящиеся в ней аксессуары. Хорошо промойте чашу и все аксессуары в теплой воде с использованием моющего средства. Во избежание повреждения антипригарного покрытия чаши, не мойте ее в щелочном растворе, в посудомоечной машине, не используйте жесткие острые предметы, а также едкие или абразивные чистящие средства. Насухо вытрите все аксессуары. Заполните чашу водой на 80% от общего объема. Поместите чашу в электроприбор, не закрывая крышку, выберите программу **«РИС»**. Доведите воду до кипения и продолжайте кипятить в течение 5 минут. Отмените режим кнопкой **«ОТМЕНА/ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»**. Когда вода в чаше остынет, слейте ее. Насухо вытрите чашу. Электроприбор готов к использованию.

**Перед каждым использованием:**

Внешние поверхности чаши, особенно дно, должны быть чистыми. Убедитесь, что между нагревательным элементом и дном чаши нет посторонних предметов (включая случайно попавшие в процессе приготовления частички пищи).

Поместите чашу в электроприбор.

Убедитесь, что чаша плотно прилегает к нагревательному элементу, повернув ее по часовой (или против часовой) стрелке на 45-90 градусов.

Закройте крышку до щелчка.

Подключите электроприбор к сети.

Не подключайте электроприбор к сети, не осуществив проверку по всем вышеперечисленным пунктам.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

Мультиварка-скороварка GALAXY представляет собой современное multifunctionальное устройство, способное заменить множество бытовых приборов, таких как газовая или электрическая плита, духовка, печь, пароварка и многие другие. Это новейшая разработка в области кухонной техники. Скорость приготовления пищи в мультиварке-скороварке гораздо выше, чем на обычной плите, за счет чего питательные вещества продуктов сохраняются в большей степени. Мультиварка-скороварка безопасна и имеет 7 степеней защиты. Приготовление любого блюда ограничено лишь Вашей фантазией. Обращаем Ваше внимание, что с некоторыми рецептами Вы можете ознакомиться в нашей книге рецептов, поставляемой в комплекте с мультиваркой-скороваркой GALAXY, а также на нашем сайте [www.galaxy-tecs.ru](http://www.galaxy-tecs.ru).

### Чаша с антипригарным покрытием

Используйте чашу только в электроприборе, в комплекте с которым она поставляется. Не используйте ее в других электроприборах, а также на плите и в духовке.

Чаша имеет антипригарное покрытие, требующее бережного обслуживания. Не используйте абразивные чистящие средства, не мойте чашу в посудомоечной машине, не используйте щетки с жесткой щетиной, металлические изделия для чистки.

Используйте только пластиковые половники и ложки, аналогичные поставляемым в комплекте с электроприбором.

Не мойте чашу сразу после приготовления пищи. Дайте ей остыть.

Во избежание получения травм и ожогов, вынимайте чашу из электроприбора, используя кухонные прихватки, варежки.

Не используйте любую другую посуду в электроприборе, кроме чаши, поставляемой в комплекте с ним или аналогичной.

Не наполняйте чашу выше максимального уровня, обозначенного на внутренней стенке чаши.

Обязательно смазывайте чашу маслом или жиром перед приготовлением блюд в режимах «РЫБА», «КУРИЦА», «МЯСО» и «ВЫПЕЧКА».

### Безопасность электроприбора

#### 7 степеней защиты:

- Замок безопасности на крышке, не позволяющий ей закрыться в случае не плотного прилегания к корпусу и открыться в случае, если внутри электроприбора сохраняется высокое давление.
- Предохранитель-регулятор давления. В случаях, когда уровень давления превышает значение, заданное программой, электроприбор автоматически переходит в безопасный режим.
- Предохранитель-датчик давления. В случаях если регуляторы температуры не работают, а показатели превысили допустимые значения, срабатывает предохранитель-датчик давления и автоматически открывается выпускной клапан.

- Устройство для предотвращения засорения клапана обеспечивает беспрепятственное стравливание давления.
- Предохранитель, снижающий давление.
- Температурный регулятор, автоматически срабатывающий в случае превышения/снижения допустимого уровня температуры внутри электроприбора.
- Защита от перегрева. Если температура достигает предельно допустимого значения, электропитание полностью отключается.

## ПРОГРАММЫ, ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ

№	Программа	Время приготовления по умолчанию
1.	Рис	0ч 10мин
2.	Каша/Пар	0ч 20мин
3.	Суп	0ч 25мин
4.	Тушение/Холодец	0ч 35мин
5.	Выпечка	0ч 18мин
6.	Мясо	0ч 45мин
7.	Курица	0ч 15мин
8.	Рыба	0ч 6мин

1. Выбрать необходимую программу можно с помощью соответствующей кнопки, при нажатии которой, загорится индикатор программы и соответствующее ей время приготовления. С помощью кнопок «+», «-» можно изменить время приготовления в соответствии с Вашими предпочтениями.
2. Поместите продукты в чашу для приготовления в соответствии с выбранным Вами рецептом и программой, поместите чашу в электроприбор, убедившись, что внешняя поверхность чаши чистая и сухая. Убедитесь, что на внутренней стороне крышки установлен силиконовый уплотнитель. Закройте крышку, повернув её против часовой стрелки для блокировки. При правильной установке раздастся характерный щелчок. Установите выпускной клапан давления в положение «ЗАКРЫТО» (⊗ AIRPROOF). Подключите электроприбор к сети питания.

**ВНИМАНИЕ!** Для удобства приготовления рекомендуем Вам пользоваться принадлежностями, поставляемыми в комплекте с электроприбором.

3. По завершении приготовления загорятся символы «**0:00**» и автоматически включится функция «**ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ**».

**ВНИМАНИЕ!** Для извлечения продуктов из чаши рекомендуется пользоваться ложкой, поставляемой в комплекте с электроприбором.

Во избежание термического ожога, остерегайтесь прямого контакта с чашей и внутренней частью электроприбора во время и непосредственно после приготовления блюда! Не вынимайте чашу из электроприбора сразу после окончания процесса приготовления! Дайте ей остыть.

**ВНИМАНИЕ!** Настоятельно рекомендуется убедиться в качестве продуктов и жидкостей, которые Вы намерены использовать! Следуйте указаниям на упаковке продуктов. Не используйте продукты с истекшим сроком годности, а также продукты сомнительного качества.

# ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА, ПРОГРАММ И ФУНКЦИЙ

Мультиварка-скороварка снабжена выпускным клапаном, регулирующим давление и удерживающим его на нужном уровне.

## «ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ»

Для приготовления блюд Вы можете воспользоваться функцией **«ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ»**. Так, например, если Вы желаете, чтобы блюдо было готово к завтраку, Вы можете поместить соответствующие рецепту продукты в прибор и установить функцию **«ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ»**.

Для этого нажмите кнопку **«ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ»**, выставьте необходимое время задержки при помощи кнопок **«+»/«-»** или многократным нажатием кнопки **«ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ»**. Затем выберите подходящую Вам программу. Задержка может быть выставлена от 30 минут до 24 часов с шагом в 30 минут. После установки времени задержки загорятся индикаторы выбранной программы и функции **«ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ»**. На дисплее отобразится время до начала процесса приготовления. Разделительный сегмент **«:»** на дисплее начнет мигать, начнется обратный отсчет.

Также обращаем Ваше внимание, что, во избежание порчи блюда, не рекомендуется использовать скоропортящиеся продукты при выборе функции **«ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ»**.

## ОТМЕНА И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ПРОГРАММ

Для приостановления и отмены работы программ Вы можете воспользоваться кнопкой **«ОТМЕНА/ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»**.

### «ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»

По завершении каждой программы приготовления автоматически включается режим **«ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»**. На дисплее отображается значение **«b0:00»**. Чтобы отключить данную функцию, нажмите кнопку **«ОТМЕНА/ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»**.

Функцию **«ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»** можно включить нажатием кнопки **«ОТМЕНА/ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»**. (Например, блюдо приготовлено досрочно, а процесс приготовления еще не завершен. При отмене программы приготовления кнопкой **«ОТМЕНА/ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»** автоматического перехода в режим **«ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»** не произойдет)

**ВНИМАНИЕ!** Электроприбор осуществляет процесс приготовления пищи под высоким давлением! Не пытайтесь открывать крышку электроприбора в процессе приготовления! Это может привести к травмам и поломке электроприбора.

По окончании процесса приготовления необходимо дождаться полного сброса давления (7-10 минут). Не рекомендуем стравливать давление самостоятельно. Резкий выброс пара может привести к ожогам.

Для каждой программы приготовления блюда установлено запрограммированное время.  
- Вы можете менять время приготовления в соответствии с Вашими предпочтениями кнопками «+»/«-».

### «РИС»

Хорошо промойте рис перед приготовлением. Для соблюдения правильных пропорций используйте мерный стакан. На каждый полный стакан риса Вам понадобится 1,5 стакана холодной воды. Положите рис в чашу электроприбора и залейте соответствующим количеством холодной воды, закройте крышку до щелчка. Выберите программу «**РИС**» соответствующей кнопкой, на дисплее отобразится значение **P:10**, что означает время приготовления 10 минут. Отрегулируйте время при помощи кнопок «+»/«-». Перед значением **P:10** появится круговой пунктирный символ, оповещающий о начале процесса нагрева до нужной температуры. Когда давление во время нагрева достигнет рабочего значения, включится режим поддержания давления, круговой пунктирный символ погаснет, начнется обратный поминутный отсчет времени при мигающем разделительном сегменте «:». По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал, на дисплее отобразится «**b0:00**» и электроприбор автоматически перейдет в режим «**ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ**».

### «СУП»

Программа предназначена для приготовления супов. При включении данной программы отображается запрограммированное время приготовления **P:25**, что составляет 25 минут. Выберите программу «**СУП**» соответствующей кнопкой. Отрегулируйте время при помощи кнопок «+»/«-». Перед значением **P:25** появится круговой пунктирный символ, оповещающий о начале процесса нагрева до нужной температуры. Когда давление во время нагрева достигнет рабочего значения, включится режим поддержания давления, круговой пунктирный символ погаснет, начнется обратный поминутный отсчет времени при мигающем разделительном сегменте «:». По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал, на дисплее отобразится «**b0:00**» и электроприбор автоматически перейдет в режим «**ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ**».

### «ТУШЕНИЕ/ХОЛОДЕЦ»

Программа предназначена для долгого тушения блюд. При включении данной программы отображается запрограммированное время приготовления **P:35**, что составляет 35 минут. Выберите программу «**ТУШЕНИЕ/ХОЛОДЕЦ**» соответствующей кнопкой. Отрегулируйте время при помощи кнопок «+»/«-». Перед значением **P:35** появится круговой пунктирный символ, оповещающий о начале процесса нагрева до нужной температуры. Когда давление во время нагрева достигнет рабочего значения, включится режим поддержания давления, круговой пунктирный символ погаснет, начнется обратный поминутный отсчет времени при мигающем разделительном сегменте «:». По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал, на дисплее отобразится «**b0:00**» и электроприбор автоматически перейдет в режим «**ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ**». Для приготовления холодца используйте рецепт из книги, поставляемой в комплекте с электроприбором.



**«КАША/ПАР»**

Программа предназначена для приготовления каш и блюд на пару. При включении данной программы отображается запрограммированное время приготовления **P:20**, что составляет 20 минут (для приготовления блюд на пару подготовьте все продукты и равномерно разложите их на решетке для приготовления на пару. Налейте в чашу необходимый объем воды и установите решетку с продуктами в чашу). Выберите программу **«КАША/ПАР»** соответствующей кнопкой. Отрегулируйте время при помощи кнопок **«+»/«-»**. Перед значением **P:20** появится круговой пунктирный символ, оповещающий о начале процесса нагрева до нужной температуры. Когда давление во время нагрева достигнет рабочего значения, включится режим поддержания давления, круговой пунктирный символ погаснет, начнется обратный поминутный отсчет времени при мигающем разделительном сегменте **«:»**. По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал, на дисплее отобразится **«b0:00»** и электроприбор автоматически перейдет в режим **«ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»**.

Рекомендуемое время приготовления продуктов на пару

Продукт	Вес,г / кол-во	Объем воды, мл	Время приготовления, мин
Свинина/говядина (филе)	500	500	15
Баранина (филе)	500	500	15
Курица (филе)	500	500	10
Фрикадельки / котлеты	450	500	10
Рыба (филе)	500	500	10
Морепродукты (креветки очищенные)	500	500	10
Манты / хинкали	5шт.	500	15
Картофель (нарезанный кубиками)	500	500	10
Морковь (нарезанная кубиками)	500	500	10
Свекла (нарезанная кубиками)	500	500	10

\* Приведенные в таблице значения носят рекомендательный характер. Они могут отличаться от реальных значений и зависят от конкретного вида продукта и ваших личных предпочтений.

### «КУРИЦА»

Программа предназначена для приготовления блюд из курицы. При включении данной программы отображается запрограммированное время приготовления **P:15**, что составляет 15 минут. Выберите программу «**КУРИЦА**» соответствующей кнопкой. Отрегулируйте время при помощи кнопок «+»/«-». Перед значением **P:15** появится круговой пунктирный символ, оповещающий о начале процесса нагрева до нужной температуры. Когда давление во время нагрева достигнет рабочего значения, включится режим поддержания давления, круговой пунктирный символ погаснет, начнется обратный поминутный отсчет времени при мигающем разделительном сегменте «:». По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал, на дисплее отобразится «**b0:00**» и электроприбор автоматически перейдет в режим «**ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ**».

### «МЯСО»

Программа предназначена для приготовления мясных блюд. При включении данной программы отображается запрограммированное время приготовления **P:45**, что составляет 45 минут. Выберите программу «**МЯСО**» соответствующей кнопкой. Отрегулируйте время при помощи кнопок «+»/«-». Перед значением **P:45** появится круговой пунктирный символ, оповещающий о начале процесса нагрева до нужной температуры. Когда давление во время нагрева достигнет рабочего значения, включится режим поддержания давления, круговой пунктирный символ погаснет, начнется обратный поминутный отсчет времени при мигающем разделительном сегменте «:». По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал, на дисплее отобразится «**b0:00**» и электроприбор автоматически перейдет в режим «**ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ**». Обращаем Ваше внимание на то, что время приготовления различных видов мяса может значительно отличаться между собой.

### «РЫБА»

Программа предназначена для приготовления рыбных блюд. При включении данной программы отображается запрограммированное время приготовления **P:06**, что составляет 6 минут. Выберите программу «**РЫБА**» соответствующей кнопкой. Отрегулируйте время при помощи кнопок «+»/«-». Перед значением **P:06** появится круговой пунктирный символ, оповещающий о начале процесса нагрева до нужной температуры. Когда давление во время нагрева достигнет рабочего значения, включится режим поддержания давления, круговой пунктирный символ погаснет, начнется обратный поминутный отсчет времени при мигающем разделительном сегменте «:». По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал, на дисплее отобразится «**b0:00**» и электроприбор автоматически перейдет в режим «**ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ**».

**«ВЫПЕЧКА»**

Программа предназначена для выпечки. Приготовьте тесто для выпечки, следуя рекомендациям выбранного Вами рецепта. Обильно смажьте чашу маслом или маргарином, также Вы можете использовать специальную бумагу для выпечки. Выложите приготовленное тесто на дно чаши, разровняйте его так, чтобы дно чаши было полностью покрыто и тесто касалось стенок. При включении данной программы отображается запрограммированное время приготовления **P:18**, что составляет 18 минут. Выберите программу **«ВЫПЕЧКА»** соответствующей кнопкой. Отрегулируйте время при помощи кнопок **«+»/«-»**. Перед значением **P:18** появится круговой пунктирный символ, оповещающий о начале процесса нагрева до нужной температуры. Когда давление во время нагрева достигнет рабочего значения, включится режим поддержания давления, круговой пунктирный символ погаснет, начнется обратный поминутный отсчет времени при мигающем разделительном сегменте **«:»**. По окончании процесса приготовления прозвучит сигнал, на дисплее отобразится **«b0:00»** и электроприбор автоматически перейдет в режим поддержания температуры. Рекомендуется сразу по окончании приготовления выключить режим **«ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»**, чтобы выпечка не подгорела и не высохла. Нажмите на кнопку **«ОТМЕНА /ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»** (по желанию).

Достаньте чашу, используя кухонные прихватки, варежки. Аккуратно извлеките выпечку из чаши.

Обычно кондитерское изделие сверху не подрумянивается. Это является конструктивной особенностью прибора, а не дефектом. Если Вы желаете получить румяный верх, смажьте чашу маслом, переверните изделие и снова поместите его в чашу. Выберите функцию **«ВЫПЕЧКА»** на 10 минут или больше.

**ВНИМАНИЕ!** Обращаем Ваше внимание на то, что фактическое время приготовления будет отличаться от запрограммированного, так как в процессе нагрева и набора давления обратный отсчет времени не производится.

Обратный отсчет времени начинается только при достижении рабочего значения температуры и давления.

**ВНИМАНИЕ!** Автоматическое включение режима **«ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»** до завершения процесса приготовления означает, что программа приготовления блюда была выбрана неверно, либо чаша заполнена недостаточным количеством жидкости. Проверьте программу приготовления и соответствие уровня жидкости рецептуре приготовления. Для продолжения процесса приготовления нажмите кнопку **«ОТМЕНА/ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ»**, повторно выберите нужную программу, убедившись, что объем чаши заполнен достаточным количеством жидкости. Скорректируйте время приготовления кнопками **«+»/«-»**.

## ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Хранить прибор нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
- Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить поверхность прибора, а также антипригарное покрытие чаши.
- Рекомендуется снимать контейнер для сбора конденсата, сливать конденсат и производить очистку контейнера после каждого использования электроприбора.

**Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.**

Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Неправильная утилизация электроприборов наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправные электроприборы вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации электроприборов. Адреса пунктов приема бытовых электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.

## ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

**Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:**

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торговой организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия.

Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

**Гарантийные обязательства не распространяются :**

1) На неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
- использования принадлежностей и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем;

2) На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации неуполномоченными на то лицами.

3) На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как обрывы и надрезы питающего электрошнура, сколы, царапины, сильные потертости корпуса и др.

4) На неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия.

5) На изделия без читаемого серийного номера.

6) На аксессуары, поставляемые в комплекте с электроприбором.

**Обращаем ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.**

**К безусловным признакам перегрузки относится:**

- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте [www.galaxy-tecs.ru](http://www.galaxy-tecs.ru). Обращаем Ваше внимание, что срок гарантии автоматически продлевается на срок ремонта изделия.

**Срок службы прибора составляет 3 года.**

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационного качества.

**ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.**

**Импортер: ООО «Омега»**

Адрес: 432006, Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Изготовитель: Бинланд Интернэшнэл кампэни лимитид

Адрес: №1, Хоуканг индастри зоун, вест инксиан роуд, 315000, Нингбо, Китай

Сделано в КНР

**Дата изготовления** указана на серийном номере

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	220-240 В, 50 Гц
Мощность	900 Вт
Объем чаши	5 Л

