


MWI125GX  
MWI125GXUK

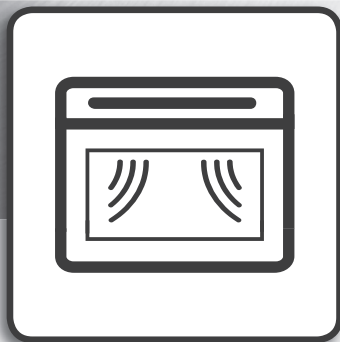

[www.indesit.com](http://www.indesit.com)

 **INDESIT**

# Contents

Русский (RU).....	3
Қазақ (KZ).....	14
Հայերեն (HY).....	25
Кыргызча (KY).....	36

# УСТАНОВКА

- \* **ВНИМАНИЕ!** Проверьте печь на наличие повреждений, таких как смещенная или погнутая дверца, повреждение уплотнений дверцы и уплотнительной поверхности, сломанные или ослабленные дверные петли и защелки, вытягивы внутри камеры или на дверце. При наличии каких-либо повреждений не включайте печь и обратитесь к квалифицированному специалисту по техническому обслуживанию.
- \* Несоблюдение правил использования вилки с заземляющим контактом может привести к поражению электрическим током.
- \* Если Вы не совсем понимаете инструкции по заземлению или сомневаетесь в правильности подключения заземляющего провода, обратитесь к квалифицированному электротехнику или специалисту по техническому обслуживанию.
- \* Заземление данного устройства обязательно. Изготовитель не несет ответственности за травмы, полученные людьми или животными, а также за материальный ущерб, возникший в результате невыполнения пользователем данного требования.
- \* Изготовители не несут ответственности за неполадки, возникшие в результате несоблюдения пользователем данных инструкций.
- \* Микроволновую печь необходимо размещать на плоской устойчивой поверхности, которая может выдержать вес печи с учетом веса приготавливаемых в ней продуктов.
- \* Не размещайте печь в местах образования тепла, влаги или высокой влажности, а также вблизи легковоспламеняющихся веществ.
- \* Не включайте печь при неправильном размещении вращающейся подставки и поворотной опоры в камере.
- \* Розетка питания должна находиться в легкодоступном месте, чтобы в случае необходимости легко отключить печь от источника питания.
- \* Убедитесь, что сетевой шнур не поврежден, не проходит под печью и не находится на горячих и острых поверхностях.
- \* Не используйте печь на открытом воздухе.
- \* Убедитесь, что напряжение на паспортной табличке соответствует напряжению домашней электросети.
- \* Не снимайте защитные пластины на входных отверстиях, расположенные на стенках камеры микроволновой печи. Они защищают входные каналы микроволновой печи от попадания жира и частиц пищи.
- \* Перед установкой печи убедитесь, что камера пуста.
- \* Проверьте изделие на отсутствие повреждений. Дверца печи должна плотно закрываться, а уплотнитель дверцы должен быть без повреждений. Извлеките все из печи и протрите внутреннюю поверхность камеры мягкой влажной тканью.
- \* Запрещается включать прибор в случае повреждения сетевого шнура или вилки, нарушений в работе прибора, при наличии повреждений или после падения прибора. Не погружайте сетевой шнур или вилку в воду. Не допускайте размещения шнура на горячих поверхностях; это может привести к поражению электрическим током, пожару или другим опасным ситуациям.
- \* Не используйте удлинитель: если сетевой шнур слишком короткий, обратитесь к квалифицированному электрику или специалисту по техническому обслуживанию для установки сетевой розетки рядом с прибором.
- \* Не устанавливайте прибор в кухонные шкафы без установленной задней вытяжной трубы 45 мм. Недостаточная вентиляция может ухудшить работу прибора и сократить срок его эксплуатации.

## ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте и сохраните для дальнейшего использования

- \* При воспламенении или образовании дыма внутри печи или рядом с ней не открывайте дверцу и отключите питание печи. Отсоедините кабель питания или отключите питание на панели предохранителей или с помощью автоматического выключателя.
- \* Не оставляйте печь без присмотра, особенно при использовании бумажных, пластиковых или других горючих материалов во время приготовления пищи. Во время разогрева пищи бумага может обуглиться или загореться, а некоторые виды пластика расплавятся.

### **ВНИМАНИЕ!**

- \* При повреждении дверцы или ее уплотнителей запрещается работать с печью пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом.

### **ВНИМАНИЕ!**

- \* Выполнение сервисных и ремонтных работ другими лицами помимо квалифицированных специалистов опасно. Эти работы связаны со снятием крышки, обеспечивающей защиту от микроволнового излучения.

### **ВНИМАНИЕ!**

- \* Если прибор работает в комбинированном режиме, из-за высоких температур дети должны пользоваться печью только под наблюдением взрослых.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** \* Запрещается разогревать жидкости и другие продукты в герметичных контейнерах, это может привести к взрыву.

- \* Прибор и его комплектующие нагреваются в процессе эксплуатации. Не прикасайтесь к нагревательным элементам внутри печи.
- \* Не допускайте пользования микроволновой печью детей в возрасте до 8 лет без присмотра.
- \* Микроволновая печь предназначена для разогревания пищи и напитков. Сушка продуктов или одежды, нагревание грелок, туфель, салфеток, влажной ткани и аналогичных предметов могут привести к получению травм, возгоранию или пожару.
- \* Дети старше 8 лет, лица с ограниченными физическими, осязательными или психическими возможностями, а также лица без опыта и навыков работы с прибором могут пользоваться прибором только под присмотром либо после получения инструкций по безопасному использованию прибора и при условии осознания ими возможных рисков.
- \* Не разрешается доверять детям младше 8 лет чистку и обслуживание прибора, дети старше 8 лет могут осуществлять чистку и обслуживание прибора только под присмотром взрослых. Присмотр за детьми необходим для того, чтобы дети не играли с устройством. Храните устройство и сетевой шнур в местах, недоступных для детей младше 8 лет.
- \* Не используйте микроволновую печь для приготовления или разогрева целых яиц, как без скорлупы, так и в скорлупе, так как они могут взорваться даже после окончания разогрева в микроволновой печи.
- \* Данный прибор не предназначен для использования на высоте более 2000 м над уровнем моря.

**⚠** Приборы не предназначены для управления с помощью внешнего таймера или отдельных систем дистанционного управления. Не оставляйте микроволновую печь без присмотра при использовании большого количества жира или растительного масла, так как они могут перегреться и привести к возгоранию!

- \* Не размещайте нагревательные приборы и легковоспламеняющиеся вещества в печи или рядом с ней. Пары могут стать причиной пожара или взрыва.
- \* Не используйте микроволновую печь для сушки ткани, бумаги, специй, трав, дерева, цветов и других горючих материалов. Это может привести к пожару.
- \* Не применяйте едкие химикаты или летучие вещества в микроволновой печи. Печь данного типа предназначена исключительно для разогрева или приготовления пищи. Она не предназначена для использования в промышленных или лабораторных целях.
- \* Не навешивайте и не устанавливайте на дверцу тяжелые предметы, которые могут повредить петли и затруднить открытие дверцы. Также запрещается вешать какие-либо вещи на ручку дверцы.

## **РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

**Если микроволновая печь не работает, прежде чем вызывать специалиста выполните следующие проверки!**

- \* Убедитесь, что вилка сетевого шнура надежно вставлена в розетку.
- \* Убедитесь, что дверца плотно закрыта.
- \* Проверьте состояние предохранителей и убедитесь в наличии напряжения.
- \* Убедитесь в наличии достаточной вентиляции.
- \* Подождите 10 минут и попробуйте снова включить микроволновую печь.
- \* Перед повторной попыткой снова откройте и закройте дверцу.

Это необходимо для того, чтобы избежать ложного вызова, который вам придется оплатить.

При обращении в сервисную службу укажите заводской (серийный) номер и номер модели печи (см. паспортную табличку).

Дополнительные рекомендации находятся в буклете с технической гарантией.

Если необходимо заменить сетевой шнур, используйте только оригинальное изделие, которое можно заказать через нашу сервисную организацию. Замену сетевого шнура должен выполнять квалифицированный специалист.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** \* Техническое обслуживание должно выполняться обученным работником сервисной службы. Не снимайте крышки.

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данный прибор предназначен для работы только в домашних или в аналогичных домашних условиях, таких как:

- \* кухонные зоны для сотрудников в магазинах, офисах и на других рабочих местах;
- \* частные жилые дома;
- \* отели, мотели и другие жилые помещения;
- \* Спальные помещения и комнаты для завтрака.

Использование по другому назначению (например, для обогрева помещений) запрещается.

- \* Не разрешается включать прибор без продуктов в камере печи. Это может привести к повреждению прибора.
- \* Не разрешается закрывать вентиляционные отверстия на микроволновой печи. Перекрытие входных и выходных вентиляционных отверстий может привести к повреждению печи и ухудшению результатов приготовления пищи.
- \* Поставьте в камеру стакан с водой. Вода поглощает микроволновую энергию и предотвращает повреждение печи. Запрещается включать пустую печь.
- \* Не храните и не используйте устройство на открытом воздухе.
- \* Не используйте изделие вблизи кухонной раковины, во влажном подвальном помещении или рядом с плавательным бассейном и т. п.
- \* Запрещается использовать камеру печи для хранения каких-либо предметов.
- \* Прежде чем положить в печь бумажный или пластиковый пакет, снимите с него скрепки.
- \* Не используйте микроволновую печь для обжаривания во фритюре, так как при этом температура масла не контролируется.
- \* Во избежание ожогов наденьте прихватки или рукавицы прежде чем прикасаться к емкостям, деталям печи и посуде после приготовления пищи.

## ЖИДКОСТИ

Например, напитки или вода. Перегрев жидкости до температуры, превышающей точку кипения, может происходить без образования пузырьков. Это может привести к резкому выплескиванию горячей жидкости. Во избежание этого необходимо принять следующие меры:

- \* не используйте емкости с ровными стенками и узким горлышком.
- \* прежде чем поместить емкость в печь, перемешайте жидкость.
- \* После нагревания подождите некоторое время, размешайте жидкость снова и аккуратно извлеките емкость из печи.

## СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ

После разогрева детского питания или жидкостей в детской бутылочке или в емкости для детского питания перемешайте содержимое и проверьте его температуру перед кормлением. Это обеспечит равномерное распределение тепла и исключит возможность получения ожогов.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- \* Упаковочная коробка подлежит полной переработке, что подтверждается соответствующим символом. Следуйте местному законодательству по утилизации отходов. Храните потенциально опасные упаковочные материалы (полиэтиленовые пакеты, полистирол и т. п.) в недоступном для детей месте.
- \* На данный прибор нанесена маркировка в соответствии с Директивой Европейского союза 2012/19/ЕС по утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE). Соблюдая рекомендованные нормы утилизации, вы помогаете избежать потенциально вредного влияния на окружающую среду и здоровье человека, связанного с нарушением правил утилизации данного продукта.
- \* Следующий символ на изделии или в документе, сопровождающем данное изделие, означает, что данный прибор не подлежит утилизации вместе с прочими бытовыми отходами. Такие изделия следует сдавать в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.
- \* Утилизация должна выполняться в соответствии с региональным природоохранным законодательством по утилизации продуктов.
- \* Подробную информацию по обращению с данным изделием, его восстановлению и переработке можно получить в местных органах управления, службе по утилизации бытовых отходов или по месту приобретения данного изделия.
- \* Перед сдачей на переработку обрежьте сетевой шнур, чтобы устройство было невозможно подключить к электросети.



## ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

- \* Несоблюдение требований по поддержанию печи в чистоте может привести к повреждению ее поверхности и отрицательно повлиять на срок службы изделия и создать опасную ситуацию.
- \* Не используйте щетки с металлической щетиной, абразивные моющие средства, металлические губки, наждачную бумагу и т. п., применение которых может привести к повреждению панели управления, а также внутренних и внешних поверхностей устройства. Используйте ткань с неагрессивным моющим средством либо бумажное полотенце и средство для очистки стекол в аэрозольной упаковке. Нанесите средство для очистки стекла на бумажное полотенце.
- \* Используйте мягкую влажную ткань с неагрессивным моющим средством для очистки внутренних поверхностей, внутренней и внешней стороны дверцы и проема дверцы.
- \* Не используйте устройства для паровой обработки для чистки микроволновой печи.
- \* Необходимо регулярно проводить чистку печи и удалять остатки продуктов.
- \* Регулярно, особенно в случае пролива жидкости, снимайте поворотную подставку, опору и протирайте основание камеры микроволновой печи.
- \* Кроме чистки никаких других действий по обслуживанию изделия не требуется. Чистку необходимо выполнять только после отсоединения микроволновой печи от электросети.
- \* Не распыляйте очиститель непосредственно на печь.
- \* Данная микроволновая печь предназначена для работы циклами приготовления и с подходящими для них емкостями, устанавливаемыми непосредственно в камеру печи.
- \* Не допускайте скопления жира или остатков пищи вокруг дверцы.
- \* Данное устройство оснащено функцией АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА, обеспечивающей удобство при чистке камеры микроволновой печи. Подробное описание см. в разделе АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА.
- \* Элемент для гриля не нуждается в очистке, поскольку при интенсивной температуре остатки пищи сгорают.
- \* Если гриль используется редко, необходимо не менее одного раза в месяц включить его на 10 минут, чтобы удалить остатки пищи и снизить риск возгорания.

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- \* В продаже имеются дополнительные принадлежности. Перед покупкой убедитесь в том, что они пригодны для микроволновой печи.
- \* При приготовлении пищи в микроволновой печи не разрешается использовать металлические контейнеры для продуктов питания и напитков.
- \* Перед приготовлением убедитесь, что посуда, которую вы собираетесь использовать, подходит для применения в микроволновой печи и пропускает микроволны.
- \* При размещении продуктов и принадлежностей в микроволновой печи проследите, чтобы они не соприкасались со стенкой камеры микроволновой печи.
- \* Это особенно важно при использовании принадлежностей из металла или содержащих металлические детали.
- \* Соприкосновение принадлежностей, содержащих металлические детали, с внутренними поверхностями печи во время работы может привести к искрообразованию и повреждению печи.
- \* Чтобы добиться наилучших результатов при приготовлении пищи, рекомендуется размещать принадлежности посередине камеры печи.
- \* Ниже приводится перечень принадлежностей микроволновой печи, которые можно использовать в режиме микроволн или гриля.



**ПРОВОЛОЧНАЯ  
РЕШЕТКА**



**СТЕКЛЯННАЯ  
ПОДСТАВКА**




**ПОВОРОТНАЯ  
ОПОРА**

## Технические характеристики

Параметр	MW1125GX/MW1125GXUK
Напряжение питания	230–240 В~50 Гц
Номинальная потребляемая мощность	1400 Вт
Гриль	1000 Вт
Наружные размеры (В x Ш x Г)	390 x 594 x 379
Внутренние размеры (В x Ш x Г)	220 x 340 x 344

## ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

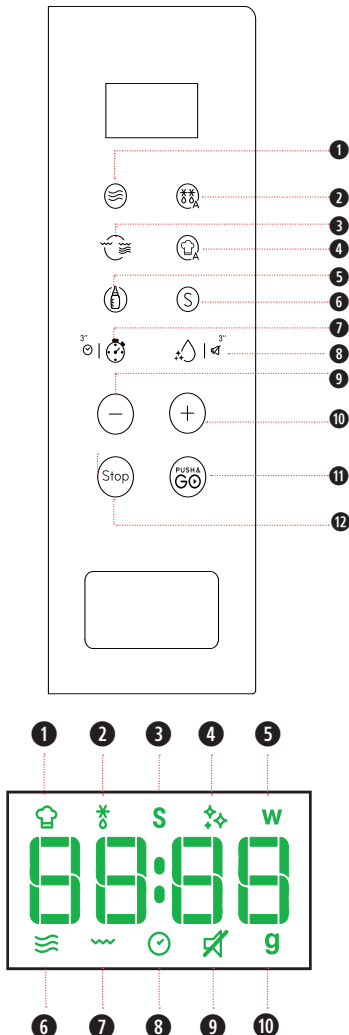

- ❶ Микроволны
- ❷ Автоматическая разморозка
- ❸ Гриль, Комби-гриль
- ❹ Шеф-меню
- ❺ Напитки
- ❻ Специальные функции
- ❼ Кухонный таймер / Отсрочка часов на 3 секунды
- ❽ Автоматическая очистка / Звук Вкл/Выкл. на 3 секунды
- ❾❿ Параметр +/-
- ⓫ Push&Go
- ⓬ СТОП

- ❶ Значок «Шеф-меню»
- ❷ Значок «Размораживание»
- ❸ Значок «Специальные функции»
- ❹ Значок «Автоочистка»
- ❺ Значок «Мощность микроволнового излучения (ватт)»
- ❻ Значок «Микроволны»
- ❼ Значок «Гриль»
- ❽ Значок «Часы / Установить таймер»
- ❹ Значок «Выкл. звук»
- ❿ Значок «Вес (граммы)»



## РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Печь находится в режиме ожидания, когда отображаются часы (или дисплей показывает «:», если часы не настроены).

### РЕЖИМ ЭКОНОМНОГО ОЖИДАНИЯ ECO

**STANDBY:** Эта функция позволяет экономить энергию. Если устройство находится в режиме ожидания, нажмите кнопки+ и - и удерживайте их в течение 3 секунд для входа в режим экономного ожидания ECO STANDBY.

По окончании приготовления пищи на дисплее высветится время или символ «:» в течение 10 секунд, и затем произойдет переход в режим ECO STANDBY. Нажимайте кнопки + и - одновременно для выхода из режима.



## ЗАЩИТА ОТ ПУСКА / БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ

Функция автоматической защиты включается через минуту после возврата печи в режим ожидания.

При включении защитной функции для начала приготовления пищи необходимо открыть и закрыть дверцу, в противном случае на дисплее отобразится слово «door» (дверца).

door



## ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

**Временная остановка приготовления:**

Приготовление можно временно приостановить, чтобы проверить, добавить, перевернуть или помешать продукты, простым открытием дверцы. Это состояние может удерживаться до 5 минут. Нажмите кнопку СТОП во время приготовления пищи, чтобы остановить работу устройства.

**Продолжение приготовления пищи:**

Закройте дверцу и нажмите кнопку Push&Go. Процесс приготовления будет возобновлен с момента остановки.

**Если вы не хотите продолжать процесс приготовления, выполните следующее:**

Извлеките продукты, закройте дверцу и нажмите кнопку Стоп.

**Если приготовление завершено:**

На дисплее отображается слово «Конец».

Звуковой сигнал подается один раз в минуту в течение 2 минут.

Обратите внимание, сокращение или остановка запрограммированного цикла приготовления не окажет отрицательного воздействия на работу устройства.



## ДОБАВИТЬ/ПЕРЕМЕШАТЬ/ ПЕРЕВЕРНУТЬ ПРОДУКТЫ

**В зависимости от выбранного режима приготовления** может возникнуть необходимость добавить/перемешать/перевернуть продукты. В этом случае печь временно прекратит приготовление и запросит у вас выполнение необходимого действия.

При необходимости:

- \* Откройте дверцу.
- \* добавьте, перемешайте или переверните продукты (в зависимости от требуемого действия).
- \* Закройте дверцу и выполните повторный запуск нажатием кнопки Push&Go.

**Примечания.** Если пользователь не откроет дверцу в течение 2 минут после появления запроса Stir (Перемешать) или Turn (Перевернуть) продукты, печь продолжит процесс приготовления (в этом случае конечный результат может отличаться от желаемого). Если пользователь не откроет дверцу в течение 2 минут после появления запроса на добавление продукта, печь перейдет в режим ожидания.



## PUSH&GO

Данная функция позволяет быстро включить микроволновую печь.

- 1 При нажатии кнопки Push&Go микроволновая печь включается на полную мощность (900 Вт) на 30 секунд.



## Советы и рекомендации!

- Уровень мощности микроволнового излучения и время приготовления можно изменить даже после запуска процесса приготовления. Для установки мощности излучения последовательно нажимайте кнопку **Микроволны**. Для изменения времени приготовления.

Если нажать кнопку Push&Go один раз, время приготовления увеличивается на 30 секунд. Максимальная продолжительность приготовления 90 минут.



## 3'' ЧАСЫ

Чтобы настроить часы на устройстве:

- 1 В спящем режиме нажмите и удерживайте кнопку **Кухонный таймер** в течение 3 секунд. Дисплей покажет текущее время.
- 2 Нажмите кнопку **+/-** для установки часов.
- 3 Нажмите кнопку **Push&Go** для подтверждения.
- 4 Нажмите кнопку **+/-** для установки минут.
- 5 Нажмите **Push&Go** для подтверждения настроек.

### Советы и рекомендации:

- При подключении устройства в розетку экран показывает «12:00» («12» мигает), через 1 минуту устройство переходит в спящий режим (непосредственно перед переходом устройства в спящий режим можно настроить часы).

## МИКРОВОЛНЫ

Готовим с помощью микроволн по отдельности.

- 1 Нажмите кнопку **Микроволны**. На дисплее отобразится максимальная мощность (750 Вт), и начнет мигать значок мощности.
- 2 Нажмите последовательно кнопку **Микроволны** или попеременно кнопку **+/-**, чтобы выбрать нужную мощность приготовления, затем нажмите кнопку **Push&Go**.
- 3 Чтобы выбрать время приготовления, нажмите кнопку **+/-**, затем нажмите кнопку **Push&Go**, чтобы запустить процесс приготовления.

Повторно нажмите кнопку **Микроволны**, и можно будет выбрать желаемый уровень мощности.

МОЩНОСТЬ	РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
90 Вт	Размягчение мороженого, сливочного масла и сыра.
160 Вт	Размораживание.
350 Вт	Тушение, растапливание масла.
500 Вт	Более деликатное приготовление, например, соусов с высоким содержанием белка, блюд с сыром и яйцами, а также завершение процесса приготовления запеканки.
650 Вт	Приготовление блюд, не требующих перемешивания.
750 Вт	Приготовление рыбы, мяса, овощей и других продуктов.
900 Вт	Разогрев напитков, воды, прозрачных супов, кофе, чая и других продуктов с высоким содержанием воды. Если в продуктах содержатся яйца или сметана, выберите меньшую мощность.

## АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗМОРОЗКА

Эта функция используется для размораживания мяса, птицы, рыбы и овощей автоматически.

- 1 Нажмите кнопку **Автоматическая разморозка**.
- 2 Последовательно нажимайте кнопку **Автоматическая разморозка** или нажимайте кнопку **+/-**, чтобы выбрать из категории продуктов, в указанной ниже таблице. Чтобы подтвердить выбор продукта нажмите кнопку **Push&Go**.
- 3 Нажмите кнопку **+/-**, чтобы установить вес, затем нажмите **Push&Go** для запуска.

ВИД ПРОДУКТОВ	ВЕС	РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
<i>P1</i>  Мясо	100–2000 г	Мясной фарш, котлеты, стейки или жареное мясо. Для получения оптимального результата после приготовления оставьте пищу в печи томиться на 5–10 минут.
<i>P2</i>  Овощи	100–1000 г	Крупно, средне и мелко нарезанные овощи. Для получения оптимального результата перед подачей к столу оставьте пищу в печи томиться на 3–5 минут.
<i>P3</i>  Рыба	100–2000 г	Целая, стейки или филе. Для получения оптимального результата после приготовления оставьте пищу в печи томиться на 5–10 минут.
<i>P4</i>  Птица	100–2000 г	Курица целиком, кусками или куриное филе. Для получения оптимального результата после приготовления оставьте пищу в печи томиться на 5–10 минут.

### Советы и рекомендации!

- Для получения наилучших результатов рекомендуется размораживать продукты непосредственно на дне камеры печи.
- Если продукт теплее, чем температура глубокой заморозки (–18 °С), выберите меньший вес продукта.
- Если продукт холоднее, чем температура глубокой заморозки (–18 °С), выберите больший вес продукта.
- По мере размораживания отделяйте куски продукта. Куски, находящиеся отдельно друг от друга, размораживаются легче.
- Время выдержки после размораживания улучшает результат, потому что при этом температура равномерно распределяется по всему блюду.



## ГРИЛЬ И КОМБИ-ГРИЛЬ

Данная функция сочетает гриль и гриль с подогревом на микроволнах (комби-гриль), что позволяет сократить время запекания.

- 1 Нажмите кнопку **Гриль и комби-гриль**.
- 2 Нажмите последовательно кнопку **Гриль и комби-гриль** для выбора режима приготовления, затем нажмите кнопку **Push&Go** для подтверждения.
- 3 Чтобы выбрать время приготовления, нажмите **кнопку +/-**, затем нажмите кнопку **Push&Go**, чтобы запустить процесс приготовления.

ТИП ПРОДУКТА	РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ГРИЛЬ	Тосты на гриле, горячие бутерброды, картофельные крокеты, сосиски и овощи.
CO_1	Combi 1 Морепродукты, пудинг. Для получения оптимального результата рекомендуется после приготовления оставить готовое блюдо томиться в печи как минимум на 5 минут.
CO_2	Combi 2 Мясо, курица целиком, кусками или куриное филе. После приготовления рекомендуется оставить готовое блюдо томиться в печи 5–10 минут.

Сразу в начале приготовления нажмите **кнопку +/-** или последовательно нажимайте кнопку **Push&Go** для настройки времени приготовления.

### Советы и рекомендации:

- Убедитесь, что для этой функции используется теплостойкая посуда, предназначенная для микроволновой печи.
- При включении функции «Гриль» не используйте пластиковую посуду. Такая посуда может расплавиться. Посуда из дерева и бумаги также непригодна.
- Будьте осторожны, не касайтесь стенок камеры рядом с нагревательной поверхностью гриля.
- Время приготовления можно изменить даже после запуска процесса приготовления.
- Для изменения времени приготовления нажмите **кнопку +/-** или нажмите кнопку **Push&Go** один раз, чтобы увеличить время приготовления на 30 секунд.



## НАПИТКИ

Функция **РАЗОГРЕВАНИЯ НАПИТКОВ** позволяет легко и быстро подогревать напиток и молоко для кормления детей.

- 1 Нажмите кнопку **Напитки**.
- 2 Нажмите последовательно кнопку **ВНапитки** или нажмите кнопку **+/-** для выбора нужного рецепта.
- 3 Нажмите кнопку **PUSH&GO** для подтверждения рецепта, затем нажмите кнопку **+/-** для выбора веса.
- 4 Нажмите кнопку **PUSH&GO**. Функция запустится.

ВИД ПРОДУКТОВ		ВЕС	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
P1	 Напиток	1–2 чашки	1–5 мин
P2	 Молоко (комн. темп.)	100–200 мл /50 мл	0,1–2 мин
P3	 Молоко (Охлаждение)	100–200 мл /50 мл	0,1–2 мин

- 1 После нагревания молока для кормления детей всегда взбалтывайте молоко в бутылочке перед кормлением для равномерного распределения температуры и проверяйте температуру, капнув молоком на поверхность кисти руки. Не капайте молоко на запыляемые участки (это наиболее чувствительный к высокой температуре участок). Молоко для кормления детей должно быть слегка теплым.
- 2 Не допускайте разогревания пищи более одного раза; пища, соприкоснувшаяся с ртом младенца или столовыми приборами, может содержать бактерии.
- 3 Не оставляйте детскую смесь при комнатной температуре более чем на 2 часа. В таких продуктах питания могут быстро размножаться болезнетворные бактерии. Выбросьте детскую смесь, которая находилась при комнатной температуре более 2 часов.
- 4 Выберите режим микроволн, который наиболее подходит для разогревания молока в бутылочке для кормления, предварительно сняв крышку с соской. Поставьте бутылочку в центре поворотной подставки.

## 3'' ЗВУК ВЫКЛ.

Данная функция позволяет включать/выключать все звуковые сигналы устройства, в том числе нажатия на кнопки, предупреждения, тревоги и окончания работы функций.

Нажмите и удерживайте кнопку **Автоматическая очистка** 3 секунды для отключения звука. Для включения звука нажмите ту же кнопку и удерживайте ее 3 секунды.

Эту функцию можно запустить в любое время.

## С СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

### P1 ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА

Данная функция позволяет сохранить блюда теплыми в автоматическом режиме.

- 1 Нажмите кнопку **Special**. Нажмите кнопку **Push&Go** для подтверждения.
- 2 Нажмите кнопку **+/-** для выбора нужного времени, затем нажмите кнопку **Push&Go** для запуска.

Используйте в качестве контейнера блюдо,

устойчивое к микроволнам.

Результат будет лучше, если накрыть блюдо крышкой или пищевой пленкой.

### P2 ПОДЪЕМ ТЕСТА

Эта функция позволяет поднять тесто для хлеба.

- 1 Нажмите последовательно кнопку **Special** или кнопку **+/-** для выбора P2.
- 2 Налейте в емкость 200 мл воды.
- 3 Поместите емкость на дно в центре камеры микроволновой печи.
- 4 Нажмите кнопку **Push&Go**. Функция запустится.

Когда часы отсчитают 30 минут, на дисплее появится слово «Добавить» (если в течение 5 минут не будет выполнено никаких действий, устройство перейдет в режим ожидания).

- 1 Откройте дверцу, достаньте емкость, поставьте тесто на вращающуюся подставку.
- 2 Закройте дверцу, нажмите кнопку **Push&Go** для запуска функции.

## ! ПРИМЕЧАНИЕ!

Не открывайте дверцу во время отсчета времени. Объем емкости должен в 3 раза превышать объем теста.

### P3 ЙОГУРТ

Данная функция позволяет приготовить натуральный и полезный йогурт.

- 1 Нажмите последовательно кнопку **Special** и кнопку **+/-** для выбора P3.
- 2 Поместите 1000 г молока и 1 г йогуртовой закваски (теплостойкой) или 15 г йогурта в емкость, затем добавьте 50 г сахара и тщательно перемешайте. Поставьте емкость на дно в центр камеры.
- 3 Нажмите кнопку **Push&Go** для запуска функции

На приготовление продукта необходимо 5 часов 20 минут. Не открывайте дверцу во время обратного отсчета времени. Вкус йогурта улучшится, если поместить его после приготовления в холодильник на 24 часа.

Все емкости необходимо стерилизовать кипятком или под ультрафиолетовым излучением.






### P4–P8 РАЗМЯГЧЕНИЕ И ТАЯНИЕ

Выбор рецептов для автоматического приготовления с предварительно определенными параметрами для получения оптимальных результатов.

- 1 Нажмите последовательно кнопку **Special** для выбора от P4 до P8 (см. таблицу ниже).
- 2 Нажмите кнопку **Push&Go** для подтверждения рецепта, затем нажмите кнопку **+/-** для выбора веса, если в таблице указан вес.
- 3 Нажмите кнопку **Push&Go**. Функция запустится.

## ! ПРИМЕЧАНИЕ!

Выбранный рецепт будет подтвержден автоматически по истечении 3 секунд после того, как вы отпустите кнопку. Нажмите кнопку еще раз, чтобы сменить рецепт.

	ВИД ПРОДУКТОВ		ВЕС	
<b>P4</b>	Плавление	 Шоколад	Комн. темп.	100–500 г / 50 г
<b>P5</b>	Плавление	 Сыр	Охлаждение	50–500 г / 50 г
<b>P6</b>	Плавление	 Пастила	Комн. темп.	100–500 г / 50 г
<b>P7</b>	Размягченное	 масло	Охлаждение	50–500 г / 50 г
<b>P8</b>	Размягченное	 мороженое	Заморожено	100–1000 г / 50 г



## КУХОННЫЙ ТАЙМЕР

Эта функция используется, если вам необходим кухонный таймер для определения точного времени различных процессов, например подъема теста перед выпеканием и пр.

Обратите внимание, таймер НЕ запускает какой-либо цикл приготовления.

- 1 Когда устройство находится в спящем режиме, нажмите кнопку **Кухонный таймер**.
- 2 Нажмите **кнопку +/-** для установки измерения времени в минутах.
- 3 Нажмите кнопку **Push&Go**. Функция запустится.

После завершения обратного отсчета времени подается звуковой сигнал.

Примечание: после запуска таймера можно включить функцию приготовления.



## АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА

Функция автоматической очистки позволяет очистить камеру микроволновой печи и избавиться от неприятных запахов.

**Перед началом цикла:**

- 1 Налейте в емкость 300 мл воды (см. наши предложения в разделе «Советы и рекомендации» ниже).
- 2 Поместите емкость на дно камеры печи посередине.

**Запуск цикла:**

- 1 Нажмите кнопку **Автоматическая очистка**, на дисплее отобразится продолжительность процедуры очистки.
- 2 Нажмите **кнопку Push&Go** для запуска функции.

**По завершении цикла:**

- 1 Нажмите кнопку **Стоп**.
- 2 Извлеките емкость.
- 3 С помощью мягкой ткани или бумажного полотенца и неагрессивного моющего средства очистите внутренние поверхности.



**Советы и рекомендации!**

- Для повышения качества очистки рекомендуется использовать емкость диаметром 17–20 см и высотой не более 6,5 см.
- Рекомендуется использовать емкость из легкого пластика, подходящую для применения в микроволновой печи.
- Так как после завершения цикла очистки емкость нагревается, рекомендуется использовать теплозащитные перчатки, чтобы извлечь емкость из микроволновой печи.
- Для повышения качества очистки и удаления неприятных запахов добавьте в воду немного лимонного сока или уксуса.
- Элемент гриля не требует очистки, так как повышенный нагрев удаляет все следы, однако поверхность рядом с решеткой требует регулярной очистки. Выполняйте очистку мягкой влажной тканью, смоченной неагрессивным моющим средством.
- Если гриль используется редко, необходимо не менее одного раза в месяц включить его на 10 минут, чтобы удалить остатки пищи и снизить риск возгорания.



## ШЕФ-МЕНЮ









Выбор рецептов для автоматического приготовления с предварительно определенными параметрами для получения оптимальных результатов.

- 1 Нажмите кнопку **Шеф-меню**.
- 2 Последовательно нажимайте кнопку **Шеф-меню** или нажмите **кнопку +/-**, чтобы выбрать нужный рецепт (см. следующую таблицу).
- 3 Нажмите кнопку **Push&Go** для подтверждения нужного рецепта, затем нажмите **кнопку +/-** для выбора веса, если в таблице, приведенной ниже, указан вес.

- 4 Нажмите кнопку **Push&Go**. Функция запустится.

### ! ПРИМЕЧАНИЕ!

В зависимости от выбранного рецепта через определенное время на дисплее может отобразиться подсказка добавить, перевернуть или перемешать продукт. См. раздел «Добавить/перемешать/перевернуть продукт» на странице 7. Выбранный рецепт будет подтвержден автоматически по истечении 3 секунд после того, как вы отпустите кнопку. Нажмите кнопку **Шеф-меню** еще раз, чтобы сменить рецепт.

ВИД ПРОДУКТОВ		НАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ	ВЕС	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	ПРИГОТОВЛЕНИЕ
P1	 Домашняя лазанья	Комнатная температура	250–1000 г /50 г	10–30 мин	Приготовление по вашему любимому рецепту
P2	 Бульон	Температура охлаждения	300–1200 г /300 г	3–12 мин	Закройте блюдо крышкой, чтобы не было циркуляции воздуха
P3	 Рыбное филе	Температура охлаждения	200–500 г /50 г	4–7 мин	Накройте блюдо, чтобы избежать циркуляции воздуха
P4	 Гамбургер	Комнатная температура	100–400 г /100 г	22–28 мин	Положите гамбургер (100 г/шт.) на решетку гриля. Переверните после появления запроса
P5	 Капкейки	Комнатная температура	300 г (8 шт.)	5–11 мин	Поместите 125 г яиц и 170 г сахара в емкость, затем взбивайте 2–3 минуты, добавьте 170 г муки, 10 г разрыхлителя для теста, 100 г воды, 50 г сливочного масла, тщательно перемешайте, разложите тесто по чашкам. Выставьте чашки на вращающуюся подставку так, чтобы тесто пропеклось равномерно
P6	 Овощи	Комнатная температура	200–500 г /50 г	3–6 мин	Нарежьте овощи ломтиками, добавьте 2 столовые ложки воды, накройте крышкой, чтобы предотвратить циркуляцию воздуха.
P7	 Попкорн	Комнатная температура	100 г	2–3 мин	Поместите попкорн на вращающуюся стеклянную подставку в камере микроволновой печи
P8	 Картофельная запеканка	Комнатная температура	750–1200 г /50 г	20–30 мин	Состав: Картофель очищенный — 750 г., тертый сыр — 100 г., яйцо — 1 шт., смешать желток и белок на 200 г. молока и сливок (жирность сливок — 15–20 %); 5 г соли. Способ приготовления: Для нарезки картофеля ломтиками толщиной 4 мм используйте кухонный комбайн. Заполните емкость нарезанными картофельными ломтиками приблизительно наполовину и присыпьте их тертым сыром — половиной от общего количества. Сверху положите оставшиеся картофельные ломтики. Используя электрический миксер, смешайте яйца, молоко, сливки и соль и залейте смесью картофель. Выложите оставшийся сыр поверх запеканки