


142.5*210mm



**МИНИ-ПЕЧЬ
TESLER EOG-3800**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Tesler



Благодарим Вас за покупку электрической печи TESLER!

Надеемся, что она станет Вашим незаменимым помощником и порадует Вас вкусными и полезными блюдами.

Внимание! Пожалуйста, перед использованием внимательно изучите инструкцию.

Содержание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ.....	6
КОМПЛЕКТАЦИЯ	6
УСТРОЙСТВО МИНИ-ПЕЧИ.....	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИНИ-ПЕЧИ	8
ЗАПЕКАНИЕ В МИНИ-ПЕЧИ.....	8
ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ВЕРТЕЛЕ.....	8
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРИЛЯ.....	9
УХОД И ЧИСТКА	9
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	9
ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ.....	10
ДАТА ПРОИЗВОДСТВА.....	10
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	10
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	11
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ	11

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! При использовании электрической мини-печи необходимо руководствоваться следующими рекомендациями по безопасности:

- Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.
- Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей.
- Пользуйтесь прибором, касаясь только регуляторов, ручек и кнопок.
- Внимательно следите за детьми, если они находятся поблизости с работающей мини-печью.
- Чтобы избежать электрического удара, необходимо не допускать попадания жидкости на шнур или вилку мини-печи.
- Не следует допускать того, чтобы электрический шнур мини-печи свисал над поверхностью стола или другой кухонной мебели, а также касался горячей поверхности, касался острых краев различных поверхностей (стола, полок).
- Не используйте прибор в случае повреждения вилки или шнура, а также, если в работе прибора произошел сбой или сам прибор был поврежден. В этом случае необходимо незамедлительно обратиться в авторизованный сервисный центр.
- Использование аксессуаров, не рекомендованных производителем, может привести к травмам.
- Не размещайте прибор по близости с газовой или электрической конфоркой, разогретой плитой или СВЧ печью.
- Для нормальной циркуляции воздуха необходимо, чтобы во время использования мини-печи с каждой из ее сторон сохранялось свободное пространство размером не менее 10 см.
- Перед очисткой необходимо выключить прибор из розетки и дождаться, когда все его части остынут.
- Перед выключением из сети переводите регуляторы в положение «ВЫКЛ» ()
- Также рекомендуется выключать прибор из розетки, если он не используется.
- При выключении из розетки, всегда тяните только за вилку шнура питания, никогда не тяните за шнур.
- При перемещении прибора, содержащего горячее масло или другие разогретые жидкости, необходимо предпринимать повышенные меры предосторожности.
- Не накрывайте съемный поддон и другие части мини-печи металлической фольгой, это может привести к перегреву прибора.
- Повышенные меры предосторожности необходимы при перемещении противня и извлечении горячего жира и других жидкостей.
- Не оставляйте работающую печь без присмотра.
- При очистке мини-печи не используйте металлическую губку, частички которой могут попасть на нагревательный элемент и вызвать риск электрического удара.
- Опасность пожара возрастает, если во время работы мини-печи соприкасается с легковоспламеняющимися материалами, включая шторы, драпировку, обои и т.д.
- Не оставляйте никаких предметов на поверхности мини-печи, когда она включена.
- Повышенные меры предосторожности необходимы при использовании контейнеров, сделанных не из керамики и металла.
- В мини-печь нельзя помещать следующие материалы: картон, пластик, бумагу и др.
- Когда мини-печь не используется, в ней можно хранить только аксессуары, рекомендованные производителем.
- Всегда сначала подключайте вилку к прибору и только после этого в розетку. Для

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- отсоединения сначала выключите сам прибор, затем уже выдерните вилку из розетки.
- Всегда надевайте защитные теплоизолирующие перчатки, когда извлекаете предметы из горячей мини-печи.
 - Данный прибор имеет дверцу из закаленного стекла, которое отличается большой прочностью. Даже если закаленное стекло разобьется, осколки не будут острыми. Старайтесь не допускать трещин и царапин. Если же вы обнаружите трещины или царапины на поверхности дверцы, свяжитесь с дистрибьютором до начала использования мини-печи.
 - Прибор предназначен только для домашнего использования.
 - Не используйте прибор на открытом воздухе.
 - Используйте прибор только по назначению.
 - Во время работы корпус и дверцы мини-печи могут нагреваться.
 - Не ставьте никаких предметов на открытую дверцу мини-печи.
 - Дверца мини-печи достаточно тяжелая, придерживайте её всегда до момента, пока дверца не будет открыта полностью, дверца не должна падать.
 - Прибор не предусматривает использования внешнего таймера или ПДУ.
 - Прибор не приспособлен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также теми, кто не имеет достаточно знаний и практики, если они не проинструктированы людьми, ответственными за их безопасность.
 - Не позволяйте детям играть с печью.
 - Заменить поврежденный шнур мини-печи может только производитель или авторизованный сервисный центр.

Пожалуйста, сохраняйте инструкцию в течение всего срока эксплуатации!

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

Перед тем, как использовать прибор в первый раз:

- Извлеките печь из упаковки.
- Удалите всё из камеры печи.
- Изучите инструкцию.
- Удалите наклейки с поверхности корпуса (кроме наклейки с указанием модели)
- Протрите дверцу, внутренние части и внешнюю поверхность мини-печи влажной губкой с мягким моющим средством.
- Вымойте все аксессуары водой с мягким моющим средством и вытрите насухо.
- Перед использованием тщательно просушите все части мини-печи.
- Убедитесь, что все регуляторы находятся в выключенном положении.
- Вставьте вилку в розетку электросети, прибор перейдет в режим ожидания.

Внимание! После установки всех комплектующих мы рекомендуем включить пустую печь на максимальной температуре (250°С) в режиме одновременно верхнего и нижнего подогрева с вертелом на 15 минут, чтобы убедиться, что печь не содержит остатков масла, сохранившихся после транспортировки. После окончания обработки отключите прибор от сети, дайте прибору остыть с открытой дверцей.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|------------------------------|-------|
| • Мини-печь | 1 шт. |
| • Решетка | 1 шт. |
| • Противень | 1 шт. |
| • Ручка для противня/решетки | 1 шт. |
| • Вертел | 1 шт. |
| • Ручка для вертела | 1 шт. |
| • Инструкция | 1 шт. |
| • Гарантийный талон | 1 шт. |

УСТРОЙСТВО МИНИ-ПЕЧИ

Перед началом использования внимательно ознакомьтесь со всеми функциями мини-печи


1. Световой индикатор
2. Таймер
3. Регулятор гриля (вертела)
4. Регулятор температуры
5. Регулятор режима
6. Ручка дверцы
7. Решетка
8. Поддон
9. Ручка-держатель для поддона
10. Нагревательные элементы
11. Нижняя планка дверцы
12. Вертел
13. Ручка для вертела

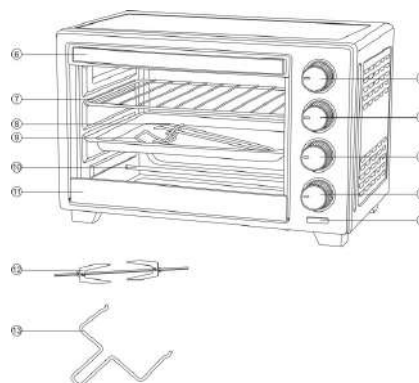

Регулятор гриля (вертела): включение/выключение электропривода вертела

Регулятор режима: эта мини-печь имеет следующие режимы:

- верхний подогрев,
- нижний подогрев,
- одновременный (верхний и нижний подогрев)

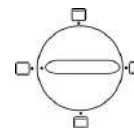

Любой из режимов может быть включен одновременно с работой вертела.

Регулятор температуры: можно выбрать температуру от 100° до 250°С.

Таймер: можно установить время приготовления до 60 минут. Чтобы включить таймер, нужно повернуть кнопку-регулятор вправо (по часовой стрелке), чтобы выключить – влево (против часовой стрелки). Звуковой сигнал оповестит об окончании запрограммированного времени.

Световой индикатор: горит всегда, когда мини-печь работает.

Решетка: для выпечки, приготовления тостов или обычных блюд в различной посуде. Решетку следует устанавливать выпуклой стороной вверх.

Противень: для использования во время приготовления мяса, птицы, рыбы и других блюд, с которых во время приготовления могут выделяться жир и или вода.

Ручка-держатель для противня и решетки позволит извлекать и помещать их в мини-печь.

Ручка для вертела поможет доставать вертел из мини-печи.

Вертел используется для запекания различных сортов мяса и птицы.

Внимание! Чтобы исключить возможность получения ожогов, не дотрагивайтесь до горячих поверхностей при использовании мини-печи. Всегда соблюдайте повышенную осторожность при извлечении горячей решетки, поддона или горячей посуды из мини-печи. Используйте держатели для решетки и противня или вертела.

В нашей инструкции приведены основные рекомендации по использованию режимов работы печи. Данная информация является рекомендованной, и окончательный выбор пищевых ингредиентов и способов приготовления остается за пользователем.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИНИ-ПЕЧИ

ЗАПЕКАНИЕ В МИНИ-ПЕЧИ

- Подключите вилку шнура питания мини-печи к электрической розетке.
- Для лучшего результата рекомендуется предварительно прогреть мини-печи в течение 5 минут до начала приготовления:
 - Установите регулятор режима в положение верхнего и нижнего подогрева
 - Установите температуру 250°C
 - Установите таймер на 5 минут
- Поверните регулятор температуры, установив нужную температуру.
- Установите регулятор режима в нужное положение.
- Установите решетку и (или) поддон на держатели внутри мини-печи. Вы можете устанавливать решетку и поддон на разные уровни в зависимости от желаемого результата, размера продуктов, времени приготовления.
- Положите подготовленные по рецепту продукты и поставьте на решетку. Если вы будете выпекать прямо на решетке, то установите под неё поддон. Вы также можете запекать прямо в поддоне, не используя решетку.
- Установите время готовки на таймере.
- Световой индикатор включится, когда вы установите время на таймере, и выключится по истечении времени работы таймера.
- Чтобы проверить степень готовности продуктов, переведите таймер в положение «0», откройте дверцу и выдвиньте решетку или поддон с помощью ручки, которая идет в комплекте.
- В середине приготовления рекомендуется перевернуть продукты.

По окончании приготовления таймер мини-печь автоматически выключится, прозвучит сигнал об окончании приготовления. Если вы окончили приготовление до истечения времени, установленного на таймере, поверните таймер в положение «0», чтобы выключить мини-печь. Также переведите регулятор режима и регулятор работы вертела в положение, соответствующее выключению.

Важно: Вес продуктов, которые помещаются на противень или решетку, не должен превышать 3 кг. Продукты должны располагаться равномерно по всей поверхности противня, ни одна из сторон которого не должна быть перегружена.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ВЕРТЕЛЕ

При приготовлении на вертеле для наилучших результатов рекомендуется:

- готовить в мини-печи одновременно порцию не более 2-2,3 кг.
- при приготовлении на вертеле курицы убедиться, что выступающие части (ножки, крылья) не будут препятствовать вращению вертела
- предварительно прогреть мини-печь в течение 15 минут на температуре 250⁰ С.

Алгоритм работы:

- Поместите приготавливаемый продукт (мясо, дичь) на вертел. Убедитесь, что продукт зафиксирован зажимами вертела, расположен в центре вертела и сбалансирован относительно оси вертела.
- Установите заостренный наконечник в гнездо на стенке мини-печи. Убедитесь, что квадратное основание вертела зафиксировалось в гнезде на противоположной стенке мини-печи.
- Установите на нижних направляющих поддон.
- Установите 250⁰ С на регуляторе температуры.
- Включите вертел, повернув соответствующий регулятор.
- Регулятор режима переведите в нужное положение.

- Установите ручку таймера на необходимое время. В среднем, необходимо около 30 минут, чтобы приготовить 2,5 кг курицы.
 - Проверяйте готовность блюда в процессе приготовления.
- По истечении установленного на таймере времени прозвучит звуковой сигнал. Если процесс приготовления был завершен до истечения установленного времени, переведите таймер в положение «0» вручную. Также переведите регулятор режима и регулятор работы вертела в положение, соответствующее выключению.
- Извлеките вертел из мини-печи следующим образом:
 - поместите крючки держателя вертела в пазы на каждой стороне вертела,
 - приподнимите левую сторону вертела движением вверх и наружу,
 - затем потяните вертел из гнезда на правой стороне и аккуратно извлеките.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРИЛЯ

- Оставьте дверцу приоткрытой
 - Установите регулятор режима в положение верхнего нагрева
 - Установите температуру на 250⁰С
 - Установите время приготовления на таймере
 - По окончании приготовления переведите таймер в положение «0», если вы окончили процесс приготовления до автоматического завершения работы мини-печи по таймеру.
- Также переведите регулятор режима и регулятор работы вертела в положение, соответствующее выключению.

УХОД И ЧИСТКА

Данная мини-печь требует минимального технического обслуживания. Ее комплектация не предусматривает запчастей. Не пытайтесь починить ее самостоятельно. Если вам потребуется ремонт, обратитесь к квалифицированному специалисту.

Внимание! Перед очисткой всегда выключайте прибор из розетки и давайте ему остыть.

- Во избежание электрического удара не погружайте прибор, шнур или вилку в воду или какую-либо другую жидкость. Мини-печь имеет быстро очищающееся покрытие. При необходимости протрите стенки прибора тряпкой или губкой с мягким моющим средством.
- Не используйте стальную губку и абразивные чистящие средства, не царапайте стенки мини-печи металлической посудой, так как это может повредить специальное покрытие.
- Мойте детали мини-печи теплой водой с мылом или жидкостью для мытья посуды.
- Дверцу мини-печи протирайте сначала влажной губкой, а затем сухим полотенцем или салфеткой.
- Внешнюю поверхность также протирайте влажной губкой.
- Перед использованием тщательно просушите все части мини-печи.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Отключенную от сети мини-печь необходимо остудить и вымыть.
- Хранить прибор нужно в коробке в чистом и сухом месте.
- Не упаковывайте мини-печь, если она не выключена из розетки и не остыла.
- Не наматывайте шнур вокруг корпуса прибора. Храните шнур в специальном отсеке или на задней панели снизу.
- В месте подсоединения шнура к прибору не должно быть никакого давления на шнур, иначе он деформируется или порвется.

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ

Данный прибор был изготовлен и испытан по необходимым методикам. Производитель предоставляет гарантию на нормальную работу прибора в течение 12 месяцев со дня покупки, при соблюдении условий указанных в гарантийном талоне изделия и следующих ниже пунктов:

- Все недостатки, связанные с дефектами материала и производства, во время действия гарантийного срока устраняются бесплатно. Рекламации должны регистрироваться непосредственно после обнаружения недостатков.
- На ущерб, вызванный ненадлежащим обращением, обслуживанием, неправильной установкой или содержанием, с неквалифицированным подключением или инсталляцией, а также непреодолимой силой или другими внешними влияниями, гарантийные обязательства не распространяются.
- Мы оставляем за собой право, при получении рекламации, ремонтировать или заменять неисправные детали, либо обменивать прибор. Замененные детали переходят в нашу собственность.
- На основе гарантии невозможны любые дальнейшие претензии. Право на гарантию, покупатель получает при условии предъявления правильно заполненного гарантийного талона.
- Условия гарантийного ремонта, адреса авторизованных сервисных центров можно узнать на сайте компании www.tesler-electronics.ru

Дополнительно: если прибор перестал правильно функционировать, до обращения в сервисный центр, предлагаем сначала проверить, нет ли для этого других причин, как, например, прерванное электроснабжение.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Каждому изделию присваивается уникальный серийный номер в виде буквенно-цифрового ряда, который содержит следующую информацию: модель изделия, дату производства, порядковый номер изделия.

Серийный номер располагается на задней панели продукта и в гарантийном талоне.

Пример серийного номера: 047EOG38001017100650, где

1. первые три цифры (047) – для внутреннего использования производителем,
2. буквы и цифры (EOG3800), соответствующие сокращенному наименованию модели (полное обозначение см. на упаковке),
3. четыре цифры - месяц и год производства (1017),
4. одна цифра (1)– для внутреннего использования производителем,
5. последние пять цифр (00650) – порядковый номер изделия.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду. Для гарантийного ремонта обращайтесь только в авторизованные сервисные центры.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	TESLER EOG-3800
Цвет	Черный/black
Объем духовой камеры	38 л
Тип управления	механическое управление
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Гриль (вертел)	есть
Количество режимов приготовления	6
Питание	от сети пер. тока 220~240В, 50 Гц
Потребляемая мощность	1600 Вт
Срок службы прибора	5 лет
Срок гарантии	1 год
Диапазон установки времени работы:	0 – 60 минут
Диапазон установки температуры:	100 - 250°C
Габаритные размеры	533x391x350 мм
Габаритные размеры упаковки:	573x426x386 мм

Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара. Рисунки и эскизы носят приблизительный характер.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар сертифицирован. При отсутствии копии сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.



Производитель: Ньюэйр Импорт энд Экспорт Корпорэйшн Лимитед оф Чжуншань

Адрес: Рум. 402-403, но. 23, Наньан роад, Шитси дист., Чжуншань, Гуандун, Китай

Сделано в Китае.

Импортер: ООО «Перспектива Т»

Адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, пом. I, ком.11

Manufacturer: NEWAIR IMPORT & EXPORT CORPORATION LIMITED OF ZHONGSHAN

Address: ROOM 402-403, NO.23, NAN'AN ROAD, SHIQI DIST, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA

Made in China

Importer: LLC «Perspektiva T»

Address: ul. Krzhizhanovskogo, d. 29, korp.5, pom.I, k.11, Moscow, 117218, Russia

