

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

До первого включения устройства внимательно прочтите это Руководство и полностью уясните его содержание.

Для получения более подробных инструкций обратитесь к встроенной в Телевизор инструкции по эксплуатации.

Декларация

Любой контент и услуги, доступ к которым осуществляется с помощью этого устройства и которые предназначены только для индивидуального некоммерческого использования, являются собственностью соответствующей третьей стороны и подлежат охране в соответствии с правилами и законами об авторском праве, патенте, товарном знаке и других правах интеллектуальной собственности. Никакая часть такого контента и услуг не может быть изменена, продублирована, опубликована, загружена, распространена, переведена, продана или использована для изготовления и распространения продуктов, полученных на их основе, без предварительного разрешения владельца контента или поставщика услуг.

Вы признаете и соглашаетесь с тем, что только вы будете нести риск, связанный с использованием этого устройства, и в дальнейшем только вы будете нести любой риск, связанный с качеством, характеристиками и точностью любого контента и услуг, доступ к которым осуществляется с помощью этого устройства. В пределах, допускаемых применимым законодательством, данное устройство, а также контент и услуги третьих лиц предоставляются без каких-либо гарантий, явных или подразумеваемых.

Производитель настоящим прямо заявляет, что он не предоставляет каких-либо гарантий и условий, явных или подразумеваемых, связанных с этим устройством и любым контентом и услугами, включая, в частности, гарантии на товарные качества, качество работы, пригодность для определенной цели, точность, бесперебойность функционирования и отсутствие нарушения прав третьих лиц; в пределах, допускаемых применимым законодательством. Производитель не дает никаких гарантий в отношении точности, обоснованности, своевременности, законности и полноты любого контента или услуг, предоставляемых с помощью этого устройства, или пригодности такого устройства, контента или услуг для ваших конкретных целей, а также в отношении защищенности от перебоев и ошибок во время работы такого устройства, получения контента или услуги; в пределах, допускаемых применимым законодательством, включая вину или небрежность. Производитель не несет ответственности за правовые действия или возмещения по обязательствам, вытекающее из каких-либо последствий любой информации, загруженной в устройство вами или любой третьей стороной, или использования таких устройств или связанных с такими действиями, контентом или сервисом.

Любой контент и услуги, предоставляемые вместе с данным устройством, являются собственностью соответствующей третьей стороны, поэтому Производитель не делает никаких заявлений и не дает гарантий в отношении их изменения, приостановки или прекращения действия или отмены, и не несет ответственности за вытекающие из них юридические последствия или обязательства по возмещению убытков.

Производитель оставляет за собой право ограничить использование или доступ к определенному контенту или услуге. Поскольку содержание и услуги передаются через сеть и средства передачи третьей стороны, Производитель не осуществляет обслуживание клиентов и не возлагает на себя обязательств по такому обслуживанию.

Важные указания по безопасности



Этот знак предупреждает пользователя о наличии внутри устройства неизолированных проводников, находящихся под высоким напряжением, которые могут вызвать поражение электрическим током.



Этот знак предупреждает пользователя о наличии в прилагаемом документе важных указаний по эксплуатации и техническому обслуживанию.



ОСТОРОЖНО
ВОЗМОЖНО ПОРАЖЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



Не открывайте заднюю крышку.

Ни в каких ситуациях пользователю не разрешается самостоятельно проводить работы внутри телевизора. Только квалифицированный специалист может проводить такие работы.



Изделие класса I: Этот знак указывает на то, что требуется подключение защитного заземления.



Переменное напряжение: Этот знак указывает на то, что приведенное номинальное напряжение - переменное.

Утилизация использованного электрического и электронного оборудования



Упаковка и электротехнические изделия должны быть утилизированы надлежащим образом. Они не должны утилизироваться как бытовые отходы. Пожалуйста, сдавайте данное оборудование в соответствующие пункты сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Обеспечивая правильную утилизацию данного изделия, вы сможете предотвратить потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека, которая может иметь место при ненадлежащем способе утилизации. Повторное использование материалов поможет сохранить природные ресурсы. Пожалуйста, не выбрасывайте старое электрическое и электронное оборудование вместе с бытовыми отходами. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные отделения компании, местную службу по переработке отходов или в магазин, где Вы приобрели это изделие.

Предостережения

Не устанавливайте телевизор в неустойчивом положении. Телевизор может упасть, вызвав серьезные травмы или гибель людей. Многих травм, в частности травм детей, можно избежать, если выполнять следующие меры предосторожности:

- Используйте шкафы или подставки, рекомендованные изготовителем телевизора.
- Используйте только такую мебель, которая может служить надежной опорой для телевизора.
- Убедитесь в том, что телевизор не нависает над краем основания.
- Не устанавливайте телевизор на высокую мебель (например, на подвесные шкафы или книжные полки), не закрепив саму мебель и телевизор соответствующим образом.
- Не устанавливайте телевизор на скатерть или другие подобные предметы, которые могут располагаться между телевизором и мебелью.
- Расскажите детям о том, что опасно забираться на мебель для того, чтобы дотянуться до телевизора или его органов управления.

Если Вы перемещаете имеющийся у Вас телевизор, соблюдайте эти же меры предосторожности.

Меры безопасности

Прочтите данную ниже информацию о мерах безопасности при эксплуатации вашего телевизионного приемника и учитывайте их в дальнейшем. Всегда следуйте всем предупреждениям и указаниям, приведенным на телевизоре.

1. Замечание об инструкциях по безопасности и использовании

Прочтите и соблюдайте указания по безопасным методам эксплуатации телевизора и храните их в надежном месте на случай дальнейшего использования.

2. Обращайте внимание на предупреждения

Соблюдайте все меры предосторожности, указанные на устройстве и в инструкции по эксплуатации.

3. Очистка изделия

Перед началом процедуры очистки отсоедините вилку шнура питания телевизора от сетевой розетки. Не используйте жидкие, абразивные и аэрозольные чистящие вещества. Чистящие средства могут безвозвратно повредить корпус и экран. Используйте для очистки слегка увлажненную ткань.

4. Настенный кронштейн

Кронштейны для установки телевизора после его покупки можно купить в местном магазине. Размеры телевизора см. в Технических характеристиках.

5. Вода и влага

Избегайте попадания жидкости на изделие. Не следует ставить на изделие предметы, содержащие жидкость, например, вазы.

6. Установка

Не устанавливайте телевизор на неустойчивую тележку, тумбу или стол. При установке телевизора на неустойчивое основание возможно его падение, которое может привести к серьезным травмам людей, а также к повреждению телевизора. Используйте только такие тележки, тумбы, кронштейны или столы, которые были рекомендованы изготовителем или продавцом.

7. Вентиляция

Щели и отверстия в корпусе телевизора предназначены для его вентиляции, которая необходима для обеспечения надежной работы и защиты устройства от перегрева. Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе и не устанавливайте телевизор в ограниченном пространстве, таком как встроенный шкаф, если в нем не предусмотрена надлежащая вентиляция. Оставляйте вокруг телевизора минимум 10 см свободного пространства, расстояние до стенки позади телевизора должно быть не менее 6 см.

8. Питание

Этот телевизор должен использоваться только с тем типом питания, который указан на его этикетке. Если Вы не знаете точно тип питания в Вашем доме, проконсультируйтесь с продавцом бытовых товаров или в местной энергетической компании.

9. Защита шнура питания

Шнур питания должен быть проложен таким образом, чтобы было невозможно наступить на него или повредить предметами, помещаемыми на него; особое внимание должно уделяться области шнура вблизи вилки, настенной розетки и области выхода шнура из телевизора. ВИЛКА ШНУРА ПИТАНИЯ используется для отсоединения устройства от сети питания, при этом выключающее устройство остается готовым к включению.

Важные указания по безопасности

10. Молниезащита

В качестве дополнительной защиты этого телевизора на случай грозы или в случаях, когда телевизионный приемник остается без присмотра в течение длительного времени, выдергивайте вилку шнура питания из розетки и отсоединяйте антенну или кабель. Это защитит телевизор от повреждения при грозе или скачках напряжения в сети.

11. Линии электропитания

Наружная антенная система не должна размещаться вблизи воздушных линий электропитания или освещения или силовых цепей, а также в местах, где она может упасть на такие силовые линии или цепи. Если используется наружная антенная система, необходимо предпринимать особые меры предосторожности для предотвращения касания антенны таких силовых линий или цепей, так как электрический контакт с ними может быть смертельно опасным.

12. Перегрузки

Не допускайте возникновения перегрузок в стенных розетках и удлинителях, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.

13. Попадание в телевизор предметов и жидкостей

Никогда не просовывайте предметы любого рода через вентиляционные отверстия телевизора, так как они могут соприкоснуться с опасными токоведущими деталями или вызвать короткое замыкание, что может привести к пожару или поражению электрическим током. Не допускайте попадания какой-либо жидкости на устройство и в него.

14. Заземление наружной антенны

Если к телевизору присоединена наружная антенная или кабельная система, убедитесь в том, что антенна или кабель заземлены с целью обеспечения дополнительной защиты от скачков напряжения или накопленного заряда статического электричества.

15. Обслуживание

Не пытайтесь выполнять обслуживание телевизора самостоятельно, так как при открытии и снятии крышек Вы подвергаетесь риску воздействия высокого напряжения и другим опасностям. При необходимости обслуживания обращайтесь к квалифицированным специалистам.

16. Повреждения, требующие внимания

При возникновении перечисленных ниже ситуаций отключите телевизор от сети и обратитесь за квалифицированной помощью:

- (a) При повреждении шнура питания.
- (b) Если на телевизор была пролита жидкость или на него упал тяжелый предмет.
- (c) Если телевизор находился под дождем или потоком воды.
- (d) Если при выполнении всех указаний по эксплуатации телевизор не работает должным образом. Настраивайте телевизор только с использованием тех органов управления, которые описываются в Руководстве по эксплуатации, поскольку неправильная настройка с помощью других органов управления может привести к поломке, которая часто потребует от квалифицированных специалистов более обширной работы по восстановлению нормальной работы телевизора.
- (e) Если телевизор уронили или был поврежден корпус.
- (f) Если телевизор работает с явными отклонениями характеристик – это указывает на необходимость проведения технического обслуживания.

17. Замена деталей

Если требуется замена деталей, убедитесь в том, что ремонтник использует для замены детали, указанные изготовителем, или детали с теми же характеристиками, что и оригинальные детали. Замена на неразрешенные детали может привести к пожару, поражению электрическим током или вызвать другие опасные происшествия.

18. Проверка безопасности

По завершению каких-либо сервисных работ или ремонта телевизора попросите ремонтника провести проверку безопасности для того, чтобы убедиться в безопасности телевизора.

Важные указания по безопасности

19. Источники тепла

Изделие должно располагаться вдали от источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи и прочие изделия, производящие тепло (в том числе усилители).

20.

- Транспортируйте устройство только в вертикальном положении.

- Хранить в сухом месте в помещении.

- Не допускать падений, избыточной вибрации или столкновения с другими предметами при транспортировке.

- Утилизировать в соответствии с требованиями регионального и/или национального законодательства.

- Изготовитель не устанавливает условия и положения покупки, они должны соответствовать требованиям регионального и/или национального законодательства страны продажи товаров.

- Не устанавливайте телевизор на неустойчивую поверхность. Телевизор может упасть, что может привести к серьезным травмам или летальному исходу. Во избежание травм, главным образом, детских, соблюдайте следующие простые меры предосторожности.

- Производители телевизора рекомендуют использовать шкафы или стойки.
 - Используйте только такую мебель, которая может надежно удерживать телевизор.
 - Убедитесь, что телевизор не выходит за края мебели, на которой он установлен.
 - Не устанавливайте телевизор на высокую мебель (например, стеной или книжный шкаф) без надежного закрепления мебели и телевизора на подходящей поверхности.
 - Не помещайте под телевизор тканевые и прочие материалы при установке его на тумбу.
 - Оповещайте детей об опасных последствиях лазания по мебели в целях достать телевизор или пульт управления.
- Если ваш телевизор был перемещен другое место, следует так же применять вышеуказанные меры предосторожности.



Не смешивайте при установке в телевизор новые и старые батареи или батареи различных типов. Не допускайте воздействия на батареи тепла, например, прямых солнечных лучей или пламени. Убедитесь в том, что положительные и отрицательные контакты батарей совпадают с соответствующими контактами изделия.



Не допускается попадание на телевизор капель или распыление жидкости, телевизор нельзя ставить под объектами, содержащими жидкость.



Для того, чтобы полностью отключить телевизор от питания, выдерните вилку шнура питания из розетки. Убедитесь в том, что вилка и розетка готовы для последующего включения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Изделие должно располагаться вдали от источников открытого огня, например, зажженных свечей.

Содержание



Изделие класса I необходимо подключать к заземленной розетке.

Изображение изделия приводится только для справки, фактически изделие может иметь другой внешний вид. Функции программного обеспечения могут изменяться по мере обновления системы.

Содержание

Перечень аксессуаров	1
Установка основания или настенного кронштейна	2
Передняя панель телевизора	5
Задняя панель телевизора	6
Подключение	7
Пульт дистанционного управления	10
Первое включение телевизора	13
Технические характеристики	14

Перечень аксессуаров

В комплект телевизора входят следующие аксессуары:

Руководство по эксплуатации × 1	Пульт дистанционного управления × 1	Шнур питания × 1
Передняя часть основания × 1	Задняя часть основания × 1	Защитная панель × 1
Батареи AAA × 2	Винты × 14	Гарантийный Талон × 1

► Установка основания

⚠ ОСТОРОЖНО


- До установки основания или настенного кронштейна отсоедините шнур питания переменного тока.
- Жидкокристаллический монитор очень хрупкий и при установке основания его необходимо предохранять от повреждения. Убедитесь в том, что никакие твердые или острые предметы или другие предметы, которые могут поцарапать экран или повредить жидкокристаллический монитор, не касаются его. НЕ надавливайте на лицевую сторону телевизора, чтобы на экране не образовались трещины.

📌 ПРИМЕЧАНИЕ

Рисунки приведены для информации и могут отличаться от реального внешнего вида изделия.


Для выполнения установки следуйте рекомендациям, приведенным на рисунках и текстовым инструкциям.

1. Для предотвращения повреждения телевизора и появления царапин на экране осторожно положите телевизор лицевой стороной на мягкую ткань.
2. Выньте две части основания из пакета с аксессуарами и вставьте их в прорези, расположенные в нижней части телевизора.

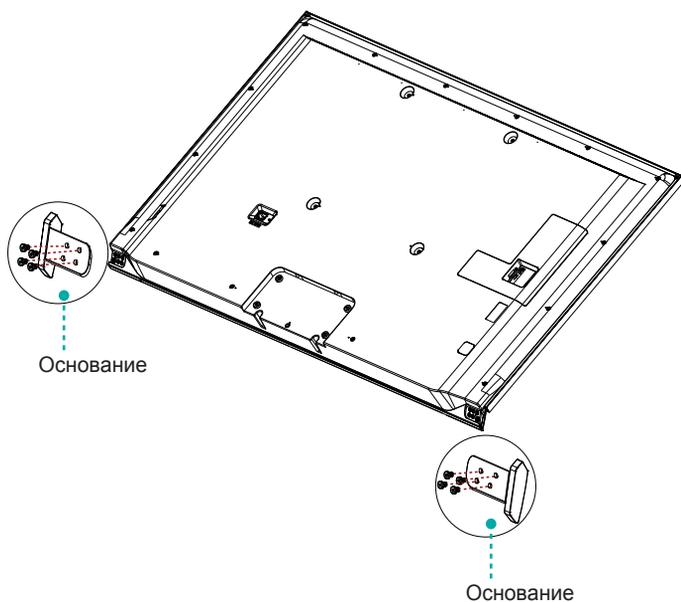


Установка основания или настенного кронштейна

3. Извлеките переднюю часть основания, расположите ее так, чтобы сторона с подставкой была с вашей стороны, а затем закрепите деталь на телевизоре при помощи 8 винтов, входящих в комплект.

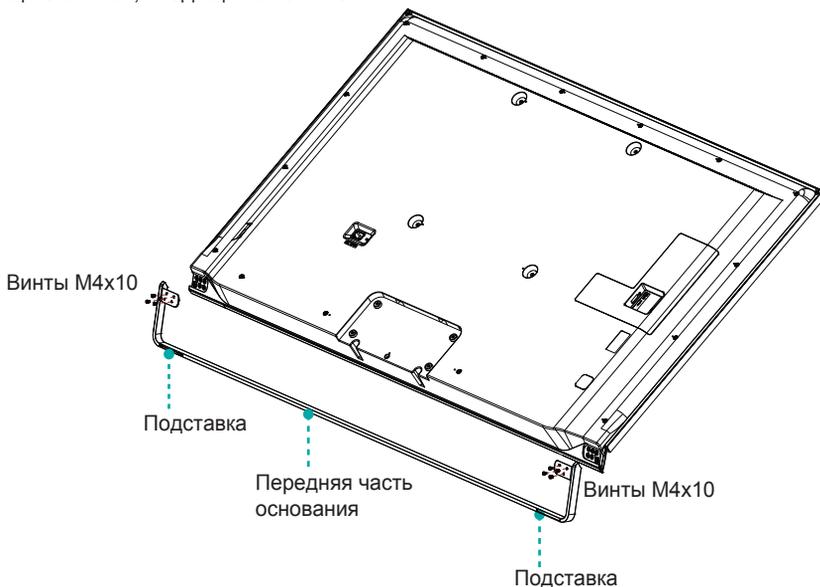


4. Извлеките заднюю часть основания, расположите ее так, чтобы сторона с подставкой была с вашей стороны, а затем закрепите деталь на телевизоре при помощи 6 винтов, входящих в комплект, а затем установите на место защитную панель (крепление на магните)

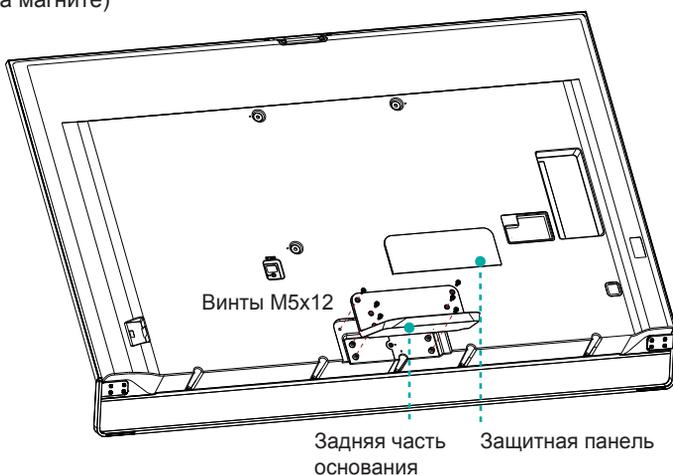

Установка основания или настенного кронштейна

► Установка настенного кронштейна (не включено в комплект)

Размещение отверстий для установки настенного кронштейна VESA (мм)	400 × 400
Размеры винтов для установки настенного кронштейна (мм)	M6

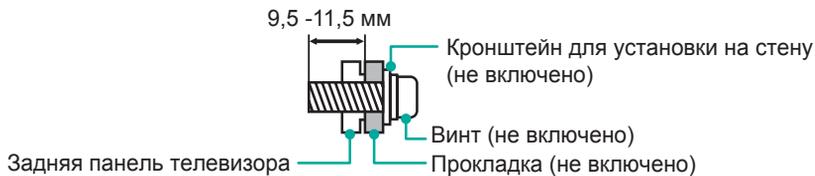


Следуйте инструкции, прилагаемой к настенному кронштейну.

☒ ПРИМЕЧАНИЕ

Диаметр и длина винтов различны для разных моделей настенного кронштейна.

Передняя панель телевизора

Передняя панель телевизора

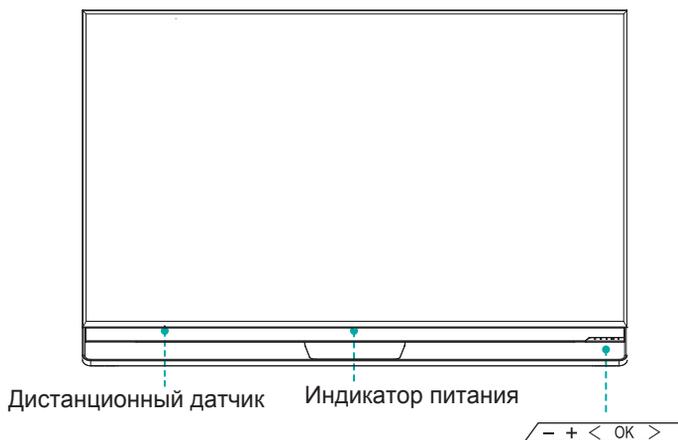

Элемент	Описание
–	Уменьшить громкость.
+	Увеличить громкость
<	Выбрать предыдущий канал
OK	Выбор настроек, переход в ждущий режим или выход из ждущего режима
>	Выбрать следующий канал
Индикатор питания	Выбор режима работы индикатора питания. Он может быть выключен в ждущем режиме, включен во время работы, всегда включен или всегда выключен.
Датчик сигнала пульта дистанционного управления	Принимает управляющий сигнал от пульта дистанционного управления. Не помещайте около датчика никакие предметы, так как в противном случае это может повлиять на его работу.

☒ ПРИМЕЧАНИЯ

- Рисунки приведены для информации
- После включения питания телевизору потребуется несколько секунд для загрузки программ. Не выключайте телевизор сразу, поскольку после этого телевизор может перестать нормально работать.

Задняя панель телевизора



▶ ПРИМЕЧАНИЯ

- ANT2 Зажимной разъем электропитания спутниковой антенны (13/18 В, макс. 0,5А)
- Перед подключением проверьте положение и типы разъемов. Неплотное соединение может привести к ухудшению изображения или цвета. Убедитесь в плотности всех соединений.
- Не все аудио/видео устройства могут быть подключены к телевизору, пожалуйста, обратитесь к Руководству по эксплуатации Вашего аудио/видео устройства для проверки совместимости и получения информации по процедуре подключения.
- Перед подключением внешнего оборудования выньте вилку сетевого кабеля из розетки. В противном случае это может привести к поражению электрическим током.

► Локальная компьютерная сеть (LAN) (настройка по проводной сети)

Подключите Ваш телевизор к локальной сети, соединив порт LAN на задней панели телевизора к внешнему модему или роутеру посредством кабеля LAN (Ethernet/Cat 5). См. рисунок ниже.

РАЗЪЕМ ТВ



Настройка по беспроводной сети






Присоедините Ваш телевизор к сети по радиоканалу, для этого необходим беспроводной роутер или модем. См. рисунок ниже.



☒ ПРИМЕЧАНИЯ

- Для использования беспроводной сети необходимо использовать встроенный беспроводный LAN-адаптер, так как телевизор не поддерживает работу внешнего сетевого USB-адаптера.
- Если беспроводной роутер поддерживает протокол динамической конфигурации хост-машины (DHCP), присоединить Ваш телевизор к беспроводной сети будет проще.
- Если Вы используете систему безопасности, отличную от указанных ниже, она не будет работать с этим телевизором.
- Система безопасности: WPA, WEP, WPA2.
- Для обеспечения бесперебойной работы сети расстояние между роутером и телевизором должно быть менее 10 метров.

Подключение

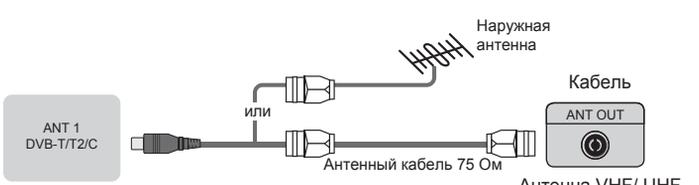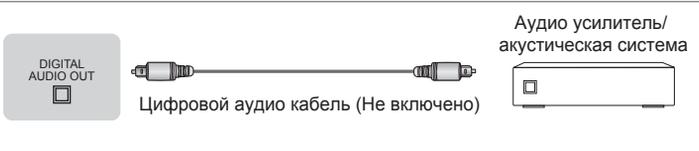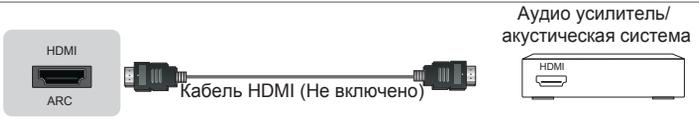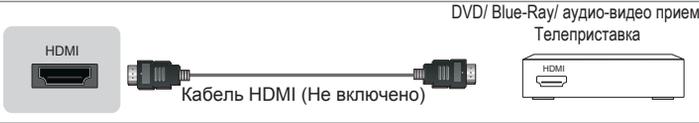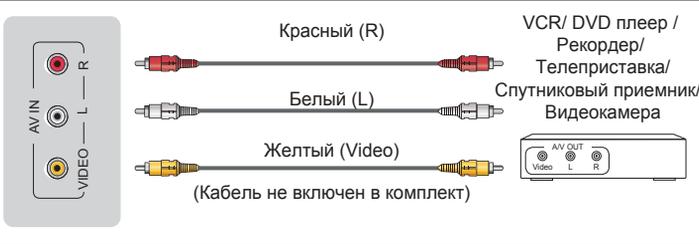АНТЕННА		 <p>ANT 1 DVB-T/T2/C</p> <p>или</p> <p>Наружная антенна</p> <p>Кабель ANT OUT</p> <p>Антенный кабель 75 Ом</p> <p>Антенна VHF/ UHF</p>
		 <p>ANT 2 DVB-S/S2</p> <p>(Не включено)</p> <p>Спутниковая антенна</p>
ЦИФРОВОЙ АУДИО ВЫХОД		 <p>DIGITAL AUDIO OUT</p> <p>Цифровой аудио кабель (Не включено)</p> <p>Аудио усилитель/ акустическая система</p>
HDMI	HDMI (ARC)	 <p>HDMI ARC</p> <p>Кабель HDMI (Не включено)</p> <p>Аудио усилитель/ акустическая система</p>
	HDMI	 <p>HDMI</p> <p>Кабель HDMI (Не включено)</p> <p>DVD/ Blue-Ray/ аудио-видео приемник Телеприставка</p>
АУДИО-ВИДЕО (AV)		 <p>AV IN R L VIDEO</p> <p>Красный (R)</p> <p>Белый (L)</p> <p>Желтый (Video)</p> <p>(Кабель не включен в комплект)</p> <p>VCR/ DVD плеер / Рекордер/ Телеприставка/ Спутниковый приемник/ Видеокамера</p> <p>AVY OUT Video L R</p>

Подключение

ОБЫЧНЫЙ ИНТЕРФЕЙС



ПРИМЕЧАНИЯ

- До того, как вставить/ извлечь модуль CI+, необходимо убедиться в том, что телевизор выключен. После этого вставьте карту CI в модуль CI+ по инструкциям, данным провайдером услуг.
- Не вставляйте и не вытаскивайте модуль общего доступа (Common Access Module) несколько раз в течение короткого времени, так как это может привести к повреждению интерфейса и вызвать неправильную работу.
- Следует получить модуль и карту CI+ у провайдера услуг того канала, который Вы хотите смотреть.
- Вставьте модуль CI+ и Smart-карту в направлении, указанном на модуле и SmartC-карте.
- Интерфейс CI+ не поддерживается в некоторых странах и регионах; уточните этот вопрос у своего уполномоченного дилера.

USB



ПРИМЕЧАНИЯ

- При присоединении жесткого диска или USB- концентратора всегда соединяйте главный адаптер присоединяемого устройства к электропитанию. Превышение предельного суммарного потребляемого тока может привести к поломке. Максимальный ток потребления устройств USB1.1 и USB2.0 – 500 мА. Максимальный ток потребления устройств USB3.0– 1 А.
- В случае индивидуального нестандартного мобильного жесткого диска большой емкости, импульсный ток которого превышает или равен 1А, может произойти перезагрузка или самоблокировка телевизора, так как телевизор не поддерживает работу таких дисков.
- USB-порт поддерживает напряжение 5 В.


НАУШНИКИ



ПРИМЕЧАНИЯ


- Чрезмерная громкость при использовании различных наушников может привести к потере слуха

Пульт дистанционного управления

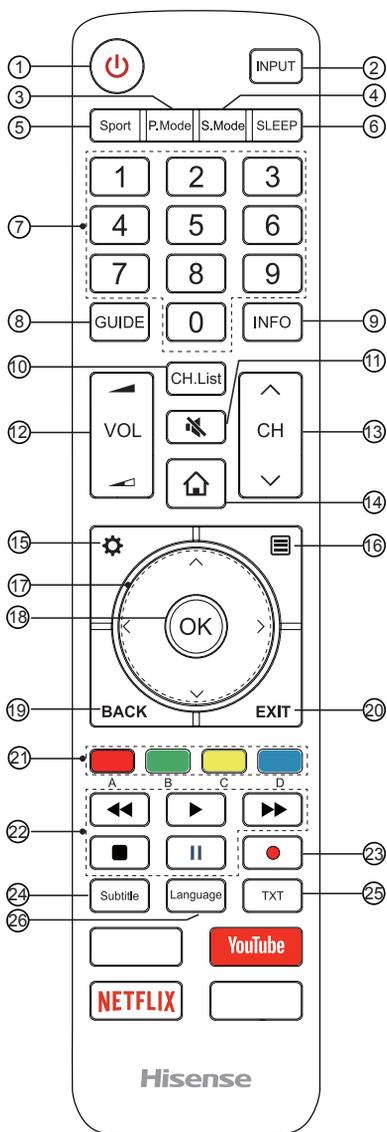

- ① POWER (ПИТАНИЕ): Включает телевизор или переводит в ждущий режим
- ② INPUT (ВХОД): Выбирает источник сигнала
- ③ P.Mode: Кнопка режима отображения
- ④ S. Mode: Кнопка звука
- ⑤ Sport: Настройка звука и изображения
- ⑥ SLEEP: Установка таймера входа в ждущий режим
- ⑦ Номер канала: Прямой выбор канала или ввод цифр
- ⑧ GUIDE (ТВ гид): Отображает электронную программу передач (режим цифрового телевидения)
- ⑨ INFO (Информация): Отображение информации о текущей программе
- ⑩ CH.List (Список каналов): На экране отображается список каналов
- ⑪ MUTE: Выключение и включение звука ТВ
- ⑫ VOL \blacktriangleleft / \blacktriangleright : Регулировка звука
- ⑬ CH \wedge / \vee : Переключение каналов
- ⑭ HOME (НА ГЛАВНУЮ): Переход на Smart
- ⑮ SETTING (Настройка): Переход к меню настроек.
- ⑯ Отображение меню быстрой настройки
- ⑰ \wedge / \vee / \blacktriangleleft / \blacktriangleright : Навигация в меню OSD и настройка системных параметров
- ⑱ OK: Подтверждает выбор в меню OSD
- ⑲ BACK (НАЗАД): Возврат к предыдущему меню
- ⑳ EXIT (ВЫХОД): Выход к Главной странице меню
- ㉑ Цветные кнопки: Используются для выбора, навигации и управления различными функциями
- ㉒ Кнопки контроля воспроизведения
- ㉓ PVR: Запись текущей программы (режим цифрового телевидения)
- ㉔ Subtitle (Субтитры): Активирует или деактивирует субтитры
- ㉕ TXT: Включение/ выключение функции телетекста
- ㉖ Language (Язык): Выбор языка для текущей ТВ программы (если программа имеет данную опцию).

Пульт дистанционного управления

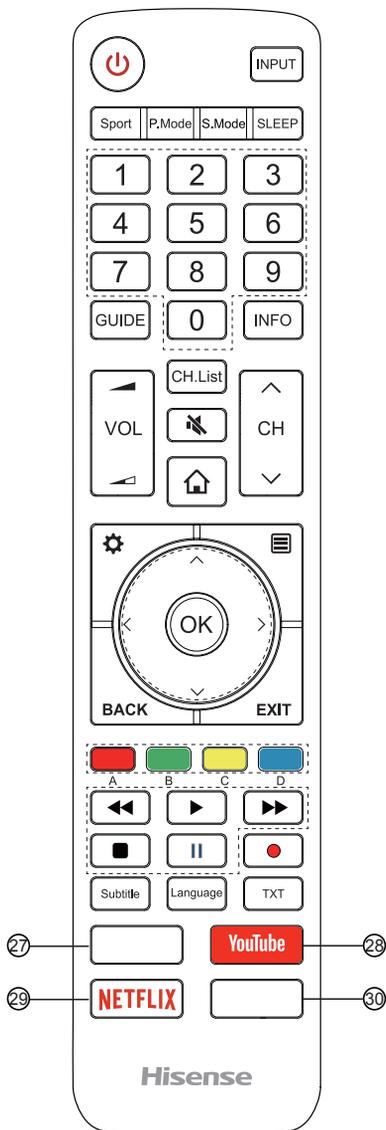

27 **ПРИМЕЧАНИЕ: Функция зависит от модели пульта ДУ.**

EN3Y39H

Быстрый доступ ко всем приложениям

EN3X39H

Amazon: Нажмите для запуска приложения Amazon

28 YouTube: Нажмите для запуска приложения YouTube

29 NETFLIX: Нажмите для запуска приложения NETFLIX

30 **ПРИМЕЧАНИЕ: Функция зависит от модели пульта ДУ.**

EN3Y39H


Media: Медиа-режим

EN3X39H


Freeview Play: Запуск Freeview Play

Пульт дистанционного управления


► Установка батарей в пульт дистанционного управления



1. Для того, чтобы открыть батарейный отсек пульта дистанционного управления, сдвиньте заднюю крышку.



2. Вставьте две батареи AAA. Убедитесь в том, что полярность батарей установлена правильно: (+) и (-) батареи совпадают с (+) и (-), указанными на батарейном отсеке.



3. Закройте крышку батарейного отсека.


☞ ПРИМЕЧАНИЯ

- Изображение изделия приводится только для справки, фактически изделие может иметь другой внешний вид.

Обращение с батареями

- Неправильное обращение с батареями может вызвать коррозию или течь, что может привести к пожару, травмам людей и повреждению имущества.
- Используйте батареи только такого вида, который указан в этом Руководстве.
- Не смешивайте старые и новые батареи или батареи различных типов.
- Не выбрасывайте батареи вместе с бытовым мусором. Утилизируйте батареи в соответствии с местным законодательством.

► Дальность действия пульта дистанционного управления

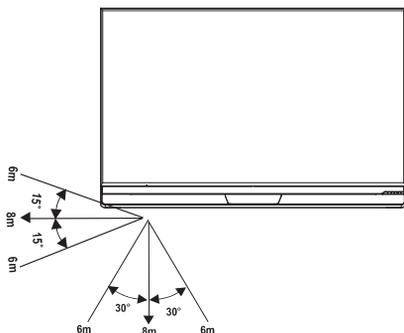

Первое включение телевизора

Первое включение телевизора

1. После того, как были проведены все соединения, подключите шнур питания к электрической розетке.
2. Когда телевизор включается в первый раз, визуализируется Руководство по установке.
3. Для перемещения по меню и изменения настроек нажимайте кнопки [^ / v / < / >]. Для подтверждения выбора нажмите кнопку [OK].

Language (Язык)	Выберите желаемый язык для отображения меню.
Location (Местоположение)	Укажите место, в котором используется телевизор.
Time Zone (Часовой пояс)	Выберите местный часовой пояс. (Доступно только в некоторых странах)
Disclaimer (Отказ от ответственности)	Использование данного устройства регламентируется Лицензионным соглашением для конечного пользователя и связанными с ним документами. Пожалуйста, внимательно просмотрите данный документ и подтвердите, что вы согласны с приведенными в нем положениями
Network Connection (Присоединение к сети)	Если Ваш телевизор не обнаружил соединение с Ethernet автоматически, используйте беспроводную сеть, выбрав свою сеть из приведенного списка, можно также добавить скрытые сети. Когда эта операция завершена, перейдите к следующему экрану.
Success (Завершение)	Поздравляем, установка закончена. Нажмите "Finish (Завершить)" для того, чтобы начать пользоваться телевизором, для использования в Магазине нажмите "Store Mode" (Режим « В магазине»).

Технические характеристики

☑ Параметры, внешний вид и технические характеристики могут изменяться без уведомления

Характеристика		H75U9A	
Размеры (Ш × В × Г)	Без основания	66 × 39.6 × 4.5 дюймов (1677 × 1005 × 114 мм)	
	С основания	66 × 41.9 × 13. дюймов (1677 × 1065 × 350 мм)	
Вес	Без основания	98.1 фунтов (44.5 кг)	
	С основания	108 фунтов (49 кг)	
Эффективный размер экрана (диагональ)		189 см	
Разрешение экрана		3840 × 2160	
Мощность звука		15 Вт + 15 Вт	
Плотность энергии в рабочем режиме		0,033 Вт/см ²	
Энергопотребление в выключенном состоянии		<0,5 Вт	
Энергопотребление в ждущем состоянии		0,5 Вт	
Энергопотребление		См. маркировку номинальных параметров на ТВ.	
Подаваемая мощность		См. маркировку номинальных параметров на ТВ.	
Приемная система	Аналоговая	PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G, L/L'	
	Цифровая	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2	
Характерис- тики беспро- водного LAN-модуля	Модель	ZDGFMT7668AU	
	Диапазон частот	2,400~2,4835 ГГц 5,150~5,850 ГГц	
	Выходная мощность (макс.)	2,400~2,4835 ГГц	18,5 дБм
		5,150~5,250 ГГц	14,5 дБм
5,25~5,35 ГГц (DFS)		14,5 дБм	
5,490~5,710 ГГц (DFS/TPC)		14,5 дБм	
	5,725~5,850 ГГц (не европейские)	14,5 дБм	
Характерис- тики модуля Bluetooth	Модель	ZDGFMT7668AU	
	Диапазон частот	2,400~2,4835 ГГц	
	Выходная мощность (макс.)	2,400~2,4835 ГГц, класс 7 дБм	
Условия окружающей среды		Температура: 5°C - 45°C Влажность: относит.влажность 20% - 80% Атмосферное давление: 86 кПа - 106 кПа	

Технические характеристики

Вход HDMI	RGB / 60 Гц (640×480, 800×600, 1024×768) YUV / 60 Гц (480 I, 480 P, 720 P, 1080 I, 1080 P) YUV / 50 Гц (576 I, 720 P, 1080 I, 1080 P) 3840×2160 / 24 Гц, 3840×2160 / 25 Гц 3840×2160 / 30 Гц 3840×2160 / 50 Гц (только для HDMI1, HDMI2) 3840×2160 / 60 Гц (только для HDMI1, HDMI2)
------------------	--

Информационный центр Hisense
Бесплатный звонок по России: 8-800-510-99-99