


# Hisense

## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Внимательно прочтайте данное перед первым  
использованием телевизора.

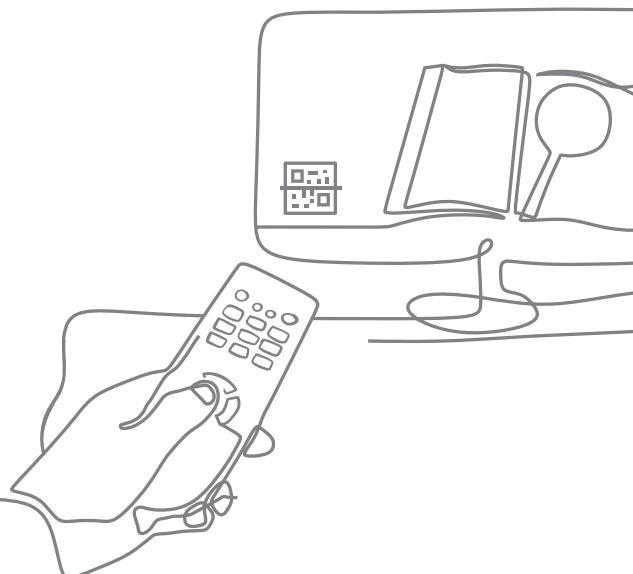

Рисунки и иллюстрации в предоставленном руководстве могут отличаться от фактического вида устройства.

Часть функций программного обеспечения может быть изменена в процессе обновления системы.

## Найдите то, что нужно

С этим телевизором поставляется Краткое руководство пользователя, а также встроенное Электронное руководство (Настройки > Поддержка > Электронное руководство).

### Электронное руководство поддерживает такие функции



#### Поиск

Найдите нужную вам информацию.



#### Попробовать

Перейдите прямо на страницу функции, чтобы испытать ее.



#### QR-код

Отсканируйте, чтобы открыть Электронное руководство на мобильном телефоне.

## Содержание

Установка подставки или настенного кронштейна .....	1
Передняя и задняя панели телевизора .....	3
Подключение .....	5
Пульт дистанционного управления .....	7
Спецификации .....	9
Прочее .....	11

## Список аксессуаров

С телевизором поставляются следующие аксессуары:

Краткое руководство пользователя × 1

Винты × 4

Стойки подставки × 2

Батарейки AA или AAA × 2

Пульт дистанционного управления × 1

Кабель питания × 1

RCA-AV-кабеля × 1 (65"/75")

### ↗ ПРИМЕЧАНИЕ

- Аксессуары могут отличаться от списка, приведенного выше, в зависимости от модели, страны и региона. См. ваш комплект аксессуаров.

## Декларация

Любой контент и любые сервисы, доступные через это устройство, предназначенные только для личного использования не в коммерческих целях, являются собственностью соответствующих владельцев и защищаются законами об авторском праве, патентах, торговых знаках и другими нормативами. Запрещается изменять, копировать, публиковать, загружать, распространять, переводить, продавать или использовать и распространять продукты на их основе без предварительного разрешения владельца контента или поставщика сервиса.

Вы подтверждаете, что несете исключительную ответственность за риски, связанные с использованием этого устройства, а также риски, связанные с удовлетворительным качеством, производительностью и точностью любого контента и сервиса, доступного через это устройство. В максимально допустимой действующим законодательством степени это устройство и контент и сервисы сторонних поставщиков предоставляются «как есть» без какой-либо гарантии, явной или подразумеваемой.

Производитель прямо заявляет, что он не несет ответственности за любые гарантии и условия, явные или подразумеваемые, связанные с этим устройством и любым контентом и сервисом, включая в том числе гарантию пригодности для продажи, удовлетворительного качества, пригодности для определенной цели, точности, тишины и ненарушенния прав третьих сторон. В степени, максимально допустимой действующим законодательством, производитель отказывается от гарантии точности, допустимости, своевременности, легитимности и полноты любого контента или сервиса, предоставляемого через это устройство, или соответствия устройства, контента или сервиса вашим требованиям, а также защиты от прерываний и ошибок при использовании устройства, контента или сервиса. В степени, максимально допустимой действующим законодательством, производитель в любой ситуации, в том числе из-за халатности или ошибки, не несет ответственности за юридические действия или обязательства по возмещению убытков, которые возникают в результате или в связи с информацией, загруженной на данное устройство, или в связи с использованием устройства, контента или сервиса вами или любой третьей стороной.

Любой контент и сервис предоставляется «как есть» и является собственностью соответствующей третьей стороны. Поэтому производитель не предоставляет гарантии изменения, приостановки, отмены, завершения соответствующих контентов и сервисов и не несет ответственности за юридические последствия и обязательства по возмещению убытков, которые возникают в связи с их использованием.

Производитель сохраняет за собой право на ограничение использования или доступа к определенному контенту или сервису. Так как контент и сервисы передаются по сетям и каналам третьих сторон, производитель не отвечает за их поддержку и не обязан предоставлять такую поддержку.



Этот символ означает наличие опасного напряжения, не изолированного внутри продукта, которое может привести к травмам при ударе электрическим током.



Этот символ означает важные инструкции по эксплуатации и обслуживанию.



### ВНИМАНИЕ

РИСК ПОРАЖЕНИЯ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



Не открывайте заднюю крышку.

Ни при каких обстоятельствах пользователю не разрешается выполнять какие-либо процедуры внутри телевизора. Их может выполнять только квалифицированный специалист.

## Предупреждение

### Опасность в случае нарушения устойчивости

Телевизор может упасть, что может привести к серьезной травме или смерти. Вы можете избежать многих травм, в том числе у детей, следуя простым мерам предосторожности, например:

- ВСЕГДА используйте стеллажи или подставки, или методы крепления, рекомендованные изготовителем телевизора.
- ВСЕГДА используйте такие предметы мебели, которые могут надежно поддерживать телевизор.
- ВСЕГДА проверяйте, не выступает ли нижняя часть основания телевизора за край опорной поверхности.
- ВСЕГДА разъясняйте детям опасности, возникающие при попытке взобраться на мебель, на которой установлен телевизор, чтобы дотянуться до него или до элементов управления им.
- ВСЕГДА прокладывайте шнуры и кабели, подключенные к телевизору так, чтобы о них нельзя было зацепиться, потянуть их или схватить.
- НИКОГДА не устанавливайте телевизор в неустойчивом положении.
- НИКОГДА не устанавливайте телевизор на высокой мебели (например, на шкафах), не закрепив надежно как мебель, так и телевизор.
- НИКОГДА не размещайте под телевизором любую ткань или другой материал.
- НИКОГДА не кладите на верх телевизора или мебели, на которой размещен телевизор, предметы, которые могут привлечь детей, например, игрушки и пульты дистанционного управления.

Если вы перемещаете имеющийся у вас телевизор, соблюдайте такие же меры предосторожности.

## Меры предосторожности

Изучите следующие меры предосторожности при использовании телевизора и сохраните их.

Всегда следуйте данным инструкциям и обращайте внимание на предупреждения.

### 1. Меры предосторожности и инструкции по эксплуатации

Прочитайте все меры предосторожности и инструкции по эксплуатации и сохраните их.

### 2. Предупреждения

Обращайте внимание на все предупреждения в инструкции по эксплуатации и на устройстве.

### 3. Очистка

Отсоедините телевизор от розетки перед очисткой. Не используйте жидкие, абразивные или аэрозольные средства для очистки, они могут повредить корпус и экран телевизора. Используйте слегка влажную ткань для очистки.

### 4. Настенный кронштейн

Настенный кронштейн доступен только для некоторых моделей. Если настенный кронштейн не поставляется вместе с этим изделием, вы можете купить его отдельно в местном магазине. Размеры указаны на странице Установка настенного кронштейна.

### 5. Вода и влага

Не допускайте попадания жидкости и капель на устройство. Не следует ставить предметы, заполненные жидкостью, например, вазы, на устройство.

### 6. Место установки

Не размещайте телевизор на неустойчивом основании, подставке или столе. Это может привести к падению и повреждению телевизора и серьезной травме. Используйте только рекомендуемые производителем или продавцом подставки и кронштейны.

## **7. Вентиляция**

Разъемы и отверстия на корпусе предназначены для вентиляции, обеспечения надежной работы телевизора и его защиты от перегрева. Не закрывайте вентиляционные отверстия и никогда не размещайте телевизор в замкнутой области, например во встроенным шкафу, без соответствующей вентиляции.

Расстояние от всех сторон устройства до других предметов должно составлять не меньше 10 см, задняя стенка телевизора должна быть на расстоянии 6 см от стены.

## **8. Источник питания**

Для этого телевизора следует использовать только источник питания, указанный на маркировке. Если вы не уверены в том, какой источник питания у вас дома, обратитесь к продавцу телевизора или в местную электрокомпанию.

## **9. Защита кабеля питания**

Кабели питания следует прокладывать таким образом, чтобы никто не наступал на них и чтобы они не были зажаты. Особое внимание следует уделить местам подключения кабеля к розетке и разъемам. Сетевой штепсель используется как средство выключения и должен находиться в легкой доступности.

## **10. Гроза**

Для защиты телевизора во время грозы или в длительные периоды бездействия отсоедините его от розетки и отключите антенну или кабельную систему. Это защитит телевизор при ударе молнии или скачках напряжения в сети.

## **11. Линии питания**

Внешнюю антенну не следует размещать вблизи линий электропередач или других электрических силовых цепей, а также в местах, где она может упасть на такие линии и цепи. При установке внешней антенны следует убедиться, что она не касается таких линий и цепей, так как контакт с ними может привести к серьезной травме.

## **12. Перегрузка**

Не допускайте перегрузки сетевых розеток и удлинителей, так как это может привести к возгоранию или удару электрическим током.

## **13. Попадание жидкости и других предметов**

Не вставляйте какие-либо предметы в отверстия телевизора, так как они могут прикоснуться к компонентам под напряжением или вызвать короткое замыкание, что приведет к возгоранию или поражению электрическим током. Не допускайте попадания жидкости на поверхность или внутрь телевизора.

## **14. Заземление внешней антенны**

Если к телевизору подключена внешняя антenna или кабельная система, их следует заземлить для защиты от скачков напряжения и статического напряжения.

## **15. Сервис**

Не пытайтесь ремонтировать телевизор самостоятельно и не открывайте корпус телевизора, так как вы можете получить травму в результате удара электрическим током. Все сервисные процедуры должен выполнять квалифицированный специалист.

## **16. Ситуации, требующие обращения в сервисный центр**

Отсоедините телевизор от розетки и обратитесь к квалифицированному специалисту в следующих ситуациях:

- (а) Если кабель питания или штепсель повреждены.
- (б) Если на телевизор пролилась жидкость или внутрь попали какие-то предметы.
- (в) Если телевизор был намочен (например, под дождем).
- (г) Если телевизор не работает, как ожидается. Используйте только те настройки телевизора, которые описаны в настоящем руководстве, так как попытка изменения других настроек может привести к неисправностям, устранить которые сможет только квалифицированный специалист.

- (д) Если телевизор уронили или корпус телевизора был поврежден.
- (е) Если в работе телевизора появились существенные изменения — это означает, что требуется обращение в сервисный центр.

## 17. Замена компонентов

Если требуется замена компонентов, необходимо убедиться, что специалист использует компоненты, указанные производителем, или компоненты с такими же характеристиками.

Использование других компонентов может привести к возгоранию, поражению электрическим током и другим опасностям.

## 18. Проверка безопасности

После завершения процедуры обслуживания или ремонта попросите специалиста выполнить проверку безопасности телевизора.

## 19. Источники тепла

Устройство следует размещать вдали от источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, плиты и других устройств (в том числе усилителей), излучающих тепло.

## 20. Источники огня

Устройство следует размещать вдали от открытых источников огня, таких как зажженные свечи.

## 21. Остаточные запахи

Исходящий от телевизора запах пластика — это нормальное явление. Со временем он исчезнет.



Не используйте вместе старые и новые батарейки или батарейки разного типа. Не подвергайте батарейки воздействию тепла, например, прямых солнечных лучей или открытого огня. Убедитесь, что положительный и отрицательный полюса батареек расположены в правильном положении.



Устройство не должно подвергаться воздействию жидкости в виде капель или спрея; также нельзя ставить на устройство предметы, наполненные жидкостью.



Чтобы полностью отключить телевизор от питания, извлеките вилку электропитания из розетки. Убедитесь, что розетка и вилка электропитания легко доступны.



Переменное напряжение: этот символ означает, что приведенное номинальное напряжение - переменное.



Продукт класса II: этот символ означает, что для устройства не требуется подключать защитное заземление.

# Установка подставки или настенного кронштейна

## (!) ОСТОРОЖНО


- Обязательно отсоединяйте шнур питания переменного тока перед установкой подставки или кронштейна для настенного монтажа.
- Дисплей телевизора - это очень хрупкий компонент. Убедитесь, что на экране телевизора нет царапин или повреждений от твердых предметов или от давления.
- После завершения установки убедитесь, что телевизор надежно установлен на подставке или прикреплен к настенному креплению, прежде чем снимать всю защитную пленку, если таковая имеется.

## ► Установка подставки

Следуйте иллюстрации и текстовым инструкциям ниже, чтобы закончить установку:

1. Осторожно разместите телевизор экраном вниз на мягкой плоской поверхности, чтобы не повредить телевизор и не поцарапать экран.
2. Извлеките 2 подставки из сумки с аксессуарами, а затем вставьте их в разъемы в нижней части телевизора.
3. Надежно закрепите подставки с помощью 4-х винтов из пакета с аксессуарами.

43"

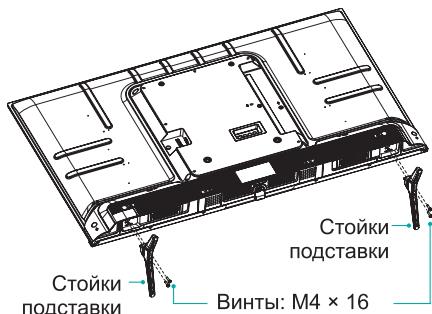



50"/55"



65"/75"

**Примечание:** если ваш стол достаточно длинный, чтобы телевизор на нем поместился, вставьте стойки в винтовые отверстия «A», показанные на изображении. Если ваш стол НЕДОСТАТОЧНО длинный, вставьте стойку в винтовые отверстия «B», показанные на изображении. Обратите внимание, что эти два способа установки нельзя комбинировать.

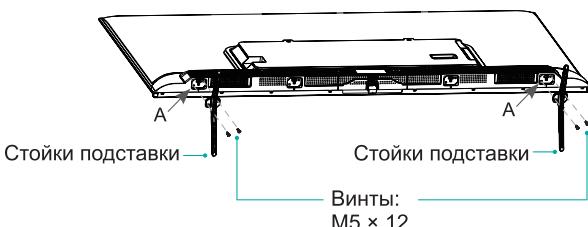

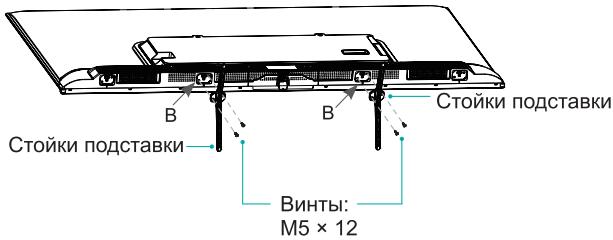

## ► Установка настенного кронштейна

Перед монтажом телевизора снимите подставку, если она была установлена, и убедитесь, что настенный кронштейн выдерживает вес телевизора.

### ОСТОРОЖНО

При монтаже телевизора на стену придерживайтесь инструкций, которые прилагаются к настенному кронштейну. В случае неправильного монтажа телевизор может упасть и нанести материальный ущерб или телесные повреждения.

- Разместите промежуточные вставки между телевизором и кронштейном.
- Ниже приведены стандартные размеры.

Схема расположения отверстий для крепления на стене (мм)	200 × 300 (43"/50"/55") 400 × 300 (65"/75")	8,0 - 10,0 мм (43"/50"/55") 9,5 - 11,5 мм (65"/75")
Размер винта для крепления на стене	M6	

- Не рекомендуется установка телевизора на наклонной стене, и при установке телевизора на стену убедитесь, что телевизор расположен параллельно относительно стены и не наклоняется вперед.




### ПРИМЕЧАНИЯ

- Диаметр и длина винтов зависит от модели кронштейна.
- Настенный кронштейн является дополнительной принадлежностью. Ваше устройство может поставляться без кронштейна. См. наличие фактических аксессуаров.

## Передняя и задняя панели телевизора

---

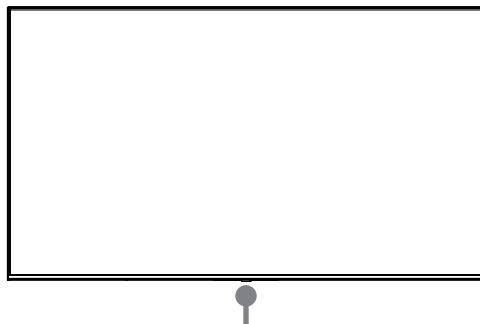



Индикатор питания / Кнопка питания (Режим ожидания / Источник)

Элемент	Описание
Индикатор питания	В режиме ожидания подсветка экрана белого цвета.
Кнопка питания (Режим ожидания / Источник)	Нажмите кнопку, чтобы включить телевизор. Нажмите ее еще раз, чтобы вызвать меню управления и выбрать один из входов. Длительное нажатие кнопки подтверждает выбор.



### ▣ ПРИМЕЧАНИЯ

- Для 43"/50" — штекер ANT2 подходит для электропитания спутниковой антенны (13/18 В, макс. 420 мА)
- Для 55"/65"/75" — штекер ANT2 подходит для электропитания спутниковой антенны (13/18 В, макс. 0,5 А)
- Проверьте расположение и тип разъемов перед подключением каких-либо кабелей и устройств. Плохо зафиксированные соединения могут привести к ухудшению качества изображения или проблемам с цветом. Убедитесь, что все соединения надежны и безопасны.
- Не все аудио/видеоустройства могут быть подключены к телевизору. Сведения о совместимости и подключении смотрите в руководстве пользователя аудио/видеоустройства.
- Перед подключением внешнего устройства отсоедините кабель питания от розетки. В противном случае существует риск поражения электрическим током.
- После включения телевизора необходимо несколько секунд для загрузки программы. Не выключайте телевизор сразу после включения, это может вызвать неполадки.
- Изображение приводится исключительно в справочных целях.


43"/50"/55"

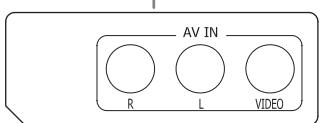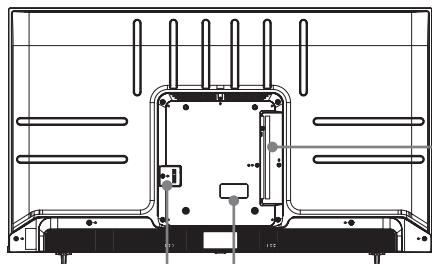


65"

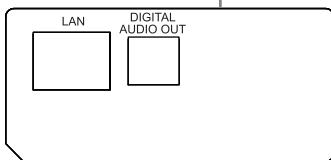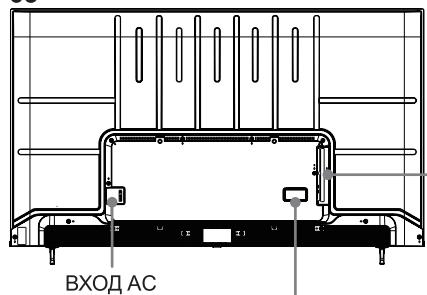

75"

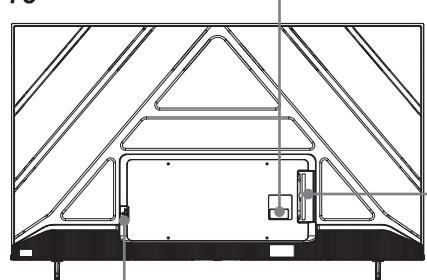

43"/50"

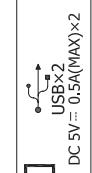

55"







65"/75"



# Подключение

## ► Разъемы

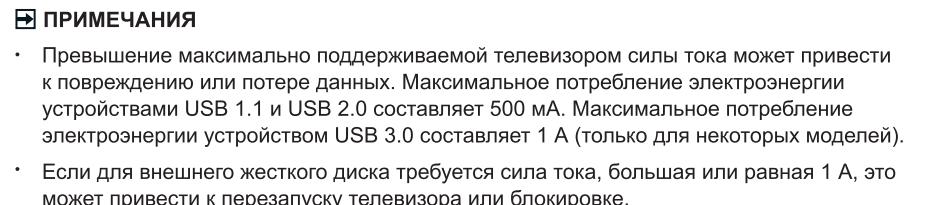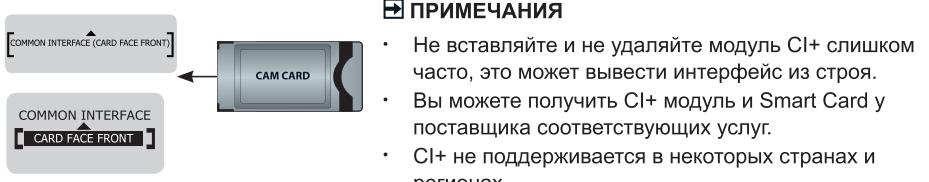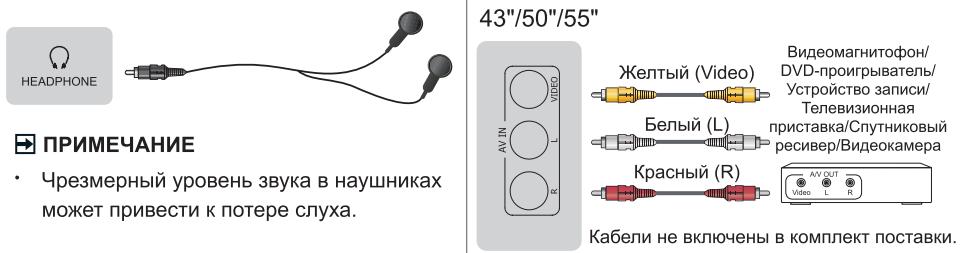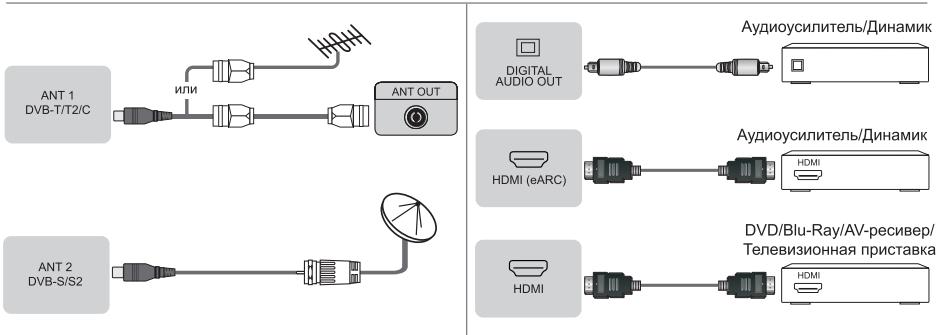

## ► LAN (проводное подключение)

Подключите телевизор к сети, соединив порт LAN в задней части телевизора с внешним модемом или маршрутизатором, используя кабель Ethernet категории 5. Смотрите рисунок ниже.

- Мы рекомендуем использовать modem или маршрутизатор, который поддерживает Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Модемы и маршрутизаторы с поддержкой DHCP автоматически предоставляют IP-адрес, маску подсети, шлюз и DNS, поэтому вам не придётся вводить их вручную. В большинстве домашних сетей уже есть DHCP.

ТВ-РАЗЪЕМ



## Беспроводное подключение

Для подключения телевизора к беспроводной сети потребуется беспроводной маршрутизатор или modem. Смотрите рисунок ниже.

- Встроенный адаптер беспроводной локальной сети поддерживает протоколы связи IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Мы рекомендуем использовать маршрутизатор IEEE 802.11ac. Низкие скорости передачи для b/g могут оказывать влияние на качество потокового видео и других медиа.



## ▣ ПРИМЕЧАНИЯ

- Для подключения к беспроводной сети необходимо использовать встроенный адаптер беспроводной связи, так как внешние USB-адAPTERЫ не поддерживаются.
- Если беспроводной маршрутизатор поддерживает протокол DHCP, ваш телевизор будет проще подключить к беспроводной сети.
- Если вы используете систему безопасности, не указанную ниже, она не будет работать с данным телевизором.  
Система безопасности: WPA, WEP, WPA2.
- Для оптимальной работы сети расстояние между роутером и телевизором должно быть меньше 10 метров.


## Пульт дистанционного управления

### ► Кнопки пульта дистанционного управления

КНОПКА	ОПИСАНИЕ
⊕	Включение питания / Режим ожидания
INPUT	Выбор источника сигнала
Кнопка с цифрой / 123	Выбор канала или ввод цифр
Четыре цветные кнопки /	Кнопки специальных функций
GUIDE	Отображение электронного телегида (режим ЦТВ)
CH.LIST	Список каналов
▶	Кнопки воспроизведения
☰	Нажмите для входа в меню
↖ / ↘ / < / >	D-pad (навигация вверх/вниз/влево/вправо)
OK	Кнопка подтверждения
↶	Возврат к предыдущему элементу в меню или приложении
🏠	Отображение главного экрана
VOL	Громкость (больше/меньше)
CH	Канал (вперед/назад)
🔇	Отключение и включение звука телевизора
EXIT	Выход из меню или приложения
∅	Активация микрофона
INFO	Отображение информации о текущей программе
SUBTITLE	Активация или деактивация режима субтитров
MEDIA	Переход к МЕДИАКОНТЕНТУ
▢ / □□	Быстрый доступ ко всем приложениям
APP	Кнопки быстрого доступа к ПРИЛОЖЕНИЮ
TEXT/TXT	Включение и выключение функции телетекста
BROWSER	Открытие БРАУЗЕРА
☒	Пользовательская кнопка для быстрого запуска приложений или ввода
123	Доступ к каналам / ввод цифр и кнопки специальных функций (красная/зеленая/желтая/синяя)

**ПРИМЕЧАНИЕ:** перечисленные здесь кнопки приведены только для справки. Ваш фактический пульт дистанционного управления может отличаться в зависимости от модели, страны или региона.

## ► Установка батареек в пульт управления

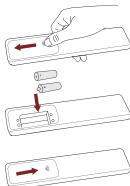

1. Отодвните заднюю крышку, чтобы открыть батарейный отсек в пульте дистанционного управления.
2. Вставьте две батарейки АА или ААА. Сопоставьте концы батареек с символами (+) и (-) с символами (+) и (-) в батарейном отсеке.
3. Закройте крышку батарейного отсека.

## ► ПРИМЕЧАНИЯ

- Изображения продукта представлены только для справки, фактический внешний вид устройства может отличаться.
- Батареи необходимо утилизировать в специально отведенном для этого месте.
- Не используйте батареи разных типов, а также не вставляйте использованные батареи вместе с новыми.
- Сразу извлекайте разряженные батареи, чтобы предотвратить протекание кислоты в батарейный отсек.
- Если вы не собираетесь использовать пульт дистанционного управления в течение длительного времени, извлеките батареи.
- Нахождение батареи в среде с чрезвычайно высокой температурой может привести ко взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.
- Химические вещества, содержащиеся в батарейках, могут вызвать сыпь. В случае протекания батареек протрите батарейный отсек тканью. При контакте химических веществ с кожей незамедлительно промойте ее водой.
- При замене батареи на батарею неправильного типа существует опасность возгорания или взрыва.
- Сжигание батареи в огне или горячей печи, механическое раздавливание или разрезание батареи может привести к взрыву.
- Нахождение батареи в среде с чрезвычайно низким давлением воздуха может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.

## ► Сопряжение пульта дистанционного управления (только для пультов ДУ, поддерживающих функцию Bluetooth)

Включите телевизор и выполните сопряжение с пультом дистанционного управления. Держите пульт дистанционного управления на расстоянии 3 метров от телевизора. Нажмите любую кнопку для сопряжения (кроме кнопок питания и активации микрофона).

## ► ПРИМЕЧАНИЯ


- В особых случаях для сопряжения можно нажать и удерживать кнопку [ ].
- Если во время сопряжения произошла неизвестная ошибка, это могло быть вызвано помехами. Попробуйте устранить источник помех и выполните сопряжение снова.
- Если с пультом дистанционного управления произошла неизвестная ошибка при нормальном уровне заряда батареек, извлеките батареики, нажмите и удерживайте любую кнопку в течение 1-2 секунд, а затем вставьте их обратно. Пульт дистанционного управления должен работать normally.
- Пульт дистанционного управления не может быть сопряжен с телевизором, когда тот находится в режиме ожидания.

## ► Рабочий диапазон пульта дистанционного управления

1. Пульт дистанционного управления может работать на расстоянии до 8 метров перед телевизором.
2. Рабочий угол пульта дистанционного управления: принимая датчик дистанционного управления за вершину, на расстоянии 6 метров его контролируемый горизонтальный угол находится в пределах  $\pm 30^\circ$ , а вертикальный угол - в пределах  $\pm 15^\circ$ .
3. Рабочее расстояние может варьироваться в зависимости от уровня освещенности комнаты.

## Утилизация пульта дистанционного управления

Изделие запрещается повреждать, разбирать или выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Его необходимо упаковать и передать в соответствующий пункт для переработки.

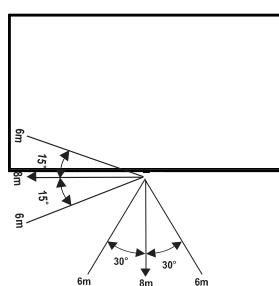

## Спецификации

Характеристики, внешний вид и спецификации могут изменяться без уведомления.

Элемент		43"	50"
<b>Размеры (Ш × В × Г)</b>	<b>Без стойки</b>	37,9 × 22,0 × 2,9 дюймов (963 × 560 × 74 мм)	44,0 × 25,4 × 2,9 дюймов (1117 × 646 × 74 мм)
	<b>Со стойкой</b>	37,9 × 24,1 × 8,8 дюймов (963 × 611 × 223 мм)	44,0 × 27,7 × 10,8 дюймов (1117 × 703 × 274 мм)
<b>Вес</b>	<b>Без стойки</b>	16,3 фунта (7,4 кг)	21,6 фунта (9,8 кг)
	<b>Со стойкой</b>	17,2 фунта (7,8 кг)	22,0 фунта (10,0 кг)
<b>Размер активного экрана (по диагонали)</b>		108 см	126 см
<b>Разрешение экрана</b>		3840 × 2160	3840 × 2160
<b>Мощность звука</b>		7 Вт + 7 Вт	8 Вт + 8 Вт
<b>Удельная мощность в рабочем режиме</b>		0,020 Вт/см <sup>2</sup>	0,018 Вт/см <sup>2</sup>
Элемент		55"	65"
<b>Размеры (Ш × В × Г)</b>	<b>Без стойки</b>	48,5 × 28,0 × 2,9 дюймов (1232 × 711 × 74 мм)	57,2 × 32,8 × 2,9 дюймов (1452 × 834 × 74 мм)
	<b>Со стойкой</b>	48,5 × 30,2 × 10,8 дюймов (1232 × 768 × 274 мм)	57,2 × 35,3 × 11,8 дюймов (1452 × 896 × 300 мм)
<b>Вес</b>	<b>Без стойки</b>	24,9 фунта (11,3 кг)	36,4 фунта (16,5 кг)
	<b>Со стойкой</b>	25,4 фунта (11,5 кг)	36,8 фунта (16,7 кг)
<b>Размер активного экрана (по диагонали)</b>		139 см	164 см
<b>Разрешение экрана</b>		3840 × 2160	3840 × 2160
<b>Мощность звука</b>		8 Вт + 8 Вт	10 Вт + 10 Вт
<b>Удельная мощность в рабочем режиме</b>		0,016 Вт/см <sup>2</sup>	0,015 Вт/см <sup>2</sup>
Элемент		75"	
<b>Размеры (Ш × В × Г)</b>	<b>Без стойки</b>	66,0 × 37,8 × 3,4 дюймов (1676 × 960 × 87 мм)	
	<b>Со стойкой</b>	66,0 × 41,1 × 14,6 дюймов (1676 × 1044 × 370 мм)	
<b>Вес</b>	<b>Без стойки</b>	48,9 фунта (22,2 кг)	
	<b>Со стойкой</b>	49,6 фунта (22,5 кг)	
<b>Размер активного экрана (по диагонали)</b>		189 см	
<b>Разрешение экрана</b>		3840 × 2160	
<b>Мощность звука</b>		15 Вт + 15 Вт	
<b>Удельная мощность в рабочем режиме</b>		0,013 Вт/см <sup>2</sup>	

<b>Энергопотребление в выключенном состоянии</b>	Н/Д
<b>Энергопотребление в режиме ожидания</b>	0,5 Вт
<b>Потребляемая мощность</b>	См. паспортную табличку.
<b>Источник питания</b>	См. паспортную табличку.
<b>Телевизионные системы</b>	<b>Аналоговые</b> PAL-D/K, B/G, I, SECAM-D/K, B/G <b>Цифровые</b> DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2
<b>Условия эксплуатации</b>	Температура: 5°C - 45°C Влажность: 20% - 80% относительной влажности Атмосферное давление: 86 кПа - 106 кПа
<b>HDMI-вход</b>	RGB / 60 Гц (640 × 480, 800 × 600, 1024 × 768) YUV / 60 Гц (480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p) YUV / 50 Гц (576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) 3840 × 2160 / 24 Гц, 3840 × 2160 / 25 Гц, 3840 × 2160 / 30 Гц, 3840 × 2160 / 50 Гц, 3840 × 2160 / 60 Гц

## Прочее

---

### ► Утилизация использованного электрического и электронного оборудования



Упаковочные материалы и электрические приборы следует утилизировать соответствующим образом, а не как бытовые отходы. Сдайте это устройство на утилизацию в соответствующей точке сбора для утилизации электрических и электронных отходов. Правильно утилизируя устройство, вы поможете защитить окружающую среду и предотвратите возможные угрозы для здоровья. Утилизация материалов позволяет сохранять природные ресурсы. Поэтому не выбрасывайте старые электрические и электронные устройства как бытовые отходы. Подробную информацию об утилизации этого продукта можно получить в местной администрации, службе по утилизации бытовых отходов или в магазине, где вы приобрели продукт.

### ► Лицензии



Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos и логотип с двумя «D» являются товарными знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. Конфиденциальные неизданные работы. © Dolby Laboratories, 2012-2022. Все права защищены.



Сведения о патентах DTS см. на веб-сайте <http://patents.dts.com>. Произведено по лицензии DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X и логотип DTS:X являются зарегистрированными торговыми знаками или торговыми знаками DTS, Inc. в США и других странах. © 2021 DTS, Inc. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>