

**БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ МАРКИ HOTPOINT-ARISTON**

Для получения более полной технической поддержки зарегистрируйте свой прибор на веб-сайте www.hotpoint.eu/register



Перед началом использования прибора внимательно прочтите инструкцию по безопасности.


ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

После установки подождите минимум два часа, прежде чем подключать прибор к электросети. Подключите прибор к электросети, он начнет работать автоматически. Идеальные температуры хранения продуктов заданы в заводских настройках.

После включения прибора должно пройти 4-6 часов, чтобы температура достигла значения, достаточного для хранения стандартного количества продуктов. Установите антибактериальный дезодорирующий фильтр в вентилятор, как показано на упаковке фильтра (при наличии). Если звучит звуковой сигнал, это означает, что активирован аварийный сигнал о температуре: нажмите на кнопку, чтобы выключить аварийные звуковые сигналы.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

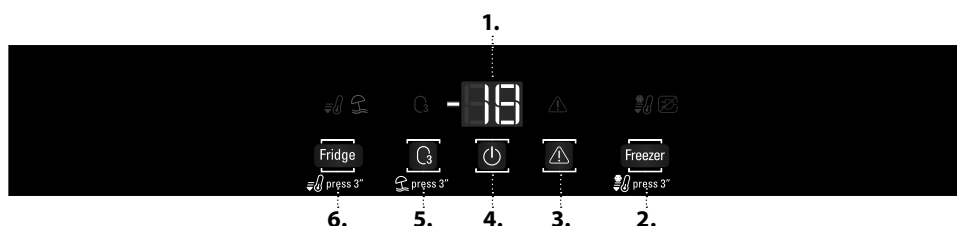

1. Дисплей температуры
2. Температура в морозильном отделении - Fast freeze (Быстрая заморозка)
3. Выключение звукового сигнала
4. Вкл./ожидание
5. Vacation (режим отпуска) - «Active Oxygen»
6. Температура в холодильнике — Fast cool (Быстрое охлаждение)

ФУНКЦИЯ «ACTIVE OXYGEN»

Подавая небольшое количество озона внутрь холодильного отделения, данная функция замедляет размножение бактерий и микроорганизмов и предотвращает появление неприятных запахов. Для включения функции «Active Oxygen» нажмите кнопку на панели управления.

При действующей функции на корпусе устройства загораются цветные индикаторы. Они указывают текущую стадию цикла:

- Зеленый индикатор: стадия выделения озона
- Индикатор синего цвета: стадия антибактериального и дезодорирующего действия (без выделения озона)

Для отключения функции просто нажмите кнопку на панели управления.

Примечание: При действующей функции «Active Oxygen» в холодильном отделении может чувствоваться слабый запах озона (этот же запах появляется при разрядах молний во время грозы). Это полностью нормально.

Примечание: Выключение функции сокращает расход электроэнергии. Поместите решетку для бутылок в верхние отсеки для оптимизации режима.

ВЕНТИЛЯТОР*

Вентилятор включается и выключается автоматически для обеспечения оптимального распределения температуры и уменьшения важности в холодильном отделении.

ВКЛ./ОЖИДАНИЕ

Для выключения прибора нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд. В режиме ожидания значок горит, а освещение в холодильном отделении не работает. Нажмите кнопку еще раз, чтобы снова включить прибор.

Примечание: Описанное действие не приводит к отключению прибора от электросети.

ДИСПЛЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

На дисплее может поочередно выводиться температура в холодильном отделении (от 2°C до 8°C) и температура в морозильном отделении (от -16°C до -24°C).

ОТПУСК (РЕЖИМ ОТПУСКА)

Используйте эту функцию во время вашего долгого отсутствия. Для включения функции нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд. На дисплее отобразится температура в холодильном отделении (12°C), загорится значок После включения функции выньте продукты из холодильного отделения и закройте обе дверцы: в холодильнике будет поддерживаться температура, достаточная для предотвращения неприятных запахов. Морозильник останется включенным. Для выключения функции нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд.

ТЕМПЕРАТУРА ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Для изменения температуры используйте кнопку «Fridge».

FAST COOL (БЫСТРОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ)

Нажмите и удерживайте кнопку «Fridge» в течение 3 секунд. Включайте функцию, перед тем как помещать большое количество свежих продуктов в холодильное отделение.

Если функция активирована, на панели горит значок Функция выключится автоматически через 6 часов. Ее можно также выключить вручную, нажав и удерживая кнопку «Fridge» (Холодильник) в течение 3 секунд.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Для выключения звукового сигнала временно нажмите кнопку .

ТЕМПЕРАТУРА МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Для изменения температуры используйте кнопку «Freezer».

FAST FREEZE (БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА)

Нажмите и удерживайте кнопку «Freezer» в течение 3 секунд. Включайте функцию за 24 часа до помещения в морозильное отделение большого количества требующих заморозки продуктов. При включении функции загорается значок.

Функция выключается автоматически через 48 часов. Ее можно также выключить вручную, повторно нажав и удерживая кнопку «Freezer» в течение 3 секунд.

Примечание: Не допускайте соприкосновения между свежими продуктами и уже замороженными продуктами. Для оптимизации процесса замораживания можно вынуть ящики и поместить продукты непосредственно на дно отделения.

* Только в определенных моделях

ЗОНА СВЕЖЕСТИ*

Ящик специально разработан для поддержания низкой температуры, для сохранения свежих продуктов в течение более длительного времени (например, свежих макаронных изделий, сметана, песто/сальса, блюд домашнего приготовления, кондитерского крема, пудинга, сливочного сыра, нарезок, десертов, мяса и рыбы).

Температура внутри ящика составляет от +3 до -2 °С. Чтобы ящик работал правильно, кнопка режима Vacation (Отпуск) не должна быть нажата.

ОТДЕЛЕНИЕ «0° ZONE»*

Отделение «0° ZONE» специально предназначено для поддержания низкой температуры и надлежащей влажности, требуемых для длительного хранения свежих продуктов (например, мяса, рыбы, фруктов и зимних овощей).


Технология контроля влажности в сочетании с функцией «Active0» обеспечивает оптимальное сохранение негерметично упакованных продуктов.



ВКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ

Когда отделение включено, внутренняя температура в нем составляет примерно 0°.

Чтобы включить отделение, удерживайте кнопку (1) более одной секунды, пока не загорится символ (2). Светящийся символ (2) указывает на то, что отделение работает. Чтобы выключить отделение, снова нажмите кнопку (1) и удерживайте ее нажатой дольше одной секунды. Температура внутри отделения зависит от общей температуры в холодильнике.

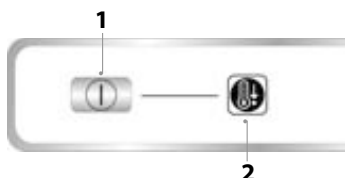

Для правильного функционирования отделения «0° ZONE», необходимо, чтобы:

- прибор был выключен;
- температура в холодильнике составляла от +2 °С до +6 °С;
- отделение «0° ZONE» было включено
- не был выбран режим «Отпуск» и режим ожидания

Примечания:

- если при включении отделения символ не загорается, проверьте, правильно ли вставлен ящик; если проблема не устранена, обратитесь в авторизованный сервисный центр;
- когда отделение «0° ZONE» вставлено в прибор, может быть слышен слабый шум, который является нормальным рабочим шумом;

Важно: будьте осторожны при размещении небольших продуктов и емкостей на верхней полке отделения «0° ZONE», чтобы они случайно не упали в пространство между полкой и задней стенкой холодильного отделения.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ «0° ZONE»

выполните следующие шаги:

1. Для облегчения процедуры извлечения отделения рекомендуем опорожнить (и по возможности снять) нижние полки дверцы.
2. Вытяните отделение, повернув его вверх.
3. Вытяните белую пластмассовую полку под отделением.

Примечание: если верхняя полка и боковые держатели не снимаются.

Чтобы снова воспользоваться отделением «0° ZONE», осторожно вставьте белую пластмассовую полку под отделение, затем вставьте ящик и включите функцию.

Чтобы увеличить объем холодильника и снизить энергопотребление, рекомендуем извлечь отделение «0° ZONE».

Время от времени следует чистить отделение и его части тканью, смоченной теплой водой (не погружайте в воду белую полку под ящиком) с нейтральным моющим средством, предназначенным для чистки холодильников. Не пользуйтесь абразивными очистителями.

Перед очисткой отделения (также и снаружи) необходимо извлечь ящик и выключить электропитание.


СИСТЕМА «STOP FROST»*

СИСТЕМА «STOP FROST» облегчает процедуру размораживания морозильного отделения.

Приспособление «STOP FROST» предназначено для накопления части инея, который образуется в морозильном отделении. Его легко извлечь и очистить, поэтому время, необходимое на размораживание морозильного отделения, значительно сокращается.


ПРОЦЕДУРА ОЧИСТКИ ВКЛАДКИ STOP FROST

1. Откройте дверцу морозильного отделения и извлеките верхний контейнер.

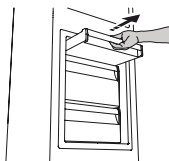


2. Отсоедините приспособление «STOP FROST» и извлеките его, стараясь не уронить его на стеклянную полку, расположенную ниже.

Для удаления наледи с вкладки STOP FROST придерживайтесь описанной ниже процедуры.



Примечание: Если вкладка застряла, не прикладывайте усилий, а продолжите размораживание морозильного отделения.

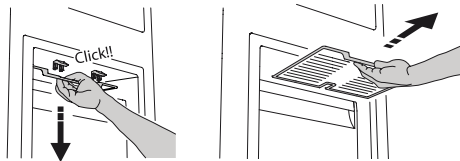

3. Закройте дверцу морозильного отделения.

* Только в определенных моделях


Hotpoint

ARISTON


4. Удалите иней из приспособления, промыв его под проточной (не горячей) водой.



5. Подождите, пока высохнут капли на приспособлении и протрите пластмассовые детали мягкой тканью.

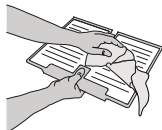

6. Вставьте приспособление на место, установив его заднюю часть на выступы, показанные на рисунке, затем закрепите приспособление, перемещая его, пока не услышите щелчок.

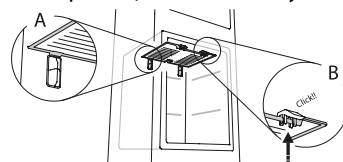


7. Вставьте на место верхний контейнер и закройте дверцу морозильного отделения.

Вкладку STOP FROST можно чистить отдельно, не размораживая целиком все морозильное отделение. Регулярная очистка вкладки STOP FROST позволяет избежать полного размораживания морозильного отделения.

Примечание: Технические характеристики прибора, включая объем и потребляемую мощность, рассчитываются без учета вкладки STOP FROST.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ

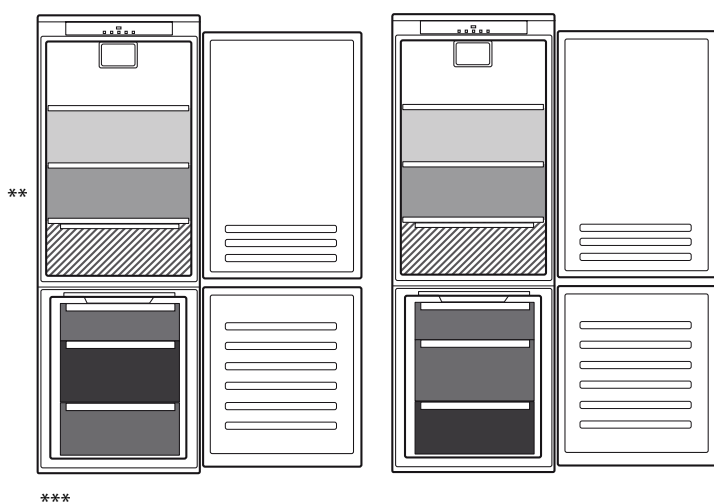

Обозначения

УМЕРЕННАЯ ЗОНА
Рекомендована для хранения тропических фруктов, консервов, напитков, яиц, соусов, солений, сливочного масла, варенья

ХОЛОДНАЯ ЗОНА
Рекомендована для хранения сыра, молока, продуктов ежедневного питания, закусок, йогуртов

САМАЯ ХОЛОДНАЯ ЗОНА
Рекомендована для хранения мясных нарезок, десертов, рыбы и мяса

ЯЩИК ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ

ЯЩИКИ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ЯЩИК ЗОНЫ ЗАМОРАЖИВАНИЯ
(Зона максимального холода)
Рекомендуется для хранения свежемороженой/приготовленных продуктов






** Для моделей с "0 ° ЗОНОЙ" -ОТДЕЛЕНИЕМ - это отделение самая холодная зона, что отражается в пояснении

*** Только для моделей СВ310 и СВ380 (табличка с техническими данными располагается на боковой стороне ящика для овощей и фруктов)

НЕПОЛАДКИ

Что делать, если...	Возможные причины	Способ устранения
Панель управления выключена, прибор не работает.	Возможно, прибор работает в режиме ожидания. Возможная проблема с электропитанием.	Включите прибор нажатием кнопки «Вкл./Режим ожидания». Проверьте: <ul style="list-style-type: none"> не произошел ли сбой в электросети; правильно ли вилка вставлена в розетку и находится ли двухполюсный выключатель (при его наличии) в соответствующем положении (т.е. обеспечивает подачу питания на прибор); исправность устройств защиты домашней электросети; не поврежден ли кабель питания.
Не работает внутреннее освещение.	Возможно следует заменить лампу.	Модели со светодиодными лампами: обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	Возможно, прибор работает в режиме ожидания.	Включите прибор нажатием кнопки «Вкл./Режим ожидания».

* Только в определенных моделях

Что делать, если...	Возможные причины	Способ устранения
Недостаточно низкая температура в отделениях.	Причин может быть несколько (см. раздел "Способы устранения").	Проверьте: <ul style="list-style-type: none"> надежно ли закрыты дверцы; не расположен ли прибор вблизи источника тепла; правильность заданного значения температуры; обеспечена ли циркуляция воздуха через вентиляционные отверстия прибора.
Вода в нижней части холодильного отделения.	Загрязнено дренажное отверстие для слива талой воды.	Прочистите отверстие для слива талой воды (см. раздел "Чистка и уход").
Повышенная температура на передней стороне прибора в районе уплотнения дверцы.	Такое явление не является неисправностью. Нагревание предотвращает выпадение конденсата.	Каких-либо действий не требуется.
Горит красный индикатор  , включена звуковая сигнализация	Дверца открыта Сигнал будет подан, если дверца холодильного и/или морозильного отделения остается открытой в течение продолжительного времени.	Для отключения звукового сигнала закройте открытую дверцу прибора.
Мигает красный значок  , звучит звуковой сигнал и горит значок  .	Сигнал отключения электропитания Данная сигнализация возникает в том случае, если прибор долго оставался без напряжения, что привело к повышению температуры в морозильном отделении. Примечание: При наличии сигнала отключения электричества регулировка температуры прибора невозможна.	Перед отключением звуковой сигнализации рекомендуется обратить внимание на температуру, отображаемую на дисплее: она соответствует максимальной температуре, достигнутой в отделении за время отсутствия электроэнергии. Для отключения звуковой сигнализации достаточно кратковременного нажатия "Turn off sound alarm" ("Выключить звуковую сигнализацию"). После нажатия кнопки на дисплей вернется значение заданной температуры. Пока в морозильном отделении не будет достигнута оптимальная температура для хранения продуктов, возможна подача сигнала о высокой температуре в морозильном отделении (см. описание ниже). Проверьте состояние продуктов перед их употреблением в пищу.
Горит красный значок  , (не мигая), подается звуковой сигнал и мигает дисплей температуры морозильника.	Сигнал высокой температуры морозильного отделения Данный сигнал указывает о том, что температура в морозильном отделении не является оптимальной. Такое возможно: при первом включении прибора, после размораживания и/или чистки, при замораживании большого количества продуктов или при не полностью закрытой дверце морозильника.	Для отключения звукового сигнала временно нажмите кнопку "Выключить звуковой сигнал" (дисплей температуры перестанет мигать). При достижении оптимальной температуры красный значок автоматически погаснет. Если сигнал о высокой температуре в морозильном отделении не отключается, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Горит красный индикатор  , включена звуковая сигнализация, а на дисплее мигает буква «F».	Сигнал неисправности Сигнал указывает о неисправности технического компонента.	Обратитесь в авторизованный сервисный центр. Для отключения звуковой сигнализации достаточно кратковременного нажатия "Turn off sound alarm" ("Выключить звуковую сигнализацию").

* Только в определенных моделях



Чтобы загрузить инструкции по безопасности, руководство по эксплуатации, технический лист изделия и показатели энергоэффективности:

- Посетите наш веб-сайт docs.hotpoint.eu
- Используйте QR-код
- Или обратитесь в наш Сервисный центр (Номер телефона указан в гарантийном талоне). При обращении в наш Сервисный центр сообщите коды, указанные на паспортной табличке изделия.



Hotpoint

ARISTON



400011242029