



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЫЛЕСОС



MC-6690

Благодарим Вас за покупку пылесоса торговой марки MERCURY HAUS.
Пожалуйста, прочитайте данное руководство перед началом эксплуатации.

Меры безопасности

- Перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение в электросети соответствует указанному на приборе.
- Прибор должен подключаться к заземленной розетке электропитания.
- Извлекайте вилку из розетки электропитания после использования прибора и перед любыми операциями по чистке и обслуживанию.
- Извлекайте вилку из розетки электропитания перед открытием крышки прибора.
- Не извлекайте вилку из розетки рывком за сетевой шнур или сам прибор.
- Не допускайте наезда прибора на сетевой шнур.
- Не используйте спирт и другие растворители для чистки прибора.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Не допускайте к пользованию прибором детей и лиц с ограниченными возможностями.
- Данный прибор предназначен только для бытового использования. Используйте прибор согласно указаниями настоящего руководства.
- Не включайте прибор в случае наличия у него каких-либо неисправностей или повреждений.
- В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо немедленно заменить силами изготовителя или его сервисного агента, либо квалифицированного электрика, во избежание несчастных случаев.

Описание прибора



2

Комплектация


- Пылесос
- Гибкий шланг
- Металлическая телескопическая труба
- Универсальная щетка с переключателем ковер / пол
- Насадка для чистки труднодоступных мест
- Насадка малая
- Руководство по эксплуатации



- Установка металлической трубы и насадок



- Перед началом работы, вытяните сетевой шнур на нужную длину и вставьте вилку в розетку. Для сматывания сетевого шнура нажмите кнопку сматывания, придерживая шнур рукой в целях безопасности.
- Включите пылесос нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ.

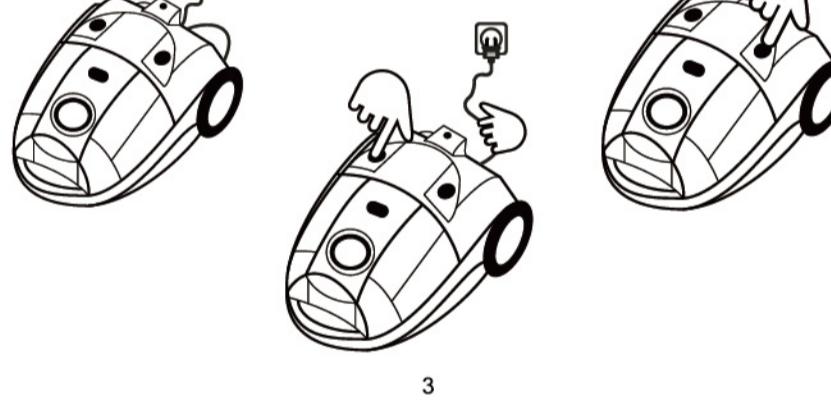

Использование насадок

Универсальная щетка для пола и ковров

Позиция 1: щётки выдвинуты для твердых полов



Позиция 2: щётки втянуты для чистки ковров



Насадка для чистки труднодоступных мест

Для чистки радиаторов, углов, щелей, ящиков и т.п.



Малая насадка

Для чистки штор, полок, книг, фигурной мебели и осветительных приборов.



Уход за прибором

1. Отключите прибор и отсоедините шланг.
 2. Откройте переднюю крышку, достаньте мешок и удалите мусор из мешка.
 3. Извлеките фильтр (в случае его загрязнения).
 4. Промойте фильтр водой, дайте ему высокнуть перед установкой в пылесос.
- Чистить фильтры следует не реже одного раза в год. При частом использовании пылесоса продувайте воздухом фильтр после каждой 3-5 чисток пылесборника.

Захист окружающей среды, утилизация прибора

Упаковка, а также сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.
По возможности, при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.
Устройство по окончании срока службы может быть утилизировано отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав это устройство по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

Технические характеристики:


Напряжение питания: 220-240В / 50Гц

Мощность: 2500 Вт

Мощность всасывания: 350 Вт

Объем пылесборника: 2.5 л

Длина сетевого шнура 5м



ТАЛОН на гарантийный ремонт

ИЗДЕЛИЕ ПЫЛЕСОС

МОДЕЛЬ MC-6690

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

СРОК ГАРАНТИИ

ДАТА ПРОДАЖИ

ПЕЧАТЬ ФИРМЫ-ПРОДАВЦА

ДАТА ПРИЕМА / ВЫДАЧИ:
НОМЕР НАРЯДА-ЗАКАЗА:
ПОКУПАТЕЛЬ Ф.И.О.

АДРЕС:

ПЕЧАТЬ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

ТЕЛЕФОН:
ОПИСАНИЕ РЕМОНТА:

МАСТЕР