

Wall-Mount Bracket

Installation Information	GB
Informations d'installation	FR
Información de instalación	ES
Installationsinformationen	DE
Installatie-informatie	NL
Informazioni sull'installazione	IT
Installationsinformation	SE
Informacje dotyczące instalacji	PL
Informações de instalação	PT
Oplysninger om montering	DK
Asennustiedot	FI
Installasjonsveiledning	NO
Πληροφορίες εγκατάστασης	GR
Montaj Bilgileri	TR
Szerelési információk	HU

Instalační informace	CZ
Informácie týkajúce sa montáže	SK
Informații de instalare	RO
Информация за монтаж	BG
Информация по установке	RU
Інформація про встановлення	UA
Paigaldusteave	EE
Uzstādīšanas informācija	LV
Montavimo informacija	LT
Navodila za uporabo	SI
Informacije za instalaciju	HR
Орнату ақпаратты	KZ
Informacije za montažu	SR
הוראות התקנה	HE

Installation Information for Using Sony Wall-Mount Bracket (SU-WL450)

Supported models*:

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

* In the actual model names, the "xx" indicates numbers and/or characters specific to each model.

To Customers

For product protection and safety reasons, Sony strongly recommends that installation of your TV or LCD Monitor be performed by Sony dealers or licensed contractors. Do not attempt to install it yourself.

To Sony Dealers and Contractors

Provide full attention to safety during the installation, periodic maintenance and examination of this product.

Sufficient expertise is required for installing this product, especially to determine the strength of the wall for withstanding the TV's or LCD Monitor's weight. Be sure to entrust the attachment of this product to the wall to Sony dealers or licensed contractors and pay adequate attention to safety during the installation. Sony is not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation.

For Safety and proper installation, follow the Wall-mount Bracket Operation Instructions, TV or LCD Monitor Setup Guide and the directions in this manual.

Wall-Mount Bracket

On Safety

Thank you for purchasing this product.

To Customers

Installing the TV or LCD Monitor to the Wall



WARNING

PROFESSIONAL INSTALLATION REQUIRED

This product should only be installed by a professional installer who is trained to determine the strength of the wall for withstanding the TV's or LCD Monitor's weight. If it is not properly secured during installation, the TV or LCD Monitor may fall and cause serious injury. Sony is not liable for any damage or injury caused by mishandling or improper installation, or installing any other than the specified product. Your Statutory Rights (if any) are not affected.

To Sony dealers

Sufficient expertise is required for installing this product. Be sure to read this instruction manual thoroughly to do the installation work safely. Sony is not liable for any damages or injury caused by mishandling or improper installation. Please give this manual to the customer after installation.

This instruction manual shows the correct handling of the product and important precautions necessary to prevent accidents. It is your responsibility to read, thoroughly understand, and follow all instructions in this instruction manual. Failure to do so may result in serious personal injury or property damage, and may void the warranty. Keep this manual available for future reference.

Products by Sony are designed with safety in mind. If the products are used incorrectly, however, it may result in a serious injury through fire, electric shock, the product toppling over, or the product dropping. Be sure to observe the precautions for safety to prevent such accidents.

CAUTION

Specified products

This Wall-Mount Bracket is designed for use with the products specified TVs or LCD Monitors. For TVs or LCD Monitors, refer to their Reference Guide to verify that the Wall-Mount Bracket can be used.

To Customers

WARNING

If the following precautions are not observed, serious injury or death through fire, electric shock, or the product dropping can result.

Be sure to subcontract the installation to licensed contractors and keep small children away during the installation.

If the Wall-Mount Bracket or the TV or LCD Monitor is not installed correctly, the following accidents may occur. Be sure licensed contractors carry out installation.

- The TV or LCD Monitor may fall and cause a serious injury such as a bruise or a fracture.
- If the wall on which the Wall-Mount Bracket is installed is unstable, uneven, or not perpendicular to the floor, the unit may fall and cause injury or property damage. The wall should be capable of supporting a weight of at least four times the TV or LCD Monitor weight. (Refer to your TV's or LCD Monitor's Reference Guide for its weight.)
- If the installation of the Wall-Mount Bracket on the wall is not sufficiently sturdy, the unit may fall and cause injury or property damage.

Be sure to subcontract moving or dismantling of the TV or LCD Monitor to licensed contractors.

If persons other than licensed contractors transport or dismount the TV or LCD Monitor, it may fall and cause injury or property damage. Be sure that two or more persons (three or more persons for 75 inches and above TV or LCD Monitor set) carry or dismount the TV or LCD Monitor.

Do not remove screws, etc., after mounting the TV or LCD Monitor.

If you do so, the TV or LCD Monitor may fall and cause injury or property damage.

Do not make alterations to the parts of the Wall-Mount Bracket.

If you do so, the Wall-Mount Bracket may fall and cause injury or property damage.

Do not mount any equipment other than the specified product.

This Wall-Mount Bracket is designed for use with the specified product only. If you mount equipment other than specified, it may fall or break, and cause injury or property damage.

Do not apply any load other than the TV or LCD Monitor on the Wall-Mount Bracket.

Do not shake the TV or LCD Monitor left/right, up/down.

If you do so, the TV or LCD Monitor may fall and cause injury or property damage.

Do not lean on or hang from the TV or LCD Monitor.

Do not lean on or hang from the TV or LCD Monitor as it may fall on you and cause serious injury.

CAUTION

If the following precautions are not observed, injury or property damage may occur.

- Be sure to store the unused parts in a safe place for future use. Keep them away from children.

Do not handle the product with excessive force during cleaning or maintenance.

Do not apply excessive force on the top side of the TV or LCD Monitor. If you do so, the TV or LCD Monitor may fall and cause injury or property damage.

Precautions

- If you use the TV or LCD Monitor installed on the Wall-Mount Bracket for a long time, the wall behind or above the TV or LCD Monitor may become discolored or the wallpaper may come unstuck, depending on the material of the wall.
- If the Wall-Mount Bracket is removed after installing it on the wall, the screw holes are left.
- Do not use the Wall-Mount Bracket in a place where it is subjected to mechanical vibrations.

Installing the Wall-Mount Bracket

To Sony Dealers

WARNING

The following instructions are for Sony dealers only. Be sure to read safety precautions described above and pay special attention to safety during the installation, maintenance and checking of this product.

GB

Do not install the Wall-Mount Bracket on wall surfaces where the corners or the sides of the TV or LCD Monitor protrude away from the wall surface.

Do not install the Wall-Mount Bracket on wall surfaces such as a pillar, where the corners or the sides of the TV or LCD Monitor protrude away from the wall surface. If a person or object happens to hit the protruded corner or side of the TV or LCD Monitor, it may cause injury or property damage.




Do not install the TV or LCD Monitor over or under an air-conditioner.

If the TV or LCD Monitor is exposed to water leaks or air current from an air conditioner for a long time, it may cause a fire, an electric shock or a malfunction of the TV or LCD Monitor.

Be sure to install the Wall-Mount Bracket securely to the wall following the instructions in this instruction manual.

If any of the screws are loose or fall out, the Wall-Mount Bracket may fall and cause injury or property damage. Be sure to use the appropriate screws for the material of the wall and install the unit securely using four or more screws of 8 mm diameter (or equivalent).

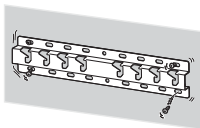

Be sure to use the supplied screws and attachment parts properly following the instructions given in this instruction manual. If you use substitute items, the TV or LCD Monitor may fall and cause bodily injury to someone or damage to the TV or LCD Monitor.

Be sure to assemble the bracket properly following the instructed procedure explained in this instruction manual.

If any of the screws are loose or fall out, the TV or LCD Monitor may fall and cause bodily injury to someone or damage to the TV or LCD Monitor.

Be sure to tighten the screws securely in the designated position.

If you fail to do so, the TV or LCD Monitor may fall and cause bodily injury to someone or damage to the TV or LCD Monitor.

Be careful not to subject the TV or LCD Monitor to shock during installation.

If the TV or LCD Monitor is exposed to shock, it may fall or break apart. This may cause injury.

Be sure to install the TV or LCD Monitor on a wall that is both perpendicular and flat.

If you fail to do so, the TV or LCD Monitor may fall and cause injury.

After proper installation of the TV or LCD Monitor, secure the cables properly.

If people or objects get tangled with cables, this may result in injury or damage to the TV or LCD Monitor.

Do not allow the mains lead or the connecting cable to be pinched.

If the mains lead or the connecting cable is pinched between the unit and the wall or is bent or twisted by force, the internal conductors may become exposed and cause a short circuit or an electrical break. This may cause a fire or an electric shock.





The screws needed to secure the Wall-Mount Bracket to the wall are not supplied.

Use the appropriate screws for the wall material and structure when mounting the Wall-Mount Bracket.

Before getting started

Firstly, check the type of the wall to install the TV or LCD Monitor.

What is your wall made of?

Dry wall with studs  Precautions • Maximum dry wall thickness: 16 mm. • Ensure that the inner wood stud size is at least 51 x 102 mm for common or 38 x 89 mm for nominal.	Solid Concrete or Concrete Block  Precautions • Mount the Wall-Mount Bracket directly onto the solid concrete wall. • Ensure that the thickness of solid concrete wall is at least 203 mm. • Ensure that the size of each concrete block is at least 203 x 203 x 406 mm.
---	--

GB

Table of Contents

What is your wall made of?	5
Preparing for installation	6
Checking the parts.....	6
Installing the Wall-Mount Bracket to the wall	8
Preparing for the installation of the TV or LCD Monitor	12
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx	
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx	
FW-85BZ40H / 75BZ40H	12
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx /	
55XH90xx	
KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx /	
55XH90xx	
FW-65BZ40H / 55BZ40H	14
Installing the TV or LCD Monitor on the wall	16
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx	
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx	
FW-85BZ40H / 75BZ40H	16
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx /	
55XH90xx	
KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx /	
55XH90xx	
FW-65BZ40H / 55BZ40H	18
Confirming the completion of the installation	21
Other information.....	21
Specifications.....	21


Preparing for installation

- Have the TV's or LCD Monitor's Reference Guide and Setup Guide at hand before installation.
- Confirm the installing position of your TV or LCD Monitor.
- Prepare four or more screws of 8 mm diameter and one screw of 5 mm or equivalent (not supplied). Select screws suitable for the material of the wall.

Checking the parts

Supplied with SU-WL450


- Verify that all the parts are included.

Ⓐ Base (20) (1) 	Ⓑ Pulley (2) 
Ⓒ PSW 6x20 (4) 	Ⓔ Spacer (20) (2) 
Ⓕ Belt (1) 	Ⓘ Base Adaptor (2) 
Ⓙ PSW 4x10 (8) 	Ⓚ Spacer (60) (2) 
Ⓛ PSW 6x50 (2) 	

- These parts may not be used for your model.





ⓓ PSW 4x20 with Bush (2) 	ⓖ Bush (20) (M4) (2) 
ⓓ PSW 4x20 (2) 	ⓓ Bush (M4) (2) 
ⓓ PSW 4x50 (2) 	

Supplied with the TV or LCD Monitor

VS Wall-Mount Attachment (4) 
--



Tools needed

*1 	  5.5 mm  10 mm 			
*2 		 1.5 N·m {15 kgf·cm}	*3  1.5 N·m {15 kgf·cm}	
	*2  (4)	 (4) 8 mm x 60 mm	*4 	
 5 mm				

*1 Only for dry wall with studs

*2 Only for solid concrete or concrete block

*3 Depending on models


*4 Only for TV or LCD Monitor above 75"

GB

Installing the Wall-Mount Bracket to the wall

1 Decide on the installation location.

Make sure that the wall has enough space for the TV or LCD Monitor and is capable of supporting a weight of at least four times that of the TV or LCD Monitor.
Refer to the following table on installing the TV or LCD Monitor to the wall. Refer to your TV's or LCD Monitor's Reference Guide for the TV's or LCD Monitor's weight.

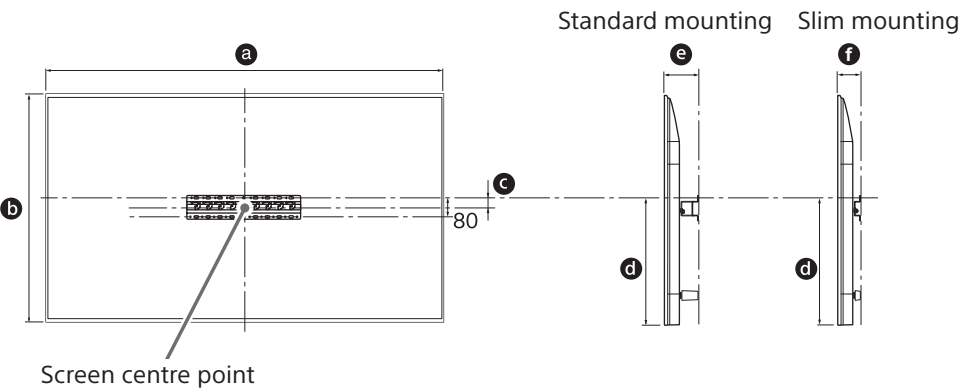


(mm)

Model Name	a	b	c	d	e	f
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1,899	1,089	43	591	137	95
KD-75XH92xx KE-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH90xx	1,674	961	8	492	136	94
FW-75BZ40H	1,674	961	8	492	136	95
KD-65XH92xx KE-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	1,450	833	71	491	134	92
KD-55XH92xx KE-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	1,231	710	133	491	134	92

Note

- Figures in the table may differ slightly depending on the installation.
- When your TV or LCD Monitor is installed on the wall, the upper side of the TV or LCD Monitor slightly leans forward.
- We recommend you to check the position of TV or LCD Monitor in the viewing environment.

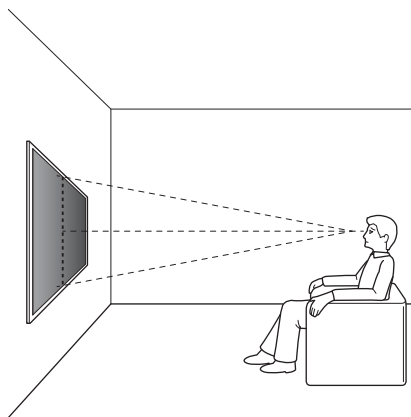

2 Select Wall mounting style. It is selectable as shown below.


2-a Standard mount

2-b Slim mount

Refer to the table of step 1.


WARNING

- When 2-b is selected, rear terminal access is limited.

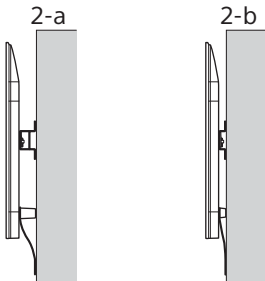


3 Refer to the below table about the Base Adaptor fitting location. In case of selecting 2-b, then skip this step.

Model Name	Hook location
KD-85XH90xx	a
KE-85XH90xx	
FW-85BZ40H	
KD-75XH92xx	b
KD-75XH90xx	
KE-75XH92xx	
KE-75XH90xx	
FW-75BZ40H	
KD-65XH92xx	b
KD-65XH90xx	
KE-65XH92xx	
KE-65XH90xx	
FW-65BZ40H	b
KD-55XH92xx	
KD-55XH90xx	
KE-55XH92xx	
KE-55XH90xx	
FW-55BZ40H	

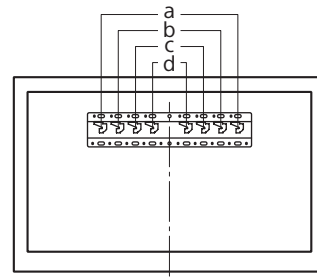

Fit Base Adaptor ① by using Screw (PSW 4x10) ② to Base (20) ③ when selecting 2-a.

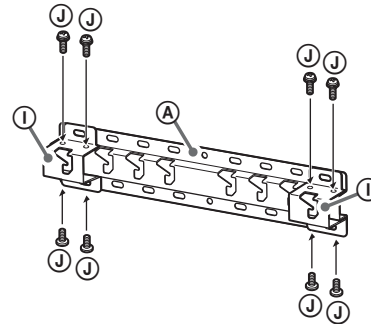

4 Decide the positions of the screws for installing the Base (20) ①.


Refer to the specifications on page 21.

When selecting 2-a, please use the hole positions of Base Adaptor ①.


WARNING

- Determine the strength of the wall the TV or LCD Monitor will be mounted on. Reinforce the wall sufficiently, if necessary.
- The wall that the TV or LCD Monitor will be mounted on should be able to support a weight of at least **four times** that of the TV or LCD Monitor (Refer to your TV's or LCD Monitor's Reference Guide for its weight.).

2-a

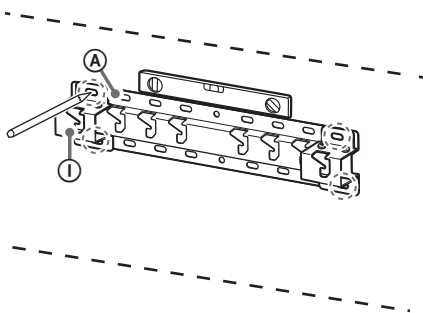


2-b

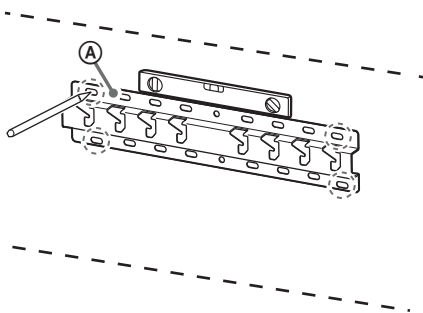

5 Drill pilot holes on the marks.

Make sure the location on the wall to drill the holes are strong enough to support a weight of at least four times that of the TV or LCD Monitor.


Dry wall with studs

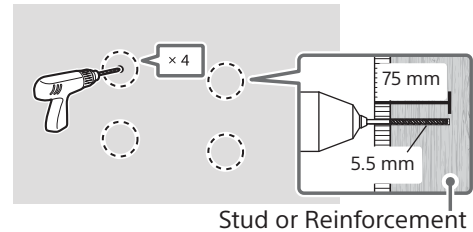

Note

- Pilot holes must be drilled to a depth of 75 mm, using a 5.5 mm diameter drill bit.

Solid Concrete or Concrete Block

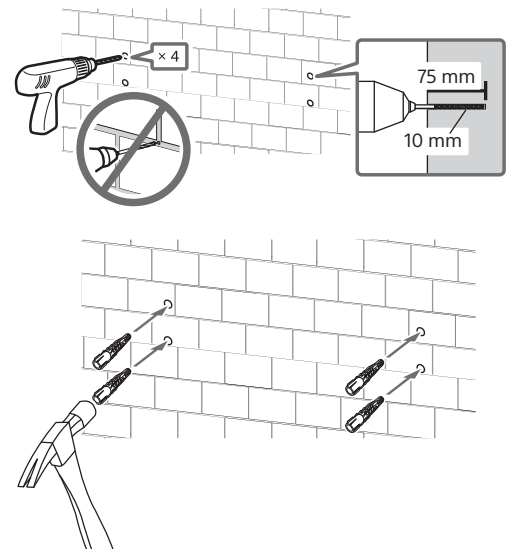


6 Install the Base (20) ① on the wall using suitable screws (not supplied).


Note

- Use four or more screws of 8 mm diameter or equivalent (not supplied).
- Use a level to check whether the Base (20) ① is level.
- Fit four screws to the holes of Base Adaptor ① with Base (20) ① (2-a only).

2-a

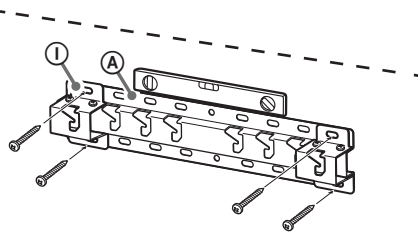


2-b

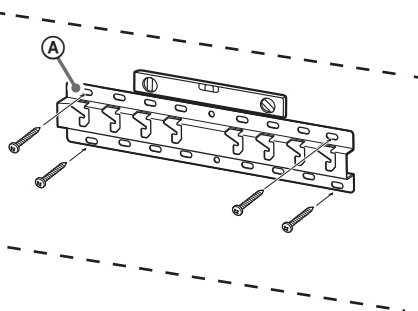

Preparing for the installation of the TV or LCD Monitor


Make sure to attach the Table-Top Stand before installing the TV or LCD Monitor to the wall by referring to the Setup Guide.

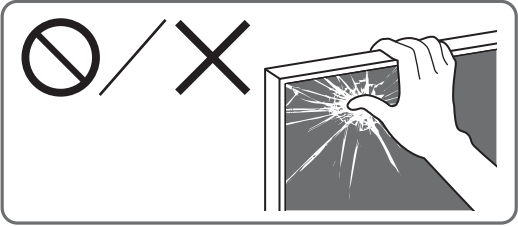

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H

1 Mark the installation location on the wall.


- Use masking tape, etc. (not supplied) to mark the location of the TV or LCD Monitor near the Base or Base Adaptor. Refer to the following table.

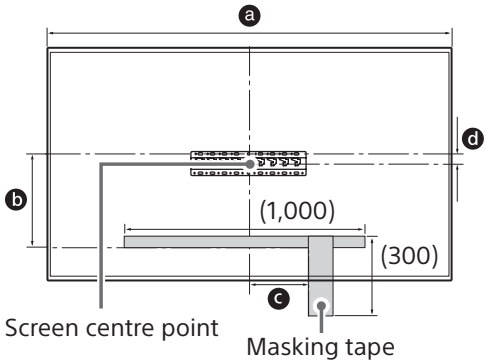

(mm)

Model Name	a	b	c	d
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1,899	471	200	43
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	1,674	372	150	8


2 Remove the screws from the rear of the TV or LCD Monitor.

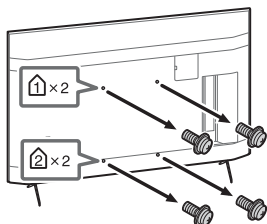

Note

- Be sure to store the removed screws and unused parts in a safe place, keeping them away from children.

3 Attach the Wall-Mount Attachment (supplied with the TV or LCD Monitor) to the rear of the TV or LCD Monitor (to make it parallel with the wall).

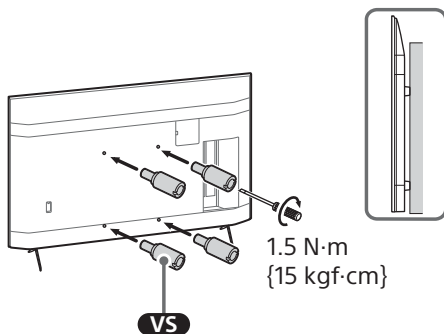


4 Attach the Attachment parts for Wall-Mount Bracket. Check the Attachment parts by referring to "Supplied with SU-WL450" in "Checking the parts" on page 6.


Note

- Firmly secure the Attachment parts using screws.
- When using an electric screwdriver, set the torque setting to approximately 1.5 N·m {15 kgf·cm}.

Standard mounting (2-a)

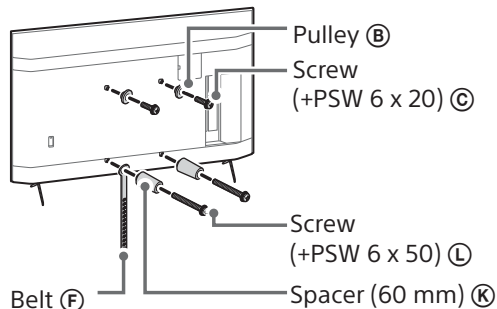

Slim mounting (2-b)

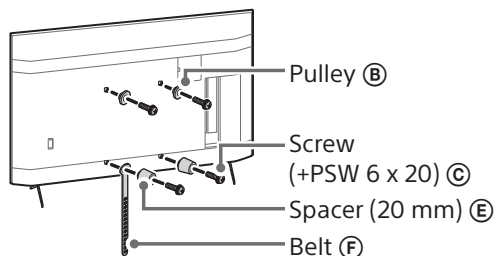

5 Connect the necessary cable(s) to the TV or LCD Monitor.


Make sure to connect the cables before installing the TV or LCD Monitor on the wall. You will be unable to connect the cables when the TV or LCD Monitor is installed.

Note

- Subcontract the cable routing in the wall to a licensed contractor.
- Bundle the connecting cables to prevent stepping on them before wall mounting.

6 Detach the Table-Top Stand from the TV or LCD Monitor.

- Remove one side of the Table-Top Stand at a time. Firmly hold the Table-Top Stand securely with both hands while the other people lift up the TV or LCD Monitor.

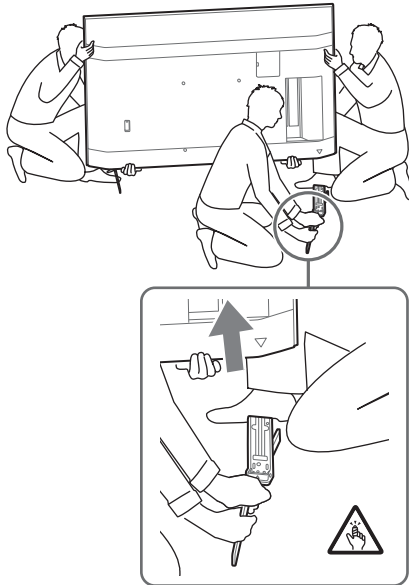


- Repeat the previous step and remove the other side of the Table-Top Stand.

Note

- Three or more people are required to detach the Table-Top Stand.
- Be careful not to use excessive force while detaching the Table-Top Stand from the TV or LCD Monitor as it may cause the TV or LCD Monitor set to fall resulting in personal injury or physical damage to the TV or LCD Monitor.
- Take care when handling the Table-Top Stand to prevent damage to the TV or LCD Monitor.
- Be careful when lifting the TV or LCD Monitor as the Table-Top Stand is detached, the Table-Top Stand may topple over and cause personal injury.
- Take care when removing the Table-Top Stand from the TV or LCD Monitor to prevent it from falling over and damaging the surface that the TV or LCD Monitor is sitting on.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


1 Remove the screws from the rear of the TV or LCD Monitor.

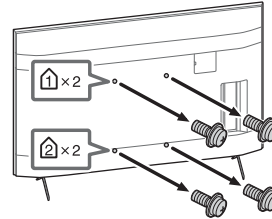

Note

- Be sure to store the removed screws and unused parts in a safe place, keeping them away from children.

2 Attach the Wall-Mount Attachment (supplied with the TV or LCD Monitor) to the rear of the TV or LCD Monitor (to make it parallel with the wall).

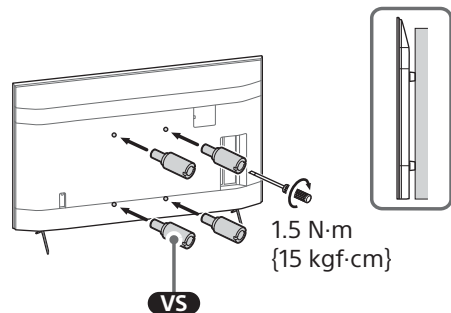


3 Attach the Attachment parts for Wall-Mount Bracket. Check the Attachment parts by referring to "Supplied with SU-WL450" in "Checking the parts" on page 6.


Note

- Firmly secure the Attachment parts using screws.
- When using an electric screwdriver, set the torque setting to approximately 1.5 N·m {15 kgf·cm}.

Standard mounting (2-a)

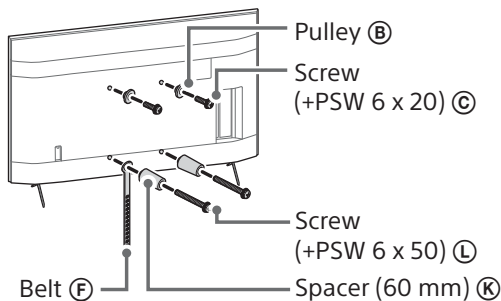

Slim mounting (2-b)

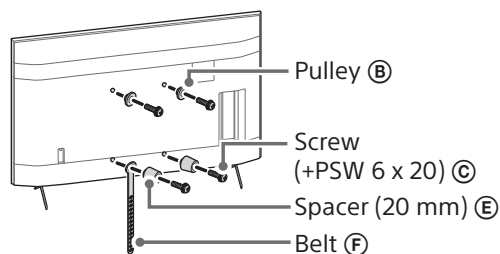

4 Connect the necessary cable(s) to the TV or LCD Monitor.



Make sure to connect the cables before installing the TV or LCD Monitor on the wall. You will be unable to connect the cables when the TV or LCD Monitor is installed.

Note

- Subcontract the cable routing in the wall to a licensed contractor.
- Bundle the connecting cables to prevent stepping on them before wall mounting.

5 Detach the Table-Top Stand from the TV or LCD Monitor.

- Remove one side of the Table-Top Stand at a time. Firmly hold the Table-Top Stand securely with both hands while the other people lift up the TV or LCD Monitor.

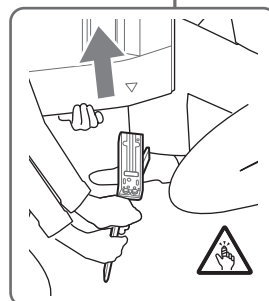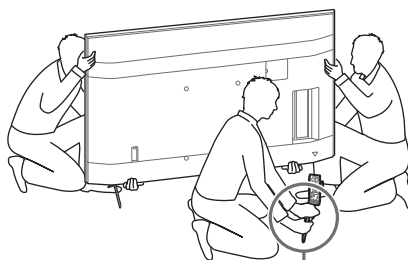

- Repeat the previous step and remove the other side of the Table-Top Stand.

Note

- Three or more people are required to detach the Table-Top Stand.
- Be careful not to use excessive force while detaching the Table-Top Stand from the TV or LCD Monitor as it may cause the TV or LCD Monitor set to fall resulting in personal injury or physical damage to the TV or LCD Monitor.
- Take care when handling the Table-Top Stand to prevent damage to the TV or LCD Monitor.
- Be careful when lifting the TV or LCD Monitor as the Table-Top Stand is detached, the Table-Top Stand may topple over and cause personal injury.
- Take care when removing the Table-Top Stand from the TV or LCD Monitor to prevent it from falling over and damaging the surface that the TV or LCD Monitor is sitting on.

Installing the TV or LCD Monitor on the wall


KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H

WARNING

- Be sure that two or more persons (three or more persons for 75 inches and above TV or LCD Monitor set) hold the TV or LCD Monitor when carrying it.

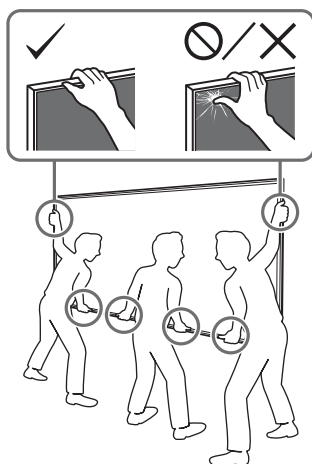


1 Lift the TV or LCD Monitor.

- For the location of the Pulleys ⑥ to the hang on the Base or Base Adaptor, refer to the table of step 3 in "Installing the Wall-Mount Bracket to the wall" on page 10.
- Make sure that the rear of the TV or LCD Monitor touches the Base or Base Adaptor when holding the TV or LCD Monitor.


Note

- Hold the TV or LCD Monitor securely with both hands and make sure the Belt ⑤ and the bottom of the TV or LCD Monitor align with the masking tape.

- Carry the TV or LCD Monitor with three people and the person who is in front of the TV or LCD Monitor leads the others to adjust the position.

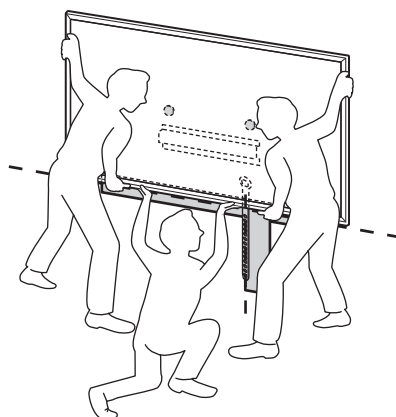


- Take great care when installing the TV or LCD Monitor to the wall especially for the person who is supporting the TV or LCD Monitor from below, the television set may fall, causing serious bodily injury or even death.

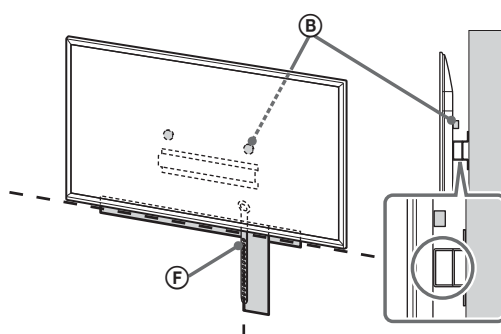



2 Install the TV or LCD Monitor onto the Base or Base Adaptor.

- Gently slide down the TV or LCD Monitor and hang the Pulleys ⑥ attached to the rear of the TV or LCD Monitor to the Base or Base Adaptor, making sure to confirm the shape of the holes.
- After installing the TV or LCD Monitor on the wall, confirm the Pulleys ⑥ are firmly latched into the Base or Base Adaptor.
- Release both hands slowly to ensure that the TV or LCD Monitor does not fall.

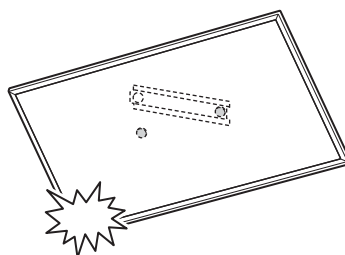



- After installing the TV or LCD Monitor on the wall, remove the masking tape, etc. from the wall.

2-a

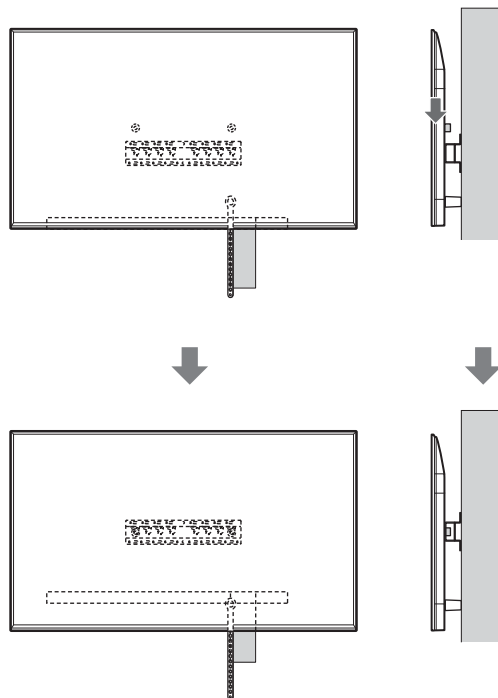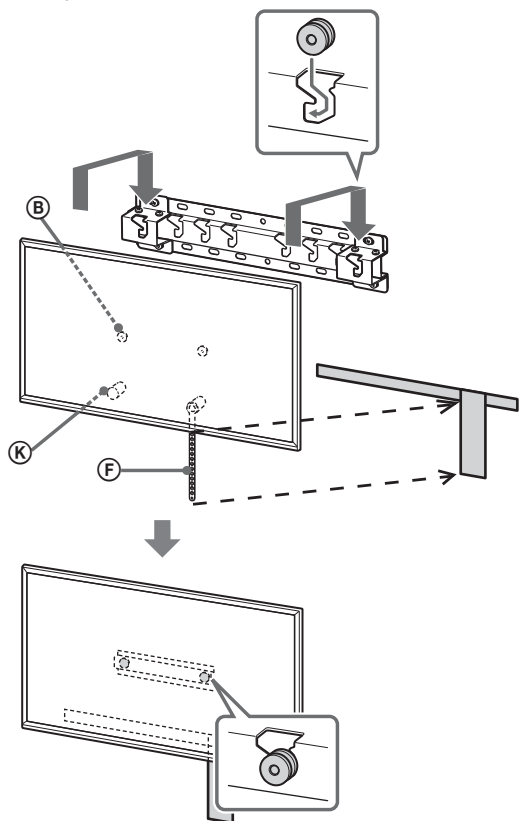


GB

2-b

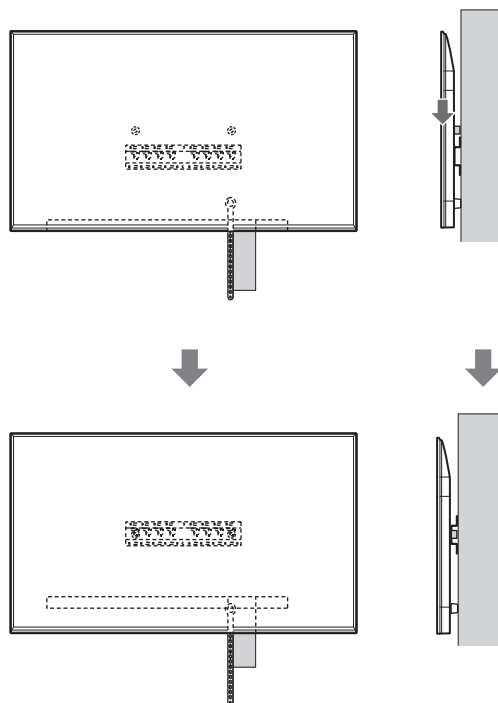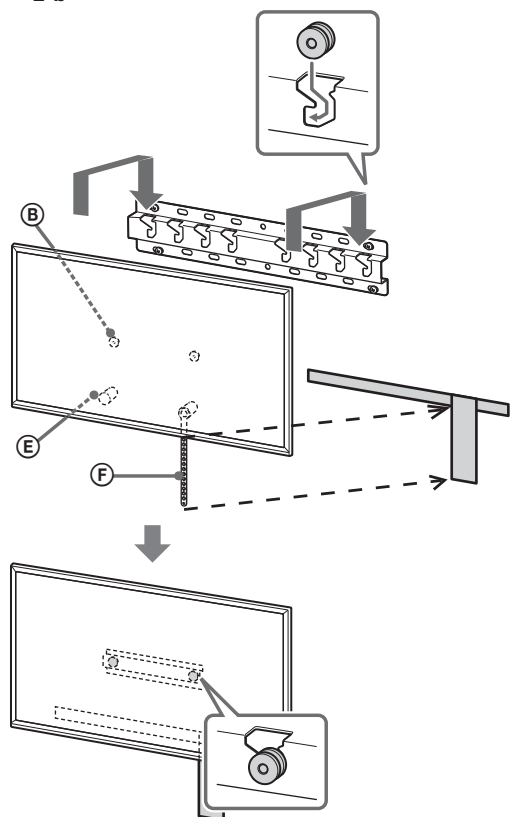

3 Preventing the bottom of the TV or LCD Monitor from shifting.

- Take up the slack of Belt (F) and attach it to the wall tightly.

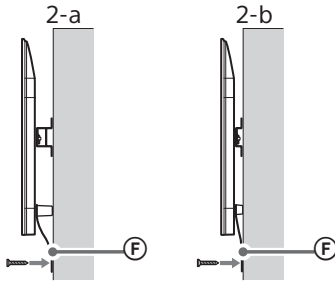

- Use a 5 mm diameter screw or equivalent (not supplied).


Note

- Try to pull the bottom of the TV or LCD Monitor towards yourself slightly, to make sure that it does not move forward. If there is any movement, it is not fixed correctly, and the Belt (F) should be secured firmly again.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


WARNING

- Be sure that two or more persons (three or more persons for 75 inches and above TV or LCD Monitor set) hold the TV or LCD Monitor when carrying it.

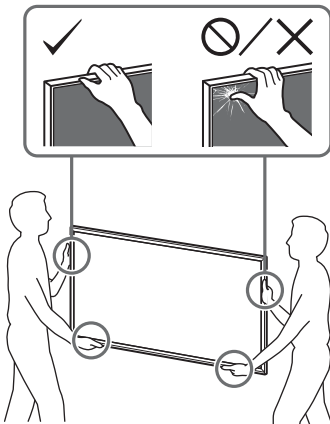

1 Lift the TV or LCD Monitor.

- For the location of the Pulleys (B) to the hang on the Base or Base Adaptor, refer to the table of step 3 in "Installing the Wall-Mount Bracket to the wall" on page 10.
- Make sure that the rear of the TV or LCD Monitor touches the Base or Base Adaptor when holding the TV or LCD Monitor.

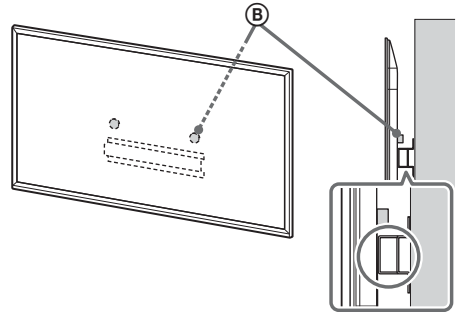


Note


- Hold the TV or LCD Monitor securely with both hands.

2 Install the TV or LCD Monitor onto the Base or Base Adaptor.


- Gently slide down the TV or LCD Monitor and hang the Pulleys (B) attached to the rear of the TV or LCD Monitor to the Base or Base Adaptor, making sure to confirm the shape of the holes.
- After installing the TV or LCD Monitor on the wall, confirm the Pulleys (B) are firmly latched into the Base or Base Adaptor.
- Release both hands slowly to ensure that the TV or LCD Monitor does not fall.

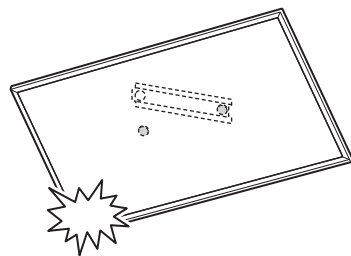

2-a

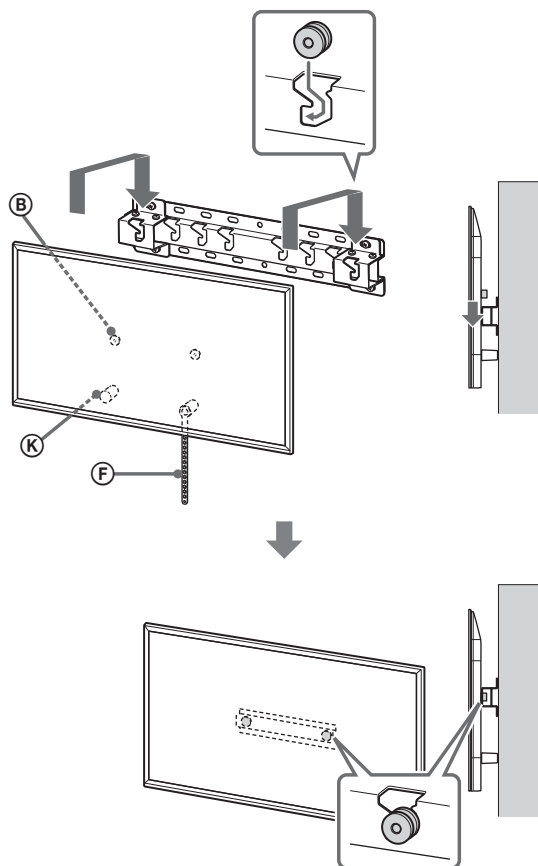


2-b

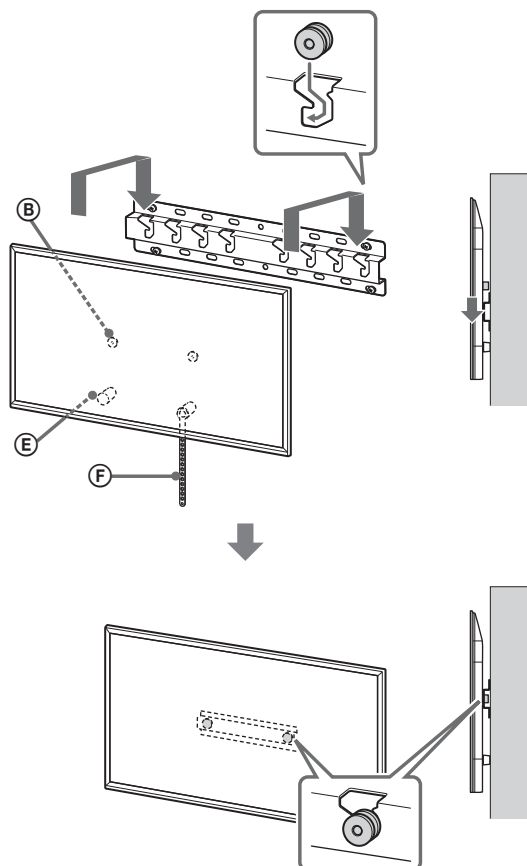

GB

3 Preventing the bottom of the TV or LCD Monitor from shifting.

- Take up the slack of Belt ⑥ and attach it to the wall tightly.

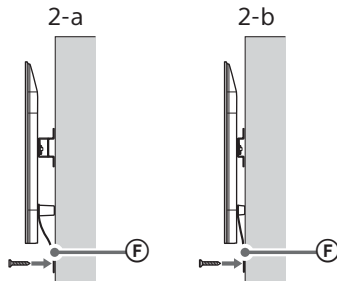

- Use a 5 mm diameter screw or equivalent (not supplied).

Note

- Try to pull the bottom of the TV or LCD Monitor towards yourself slightly, to make sure that it does not move forward. If there is any movement, it is not fixed correctly, and the Belt ⑥ should be secured firmly again.

Confirming the completion of the installation

Check the following points.


- The Pulleys ⑧ are firmly hung onto the Base or Base Adaptor.
- The cord and the cable are not twisted or pinched.
- The Belt ⑨ is tight with no slack.

WARNING

- Improper placement of the mains lead, etc. may cause fire or electric shock through a short circuit. Be sure to confirm the completion of the installation for safety.

Other information


When removing the TV or LCD Monitor, reverse the previous installation procedure.

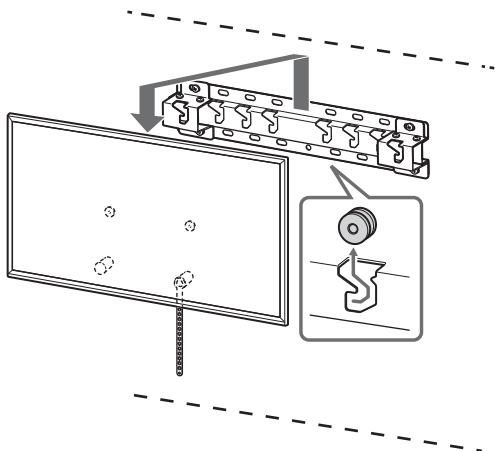

WARNING

- Be sure that two or more persons (three or more persons for 75 inches and above TV or LCD Monitor set) hold the TV or LCD Monitor when removing it.

Specifications

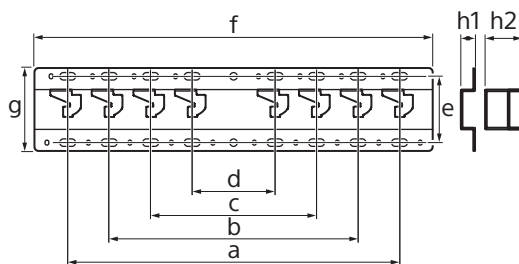

Dimensions: (Approx.) [mm]

- a : 400
- b : 300
- c : 200
- d : 100
- e : 80
- f : 480
- g : 100

h1 : 20 (case 2-b)

h2 : 60 (case 2-a)

Mass (base only): (Approx.) [kg]

0.8

Design and specifications are subject to change without notice.

GB

Informations d'installation pour l'utilisation du Support de fixation murale Sony (SU-WL450)

Modèles pris en charge*:

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

* Dans les noms de modèles réels, le « xx » indique des numéros et/ou des caractères spécifiques à chaque modèle.

À l'attention des clients

Pour des raisons de protection du produit et de sécurité, Sony recommande vivement que l'installation de votre téléviseur ou moniteur LCD soit effectuée par un revendeur Sony ou un installateur agréé. N'essayez pas de l'installer vous-même.

A l'attention des revendeurs et installateurs Sony

Soyez particulièrement attentif à la sécurité pendant l'installation, l'entretien périodique et l'examen du produit.

Une certaine expérience est requise pour installer ce produit, en particulier pour déterminer la résistance du mur qui devra supporter le poids du téléviseur ou moniteur LCD. Veillez à confier la fixation de ce produit au mur à un revendeur Sony ou un installateur agréé et apportez une attention suffisante à la sécurité pendant l'installation. Sony n'est responsable d'aucun dégât ou blessure provoqué par une erreur de manipulation ou installation incorrecte.

Pour la sécurité et une installation correcte, suivez le Mode d'emploi du Support de fixation murale, le Guide d'installation du téléviseur ou moniteur LCD et les consignes de ce manuel.

Support de fixation murale

Sécurité

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce produit.

À l'attention des clients

Installation du téléviseur ou moniteur LCD au mur



AVERTISSEMENT

INSTALLATION PAR UN PROFESSIONNEL REQUISE

Ce produit doit être installé exclusivement par un installateur professionnel ayant été formé pour déterminer la résistance du mur qui devra soutenir le poids du téléviseur ou moniteur LCD. S'il est mal fixé lors de son installation, le téléviseur ou moniteur LCD peut tomber et provoquer des blessures graves. Sony ne saurait être tenue responsable de tout dommage ou de toute blessure découlant d'une mauvaise utilisation ou d'une installation incorrecte, ou encore de l'installation d'un produit autre que celui spécifié. Vos droits légaux (éventuels) ne sont pas affectés.

À l'attention des détaillants Sony

L'installation de ce produit exige un certain savoir-faire. Lisez ce mode d'emploi attentivement afin de procéder à l'installation en toute sécurité. Sony ne saurait être tenue responsable de tout dommage ou de toute blessure découlant d'une mauvaise utilisation ou d'une installation incorrecte. Une fois l'installation terminée, veuillez remettre ce manuel d'installation au client.

Ce mode d'emploi indique comment manipuler le produit correctement et contient des précautions essentielles à prendre pour éviter tout accident. Il vous incombe de lire, bien comprendre et suivre toutes les instructions de ce mode d'emploi. Ne pas respecter cette consigne peut entraîner des blessures ou des dommages matériels, et peut invalider la garantie. Conservez ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure.

Les produits Sony sont conçus pour vous offrir le maximum de sécurité. Toutefois, si les produits sont utilisés de façon incorrecte, ils peuvent entraîner des blessures graves en provoquant un incendie ou l'électrocution, ou encore la chute de l'appareil hors de son support. Veuillez à observer les consignes de sécurité préconisées pour éviter de tels accidents.

ATTENTION

Produits spécifiés

Ce support de fixation murale est conçu pour être utilisé avec les téléviseurs ou moniteurs LCD spécifiés. Pour plus d'informations sur les téléviseurs ou moniteurs LCD, reportez-vous à leur Guide de référence pour vous assurer que vous pouvez bien utiliser le Support de fixation murale.

À l'attention des clients

AVERTISSEMENT

Le non-respect des consignes suivantes peut être fatal ou entraîner des blessures graves en provoquant un incendie, l'électrocution ou la chute de l'appareil.

Veillez à confier l'installation à du personnel agréé en tenant les petits enfants à l'écart pendant l'installation.

Si le support de fixation murale ou le téléviseur ou moniteur LCD n'est pas installé correctement, les accidents suivants peuvent se produire. Veillez à confier l'installation à des installateurs agréés.

- Le téléviseur ou moniteur LCD peut tomber et causer des blessures graves comme des hématomes ou des fractures.
- Si le mur sur lequel le support de fixation murale est fixé est instable, inégal ou non perpendiculaire au sol, l'appareil risque de tomber et de provoquer des blessures ou des dommages matériels. Le mur doit pouvoir supporter un poids équivalent à au moins quatre fois celui du téléviseur ou moniteur LCD. (Pour connaître le poids du téléviseur ou moniteur LCD, reportez-vous à son Guide de référence.)
- Si l'installation du support de fixation murale n'est pas assez solide, l'appareil risque de tomber et de provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Veillez à confier le déplacement ou le démontage du téléviseur ou moniteur LCD à des installateurs agréés.

Si des personnes autres que des installateurs agréés transportent ou démontent le téléviseur ou moniteur LCD, celui-ci peut tomber et provoquer des blessures ou des dommages matériels. Deux personnes au moins (trois personnes ou plus pour les téléviseurs ou moniteurs LCD de 75 pouces ou plus) doivent porter ou démonter le téléviseur ou moniteur LCD.

Ne retirez pas les vis, etc. après l'installation du téléviseur ou moniteur LCD.

Dans ce cas, le téléviseur ou moniteur LCD pourrait tomber et provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Ne modifiez pas les pièces du support de fixation murale.

Dans ce cas, le support de fixation murale pourrait tomber et provoquer des blessures ou des dommages matériels.

N'installez aucun appareil autre que ceux spécifiés.

Ce support de fixation murale est conçu pour être utilisé avec les produits spécifiés uniquement. Si vous installez un appareil autre que ceux qui sont spécifiés, il pourrait tomber ou se briser et provoquer des blessures ou des dommages matériels.

N'installez aucune charge autre que le téléviseur ou moniteur LCD sur le support de fixation murale.

Ne secouez pas le téléviseur ou moniteur LCD vers la gauche/droite, le haut/bas.

Dans ce cas, le téléviseur ou moniteur LCD pourrait tomber et provoquer des blessures ou des dommages matériels.

Ne vous appuyez pas sur le téléviseur ou moniteur LCD et ne vous y suspendez pas.

Ne vous appuyez pas sur le téléviseur ou moniteur LCD et ne vous y suspendez pas, car il risque de tomber et de causer des blessures graves.

ATTENTION

Le non-respect des consignes suivantes peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

- Veillez à stocker les pièces inutilisées en lieu sûr en vue d'une utilisation ultérieure. Tenez-les hors de portée des enfants.

N'appliquez aucune force excessive sur le produit au cours de l'entretien ou du nettoyage de l'appareil.

N'exercez aucune pression excessive sur le dessus du téléviseur ou moniteur LCD. Dans ce cas, le téléviseur ou moniteur LCD pourrait tomber et provoquer des blessures ou des dommages matériels.

FR

Précautions

- Si vous utilisez le téléviseur ou moniteur LCD fixé au support de fixation murale pendant une longue période, le mur situé derrière le téléviseur ou moniteur LCD ou au-dessus de celui-ci peut se décolorer, ou encore le papier peint peut se décoller, selon le matériau du mur.
- Les trous des vis restent apparents si vous démontez le support de fixation murale après son installation.
- N'utilisez pas le support de fixation murale dans un endroit soumis à des vibrations mécaniques.

Installation du support de fixation murale


À l'attention des détaillants Sony

AVERTISSEMENT

Les instructions suivantes concernent les détaillants Sony uniquement. Lisez attentivement les consignes de sécurité ci-dessus et accordez une attention particulière à la sécurité lors de l'installation, de l'entretien et de la vérification de ce produit.

N'installez pas le support de fixation murale sur une surface où les coins ou les côtés du téléviseur ou moniteur LCD dépasseraient.

N'installez pas le support de fixation murale sur une surface verticale telle qu'une colonne, où les coins ou les côtés du téléviseur ou moniteur LCD dépasseraient de la surface murale. Si une personne ou un objet venait à heurter le coin ou les côtés du téléviseur ou moniteur LCD, ceci risquerait de provoquer des blessures ou des dommages matériels.

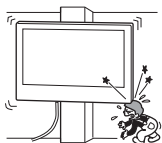


N'installez pas le téléviseur ou moniteur LCD sur ou sous un climatiseur.

L'exposition prolongée du téléviseur ou moniteur LCD à des fuites d'eau ou à des courants d'air provenant du climatiseur pourrait provoquer un incendie, l'électrocution ou des problèmes de fonctionnement du téléviseur ou moniteur LCD.

Veillez à installer le support de fixation murale solidement en suivant les instructions de ce mode d'emploi.

S'il manque des vis ou si elles sont desserrées, le support de fixation murale pourrait tomber et provoquer des blessures ou des dommages matériels. Veillez à utiliser les vis appropriées selon le matériau du mur et installez le téléviseur ou moniteur LCD solidement en utilisant au moins quatre vis de 8 mm de diamètre (ou équivalentes).

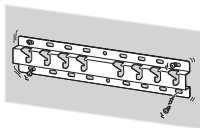

Veillez à utiliser correctement les vis et les pièces de fixation fournies conformément aux instructions du mode d'emploi. Si vous utilisez d'autres éléments de fixation, le téléviseur ou moniteur LCD pourrait tomber et causer des blessures corporelles ou être endommagé.

Veillez à monter le support correctement en suivant la procédure décrite dans ce mode d'emploi.

S'il manque des vis ou si elles sont desserrées, le téléviseur ou moniteur LCD pourrait tomber et causer des blessures corporelles ou être endommagé.

Veillez à serrer les vis solidement dans la position indiquée.

Si vous oubliez, le téléviseur ou moniteur LCD pourrait tomber et causer des blessures corporelles ou être endommagé.

Veillez à ne pas soumettre le téléviseur ou moniteur LCD à des chocs pendant l'installation.

Si le téléviseur ou moniteur LCD subit des chocs, il pourrait tomber ou se briser. Ceci pourrait causer des blessures.

Veillez à installer le téléviseur ou moniteur LCD sur un mur parfaitement vertical et plat.

Dans le cas contraire, le téléviseur ou moniteur LCD pourrait tomber et provoquer des blessures.

Une fois le téléviseur ou moniteur LCD installé correctement, fixez solidement les câbles.

Si des personnes ou des objets s'accrochent aux câbles, ceci risque de provoquer des blessures ou d'endommager le téléviseur ou moniteur LCD.

Veillez à ce que le cordon d'alimentation CA ou le câble de raccordement ne soit pas coincé ni écrasé.

Si le cordon d'alimentation CA ou le câble de raccordement est coincé entre l'appareil et le mur, ou s'il est plié ou tordu, les conducteurs internes peuvent être exposés et provoquer un court-circuit ou une coupure électrique. Un incendie ou l'électrocution pourrait en résulter.



Les vis nécessaires à l'installation du support de fixation murale au mur ne sont pas fournies.


Utilisez les vis appropriées selon le matériau et la structure du mur lors du montage du support de fixation murale.

Avant de commencer

Vérifiez d'abord le type de cloison où vous allez installer le téléviseur ou moniteur LCD.

De quoi est faite votre cloison ?

Cloison sèche avec montants



Précautions

- Épaisseur maximale du mur sec : 16 mm.
- Assurez-vous que la taille du montant en bois intérieur est d'au moins 51 x 102 mm pour commun ou 38 x 89 mm pour nominal.

Béton plein ou bloc de béton



Précautions

- Montez le support de fixation murale directement dans le mur en béton plein.
- Assurez-vous que l'épaisseur du mur en béton plein est d'au moins 203 mm.
- Assurez-vous que la taille de chaque bloc de béton est au moins de 203 x 203 x 406 mm.

Table des matières

De quoi est faite votre cloison ?	5
Préparation de l'installation	6
Vérification des pièces.....	6
Installation du support de fixation murale au mur	8
Préparation à l'installation du téléviseur ou moniteur LCD	12
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx	
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx	
FW-85BZ40H / 75BZ40H	12
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx	
KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx	
FW-65BZ40H / 55BZ40H	14
Installation du téléviseur ou moniteur LCD au mur.....	16
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx	
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx	
FW-85BZ40H / 75BZ40H	16
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx	
KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx	
FW-65BZ40H / 55BZ40H	19
Vérification de l'achèvement de l'installation	22
Informations complémentaires.....	22
Spécifications.....	22


Préparation de l'installation

- Gardez le Guide de référence du téléviseur ou moniteur LCD et le Guide d'installation à portée de main avant l'installation.
- Vérifiez la position d'installation de votre téléviseur ou moniteur LCD.
- Préparez au moins quatre vis de 8 mm de diamètre et une vis de 5 mm ou équivalente (non fournies). Choisissez des vis adaptées au matériau et au mur.

Vérification des pièces

Fournies avec le SU-WL450


- Vérifiez que vous disposez de toutes les pièces.

A Base (20) (1) 	B Poulie (2) 
C PSW 6x20 (4) 	E Entretoise (20) (2) 
F Courroie (1) 	I Adaptateur de base (2) 
J PSW 4x10 (8) 	K Entretoise (60) (2) 
L PSW 6x50 (2) 	

- Ces pièces ne peuvent pas être utilisées pour votre modèle.





D PSW 4x20 avec manchon (2) 	G Manchon (20) (M4) (2) 
H PSW 4x20 (2) 	M Manchon (M4) (2) 
N PSW 4x50 (2) 	

Fournie avec le téléviseur ou moniteur LCD

VS Accessoire de fixation murale (4) 
--



Outils nécessaires

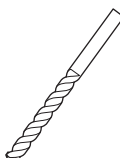*1 	  5,5 mm  10 mm 			
*2 		 1,5 N·m {15 kgf·cm}	*3  1,5 N·m {15 kgf·cm}	
	*2  (4)	 (4) 8 mm x 60 mm	*4 	
 5 mm				

*1 Uniquement pour une cloison sèche avec montants

*2 Uniquement pour du béton plein ou un bloc de béton

*3 Selon les modèles


*4 Uniquement pour le téléviseur ou moniteur LCD 75" ci-dessus

Installation du support de fixation murale au mur

1 Choisissez l'emplacement d'installation.

Assurez-vous que le mur dispose d'un espace suffisant pour le téléviseur ou moniteur LCD et qu'il peut supporter un poids équivalent à au moins quatre fois celui du téléviseur ou moniteur LCD.

Reportez-vous au tableau suivant lorsque vous installez le téléviseur ou moniteur LCD au mur. Pour connaître le poids du téléviseur ou moniteur LCD, reportez-vous au Guide de référence du téléviseur ou moniteur LCD.

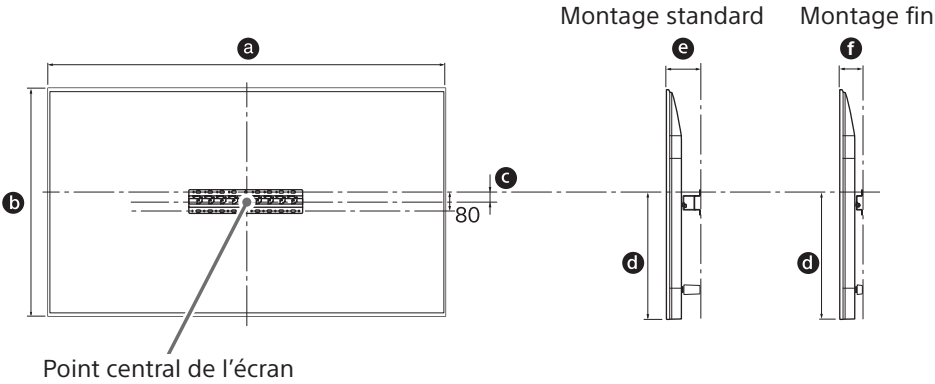


(mm)

Nom du modèle	a	b	c	d	e	f
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1 899	1 089	43	591	137	95
KD-75XH92xx KE-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH90xx	1 674	961	8	492	136	94
FW-75BZ40H	1 674	961	8	492	136	95
KD-65XH92xx KE-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	1 450	833	71	491	134	92
KD-55XH92xx KE-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	1 231	710	133	491	134	92

Remarque

- Les valeurs indiquées dans le tableau peuvent être légèrement différentes selon l'installation.
- Lorsque votre téléviseur ou moniteur LCD est installé au mur, la partie supérieure du téléviseur ou moniteur LCD penche légèrement vers l'avant.
- Nous vous recommandons de vérifier la position du téléviseur ou moniteur LCD dans l'environnement visuel.

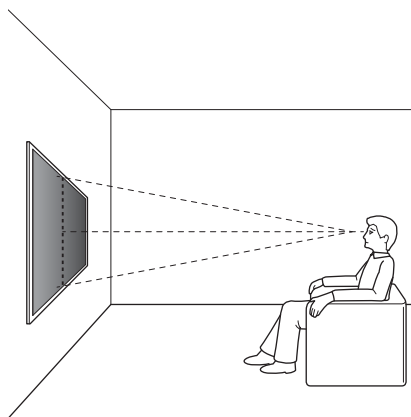

2 Sélectionnez le style de fixation murale. Il est possible de sélectionner la distance entre l'arrière du téléviseur ou moniteur LCD et le mur comme indiqué ci-dessous.


2-a Montage standard

2-b Montage fin

Reportez-vous au tableau de l'étape 1.


AVERTISSEMENT

- Lorsque 2-b est sélectionné, l'accès à la borne arrière est limité.

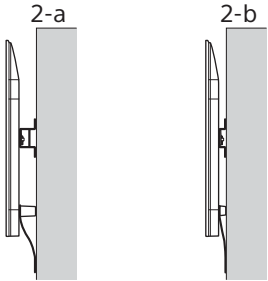


3 Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître l'emplacement de montage de l'adaptateur de base. Lors de la sélection de 2-b, omettez cette étape.

Nom du modèle	Emplacements des crochets
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	a
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	b
KD-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH92xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	b
KD-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH92xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	b

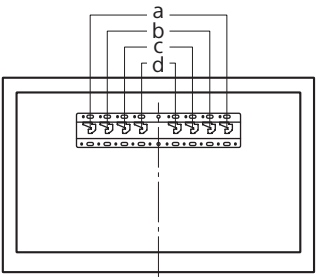

Montez l'adaptateur de base ① avec les vis (PSW 4x10) ② sur la base (20) ③ lors de la sélection de 2-a.

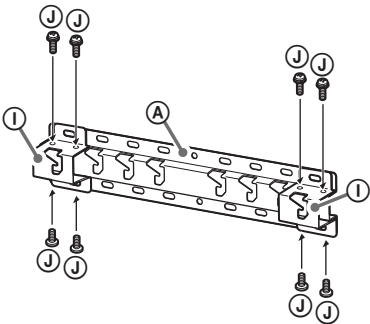

4 Déterminez les positions des vis pour l'installation de la base (20) ①.


Reportez-vous aux spécifications de la page 22.

Lors de la sélection de 2-a, utilisez les positions des orifices de l'adaptateur de base ①.


AVERTISSEMENT

- Déterminez la solidité du mur sur lequel vous allez installer le téléviseur ou moniteur LCD. Au besoin, renforcez suffisamment le mur.
- Le mur sur lequel vous installez le téléviseur ou moniteur LCD doit pouvoir supporter un poids équivalent à au moins **quatre fois** celui du téléviseur ou moniteur LCD (Pour connaître le poids du téléviseur ou moniteur LCD, reportez-vous à son Guide de référence.).

2-a

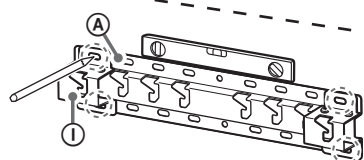


2-b

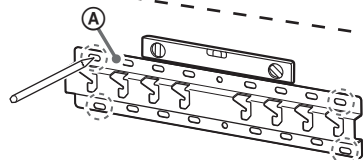

5 Percez des trous de guidage sur les repères.

Assurez-vous que l'emplacement sur le mur où vous souhaitez percer les trous est suffisamment solide pour supporter un poids équivalent à au moins quatre fois celui du téléviseur ou moniteur LCD.


Cloison sèche avec montants

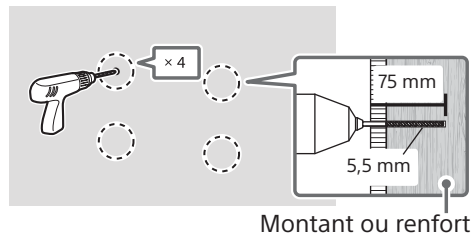

Remarque

- Les trous de guidage doivent être percés à une profondeur de 75 mm, à l'aide d'une mèche de 5,5 mm.

Béton plein ou bloc de béton

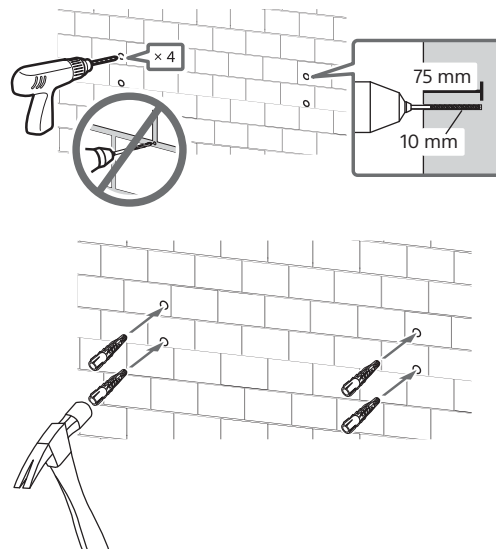


FR

6 Installez la Base (20) ① sur la cloison à l'aide des vis adaptées (non fournies).


Remarque

- Utilisez au moins quatre vis de 8 mm de diamètre ou équivalentes (non fournies).
- Utilisez un niveau pour vérifier si la Base (20) ① est de niveau.
- Insérez quatre vis dans les orifices de l'adaptateur de base ① avec la base (20) ① (2-a seule).

2-a

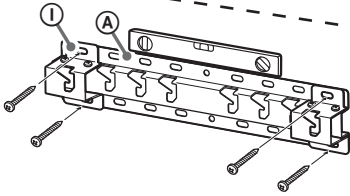


2-b

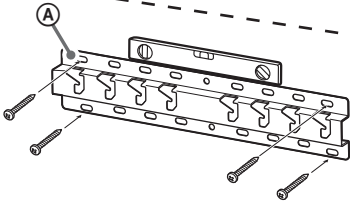

Préparation à l'installation du téléviseur ou moniteur LCD


Assurez-vous de fixer le support de table avant d'installer le téléviseur ou moniteur LCD au mur en vous reportant au Guide d'installation.

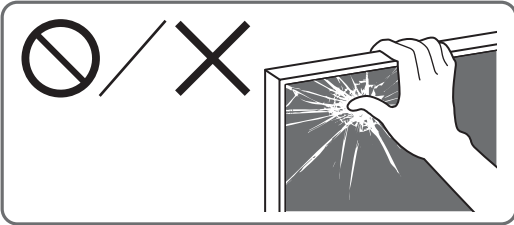

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H

1 Marquez l'emplacement de l'installation sur le mur.


- Utilisez du ruban de masquage, etc. (non fourni) pour marquer l'emplacement du téléviseur ou moniteur LCD à proximité de la base ou de l'adaptateur de base. Reportez-vous au tableau suivant.

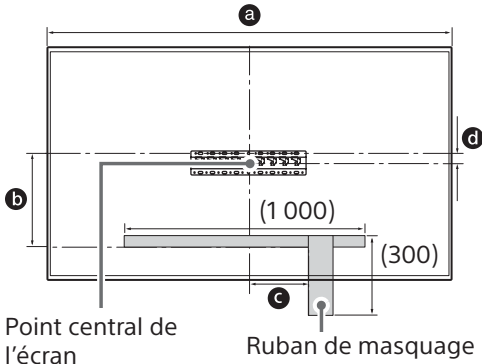

(mm)

Nom du modèle	a	b	c	d
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1 899	471	200	43
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	1 674	372	150	8


2 Retirez les vis à l'arrière du téléviseur ou moniteur LCD.

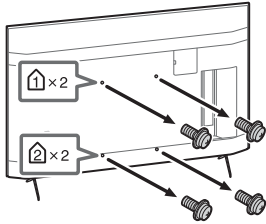

Remarque

- Les vis que vous retirez et les pièces inutilisées doivent être rangées en lieu sûr, hors de portée des enfants.

3 Fixez l'accessoire de fixation murale (fourni avec le téléviseur ou moniteur LCD) à l'arrière du téléviseur ou moniteur LCD (pour le rendre parallèle au mur).

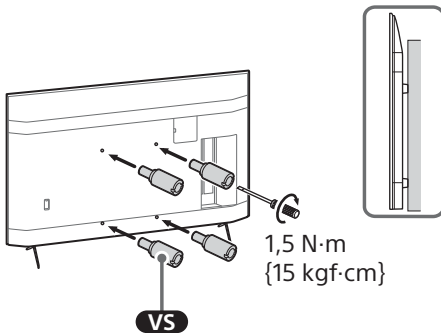


4 Installez les pièces de fixation du Support de fixation murale. Vérifiez les pièces de fixation en vous reportant à la section « Fournies avec le SU-WL450 » sous « Vérification des pièces » à la page 6.


Remarque

- Fixez convenablement les pièces de fixation à l'aide des vis.
- Si vous utilisez un tournevis électrique, réglez son couple sur 1,5 N·m {15 kgf·cm} environ.

Montage standard (2-a)

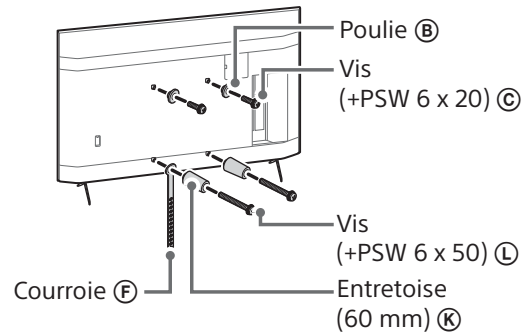

Montage fin (2-b)

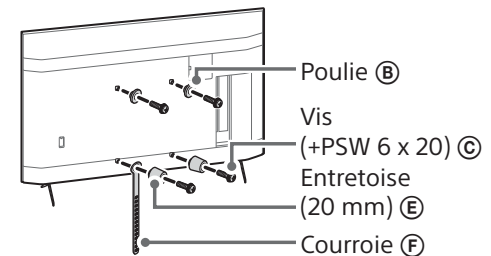

5 Raccordez le(s) câble(s) requis au téléviseur ou moniteur LCD.


Veillez à raccorder les câbles avant d'installer le téléviseur ou moniteur LCD au mur. Vous ne pourrez plus raccorder les câbles une fois le téléviseur ou moniteur LCD installé.

Remarque

- Confiez l'acheminement du câble dans le mur à un installateur agréé.
- Avant l'installation au mur, regroupez les câbles de raccordement afin d'éviter de les piétiner.

6 Détachez le support de table du téléviseur ou moniteur LCD.

- Retirez un côté du support de table à la fois. Tenez fermement le support de table à deux mains pendant que les autres personnes soulèvent le téléviseur ou moniteur LCD.

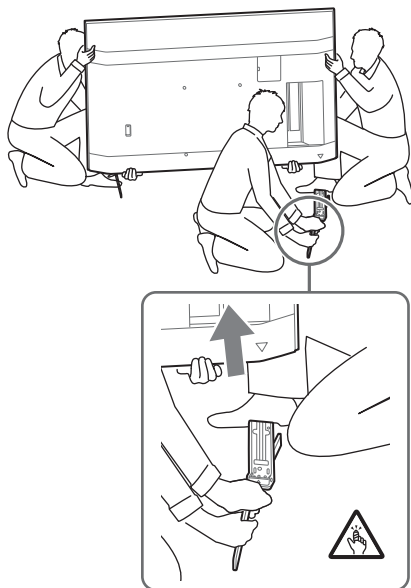


- Répétez l'étape précédente et retirez l'autre côté du support de table.

Remarque

- La présence de trois personnes ou plus est nécessaire pour détacher le support de table.
- Veillez à ne pas exercer de force excessive en détachant le support de table du téléviseur ou moniteur LCD car ce dernier pourrait tomber et ainsi être endommagé et occasionner des blessures corporelles.
- Lorsque vous manipulez le support de table, prenez soin d'éviter d'endommager le téléviseur ou moniteur LCD.
- Faites preuve de prudence lorsque vous soulevez le téléviseur ou moniteur LCD alors que le support de table est détaché, car le support de table pourrait se renverser et provoquer des blessures.
- Faites attention lorsque vous retirez le support de table du téléviseur ou moniteur LCD afin d'éviter qu'il ne tombe et endommage la surface sur laquelle repose le téléviseur ou moniteur LCD.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


1 Retirez les vis à l'arrière du téléviseur ou moniteur LCD.

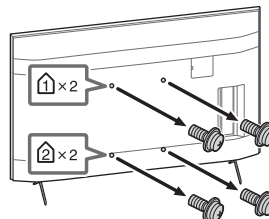

Remarque

- Les vis que vous retirez et les pièces inutilisées doivent être rangées en lieu sûr, hors de portée des enfants.

2 Fixez l'accessoire de fixation murale (fourni avec le téléviseur ou moniteur LCD) à l'arrière du téléviseur ou moniteur LCD (pour le rendre parallèle au mur).

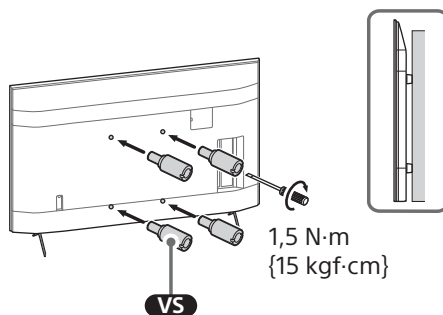


3 Installez les pièces de fixation du Support de fixation murale. Vérifiez les pièces de fixation en vous reportant à la section « Fournies avec le SU-WL450 » sous « Vérification des pièces » à la page 6.


Remarque

- Fixez convenablement les pièces de fixation à l'aide des vis.
- Si vous utilisez un tournevis électrique, réglez son couple sur 1,5 N·m {15 kgf·cm} environ.

Montage standard (2-a)

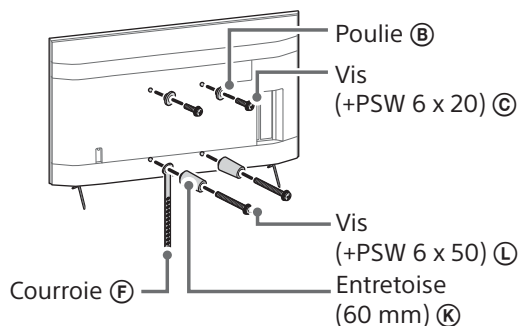

Montage fin (2-b)

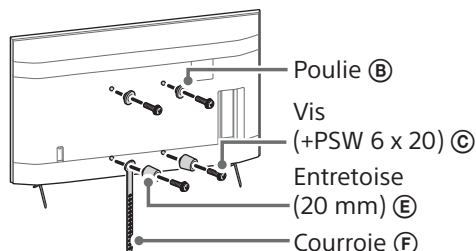

4 Raccordez le(s) câble(s) requis au téléviseur ou moniteur LCD.



Veillez à raccorder les câbles avant d'installer le téléviseur ou moniteur LCD au mur. Vous ne pourrez plus raccorder les câbles une fois le téléviseur ou moniteur LCD installé.

Remarque

- Confiez l'acheminement du câble dans le mur à un installateur agréé.
- Avant l'installation au mur, regroupez les câbles de raccordement afin d'éviter de les piétiner.

5 Détachez le support de table du téléviseur ou moniteur LCD.

- Retirez un côté du support de table à la fois. Tenez fermement le support de table à deux mains pendant que les autres personnes soulèvent le téléviseur ou moniteur LCD.

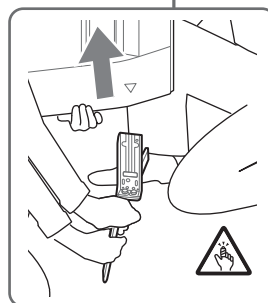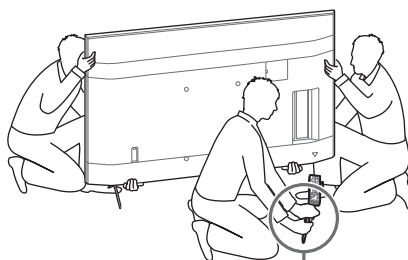

- Répétez l'étape précédente et retirez l'autre côté du support de table.

Remarque

- La présence de trois personnes ou plus est nécessaire pour détacher le support de table.
- Veillez à ne pas exercer de force excessive en détachant le support de table du téléviseur ou moniteur LCD car ce dernier pourrait tomber et ainsi être endommagé et occasionner des blessures corporelles.
- Lorsque vous manipulez le support de table, prenez soin d'éviter d'endommager le téléviseur ou moniteur LCD.
- Faites preuve de prudence lorsque vous soulevez le téléviseur ou moniteur LCD alors que le support de table est détaché, car le support de table pourrait se renverser et provoquer des blessures.
- Faites attention lorsque vous retirez le support de table du téléviseur ou moniteur LCD afin d'éviter qu'il ne tombe et endommage la surface sur laquelle repose le téléviseur ou moniteur LCD.

Installation du téléviseur ou moniteur LCD au mur


KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H

AVERTISSEMENT

- Deux personnes au moins (trois personnes ou plus pour les téléviseurs ou moniteurs LCD de 75 pouces ou plus) doivent soutenir le téléviseur ou moniteur LCD pour le déplacer.

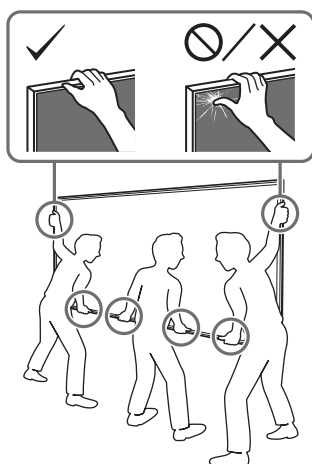


1 Soulevez le téléviseur ou moniteur LCD.

- Pour connaître l'emplacement des poulies (B) sur le crochet au niveau de la base ou de l'adaptateur de base, reportez-vous au tableau de l'étape 3 de la section « Installation du support de fixation murale au mur » à la page 10.
- Veillez à ce que l'arrière du téléviseur ou moniteur LCD touche la base ou l'adaptateur de base lorsque vous saisissez le téléviseur ou moniteur LCD.


Remarque

- Saisissez solidement le téléviseur ou moniteur LCD avec les deux mains et veillez à ce que la courroie (F) et le bas du téléviseur ou moniteur LCD s'alignent avec le ruban de masquage.

- Portez le téléviseur ou moniteur LCD avec trois personnes, la personne se trouvant à l'avant du téléviseur ou moniteur LCD guidant les autres pour ajuster la position.

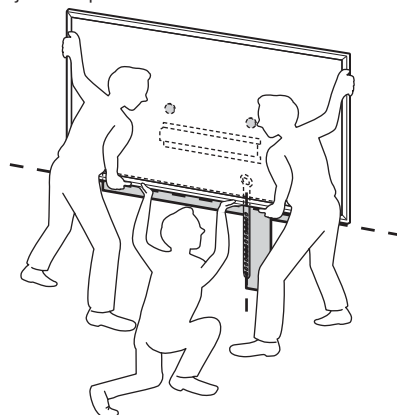


- Faites très attention lors de l'installation du téléviseur ou moniteur LCD au mur, en particulier pour la personne qui soutient le téléviseur ou moniteur LCD par le bas, le téléviseur peut tomber et occasionner de graves blessures corporelles, voire la mort.

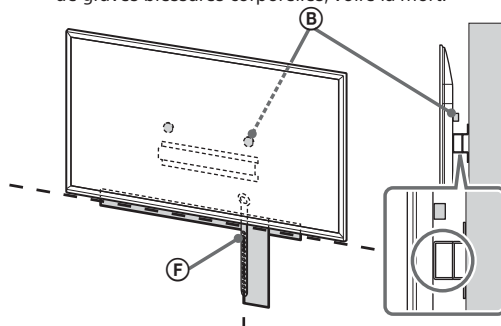

2 Installez le téléviseur ou moniteur LCD sur la base ou l'adaptateur de base.



- Faites doucement coulisser le téléviseur ou moniteur LCD vers le bas et accrochez les poulies (B) fixées à l'arrière du téléviseur ou moniteur LCD à la base ou à l'adaptateur de base, en veillant à vérifier la forme des trous.
- Après avoir installé le téléviseur ou moniteur LCD au mur, vérifiez que les poulies (B) sont fermement enclenchées dans la base ou l'adaptateur de base.

- Retirez les deux mains lentement pour vous assurer que le téléviseur ou moniteur LCD ne tombe pas.


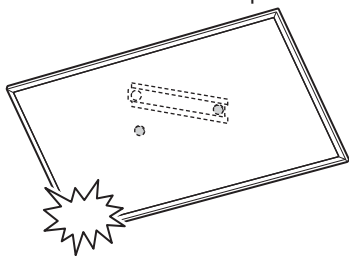


- Après avoir installé le téléviseur ou moniteur LCD au mur, retirez le ruban de masquage, etc. du mur.

2-a

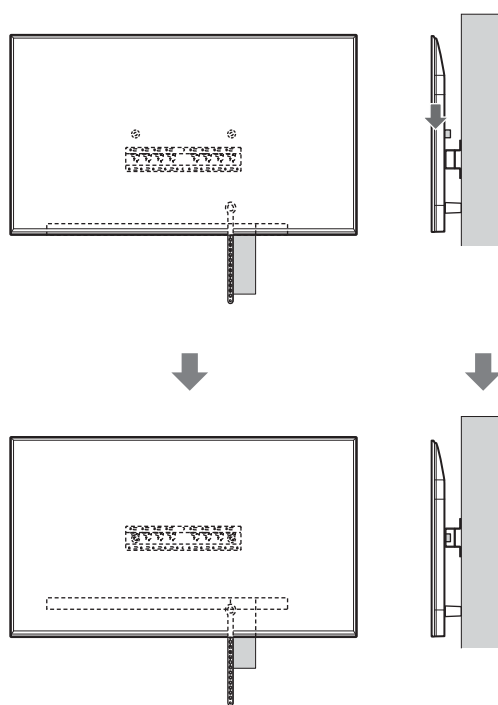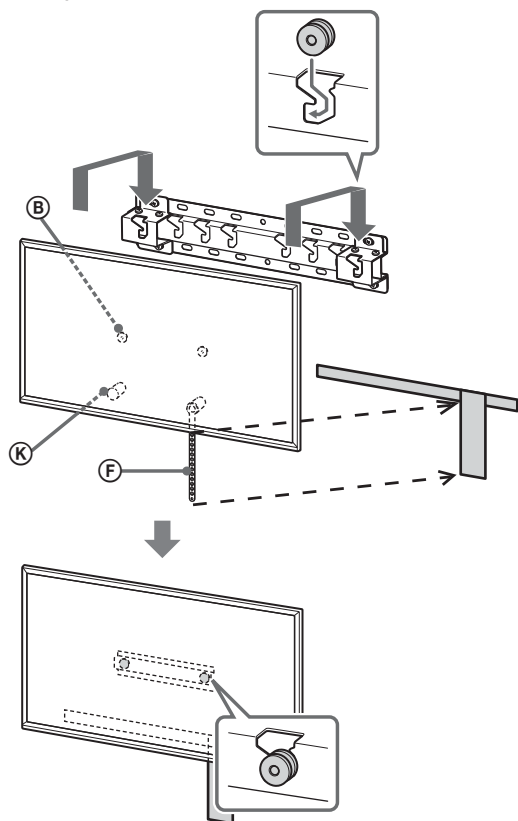


2-b

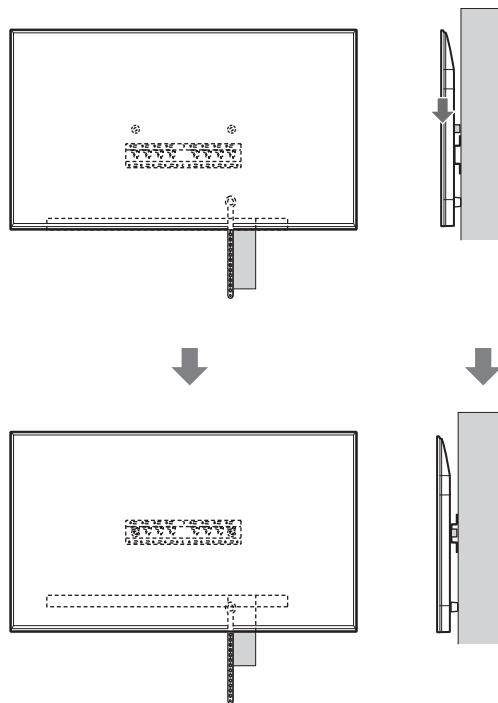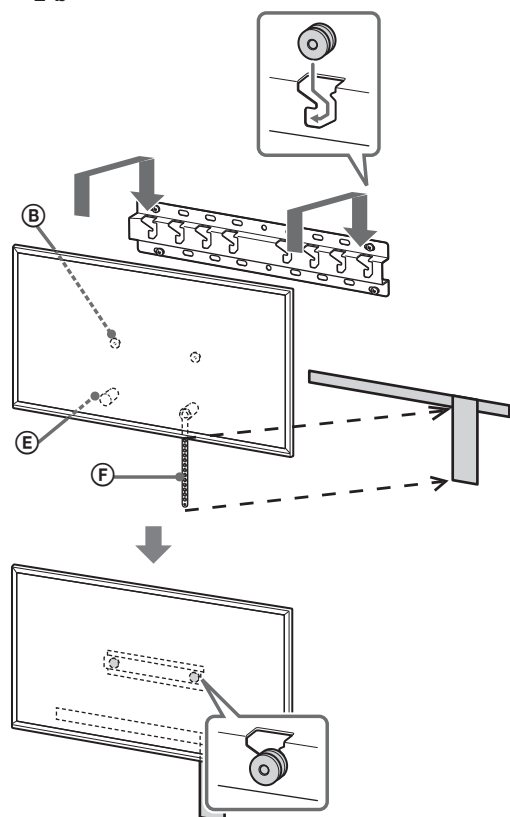

3 Maintien en place du dessous du téléviseur ou moniteur LCD.

- Supprimez le jeu de la courroie (F) et attachez-la solidement au mur.

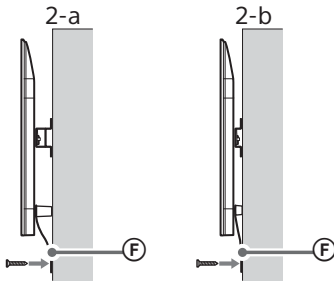

- Utilisez une vis de 5 mm de diamètre ou équivalente (non fournie).


Remarque

- Essayez de tirer légèrement le dessous du téléviseur ou moniteur LCD vers vous pour vous assurer qu'il n'avance pas. S'il a du mouvement, cela signifie qu'il n'est pas fixé correctement et qu'il faut à nouveau fixer solidement la courroie (F).

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


AVERTISSEMENT

- Deux personnes au moins (trois personnes ou plus pour les téléviseurs ou moniteurs LCD de 75 pouces ou plus) doivent soutenir le téléviseur ou moniteur LCD pour le déplacer.

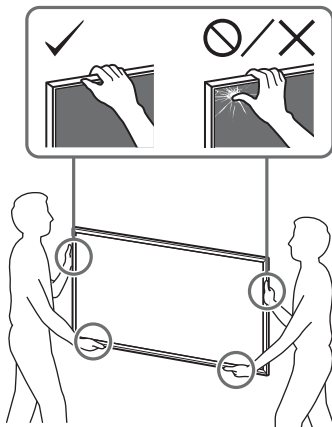

1 Soulevez le téléviseur ou moniteur LCD.

- Pour connaître l'emplacement des poulies (B) sur le crochet au niveau de la base ou de l'adaptateur de base, reportez-vous au tableau de l'étape 3 de la section « Installation du support de fixation murale au mur » à la page 10.
- Veillez à ce que l'arrière du téléviseur ou moniteur LCD touche la base ou l'adaptateur de base lorsque vous saisissez le téléviseur ou moniteur LCD.

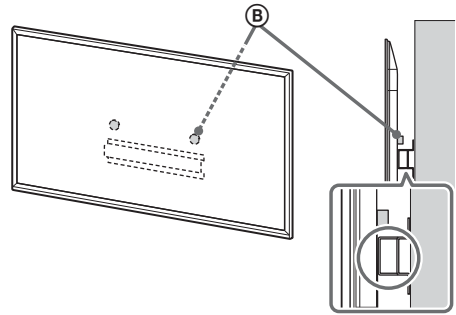


Remarque



- Saisissez solidement le téléviseur ou moniteur LCD avec les deux mains.

2 Installez le téléviseur ou moniteur LCD sur la base ou l'adaptateur de base.



- Faites doucement coulisser le téléviseur ou moniteur LCD vers le bas et accrochez les poulies (B) fixées à l'arrière du téléviseur ou moniteur LCD à la base ou à l'adaptateur de base, en veillant à vérifier la forme des trous.
- Après avoir installé le téléviseur ou moniteur LCD au mur, vérifiez que les poulies (B) sont fermement enclenchées dans la base ou l'adaptateur de base.
- Retirez les deux mains lentement pour vous assurer que le téléviseur ou moniteur LCD ne tombe pas.

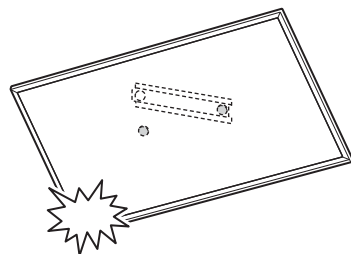

2-a

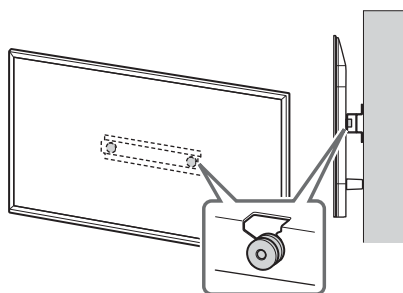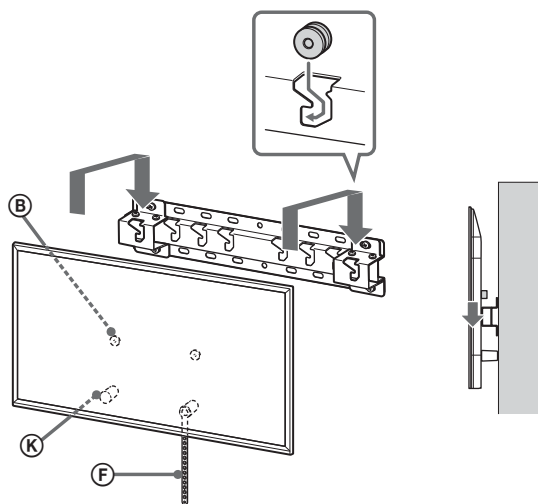


2-b

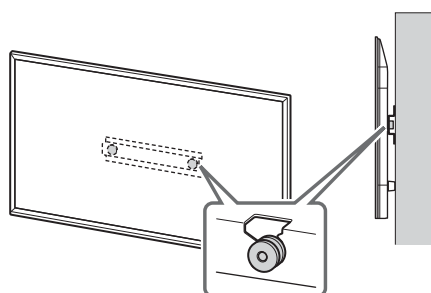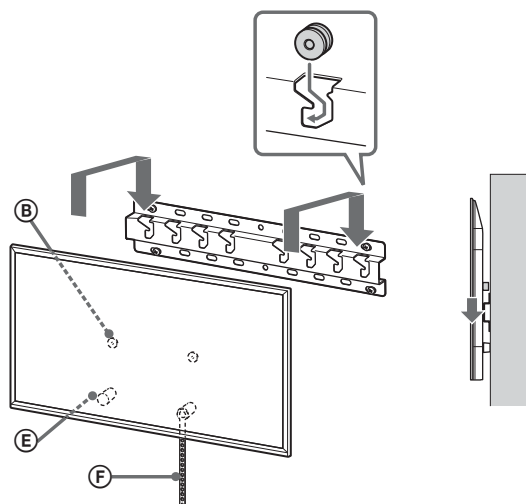

3 Maintien en place du dessous du téléviseur ou moniteur LCD.

- Supprimez le jeu de la courroie ⑤ et attachez-la solidement au mur.

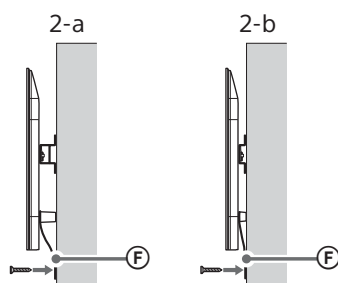

- Utilisez une vis de 5 mm de diamètre ou équivalente (non fournie).

Remarque

- Essayez de tirer légèrement le dessous du téléviseur ou moniteur LCD vers vous pour vous assurer qu'il n'avance pas. S'il y a du mouvement, cela signifie qu'il n'est pas fixé correctement et qu'il faut à nouveau fixer solidement la courroie ⑤.

Vérification de l'achèvement de l'installation

Vérifiez les points suivants.


- Les poulies **B** sont solidement accrochées à la base ou à l'adaptateur de base.
- Le cordon et le câble ne sont pas tordus ou coincés.
- La courroie **F** est bien tendue.

AVERTISSEMENT

- Si le cordon d'alimentation CA ou autre n'est pas correctement installé, un court-circuit pourrait survenir et provoquer un incendie ou l'électrocution. Pour votre sécurité, vérifiez que l'installation est effectuée complètement.

Informations complémentaires


Lors du retrait du téléviseur ou moniteur LCD, inversez la procédure d'installation décrite précédemment.

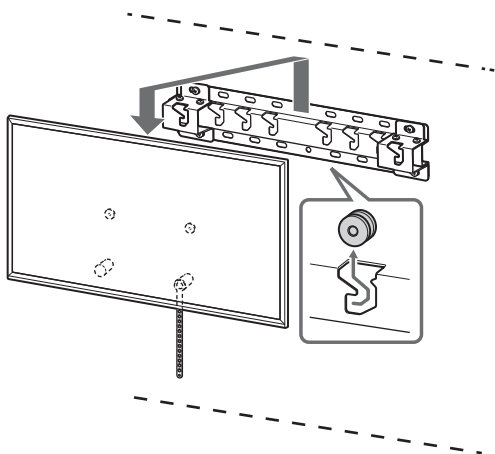

AVERTISSEMENT

- Deux personnes au moins (trois personnes ou plus pour les téléviseurs ou moniteurs LCD de 75 pouces ou plus) doivent soutenir le téléviseur ou moniteur LCD pour le retirer.

Spécifications

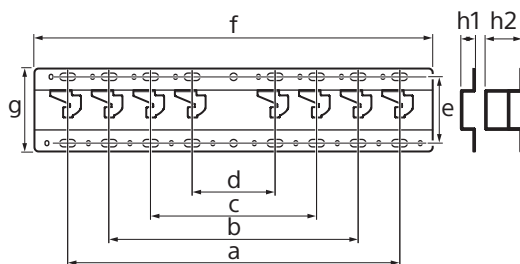

Dimensions : (Environ.) [mm]

- a : 400
- b : 300
- c : 200
- d : 100
- e : 80
- f : 480
- g : 100

h1 : 20 (cas 2-b)

h2 : 60 (cas 2-a)

Poids (base seule) : (Environ.) [kg]

0,8

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Información de instalación para usar el Soporte de pared de Sony (SU-WL450)

Modelos compatibles*:

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

* En los nombres de modelo reales, "xx" indica los números y/o los caracteres específicos de cada modelo.

Información para los clientes

Por motivos de seguridad y protección del producto, Sony recomienda encarecidamente que la instalación del televisor o monitor LCD la realice un distribuidor de Sony o un contratista autorizado. No intente realizar la instalación por su cuenta.

Información para los distribuidores y contratistas de Sony

Preste especial atención a la seguridad durante los procesos de instalación, mantenimiento periódico y revisión de este producto.

La instalación de este producto requiere disponer de suficiente experiencia, especialmente para determinar la solidez de la pared para soportar el peso del televisor o monitor LCD. Asegúrese de confiar la instalación de este producto en la pared únicamente a distribuidores de Sony o contratistas autorizados, y preste especial atención a la seguridad durante el proceso de instalación. Sony queda exento de cualquier responsabilidad por daños o lesiones ocasionados por una manipulación incorrecta o una instalación inadecuada.

Por su seguridad y para una instalación correcta, siga las Instrucciones de manejo del soporte de pared, la Guía de configuración del televisor o monitor LCD y las indicaciones de este manual.

Soporte de pared

Seguridad

Muchas gracias por la adquisición de este producto.

Información para los clientes

Instalación del televisor o monitor LCD en una pared



ADVERTENCIA

INSTALACIÓN PROFESIONAL OBLIGATORIA

La instalación de este producto debe dejarse siempre en manos de un instalador profesional con la formación necesaria para determinar si la pared tiene la resistencia suficiente para soportar el peso del televisor o monitor LCD. En caso de fijación incorrecta durante la instalación, el televisor o monitor LCD puede caerse y provocar lesiones graves. Sony no asumirá responsabilidad alguna por las lesiones o daños causados por una manipulación o instalación incorrectas, o por la instalación de un producto distinto del especificado. Esto no afecta a sus derechos legales (en caso de haberlos).

Información para los distribuidores de Sony

Para la instalación de este producto se requieren conocimientos suficientes. Lea detenidamente este manual de instrucciones para realizar la instalación de manera segura. Sony no se responsabiliza de ningún daño o lesión provocados por una manipulación o instalación incorrectas. Entregue este manual al cliente después de la instalación.

Este manual de instrucciones muestra la manera correcta de manipular el producto, así como precauciones importantes necesarias para evitar accidentes. Es su responsabilidad leer, entender y seguir todas las instrucciones de este manual de instrucciones. Si no las sigue, pueden producirse lesiones físicas graves o daños materiales y también puede quedar sin efecto la garantía. Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Los productos de Sony están diseñados pensando en la seguridad. Sin embargo, si los productos se utilizan incorrectamente, pueden producirse lesiones graves a causa de un incendio o una descarga, o al volcarse o caerse el producto. Para evitar tales accidentes, asegúrese de observar las precauciones de seguridad.

PRECAUCIÓN

Productos especificados

El soporte de montaje mural está diseñado para utilizar con los TV o monitor LCD especificados en el producto. Consulte la Guía de referencia del televisor o monitor LCD para comprobar si se puede utilizar el soporte de pared.

Información para los clientes

ADVERTENCIA

Si no se tienen en cuenta las siguientes precauciones, existe el peligro de sufrir lesiones graves o incluso de muerte a raíz de un incendio o una descarga eléctrica, o a causa de que el producto se caiga.

Asegúrese de contratar la instalación a contratistas autorizados y mantenga a los niños alejados durante la instalación.

Si el soporte de montaje mural o el televisor o monitor LCD no están instalados correctamente, pueden ocurrir los accidentes siguientes. Asegúrese de que la instalación la llevan a cabo contratistas autorizados.

- El televisor o monitor LCD podría caerse y provocar lesiones graves como contusiones o fracturas.
- Si la pared en la que se instala el soporte de montaje mural es inestable, desigual o no es perpendicular al suelo, la unidad puede caerse y provocar daños personales o materiales. La pared debe ser capaz de soportar un peso de al menos cuatro veces el peso del televisor o monitor LCD. (Consulte la Guía de referencia del televisor o monitor LCD para conocer el peso del televisor o monitor LCD).
- Si la instalación del soporte de montaje mural en la pared no es lo suficientemente resistente, es posible que la unidad se caiga y provoque daños personales o materiales.

Asegúrese de contratar el traslado o el desmontaje del televisor o monitor LCD a contratistas autorizados.

Si otras personas que no son contratistas autorizados llevan a cabo el transporte o el desmontaje del televisor o monitor LCD, ésta puede caerse y provocar daños personales y materiales. Asegúrese de que dos o más personas (tres o más personas para un televisor o monitor LCD de 75 pulgadas o más) transporten o desmonten el televisor o monitor LCD.

No quite los tornillos, etc., una vez montado el televisor o monitor LCD.

Si lo hace, el televisor o monitor LCD puede caerse y provocar daños personales o materiales.

No modifique las piezas del soporte de montaje mural.

Si lo hace, el soporte de montaje mural puede caerse y provocar daños personales o materiales.

No monte ningún otro equipo que no sea el producto especificado.

Este soporte de montaje mural se ha diseñado para utilizarse sólo con el producto especificado. Si monta un equipo distinto del especificado, puede caerse o romperse y provocar daños personales o materiales.

No aplique ningún peso que no sea el propio del televisor o monitor LCD en el soporte de montaje mural.

No sacuda el televisor o monitor LCD hacia la izquierda, la derecha, arriba o abajo.

Si lo hace, el televisor o monitor LCD puede caerse y provocar daños personales o materiales.

No se apoye en el televisor o monitor LCD ni se cuelgue de éste.

No se apoye en el televisor o monitor LCD ni se cuelgue de éste, ya que podría caerle encima y provocarle lesiones graves.

PRECAUCIÓN

Si no se tienen en cuenta las precauciones siguientes, podrían producirse daños personales o materiales.

- Guarde los componentes que no utilice en un lugar seguro por si los necesita en el futuro. Manténgalos fuera del alcance de los niños.

No manipule el producto con fuerza excesiva cuando realice su limpieza o mantenimiento.

No aplique fuerza excesiva en la parte superior del televisor o monitor LCD. Si lo hace, el televisor o monitor LCD puede caerse y provocar daños personales o materiales.

ES

Precauciones

- Si utiliza el televisor o monitor LCD instalado en el soporte de montaje mural durante un largo período de tiempo, es posible que la pared que quede detrás o encima del televisor o monitor LCD se descolore o que, si la pared está empapelada, se despreque el papel, dependiendo del material de la pared.
- Si se quita el soporte de montaje mural después de haber estado instalado en la pared, quedarán los orificios de los tornillos.
- No use el soporte de montaje mural en un lugar en el que pueda sufrir vibraciones mecánicas.

Instalación del soporte del montaje mural


Información para los distribuidores de Sony

ADVERTENCIA

Las instrucciones siguientes están destinadas únicamente a los distribuidores de Sony. Asegúrese de leer las precauciones de seguridad descritas anteriormente y preste especial atención a la seguridad durante la instalación, el mantenimiento y la comprobación de este producto.

No instale el soporte de montaje mural en superficies de paredes en las que puedan sobresalir las esquinas o los lados del televisor o monitor LCD.

No instale el soporte de montaje mural en superficies de paredes, tales como una columna, en las que puedan sobresalir las esquinas o los lados del televisor o monitor LCD. Si una persona o un objeto se golpea con la esquina o el lado saliente del televisor o monitor LCD, pueden producirse daños personales o materiales.

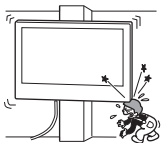


No instale el televisor o monitor LCD encima ni debajo de un aparato de aire acondicionado.

Si el televisor o monitor LCD queda expuesto a goteo de agua o corriente de aire procedentes del aparato de aire acondicionado durante mucho tiempo, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o un fallo de funcionamiento.

Asegúrese de instalar el soporte de montaje mural firmemente en la pared siguiendo las instrucciones de este manual.

Si alguno de los tornillos queda suelto o se desprende, el soporte de montaje mural puede caerse y provocar daños personales o materiales. Asegúrese de utilizar los tornillos adecuados para el material de la pared e instale la unidad firmemente, utilizando cuatro o más tornillos de 8 mm de diámetro (o equivalentes).

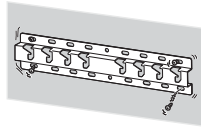

Asegúrese de utilizar correctamente los tornillos y las piezas de sujeción suministrados siguiendo las instrucciones que se describen en este manual. Si utiliza artículos sustitutos, el televisor o monitor LCD podría caerse y dañarse o provocar daños personales.

Efectúe correctamente el montaje del soporte siguiendo el procedimiento descrito en este manual.

Si alguno de los tornillos queda suelto o se desprende, el televisor o monitor LCD podría caerse y dañarse o provocar daños personales.

Asegúrese de apretar bien los tornillos en la posición correspondiente.

De lo contrario, el televisor o monitor LCD podría caerse y dañarse o provocar daños personales.

Procure que el televisor o monitor LCD no reciba golpes durante la instalación.

Si el televisor o monitor LCD recibe algún golpe, puede caerse o romperse. Tales percances podrían causar heridas personales.

Asegúrese de instalar el televisor o monitor LCD en una pared que sea perpendicular y plana.

De lo contrario, el televisor o monitor LCD podría caerse y provocar daños personales.

Una vez que haya instalado correctamente el televisor o monitor LCD, fije adecuadamente los cables.

Si alguna persona u objeto se enreda con los cables, correrá el peligro de sufrir heridas personales o de dañarse el televisor o monitor LCD.

Evite que el cable de alimentación de CA o el cable de conexión queden atrapados.

Si el cable de alimentación de CA o el cable de conexión quedan atrapados entre la unidad y la pared o si se doblan o tuercen con fuerza, es posible que los conductores internos queden expuestos y que provoquen un cortocircuito o corte eléctrico. Esto podría originar un incendio o producir descargas eléctricas.



Los tornillos necesarios para fijar el soporte de montaje mural a la pared no están incluidos.


Utilice los tornillos adecuados para el material y la estructura de la pared en la que se proponga montar el soporte de montaje mural.

Antes de empezar

En primer lugar, compruebe el tipo de pared donde se instalará el TV o monitor LCD.

¿De qué material es la pared?

Pared de cartón yeso con puntales



Precauciones

- Grosor máximo de la pared de cartón yeso: 16 mm.
- Asegúrese de que el tamaño del puntal de madera interno sea como mínimo de 51 x 102 mm (estándar) o 38 x 89 mm (nominal).

Hormigón en masa o bloque de hormigón



Precauciones

- Monte el soporte de pared directamente en la pared de hormigón en masa.
- Asegúrese de que el grosor de la pared de hormigón en masa es como mínimo de 203 mm.
- Compruebe que el tamaño de cada bloque de hormigón sea como mínimo de 203 x 203 x 406 mm.

Tabla de contenidos

¿De qué material es la pared?..... 5

Preparación para la instalación..... 6

Verificación de las piezas 6

Instalación del soporte de pared en la pared 8

Preparación para instalar el televisor o monitor LCD 12

 KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
 KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
 FW-85BZ40H / 75BZ40H12

 KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx /
 55XH90xx
 KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx /
 55XH90xx
 FW-65BZ40H / 55BZ40H 14

Instalación del televisor o monitor LCD en la pared16

 KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
 KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
 FW-85BZ40H / 75BZ40H 16

 KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx /
 55XH90xx
 KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx /
 55XH90xx
 FW-65BZ40H / 55BZ40H 19

Confirmación del final de la instalación.....22

 Información adicional..... 22

Especificaciones.....22


Preparación para la instalación

- Tenga a mano la Guía de referencia y la Guía de configuración del televisor o monitor LCD antes de la instalación.
- Confirme la posición de instalación del televisor o monitor LCD.
- Prepare como mínimo cuatro tornillos de 8 mm de diámetro y uno de 5 mm o equivalente (no suministrado). Elija los tornillos adecuados para el material de la pared.

Verificación de las piezas

Suministrado con SU-WL450

- Compruebe que se hayan suministrado todas las piezas.

Ⓐ Base (20) (1) 	Ⓑ Polea (2) 
Ⓒ PSW 6x20 (4) 	Ⓔ Separador (20) (2) 
Ⓕ Correa (1) 	Ⓘ Adaptador de la base (2) 
Ⓙ PSW 4x10 (8) 	Ⓚ Separador (60) (2) 
Ⓛ PSW 6x50 (2) 	

- Estas piezas pueden no utilizarse en su modelo.





ⓓ PSW 4x20 con casquillo (2) 	ⓖ Casquillo (20) (M4) (2) 
ⓓ PSW 4x20 (2) 	ⓓ Casquillo (M4) (2) 
ⓓ PSW 4x50 (2) 	

Suministrado con el televisor o monitor LCD

VS Soporte para montaje en pared (4) 
--



Herramientas necesarias

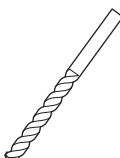*1 	  5,5 mm  10 mm 		
*2 		 1,5 N·m {15 kgf·cm}	*3  1,5 N·m {15 kgf·cm}
	*2  (4)	 (4) 8 mm x 60 mm	*4 
 5 mm			

*1 Solo para paredes de cartón yeso con puntales

*2 Solo para paredes de hormigón en masa o bloque de hormigón


*3 Dependiendo de los modelos

*4 Solo para televisores o monitores LCD de más de 75"

Instalación del soporte de pared en la pared

1 Decida la ubicación de instalación.

Asegúrese de que haya suficiente espacio en la pared para el televisor o monitor LCD y de que la pared pueda soportar un peso al menos cuatro veces superior al del televisor o monitor LCD. Consulte la siguiente tabla acerca de la instalación del televisor o monitor LCD en la pared. Para conocer el peso del televisor o monitor LCD, consulte la Guía de referencia del televisor o monitor LCD.

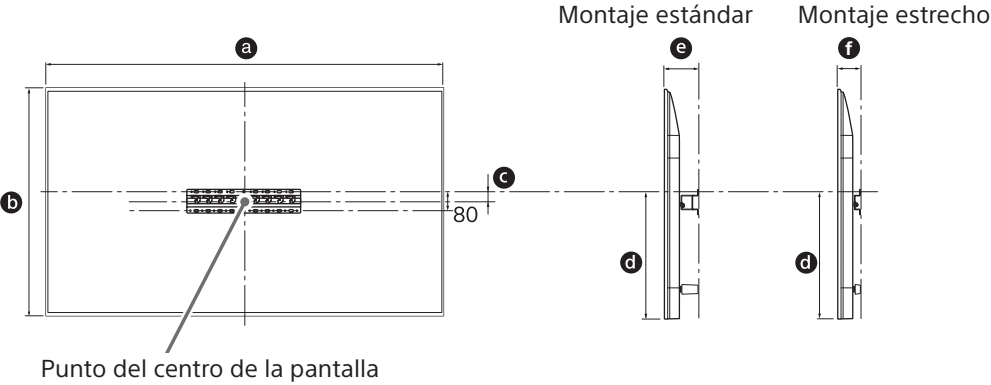


(mm)

Nombre del modelo	a	b	c	d	e	f
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1 899	1 089	43	591	137	95
KD-75XH92xx KE-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH90xx	1 674	961	8	492	136	94
FW-75BZ40H	1 674	961	8	492	136	95
KD-65XH92xx KE-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	1 450	833	71	491	134	92
KD-55XH92xx KE-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	1 231	710	133	491	134	92

Nota

- Las cifras de la tabla pueden ser distintas según la instalación.
- Cuando el televisor o monitor LCD está instalado en la pared, el lado superior del televisor o monitor LCD está ligeramente inclinado hacia delante.
- Le recomendamos que compruebe la posición del televisor o monitor LCD desde el lugar donde mirará la televisión.

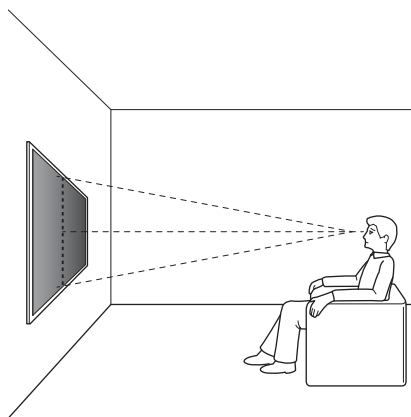

2 Seleccione el tipo de montaje en la pared. Las distancias entre la parte posterior del televisor y la pared que pueden seleccionarse son las siguientes.


2-a Montaje estándar

2-b Montaje estrecho

Consulte la tabla del paso 1.


ADVERTENCIA

- Si se selecciona la opción 2-b, resulta más complicado acceder a los terminales de la parte posterior.

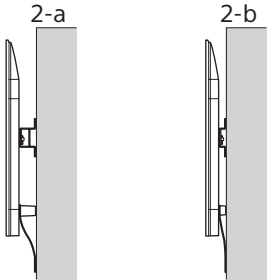


3 Consulte la siguiente tabla sobre la ubicación del adaptador de la base. Si selecciona la opción 2-b, puede omitir este paso.

Nombre del modelo	Posición de los ganchos
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	a
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	b
KD-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH92xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	b
KD-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH92xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	b

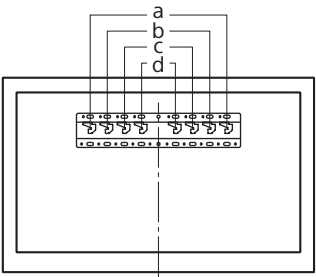

Monte el adaptador de la base
 ❶ fijando el tornillo (PSW 4x10)
 ❷ a la base (20) ❸ si selecciona la opción 2-a.

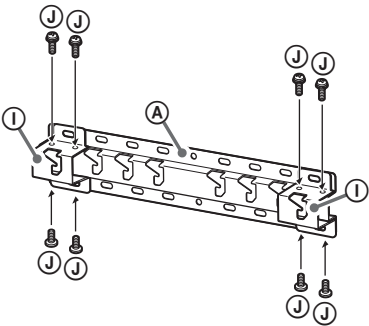

4 Decida las posiciones de los tornillos para la instalación de la base (20) **A**.


Consulte las especificaciones de la página 22.

Si selecciona la opción 2-a, utilice las posiciones de los orificios del adaptador de la base **I.**


ADVERTENCIA

- Determine la resistencia de la pared en la que desea instalar el televisor o monitor LCD. Si es necesario, refuércela.
- La pared en la que se proponga instalar el televisor o monitor LCD deberá ser capaz de soportar un peso al menos **cuatro veces** superior al del televisor o monitor LCD (Consulte la Guía de referencia del televisor o monitor LCD para conocer el peso del televisor o monitor LCD.).

2-a

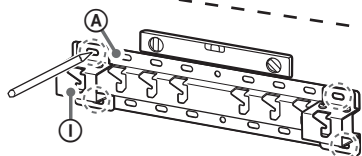


2-b

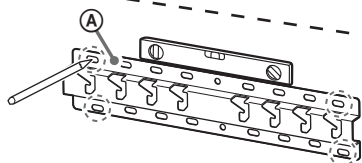

5 Taladre los orificios en las marcas.

Asegúrese de que la parte de la pared donde se van a taladrar los orificios sea lo suficientemente resistente para soportar un peso de al menos cuatro veces superior al del televisor o monitor LCD.


Pared de cartón yeso con puntales

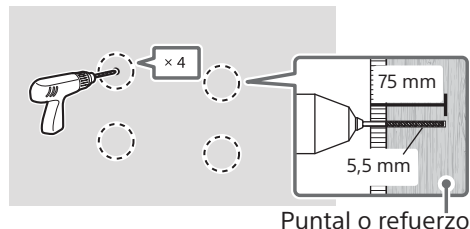

Nota

- Los agujeros guía deben tener una profundidad de 75 mm y deben taladrarse usando una broca de 5,5 mm de diámetro.

Hormigón en masa o bloque de hormigón

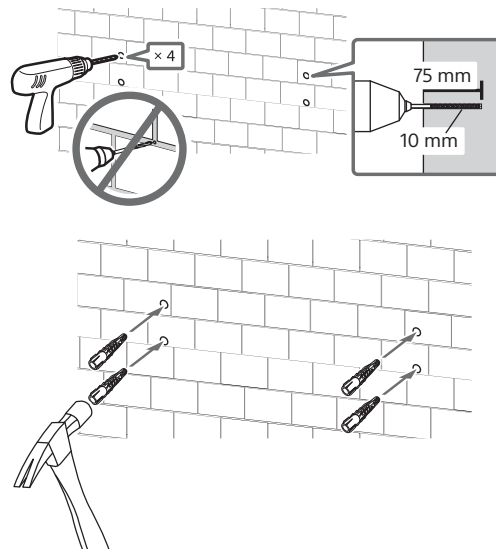


ES

6 Instale la base (20) ① en la pared utilizando tornillos adecuados (no suministrados).


Nota

- Utilice cuatro o más tornillos de 8 mm de diámetro o equivalentes (no suministrados).
- Utilice un nivel para comprobar si la base (20) ① queda recta.
- Fije cuatro tornillos a los orificios del adaptador de la base ① con la base (20) ① (solo 2-a).

2-a

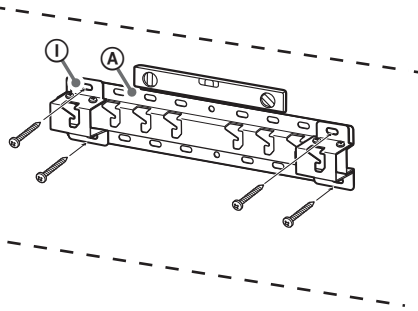


2-b

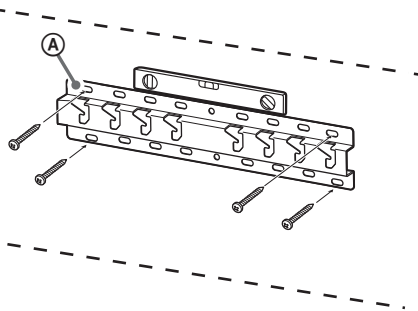

Preparación para instalar el televisor o monitor LCD


Asegúrese de montar el soporte de sobremesa antes de instalar el televisor o monitor LCD en la pared según las instrucciones de la Guía de configuración.

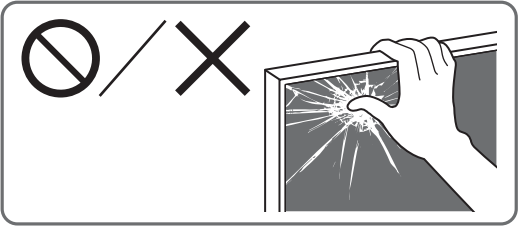

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H

1 Marque la ubicación de la instalación en la pared.

- Use cinta adhesiva, etc. (no suministrada) para marcar la ubicación del televisor o monitor LCD cerca de la base o del adaptador de la base. Consulte la siguiente tabla.

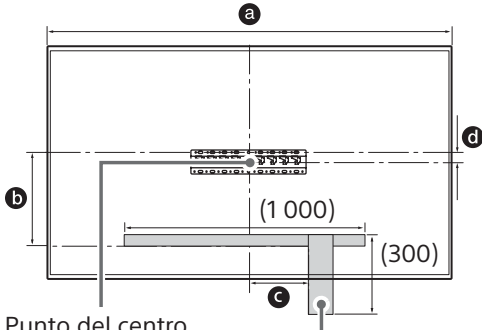


Punto del centro de la pantalla

Cinta adhesiva

(mm)

Nombre del modelo	a	b	c	d
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1 899	471	200	43
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	1 674	372	150	8


2 Quite los tornillos de la parte trasera del televisor o monitor LCD.

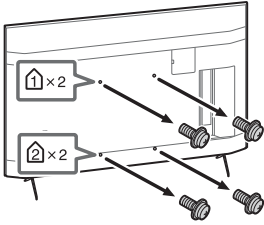

Nota

- Asegúrese de guardar los tornillos retirados y las piezas no utilizadas en un lugar seguro, lejos del alcance de los niños.

3 Una la unión de pared (suministrada con el televisor o monitor LCD) a la parte trasera del televisor o monitor LCD (para que esté en paralelo a la pared).

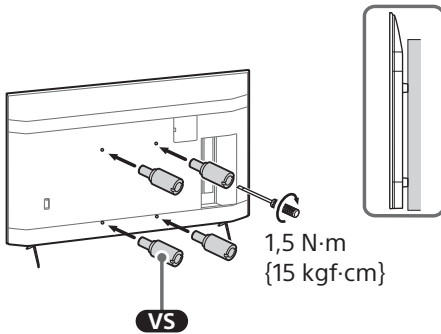


4 Coloque las piezas de fijación del soporte de pared. Compruebe las piezas de fijación en "Suministrado con SU-WL450", en la sección "Verificación de las piezas" de la página 6.


Nota

- Fije las piezas de fijación mediante tornillos.
- Cuando use un destornillador eléctrico, establezca el par de torsión aproximadamente en 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Montaje estándar (2-a)

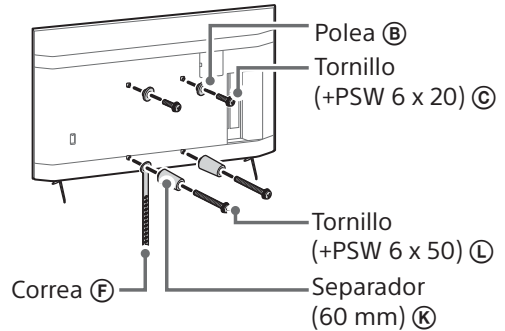

Montaje estrecho (2-b)

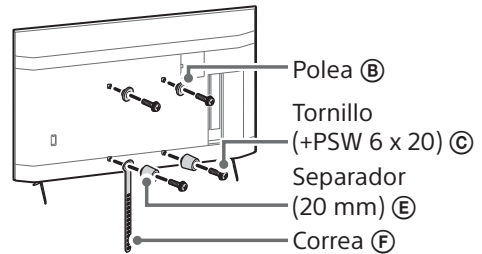

5 Conecte los cables necesarios al TV o monitor LCD.


Asegúrese de conectar los cables antes de instalar el televisor o monitor LCD en la pared. No podrá conectarlos cuando el televisor o monitor LCD se encuentre instalado.

Nota

- Asegúrese de contratar la instalación de los cables en la pared a un contratista autorizado.
- Ate los cables de conexión para no pisarlos antes del montaje en la pared.

6 Desinstale el soporte de sobremesa del televisor o monitor LCD.

- Retire de a una las esquinas del soporte de sobremesa. Sujete con firmeza el soporte de sobremesa con ambas manos de forma segura mientras otras personas levantan el televisor o monitor LCD.

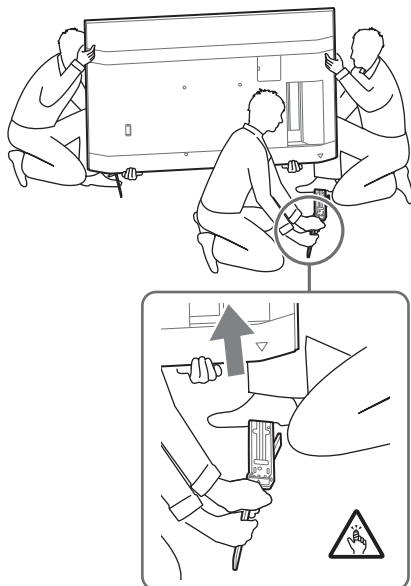


- Repita el paso anterior y retire la otra esquina del soporte de sobremesa.

Nota

- Se necesitan tres o más personas para desmontar el soporte de sobremesa.
- Tenga cuidado de no aplicar fuerza excesiva mientras desmonta el soporte de sobremesa del televisor o monitor LCD, ya que podría caerse y provocar daños personales o materiales.
- Manipule el soporte de sobremesa con cuidado para no dañar el televisor o monitor LCD.
- Tenga cuidado al levantar el televisor o monitor LCD ya que si se desprende el soporte de sobremesa, este podría desequilibrarse y provocar lesiones personales.
- Tenga cuidado al retirar el soporte de sobremesa del televisor o monitor LCD para evitar que se caiga y dañe la superficie sobre la que está el televisor o monitor LCD.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


1 Quite los tornillos de la parte trasera del televisor o monitor LCD.

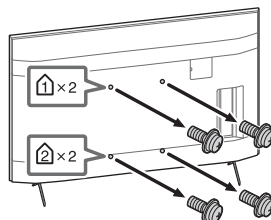

Nota

- Asegúrese de guardar los tornillos retirados y las piezas no utilizadas en un lugar seguro, lejos del alcance de los niños.

2 Una la unión de pared (suministrada con el televisor o monitor LCD) a la parte trasera del televisor o monitor LCD (para que esté en paralelo a la pared).

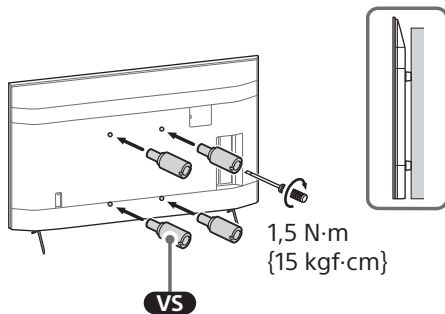


3 Coloque las piezas de fijación del soporte de pared. Compruebe las piezas de fijación en "Suministrado con SU-WL450", en la sección "Verificación de las piezas" de la página 6.


Nota

- Fije las piezas de fijación mediante tornillos.
- Cuando use un destornillador eléctrico, establezca el par de torsión aproximadamente en 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Montaje estándar (2-a)

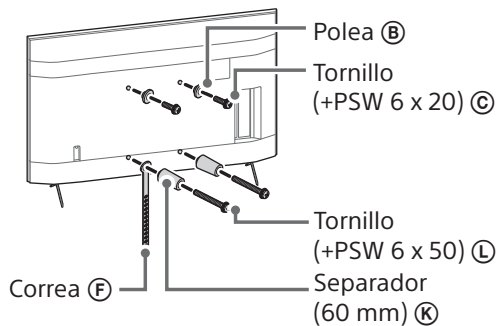

Montaje estrecho (2-b)

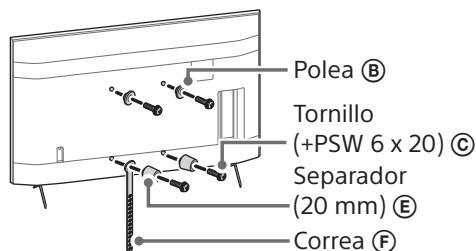

4 Conecte los cables necesarios al TV o monitor LCD.



Asegúrese de conectar los cables antes de instalar el televisor o monitor LCD en la pared. No podrá conectarlos cuando el televisor o monitor LCD se encuentre instalado.

Nota

- Asegúrese de contratar la instalación de los cables en la pared a un contratista autorizado.
- Ate los cables de conexión para no pisarlos antes del montaje en la pared.

5 Desinstale el soporte de sobremesa del televisor o monitor LCD.

- Retire de a una las esquinas del soporte de sobremesa. Sujete con firmeza el soporte de sobremesa con ambas manos de forma segura mientras otras personas levantan el televisor o monitor LCD.

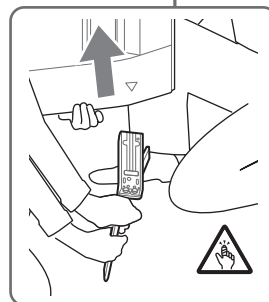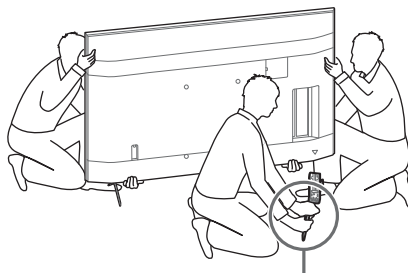

- Repita el paso anterior y retire la otra esquina del soporte de sobremesa.

Nota


- Se necesitan tres o más personas para desmontar el soporte de sobremesa.
- Tenga cuidado de no aplicar fuerza excesiva mientras desmonta el soporte de sobremesa del televisor o monitor LCD, ya que podría caerse y provocar daños personales o materiales.
- Manipule el soporte de sobremesa con cuidado para no dañar el televisor o monitor LCD.
- Tenga cuidado al levantar el televisor o monitor LCD ya que si se desprende el soporte de sobremesa, este podría desequilibrarse y provocar lesiones personales.
- Tenga cuidado al retirar el soporte de sobremesa del televisor o monitor LCD para evitar que se caiga y dañe la superficie sobre la que está el televisor o monitor LCD.

Instalación del televisor o monitor LCD en la pared

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H

ADVERTENCIA

- Asegúrese de que dos o más personas (tres o más personas para un televisor o monitor LCD de 75 pulgadas o más) sujeten el televisor o monitor LCD para transportarlo.

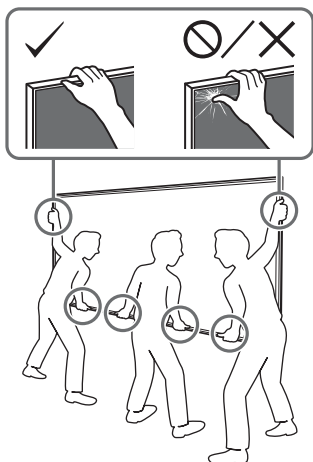


1 Levante el televisor o monitor LCD.

- Para la colocación de las poleas (B) al gancho de la base o el adaptador de la base, consulte la tabla del paso 3 en "Instalación del soporte de pared en la pared" en la página 10.
- Cuando sujete el televisor o monitor LCD, asegúrese de que la parte posterior del televisor o monitor LCD toque la base o el adaptador de la base.


Nota

- Sujete el televisor o monitor LCD con ambas manos de forma segura y asegúrese de que la correa (F) y la parte inferior de televisor o monitor LCD estén alineadas con la cinta adhesiva.

- Transporte el televisor o monitor LCD con tres personas. La persona que está delante del televisor o monitor LCD guiará a los demás para ajustar la posición.

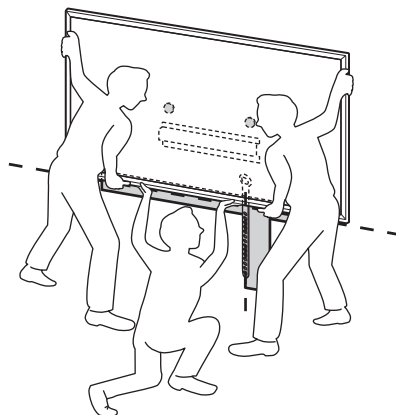


- Tenga mucho cuidado al instalar el televisor o monitor LCD en la pared, especialmente la persona que lo sostiene desde abajo, ya que el televisor o monitor LCD puede caerse y provocar daños personales graves o incluso la muerte.

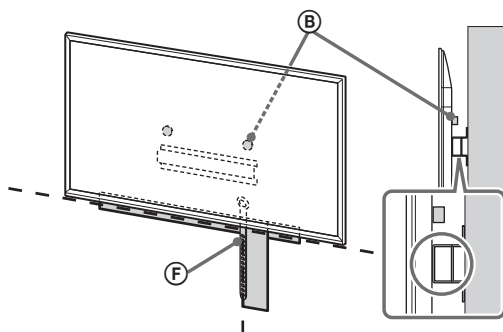

2 Instale el televisor o monitor LCD en la base o el adaptador de la base.



- Deslice suavemente el televisor o monitor LCD y cuelgue las poleas (B) colocadas en la parte posterior del televisor o monitor LCD en la base o el adaptador de la base, asegurándose de confirmar la forma de los orificios.
- Después de instalar el televisor o monitor LCD en la pared, verifique que las poleas (B) estén aseguradas firmemente en la base o el adaptador de la base.

- Suelte ambas manos lentamente para asegurarse de que el televisor o monitor LCD no se caiga.


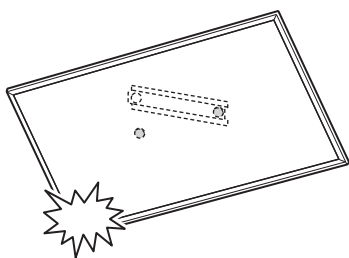


- Después de instalar el televisor o monitor LCD en la pared, retire la cinta adhesiva, etc., de la pared.

2-a

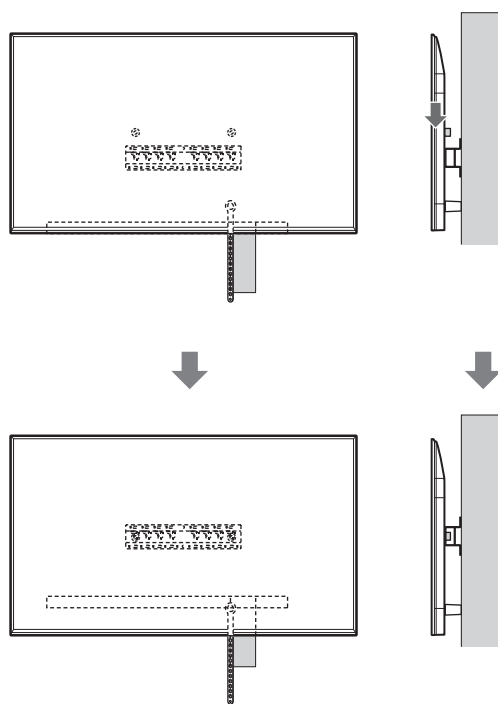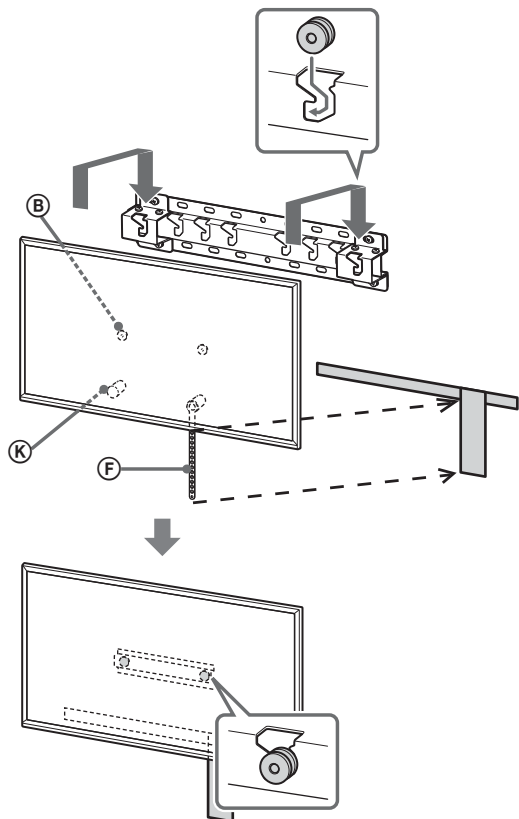


2-b

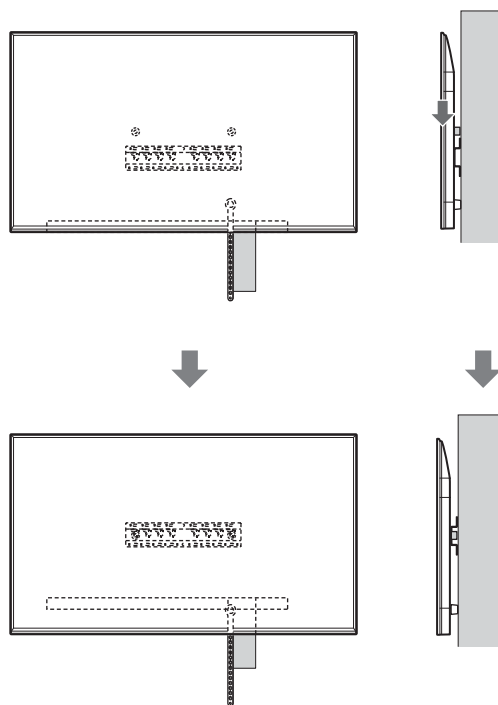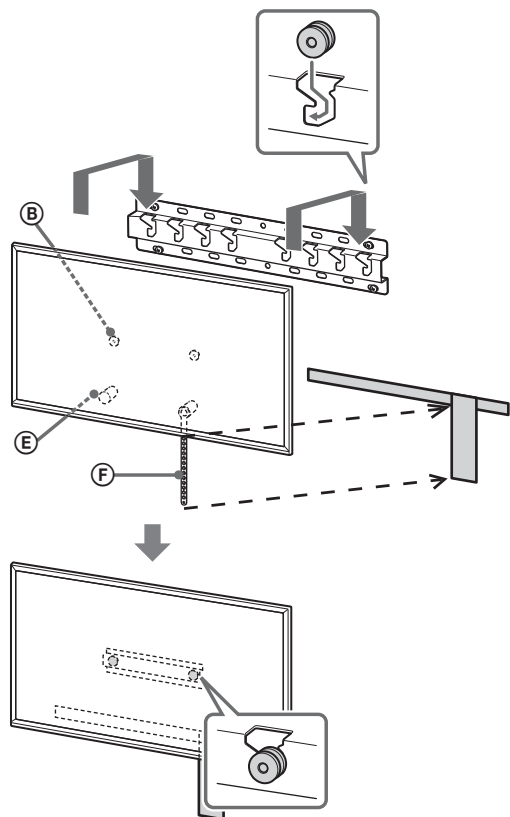

3 Cómo evitar que la parte inferior del TV o monitor LCD se mueva.

- Recoja la correa (F) y ajústela firmemente a la pared.

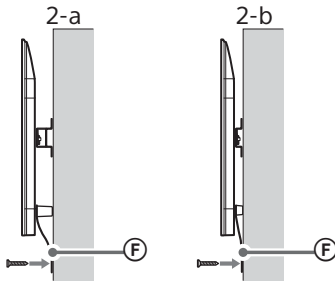

- Use un tornillo de 5 mm de diámetro o equivalente (no suministrado).


Nota

- Intente tirar la parte de abajo del TV o monitor LCD levemente hacia adelante para asegurarse de que no se mueva solo en esa dirección. Si se mueve, significa que no se colocó correctamente, por lo que debe ajustar con firmeza la correa (F) nuevamente.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


ADVERTENCIA

- Asegúrese de que dos o más personas (tres o más personas para un televisor o monitor LCD de 75 pulgadas o más) sujeten el televisor o monitor LCD para transportarlo.

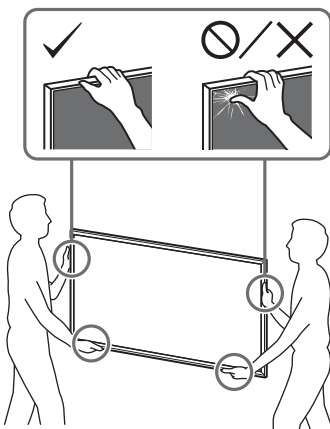

1 Levante el televisor o monitor LCD.

- Para la colocación de las poleas (B) al gancho de la base o el adaptador de la base, consulte la tabla del paso 3 en "Instalación del soporte de pared en la pared" en la página 10.
- Cuando sujete el televisor o monitor LCD, asegúrese de que la parte posterior del televisor o monitor LCD toque la base o el adaptador de la base.

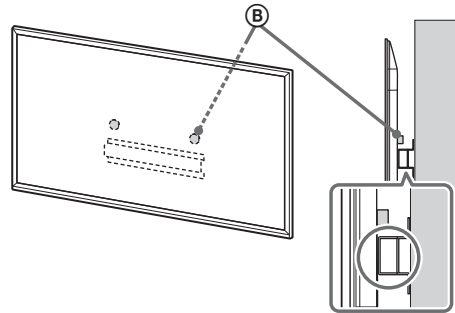


Nota


- Sujete el televisor o monitor LCD con ambas manos de forma segura.

2 Instale el televisor o monitor LCD en la base o el adaptador de la base.


- Deslice suavemente el televisor o monitor LCD y cuelgue las poleas (B) colocadas en la parte posterior del televisor o monitor LCD en la base o el adaptador de la base, asegurándose de confirmar la forma de los orificios.
- Después de instalar el televisor o monitor LCD en la pared, verifique que las poleas (B) estén aseguradas firmemente en la base o el adaptador de la base.
- Suelte ambas manos lentamente para asegurarse de que el televisor o monitor LCD no se caiga.

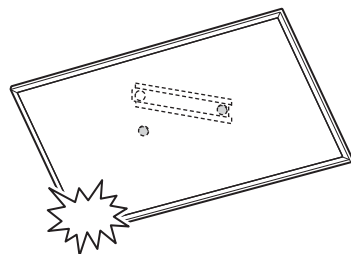

2-a

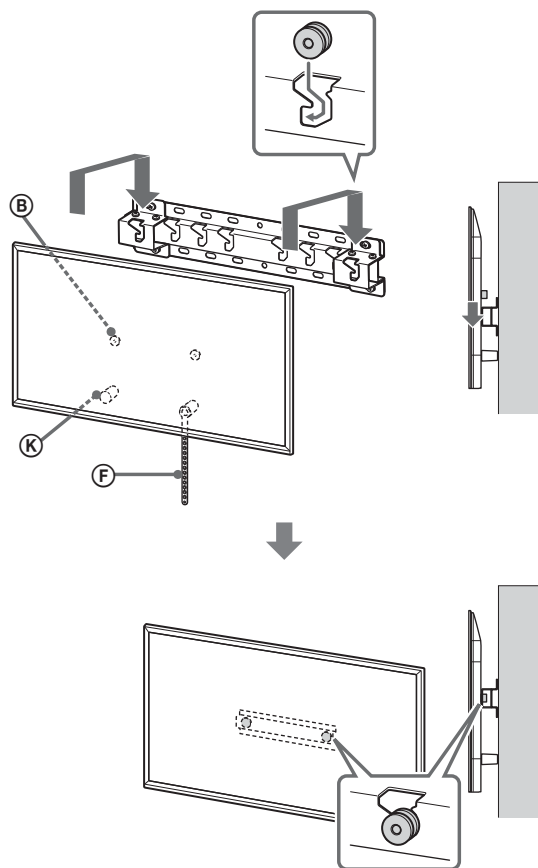


2-b

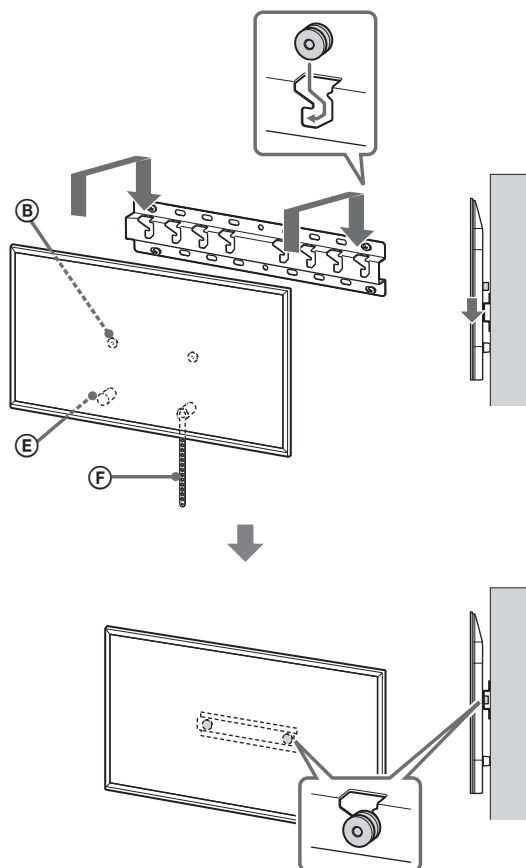

3 Cómo evitar que la parte inferior del TV o monitor LCD se mueva.

- Recoja la correa (F) y ajústela firmemente a la pared.

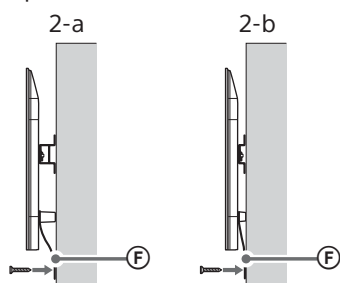

- Use un tornillo de 5 mm de diámetro o equivalente (no suministrado).

Nota

- Intente tirar la parte de abajo del TV o monitor LCD levemente hacia adelante para asegurarse de que no se mueva solo en esa dirección. Si se mueve, significa que no se colocó correctamente, por lo que debe ajustar con firmeza la correa (F) nuevamente.

Confirmación del final de la instalación

Verifique los siguientes puntos.


- Las poleas ⑤ están firmemente ajustadas a la base o el adaptador de la base.
- Que los cables no estén retorcidos ni atrapados.
- La correa ⑥ está colocada firmemente y sin holgura.

ADVERTENCIA

- La colocación inadecuada del cable de alimentación de CA, etc., puede ser causa de un incendio o de descargas eléctricas debido a un cortocircuito. Por razones de seguridad, no olvide confirmar que haya finalizado la instalación.

Información adicional


Para retirar el televisor o monitor LCD, lleve a cabo el procedimiento de instalación a la inversa.

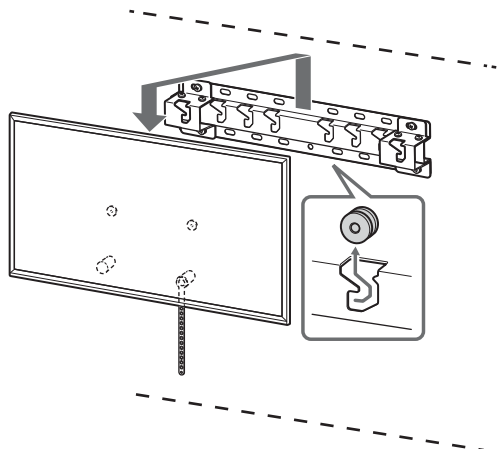

ADVERTENCIA

- Asegúrese de que dos o más personas (tres o más personas para un televisor o monitor LCD de 75 pulgadas o más) sujeten el televisor o monitor LCD para retirarlo.

Especificaciones

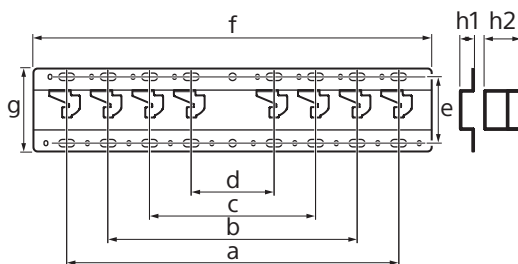

Dimensiones: (aprox.) [mm]

- a : 400
- b : 300
- c : 200
- d : 100
- e : 80
- f : 480
- g : 100

h1 : 20 (caso 2-b)

h2 : 60 (caso 2-a)

Peso (solo base): (aprox.) [kg]

0,8

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Installationsinformationen zum Verwenden der Wandhalterung (SU-WL450) von Sony

Unterstützte Modelle*:

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

* „xx“ steht für Zahlen und/oder Zeichen, die im eigentlichen Modellnamen für das jeweilige Modell eindeutig sind.

Für den Kunden

Zum Schutz des Produkts und aus Sicherheitsgründen empfiehlt Sony dringend, die Installation des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors von einem Sony-Händler oder lizenzierten Fachleuten ausführen zu lassen. Versuchen Sie nicht, das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor selbst zu installieren.

Für Sony-Händler und Montagefachleute

Achten Sie bei der Installation, der regelmäßigen Wartung und der Überprüfung des Produkts in erster Linie auf Sicherheit.

Zur Installation dieses Produkts sind Fachkenntnisse erforderlich, insbesondere um die Tragfähigkeit der Wand für das Gewicht des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors sicherzustellen. Überlassen Sie die Montage dieses Produkts an der Wand unbedingt Sony-Händlern oder lizenzierten Fachleuten und ergreifen Sie bei der Montage geeignete Sicherheitsmaßnahmen. Sony übernimmt keine Haftung für Verletzungen bzw. Sachschäden, die durch unsachgemäßen Umgang mit dem Produkt oder eine fehlerhafte Montage entstehen.

Befolgen Sie aus Gründen der Sicherheit und der ordnungsgemäßen Installation die Bedienungsanleitung für die Wandhalterung, das Einrichtungshandbuch für das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor und die Anweisungen in diesem Handbuch.

Wandhalterung

Hinweise zur Sicherheit

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Für den Kunden

Montieren des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors an der Wand



WARNUNG

INSTALLATION DURCH EINEN FACHMANN ERFORDERLICH

Dieses Produkt sollte nur von einem professionellen Monteur installiert werden, der darin geschult ist, die Stärke der Wand zu bestimmen, die das Gewicht des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors tragen muss. Wenn das Gerät während der Installation nicht ordnungsgemäß gesichert wird, kann das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor herunterfallen und schwerwiegende Verletzungen verursachen. Sony ist nicht haftbar für Schäden oder Verletzungen, die durch einen fehlerhaften Umgang oder die unsachgemäße Installation bzw. die Installation eines anderen als des angegebenen Produkts verursacht wurden. Ihre gesetzlichen Rechte (wenn zutreffend) sind davon nicht betroffen.

An die Sony-Händler

Zur Montage dieses Produkts sind ausreichende Fachkenntnisse erforderlich. Lesen Sie sich diese Anleitung unbedingt sorgfältig durch, um die Montagearbeiten sicher durchzuführen. Sony übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen durch die fehlerhafte Handhabung oder eine unsachgemäße Montage. Händigen Sie diese Anleitung nach der Montage dem Kunden aus.

Diese Bedienungsanleitung zeigt die richtige Handhabung des Produkts und wichtige Vorsichtshinweise, die notwendig sind, um Unfälle zu vermeiden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, alle Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung zu lesen, sie genau zu verstehen und zu befolgen. Andernfalls kann es zu schwerwiegenden Personen- oder Sachschäden bzw. zu einem Erlöschen der Garantie kommen. Bewahren Sie diese Anleitung zum künftigen Nachschlagen auf.

Produkte von Sony wurden im Hinblick auf die Sicherheit entwickelt. Wenn die Produkte aber falsch verwendet werden, kann dies zu schwerwiegenden Verletzungen durch Feuer, Stromschlag, das Kippen des Produkts oder das Herunterfallen des Produkts führen. Beachten Sie unbedingt die Vorsichtshinweise, um solche Unfälle zu vermeiden.

VORSICHT

Angegebene Produkte

Diese Wandhalterung wurde zur Verwendung mit den angegebenen Fernsehgeräten oder LCD-Monitoren entwickelt. Schlagen Sie bei Fernsehgeräten oder LCD-Monitoren im zugehörigen Referenzleitfaden nach, um sich zu vergewissern, dass die Wandhalterung verwendet werden kann.

Für den Kunden

WARNUNG

Wenn die folgenden Vorsichtshinweise nicht beachtet werden, kann es zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod durch Feuer, Stromschlag oder das Herunterfallen des Produkts kommen.

Überlassen Sie die Montage einem lizenzierten Fachmann und halten Sie kleine Kinder während der Montage fern.

Wenn die Wandhalterung oder das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor nicht korrekt montiert werden, kann es zu den folgenden Unfällen kommen. Achten Sie darauf, dass die Montage durch einen lizenzierten Fachmann ausgeführt wird.

- Das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor kann herunterfallen und schwerwiegenden Verletzungen wie Prellungen oder Brüche verursachen.
- Wenn die Wand, an der die Wandhalterung montiert werden soll, instabil, uneben oder nicht senkrecht zum Boden ist, kann das Gerät herunterfallen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen. Die Wand sollte mindestens das vierfache Gewicht des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors tragen können. (Informationen zum Gewicht des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors finden Sie im Referenzleitfaden des Geräts.)
- Wenn die Montage der Wandhalterung an der Wand nicht ausreichend stabil ist, kann das Gerät herunterfallen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

Überlassen Sie die Umpositionierung bzw. den Abbau des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors einem lizenzierten Fachmann.

Wenn andere Personen als ein lizenzierter Fachmann den Transport oder Abbau des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors übernehmen, kann es herunterfallen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen. Achten Sie darauf, dass zwei oder mehr Personen (drei oder mehr Personen ab 75-Zoll-Fernsehgerät oder -LCD-Monitor) das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor tragen oder demontieren.

Entfernen Sie keine Schrauben usw., nachdem Sie das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor montiert haben.

Andernfalls kann das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor herunterfallen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

Nehmen Sie keine Veränderungen an Teilen der Wandhalterung vor.

Andernfalls kann die Wandhalterung herunterfallen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

Montieren Sie keine Geräte außer dem angegebenen Produkt.

Diese Wandhalterung wurde nur zur Verwendung mit dem angegebenen Produkt entwickelt. Wenn Sie andere als das angegebene Gerät montieren, kann sie herunterfallen oder brechen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

Belasten Sie die Wandhalterung nur mit dem Gewicht des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors. Setzen Sie das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor keinen Erschütterungen nach links/rechts oder oben/unten aus.

Andernfalls kann das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor herunterfallen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

Lehnen und hängen Sie sich nicht an das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor.

Lehnen und hängen Sie sich nicht an das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor, da es bzw. er auf Sie fallen und schwerwiegende Verletzungen verursachen könnte.

VORSICHT

Wenn die folgenden Vorsichtshinweise nicht beachtet werden, kann es zu Verletzungen oder Sachschäden kommen.

- Lagern Sie die nicht verwendeten Teile unbedingt zur künftigen Verwendung an einem sicheren Ort. Halten Sie sie von Kindern fern.

Üben Sie während der Reinigung oder Wartung keine übermäßige Gewalt auf das Produkt aus.

Üben Sie keine übermäßige Gewalt auf die Oberseite des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors aus. Andernfalls kann das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor herunterfallen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

Vorsichtshinweise

- Wenn Sie das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor längere Zeit verwenden, wenn es an der Wandhalterung angebracht ist, kann sich, abhängig vom Material der Wand, die Wand hinter oder über dem Fernsehgerät oder LCD-Monitor verfärben oder die Tapete kann sich lösen.
- Wenn die Wandhalterung nach der Montage an der Wand entfernt wird, verbleiben die Schraubenbohrungen.
- Verwenden Sie die Wandhalterung nicht an Orten, an denen sie mechanischen Vibrationen ausgesetzt ist.

Montieren der Wandhalterung

An die Sony-Händler

WARNUNG

Die folgenden Anweisungen gelten nur für Sony-Händler. Lesen Sie sich unbedingt die oben aufgeführten Sicherheitshinweise durch und achten Sie während der Montage, Wartung und Überprüfung des Produkts insbesondere auf die Sicherheit.

Installieren Sie die Wandhalterung nicht auf einer Wandfläche, bei der die Ecken der Kanten des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors über die Wandfläche hinausragen.

Installieren Sie die Wandhalterung nicht auf einer Wandfläche, wie einer Säule, bei der die Ecken der Kanten des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors über die Wandfläche hinausragen. Wenn eine Person oder ein Objekt gegen die vorstehende Ecke oder Seite des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors stößt, kann es zu Verletzungen oder Sachschäden kommen.




Montieren Sie das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor nicht über oder unter einem Klimagerät.

Wenn das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor längere Zeit austretendem Wasser oder dem Luftstrom einer Klimaanlage ausgesetzt ist, kann es zu einem Brand, Stromschlag oder einer Fehlfunktion des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors kommen.

Achten Sie darauf, die Wandhalterung entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung sicher an der Wand zu montieren.

Wenn Schrauben locker sind oder herausfallen, kann die Wandhalterung herunterfallen und Verletzungen oder Sachschäden verursachen. Verwenden Sie unbedingt geeignete Schrauben für das Material der Wand und montieren Sie das Gerät sicher mit vier oder mehr Schrauben mit einem Durchmesser von 8 mm (oder entsprechendem Material).

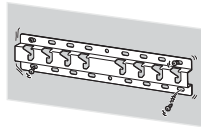

Verwenden Sie unbedingt die mitgelieferten Schrauben und Befestigungsteile entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Wenn Sie andere Teile verwenden, kann das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor herunterfallen und Personenschäden oder Schäden am Fernsehgerät oder LCD-Monitor verursachen.

Bauen Sie die Halterung ordnungsgemäß entsprechend den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Schritten zusammen.

Wenn die Schrauben lose sind oder herausfallen, kann das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor herunterfallen und Personenschäden oder Schäden am Fernsehgerät oder LCD-Monitor verursachen.

Ziehen Sie die Schrauben unbedingt an den dafür vorgesehenen Positionen fest.

Andernfalls kann das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor herunterfallen und Personenschäden oder Schäden am Fernsehgerät oder LCD-Monitor verursachen.

Achten Sie darauf, das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor während der Montage keinen Erschütterungen auszusetzen.

Wenn das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor Erschütterungen ausgesetzt wird, kann es herunterfallen oder brechen. Dies kann zu Verletzungen führen.

Achten Sie darauf, das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor an einer Wand zu montieren, die senkrecht und eben ist.


Andernfalls kann das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor herunterfallen und Verletzungen verursachen.

Sichern Sie die Kabel nach der ordnungsgemäßen Montage des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors ordnungsgemäß.

Wenn sich Personen oder Gegenstände in den Kabeln verfangen, kann diese zu Verletzungen oder Schäden am Fernsehgerät oder LCD-Monitor führen.

Verhindern Sie, dass das Netz- oder die Verbindungskabel eingeklemmt werden.

Wenn das Netz- oder die Verbindungskabel zwischen dem Gerät und der Wand eingeklemmt werden oder gewaltsam verbogen oder verdreht werden, können die internen Adern freigelegt werden und es kann zu einem Kurzschluss oder Stromschlag kommen. Dies kann zu einem Brand oder Stromschlag führen.

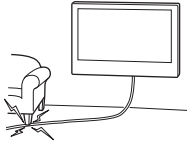

Die Schrauben zur Sicherung der Wandhalterung an der Wand sind nicht mitgeliefert.


Verwenden Sie passende Schrauben für das Material und die Struktur der Wand, wenn Sie die Wandhalterung montieren.

Bevor Sie beginnen

Überprüfen Sie zuerst die Art der Wand, an der das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor installiert werden soll.

Woraus besteht Ihre Wand?


Trockenbauwand mit Ständern

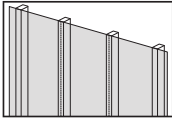

Vorsichtshinweise

- Maximale Stärke der Trockenbauwand: 16 mm.
- Stellen Sie sicher, dass die Größe der inneren Holzständer mindestens 51 x 102 mm als allgemeine oder 38 x 89 mm als Nenngröße beträgt.

Massivbeton oder Betonblockstein

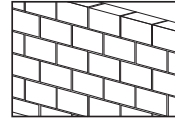

Vorsichtshinweise

- Befestigen Sie die Wandhalterung direkt an der Massivbetonwand.
- Stellen Sie sicher, dass die Stärke der Massivbetonwand mindestens 203 mm beträgt.
- Stellen Sie sicher, dass die Größe jedes Betonblocksteins mindestens 203 x 203 x 406 mm beträgt.

Inhaltsverzeichnis

Woraus besteht Ihre Wand? 6

Vorbereitung der Montage.....7

Überprüfen der Teile.....7

Installation der Wandhalterung an der Wand 9

Vorbereitung der Montage des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors 13

 KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
 KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
 FW-85BZ40H / 75BZ40H13

 KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx
 KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx
 FW-65BZ40H / 55BZ40H15

Montieren des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors an der Wand..... 17

 KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
 KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
 FW-85BZ40H / 75BZ40H17

 KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx
 KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx
 FW-65BZ40H / 55BZ40H20

Überprüfen der abgeschlossenen Montage..... 23

 Sonstige Informationen..... 23

Technische Daten..... 23


Vorbereitung der Montage

- Halten Sie für die Installation die Referenzanleitung und das Einrichtungshandbuch des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors bereit.
- Überprüfen Sie die Montageposition des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors.
- Legen Sie mindestens vier Schrauben mit einem Durchmesser von 8 mm und ein Schraube mit einem Durchmesser von 5 mm bzw. entsprechende Schrauben bereit (nicht mitgeliefert). Wählen Sie Schrauben, die für das Material der Wand geeignet sind.

Überprüfen der Teile

Mit der SU-WL450 geliefert


- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind.

A Grundplatte (20) (1) 	B Rolle (2) 
C PSW 6x20 (4) 	E Abstandshalter (20) (2) 
F Gurt (1) 	I Grundplattenadapter (2) 
J PSW 4x10 (8) 	K Abstandshalter (60) (2) 
L PSW 6x50 (2) 	

- Diese Teile dürfen nicht für Ihr Modell verwendet werden.





D PSW 4x20 mit Hülse (2) 	G Hülse (20) (M4) (2) 
H PSW 4x20 (2) 	M Hülse (M4) (2) 
N PSW 4x50 (2) 	

Mit dem Fernsehgerät oder LCD-Monitor geliefert

VS Wandmontagebefestigung (4) 



Benötigtes Werkzeug

*1 	  5,5 mm  10 mm 		
*2 		 1,5 N·m {15 kgf·cm}	*3  1,5 N·m {15 kgf·cm}
	*2  (4)	 (4) 8 mm x 60 mm	*4 
 5 mm			

*1 Nur für Trockenbauwände mit Ständern

*2 Nur für Massivbeton oder Betonblocksteine

*3 Je nach Modell


*4 Nur für Fernsehgeräte oder LCD-Monitore über 75"

Installation der Wandhalterung an der Wand

1 Legen Sie die Montageposition fest.

Stellen Sie sicher, dass an der Wand genug Platz für das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor ist und dass die Wand eine Tragfähigkeit von mindestens dem Vierfachen des Gewichts des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors aufweist.

In der folgenden Tabelle finden Sie Informationen zum Montieren des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors an der Wand. Im Referenzleitfaden zum Fernsehgerät oder LCD-Monitor finden Sie Informationen zum Gewicht des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors.

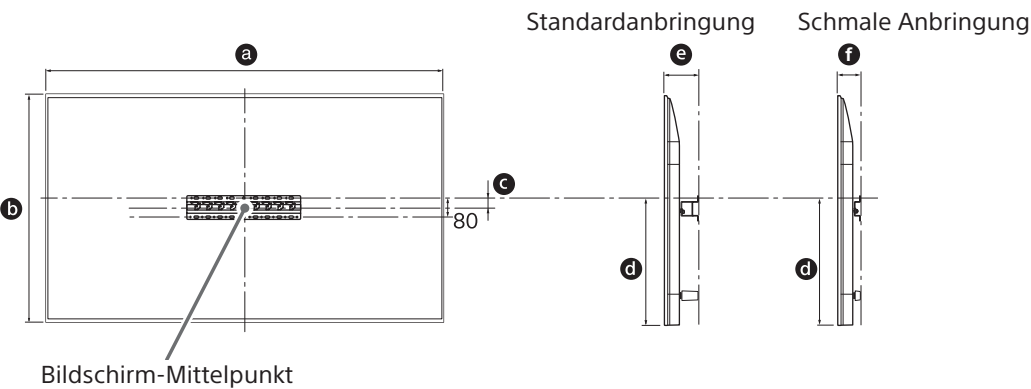


(mm)

Modellbezeichnung	a	b	c	d	e	f
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1.899	1.089	43	591	137	95
KD-75XH92xx KE-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH90xx	1.674	961	8	492	136	94
FW-75BZ40H	1.674	961	8	492	136	95
KD-65XH92xx KE-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	1.450	833	71	491	134	92
KD-55XH92xx KE-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	1.231	710	133	491	134	92

DE

Hinweis

- Die Angaben in der Tabelle können je nach Installation etwas variieren.
- Wenn das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor an der Wand montiert ist, ist die Oberkante des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors leicht nach vorne geneigt.
- Wir empfehlen Ihnen, die Position des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors in der entsprechenden Sitzposition zu prüfen.

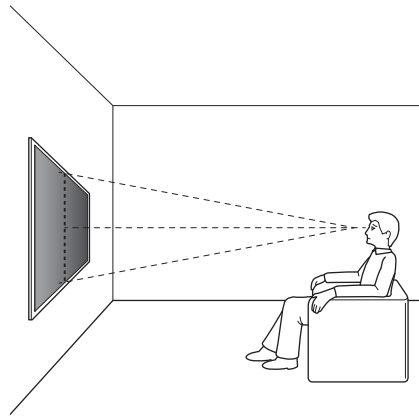

- 2** Wählen Sie die Art der Wandbefestigung. Sie können die Entfernung von der Rückseite des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors zur Wand wie unten angegeben auswählen.


2-a Standardanbringung

2-b Schmale Anbringung

Beachten Sie die Tabelle in Schritt 1.


WARNUNG

- Wenn 2-b ausgewählt wird, ist der Zugriff auf die Anschlüsse an der Rückseite eingeschränkt.

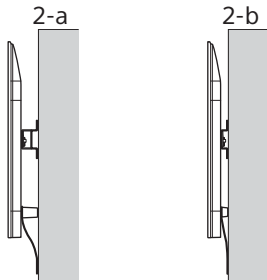


- 3** Informationen zur Montageposition des Grundplattenadapters finden Sie in der Tabelle unten. Wenn Sie 2-b wählen, überspringen Sie diesen Schritt.

Modellbezeichnung	Hakenpositionen
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	a
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	b
KD-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH92xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	b
KD-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH92xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	b

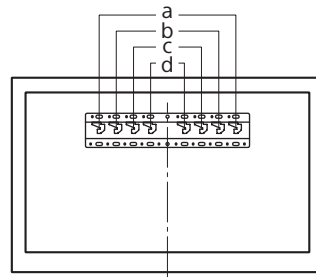

Bringen Sie den Grundplattenadapter ① mit der Schraube (PSW 4x10) ② an der Grundplatte (20) ③ an, wenn Sie 2-a wählen.

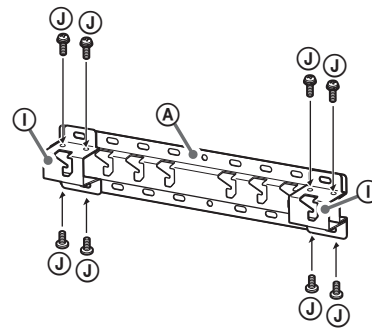

4 Legen Sie die Schraubenpositionen für die Montage der Grundplatte (20) fest.


Beachten Sie die technischen Daten auf Seite 23.

Wenn Sie 2-a wählen, verwenden Sie die Bohrungspositionen des Grundplattenadapters ①.


WARNUNG

- Bestimmen Sie die Stärke der Wand, an der das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor montiert werden soll. Verstärken Sie die Wand bei Bedarf ausreichend.
- Die Wand, an der das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor montiert wird, sollte mindestens das **vierfache** Gewicht des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors tragen können (Informationen zum Gewicht finden Sie im Referenzleitfaden des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors.).

2-a

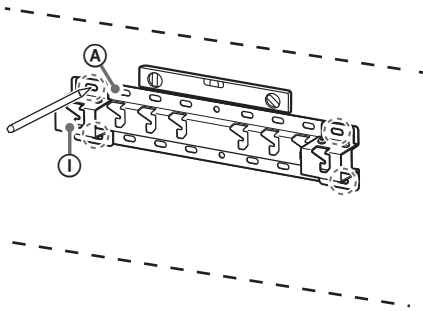


2-b

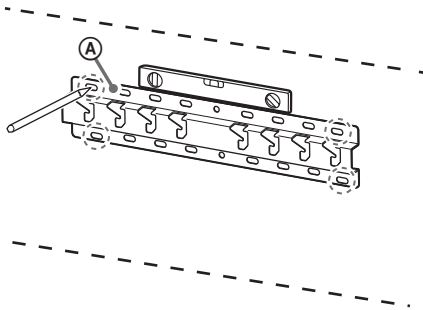

5 Bohren Sie Vorbohrungen an den markierten Stellen.

Stellen Sie sicher, dass die Position an der Wand, an der die Löcher gebohrt werden sollen, stark genug ist, um ein Gewicht von mindestens dem Vierfachen des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors zu tragen.

Trockenbauwand mit Ständern

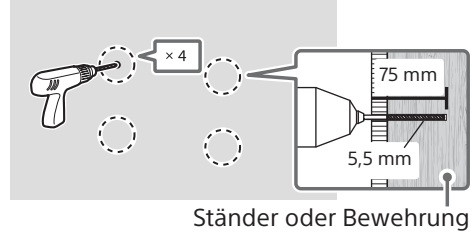


Ständer oder Bewehrung

Hinweis

- Die Vorbohrungen müssen auf eine Tiefe von 75 mm mit einem Bohreinsatz mit einem Durchmesser von 5,5 mm gebohrt werden.

Massivbeton oder Betonblockstein

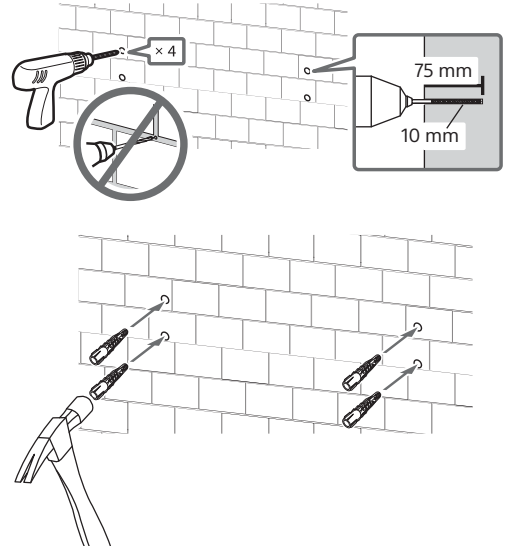


6 Bringen Sie die Grundplatte (20) **Ⓐ** mit geeigneten Schrauben (nicht mitgeliefert) an der Wand an.


Hinweis

- Verwenden Sie mindestens vier Schrauben mit einem Durchmesser von 8 mm bzw. entsprechende Schrauben (nicht mitgeliefert).
- Verwenden Sie eine Wasserwaage, um zu prüfen, ob die Grundplatte (20) **Ⓐ** waagrecht ist.
- **Setzen Sie vier Schrauben in die Bohrungen des Grundplattenadapters **Ⓛ** und der Grundplatte (20) **Ⓐ** ein (nur 2-a).**

2-a

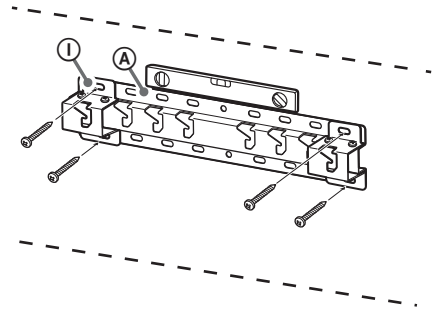


2-b

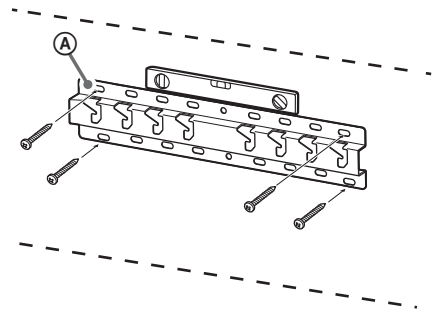

Vorbereitung der Montage des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors


Stellen Sie sicher, dass Sie den Tischständer anbringen, bevor Sie das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor an der Wand befestigen. Beachten Sie dazu das Einrichtungshandbuch.

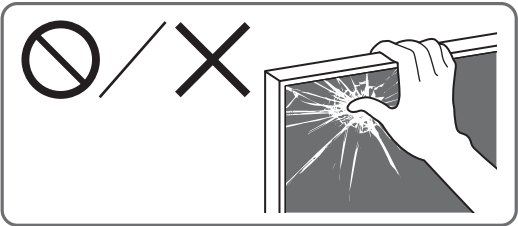

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H

1 Markieren Sie den Einbauort an der Wand.


- Verwenden Sie Abdeckband usw. (nicht mitgeliefert), um die Position des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors in der Nähe der Grundplatte oder des Grundplattenadapters zu markieren. Beachten Sie die folgende Tabelle.

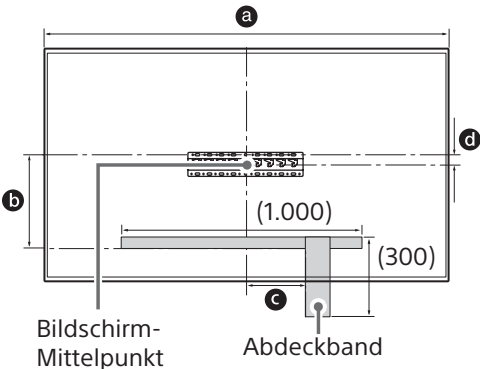

(mm)

Modellbezeichnung	a	b	c	d
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1.899	471	200	43
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	1.674	372	150	8


- 2** Entfernen Sie die Schrauben an der Rückseite des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors.

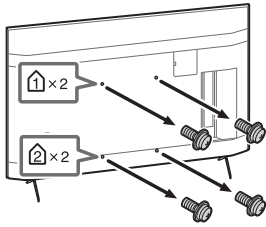

Hinweis

- Bewahren Sie die abgenommenen Schrauben und nicht verwendeten Teile unbedingt an einem sicheren, für Kinder nicht zugänglichen Ort auf.

- 3** Befestigen Sie die Wandmontagebefestigung (mit dem Fernsehgerät oder LCD-Monitor mitgeliefert) an der Rückseite des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors (parallel zur Wand).

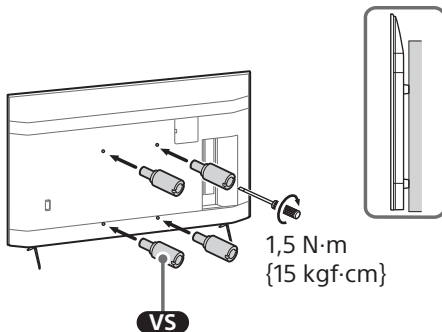


- 4** Bringen Sie die Montageteile für die Wandhalterung an. Überprüfen Sie die Montageteile anhand der Abschnitte „Mit der SU-WL450 geliefert“ und „Überprüfen der Teile“ auf Seite 7.


Hinweis

- Befestigen Sie die Montageteile sicher mit Schrauben.
- Wenn Sie einen elektrischen Schraubenzieher verwenden, stellen Sie ein Drehmoment von etwa 1,5 N·m {15 kgf·cm} ein.

Standardanbringung (2-a)

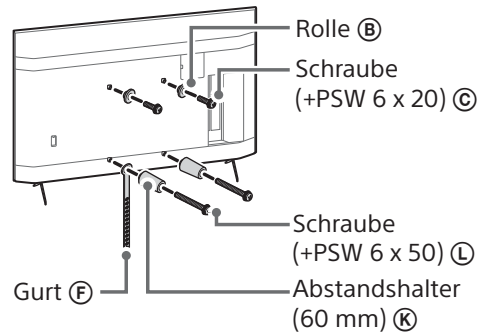

Schmale Anbringung (2-b)

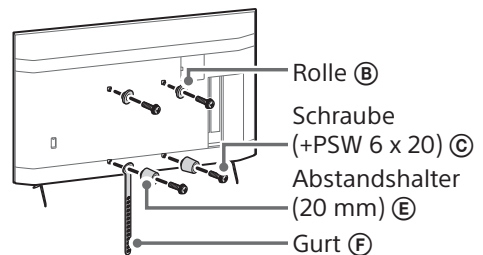

- 5** Schließen Sie die notwendigen Kabel an das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor an.


Stellen Sie sicher, dass die Kabel angeschlossen sind, bevor Sie das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor an der Wand montieren. Sie können die Kabel nicht anschließen, wenn das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor montiert wurde.

Hinweis

- Lassen Sie das Verlegen der Kabel in der Wand von einem lizenzierten Fachmann ausführen.
- Bündeln Sie die Verbindungskabel vor der Wandbefestigung, damit nicht darauf getreten werden kann.

6 Nehmen Sie den Tischständer vom Fernsehgerät oder LCD-Monitor ab.

- Entfernen Sie immer nur eine Seite des Tischständers auf einmal. Halten Sie den Tischständer mit beiden Händen fest, während die anderen Personen das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor anheben.

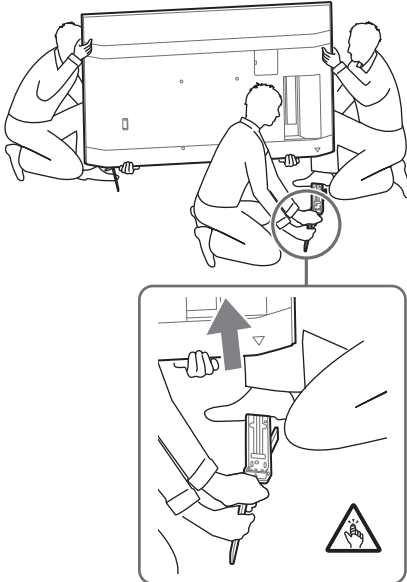


- Wiederholen Sie den vorherigen Schritt und entfernen Sie die andere Seite des Tischständers.

Hinweis

- Zum Lösen des Tischständers sind drei oder mehr Personen erforderlich.
- Wenden Sie beim Lösen des Tischständers vom Fernsehgerät oder LCD-Monitor keine großen Kräfte an, anderenfalls kann das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor herunterfallen und Verletzungen oder Schäden am Fernsehgerät oder LCD-Monitor verursachen.
- Gehen Sie bei der Handhabung des Tischständers vorsichtig vor, um das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor nicht zu beschädigen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor anheben, da der Tischständer beim Abnehmen umkippen und Verletzungen verursachen kann.
- Achten Sie immer darauf, wenn Sie den Tischständer vom Fernsehgerät oder LCD-Monitor abnehmen, damit er nicht umkippt und die Oberfläche, auf der das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor steht, beschädigt wird.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


1 Entfernen Sie die Schrauben an der Rückseite des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors.

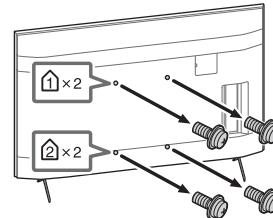

Hinweis

- Bewahren Sie die abgenommenen Schrauben und nicht verwendeten Teile unbedingt an einem sicheren, für Kinder nicht zugänglichen Ort auf.

2 Befestigen Sie die Wandmontagebefestigung (mit dem Fernsehgerät oder LCD-Monitor mitgeliefert) an der Rückseite des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors (parallel zur Wand).

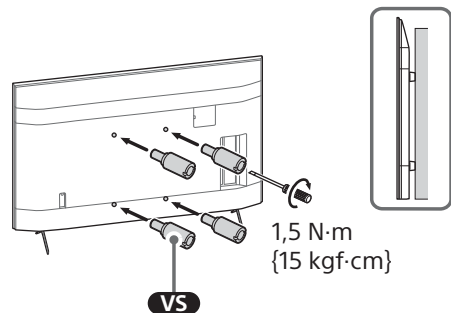


3 Bringen Sie die Montageteile für die Wandhalterung an. Überprüfen Sie die Montageteile anhand der Abschnitte „Mit der SU-WL450 geliefert“ und „Überprüfen der Teile“ auf Seite 7.


Hinweis

- Befestigen Sie die Montageteile sicher mit Schrauben.
- Wenn Sie einen elektrischen Schraubenzieher verwenden, stellen Sie ein Drehmoment von etwa 1,5 N·m {15 kgf·cm} ein.

Standardanbringung (2-a)

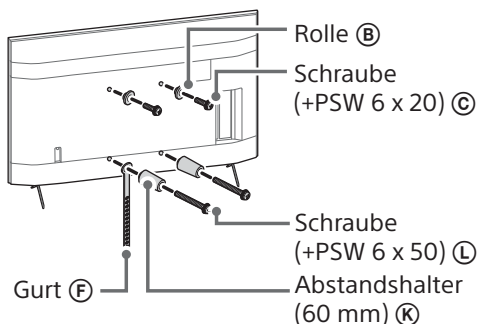

Schmale Anbringung (2-b)

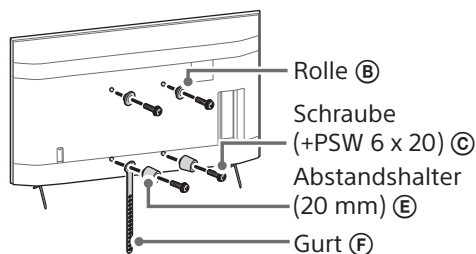

4 Schließen Sie die notwendigen Kabel an das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor an.



Stellen Sie sicher, dass die Kabel angeschlossen sind, bevor Sie das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor an der Wand montieren. Sie können die Kabel nicht anschließen, wenn das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor montiert wurde.

Hinweis

- Lassen Sie das Verlegen der Kabel in der Wand von einem lizenzierten Fachmann ausführen.
- Bündeln Sie die Verbindungskabel vor der Wandbefestigung, damit nicht darauf getreten werden kann.

5 Nehmen Sie den Tischständer vom Fernsehgerät oder LCD-Monitor ab.

- Entfernen Sie immer nur eine Seite des Tischständers auf einmal. Halten Sie den Tischständer mit beiden Händen fest, während die anderen Personen das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor anheben.

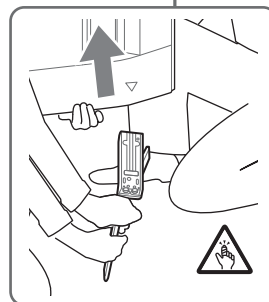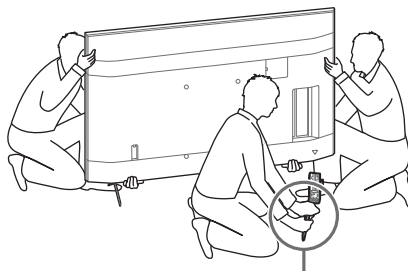

- Wiederholen Sie den vorherigen Schritt und entfernen Sie die andere Seite des Tischständers.

Hinweis


- Zum Lösen des Tischständers sind drei oder mehr Personen erforderlich.
- Wenden Sie beim Lösen des Tischständers vom Fernsehgerät oder der LCD-Monitor keine großen Kräfte an, anderenfalls kann das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor herunterfallen und Verletzungen oder Schäden am Fernsehgerät oder LCD-Monitor verursachen.
- Gehen Sie bei der Handhabung des Tischständers vorsichtig vor, um das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor nicht zu beschädigen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor anheben, da der Tischständer beim Abnehmen umkippen und Verletzungen verursachen kann.
- Achten Sie immer darauf, wenn Sie den Tischständer vom Fernsehgerät oder LCD-Monitor abnehmen, damit er nicht umkippt und die Oberfläche, auf der das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor steht, beschädigt wird.

Montieren des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors an der Wand

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H

WARNUNG

- Achten Sie darauf, dass zwei oder mehr Personen (drei oder mehr Personen ab 75-Zoll-Fernsehgerät oder -LCD-Monitor) das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor beim Tragen halten.

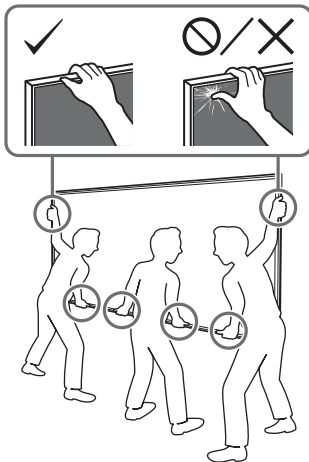


1 Heben Sie das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor an.

- Informationen zur Position der Rollen ⑥ zum Einhängen der Grundplatte oder des Grundplattenadapters finden Sie in der Tabelle in Schritt 3 unter „Installation der Wandhalterung an der Wand“ auf Seite 11.
- Achten Sie darauf, dass die Rückseite des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors beim Halten des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors die Grundplatte oder den Grundplattenadapter berührt.


Hinweis

- Halten Sie das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor mit beiden Händen fest und vergewissern Sie sich, dass der Gurt ⑤ und die Unterseite des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors mit dem Abdeckband übereinstimmen.

- Tragen Sie das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor mit drei Personen, und die Person, die sich vor dem Fernsehgerät oder LCD-Monitor befindet, weist die anderen an, die Position einzustellen.

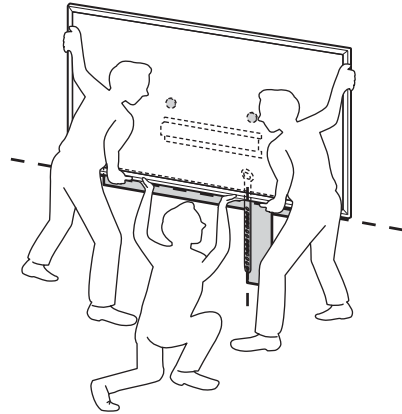


- Seien Sie bei der Montage des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors an der Wand sehr vorsichtig. Dies gilt insbesondere für die Person, die das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor von unten trägt, denn das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor kann herunterfallen und schwere Körperverletzungen oder sogar den Tod verursachen.

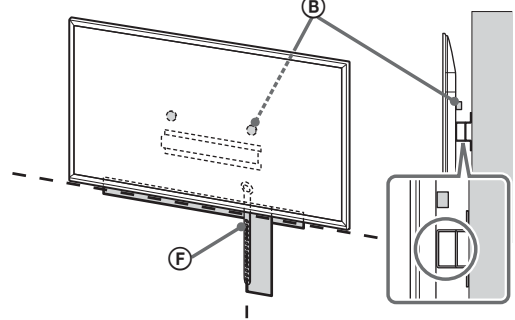



2 Montieren Sie das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor auf der Grundplatte oder dem Grundplattenadapter.

- Schieben Sie das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor vorsichtig nach unten und hängen Sie die Rollen ⑥, die an der Rückseite des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors angebracht sind, an die Grundplatte oder den Grundplattenadapter, wobei Sie auf die Form der Löcher achten müssen.
- Überprüfen Sie nach der Montage des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors an der Wand, ob die Rollen ⑥ fest in die Grundplatte oder den Grundplattenadapter eingerastet sind.
- Lassen Sie beide Hände langsam los, um sicherzustellen, dass das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor nicht herunterfällt.


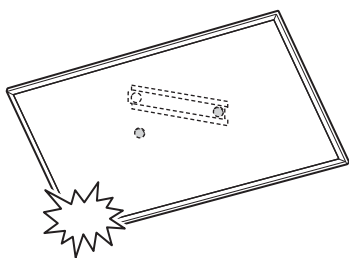


- Nach der Montage des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors an der Wand entfernen Sie das Abdeckband usw. von der Wand.

2-a

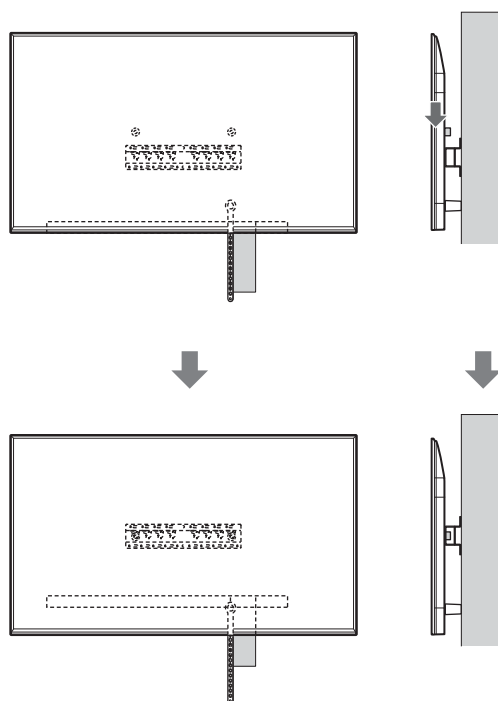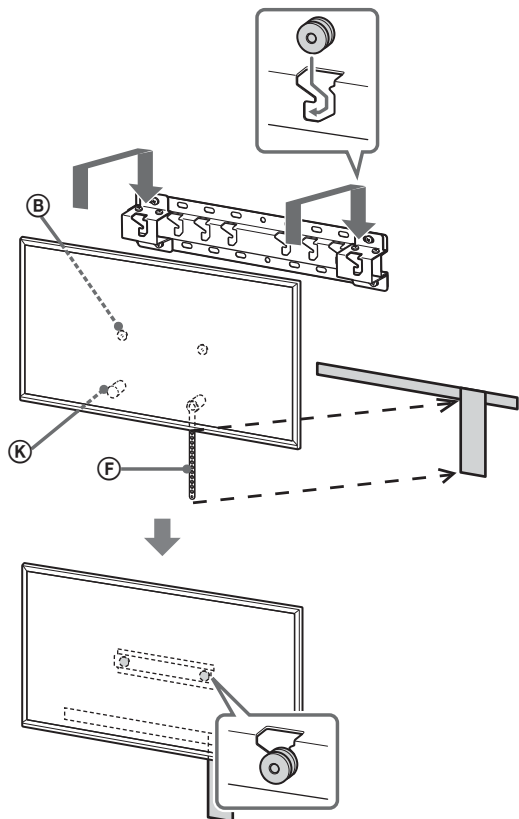


2-b

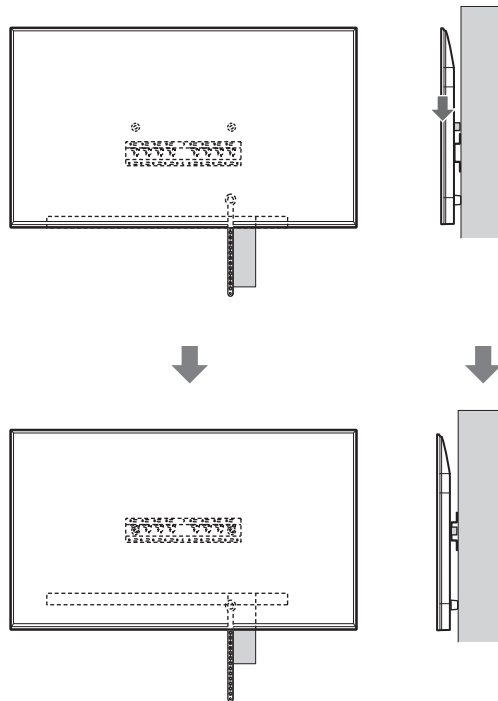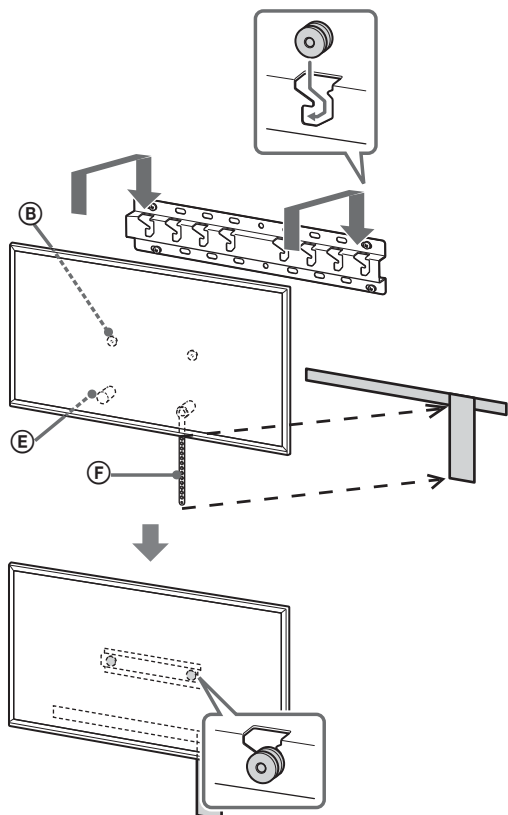

DE

3 Verhindern Sie, dass sich die Unterseite des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors bewegt.

- Spannen Sie den Gurt (F) und befestigen Sie ihn fest an der Wand.

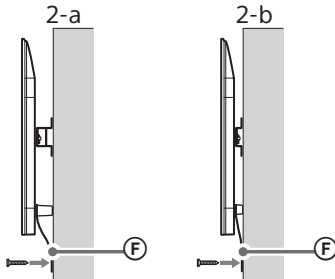

- Verwenden Sie eine Schraube mit einem Durchmesser von 5 mm bzw. eine entsprechende Schraube (nicht mitgeliefert).


Hinweis

- Versuchen Sie, die Unterseite des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors leicht in Ihre Richtung zu ziehen, um sicherzustellen, dass es sich nicht nach vorne bewegt. Wenn es sich bewegt, ist es nicht richtig fixiert und der Gurt (F) sollte erneut fest fixiert werden.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


WARNUNG

- Achten Sie darauf, dass zwei oder mehr Personen (drei oder mehr Personen ab 75-Zoll-Fernsehgerät oder -LCD-Monitor) das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor beim Tragen halten.

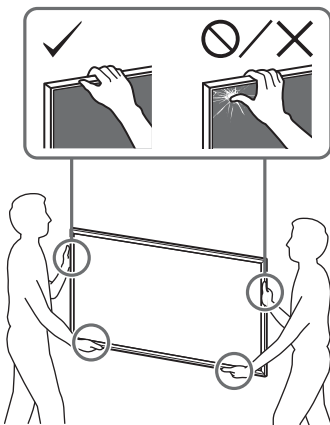

1 Heben Sie das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor an.

- Informationen zur Position der Rollen (B) zum Einhängen der Grundplatte oder des Grundplattenadapters finden Sie in der Tabelle in Schritt 3 unter „Installation der Wandhalterung an der Wand“ auf Seite 11.
- Achten Sie darauf, dass die Rückseite des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors beim Halten des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors die Grundplatte oder den Grundplattenadapter berührt.

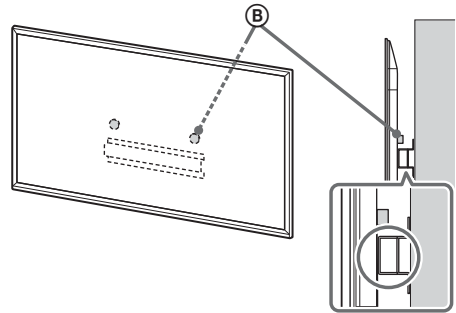


Hinweis



- Halten Sie das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor mit beiden Händen fest.

2 Montieren Sie das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor auf der Grundplatte oder dem Grundplattenadapter.



- Schieben Sie das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor vorsichtig nach unten und hängen Sie die Rollen (B), die an der Rückseite des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors angebracht sind, an die Grundplatte oder den Grundplattenadapter, wobei Sie auf die Form der Löcher achten müssen.
- Überprüfen Sie nach der Montage des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors an der Wand, ob die Rollen (B) fest in die Grundplatte oder den Grundplattenadapter eingerastet sind.
- Lassen Sie beide Hände langsam los, um sicherzustellen, dass das Fernsehgerät oder der LCD-Monitor nicht herunterfällt.

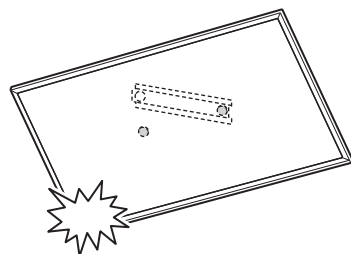

2-a

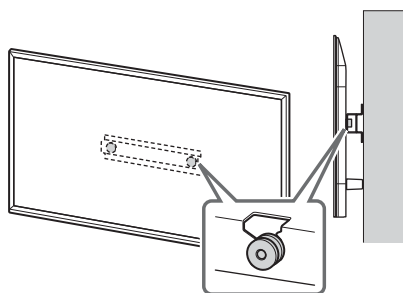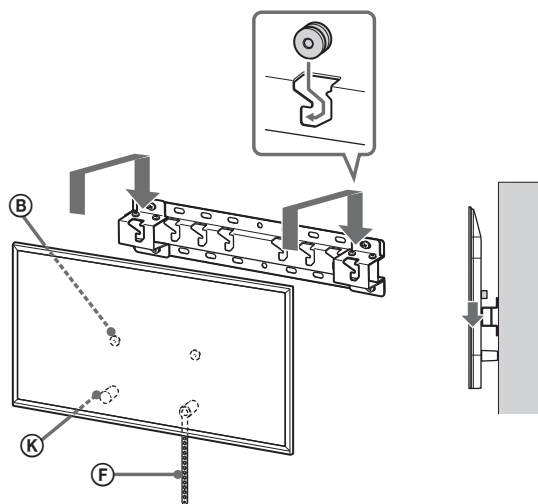


2-b

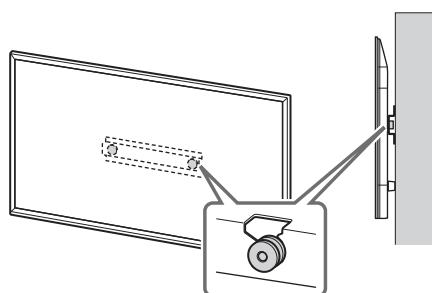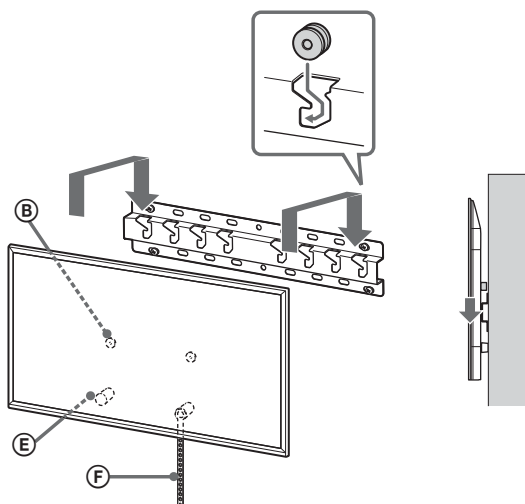

DE

3 Verhindern Sie, dass sich die Unterseite des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors bewegt.

- Spannen Sie den Gurt (F) und befestigen Sie ihn fest an der Wand.

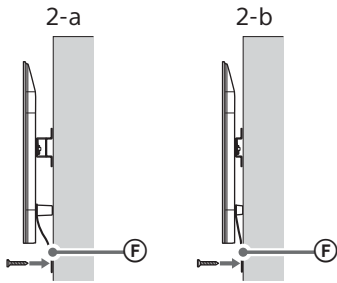

- Verwenden Sie eine Schraube mit einem Durchmesser von 5 mm bzw. eine entsprechende Schraube (nicht mitgeliefert).

Hinweis

- Versuchen Sie, die Unterseite des Fernsehgeräts oder LCD-Monitors leicht in Ihre Richtung zu ziehen, um sicherzustellen, dass es bzw. er sich nicht nach vorne bewegt. Wenn das Gerät sich bewegt, ist es nicht richtig fixiert und der Gurt (F) sollte erneut fest fixiert werden.

Überprüfen der abgeschlossenen Montage

Überprüfen Sie die folgenden Punkte.


- Die Rollen (B) sind fest in die Grundplatte oder den Grundplattenadapter eingehängt.
- Die Kabel sind nicht verdreht oder eingeklemmt.
- Der Gurt (F) ist straff gespannt.

WARNUNG

- Eine unsachgemäße Platzierung des Netzkabels usw. kann zu einem Brand oder Stromschlag durch einen Kurzschluss führen. Achten Sie darauf, die Montage bei Abschluss zur Sicherheit zu überprüfen.

Sonstige Informationen


Führen Sie die Montageschritte in umgekehrter Reihenfolge durch, wenn Sie das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor abnehmen.

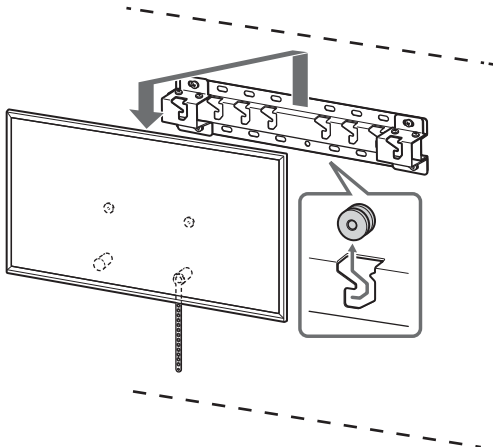

WARNUNG

- Achten Sie darauf, dass zwei oder mehr Personen (drei oder mehr Personen ab 75-Zoll-Fernsehgerät oder -LCD-Monitor) das Fernsehgerät oder den LCD-Monitor beim Abnehmen halten.

Technische Daten

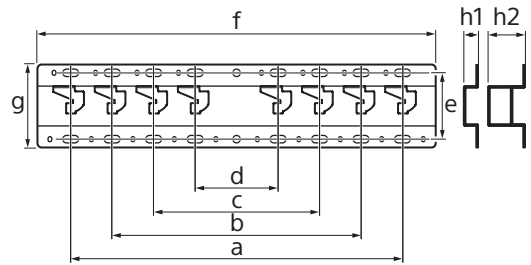

Abmessungen: (ca.) [mm]

- a : 400
- b : 300
- c : 200
- d : 100
- e : 80
- f : 480
- g : 100

h1 : 20 (fall 2-b)

h2 : 60 (fall 2-a)

Gewicht (nur Grundplatte): (ca.) [kg]

0,8

Design und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Installatie-informatie voor de Sony-wandmontagesteun (SU-WL450)

Ondersteunde modellen*:

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

* In de werkelijke modelnamen staan in plaats van "xx" nummers en/of letters die voor elk model anders zijn.

Aan de klanten

Om het apparaat te beschermen en om veiligheidsredenen raadt Sony u met klem aan de tv of lcd-monitor te laten installeren door een Sony-dealer of een erkende installateur. Probeer de installatie niet zelf uit te voeren.

Aan Sony-dealers en installateurs

Let goed op de veiligheid tijdens installatie, periodiek onderhoud en inspectie van dit product.

Voor de installatie van dit product is de nodige expertise vereist, met name om te bepalen of de muur sterk genoeg is om het gewicht van de tv of lcd-monitor te dragen. Laat de installatie van dit product aan een muur uitvoeren door een Sony-dealer of een erkende installateur, en let goed op de veiligheid tijdens de installatie. Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsels als gevolg van een onjuiste behandeling of installatie.

Volg voor een veilige en juiste installatie de gebruiksaanwijzing van de wandmontagesteun, de installatiehandleiding van de tv of lcd-monitor en de aanwijzingen in deze handleiding.

Wandmontagesteun

Veiligheid

Bedankt voor uw aankoop van dit product.

Aan de klanten

De tv of lcd-monitor aan de muur bevestigen



WAARSCHUWING

PROFESSIELE INSTALLATIE VEREIST

Dit product mag uitsluitend worden geïnstalleerd door een erkende installateur die kan bepalen of de wand sterk genoeg is voor het gewicht van de tv of lcd-monitor. Als de steun niet goed aan de wand bevestigd wordt, dan kan de tv of lcd-monitor vallen en ernstig letsel veroorzaken. Sony is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verkeerde behandeling of onjuiste installatie, of voor installaties anders dan het vermelde product. Uw wettelijke rechten (indien van toepassing) worden niet aangetast.

Aan Sony-dealers

Om dit product te kunnen installeren is afdoende deskundigheid nodig. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door zodat u de installatie veilig kunt uitvoeren. Sony is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van onjuist handelen of een onjuiste installatie. Geef deze gebruiksaanwijzing aan de klant nadat het product is geïnstalleerd.

In deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven hoe het product moet worden gebruikt en worden belangrijke voorzorgsmaatregelen gegeven die vereist zijn om ongelukken te voorkomen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruiksaanwijzing goed door te lezen, alles daarin te begrijpen en alle instructies daarin te volgen. Als u deze verantwoordelijkheid niet neemt, dan kan dat resulteren in ernstig persoonlijk letsel of schade aan eigendommen, en zal de garantie komen te vervallen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

Bij het ontwerpen van producten houdt Sony rekening met de veiligheid. Als de producten onjuist worden gebruikt, kan dit echter ernstige letsels veroorzaken als gevolg van brand, elektrische schokken, omvallen of laten vallen van het product. Houd rekening met de veiligheidsmaatregelen om dergelijke ongevallen te voorkomen.

OPGELET

Opgeven producten

Deze wandmontagesteun is geschikt voor gebruik met de opgegeven tv's of lcd-monitoren. Voor tv's of lcd-monitoren verwijzen we naar de referentiehandleiding om na te gaan of de wandmontagesteun kan worden gebruikt.

Aan de klanten

WAARSCHUWING

Als u de volgende voorzorgsmaatregelen niet in acht neemt, kan dit leiden tot ernstige verwondingen of zelfs de dood ten gevolge van brand, elektrische schokken of het laten vallen van het product.

Besteed de installatie uit aan bevoegde installateurs en houd kleine kinderen uit de buurt tijdens de installatie.

Als de wandmontagesteun of de tv of lcd-monitor niet correct wordt geïnstalleerd, kunnen de volgende ongelukken zich voordoen. Zorg ervoor dat de installatie wordt uitgevoerd door bevoegde installateurs.

- De tv of lcd-monitor kan vallen en ernstige letsels veroorzaken, zoals kneuzingen of breuken.
- Als de muur waaraan de wandmontagesteun wordt bevestigd onstabiel of ongelijk is of niet loodrecht op de vloer staat, kan de steun vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg. De muur moet sterk genoeg zijn om ten minste vier keer het gewicht van de tv of lcd-monitor te dragen. (In de referentiehandleiding van uw tv of lcd-monitor vindt u het gewicht van uw tv of lcd-monitor.)
- Als de wandmontagesteun niet stevig genoeg aan de muur wordt bevestigd, kan de steun vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg.

Als u de tv of lcd-monitor wilt verplaatsen of van de steun wilt halen, moet u dit werk uitbesteden aan bevoegde installateurs.

Als andere personen dan bevoegde installateurs de tv of lcd-monitor verplaatsen of van de steun halen, kan de tv of lcd-monitor vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg. Zorg dat tenminste twee personen (tenminste drie personen voor een tv of lcd-monitor van 75 inch of groter) de tv of lcd-monitor dragen of van de steun halen.

Verwijder de schroeven niet nadat de tv of lcd-monitor aan de steun is bevestigd.

Als u dit wel doet, kan de tv of lcd-monitor vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg.

Breng geen aanpassingen aan de onderdelen van de wandmontagesteun aan.

Als u dit wel doet, kan de wandmontagesteun vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg.

Installeer geen andere producten dan het opgegeven product.

Deze wandmontagesteun is alleen geschikt voor gebruik met het opgegeven product. Als u andere producten dan het opgegeven product gaat installeren, kan het vallen of breken, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg.

Bevestig geen ander gewicht dan de tv of lcd-monitor aan de wandmontagesteun. Schud de tv of lcd-monitor niet van links naar rechts of op en neer.

Als u dit wel doet, kan de tv of lcd-monitor vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg.

Leun niet op en hang niet aan de tv of lcd-monitor.

Leun niet op en hang niet aan de tv of lcd-monitor. De tv of lcd-monitor kan op u vallen en ernstige letsels veroorzaken.

OPGELET

Als er geen rekening wordt gehouden met de volgende voorzorgsmaatregelen, kan dit letsel of beschadiging van eigendommen tot gevolg hebben.

- Bewaar de ongebruikte onderdelen op een veilige plaats voor later gebruik. Houd ze uit de buurt van kinderen.

Oefen niet te veel druk uit op het product als u dit reinigt of onderhoudt.

Oefen niet te veel druk uit op de bovenkant van de tv of lcd-monitor. Als u dit wel doet, kan de tv of lcd-monitor vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg.

Voorzorgsmaatregelen

- Als u de tv of lcd-monitor langere tijd gebruikt terwijl deze aan de wandmontagesteun is bevestigd, kan de muur achter of boven de tv of lcd-monitor verkleuren en kan het behang losraken, afhankelijk van het materiaal waarvan de muur is gemaakt.
- Als u de wandmontagesteun verwijdert nadat u deze aan de muur hebt bevestigd, dan blijven de schroefgaten zichtbaar.
- Gebruik de wandmontagesteun niet op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan mechanische trillingen.

De wandmontagesteun installeren


Aan Sony-dealers

WAARSCHUWING

De volgende instructies gelden enkel voor Sony-dealers. Lees zeker de bovenstaande veiligheidsmaatregelen en schenk extra aandacht aan de veiligheid tijdens de installatie, het onderhoud en de controle van dit product.

Installeer de wandmontagesteun niet op een muuroppervlak waarbij de hoeken of de zijkanten van de tv of lcd-monitor de wand niet raken.

Installeer de wandmontagesteun niet op muuroppervlakken, zoals een pilaar, waarbij de hoeken of de zijkanten van de tv of lcd-monitor de wand niet raken. Als een persoon of voorwerp tegen een uitstekende hoek of zijkant van de tv of lcd-monitor botst, kan dit letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg hebben.

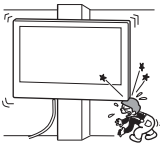


Installeer de tv of lcd-monitor niet boven of onder een airconditioner.

Als de tv of lcd-monitor voor langere tijd wordt blootgesteld aan waterlekage of luchtcirculatie van een airconditioner, kan dit brand, elektrische schokken of een storing van de tv of lcd-monitor tot gevolg hebben.

Bevestig de wandmontagesteun stevig aan de muur volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

Als een van de schroeven los zit of valt, kan de wandmontagesteun vallen, met letsels of beschadiging van eigendommen tot gevolg. Gebruik schroeven die geschikt zijn voor het materiaal van de muur en bevestig de steun stevig met vier of meer schroeven van 8 mm diameter (of gelijkwaardig).

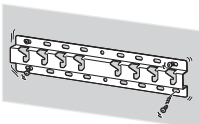

Gebruik de bijgeleverde schroeven en montageonderdelen op de juiste manier volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing. Als u andere onderdelen gebruikt, kan de tv of lcd-monitor vallen, met lichamelijke letsels of beschadiging van de tv of lcd-monitor tot gevolg.

Zorg ervoor dat u de steun correct monteert volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

Als een van de schroeven los zit of valt, kan de tv of lcd-monitor vallen, met lichamelijke letsels of beschadiging van de tv of lcd-monitor tot gevolg.

Draai de schroeven stevig vast op de aangegeven plaats.

Als u dit niet doet, kan de tv of lcd-monitor vallen, met lichamelijke letsels of beschadiging van de tv of lcd-monitor tot gevolg.

Stel de tv of lcd-monitor niet bloot aan schokken tijdens de installatie.

Als de tv of lcd-monitor wordt blootgesteld aan schokken, kan die vallen of breken. Dit kan letsels tot gevolg hebben.

Bevestig de tv of lcd-monitor aan een vlakke muur die loodrecht op de vloer staat.

Als u dit niet doet, kan de tv of lcd-monitor vallen, met letsels tot gevolg.

Bundel de kabels goed samen na het installeren van de tv of lcd-monitor.

Als mensen of voorwerpen blijven haperen aan de kabels, kan dit letsels of beschadiging van de tv of lcd-monitor tot gevolg hebben.

Zorg ervoor dat het netsnoer en de verbindingkabel niet geklemd raken.

Als het netsnoer of de verbindingkabel geklemd raakt tussen de steun en de muur of als een van beide met kracht gebogen of gedraaid is, kan de interne bedrading worden blootgelegd, waardoor er kortsluiting of een stroomonderbreking kan worden veroorzaakt. Dit kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.



De schroeven die u nodig hebt om de wandmontagesteun te bevestigen, zijn niet bijgeleverd.


Gebruik voor het bevestigen van de wandmontagesteun schroeven die geschikt zijn voor het materiaal en de structuur van de muur.

Voor u aan de slag gaat

Ga eerst na aan welk type muur u de tv of lcd-monitor zult bevestigen.

Waaruit bestaat de muur?

Gipsplaatwand met stijlen



Voorzorgsmaatregelen

- Maximale dikte van de gipsplaten: 16 mm.
- Zorg ervoor dat het formaat van de houten stijlen minstens 51 x 102 mm bedraagt voor normaal of 38 x 89 mm voor nominaal.

Massief beton of betonstenen



Voorzorgsmaatregelen

- Bevestig de wandmontagesteun rechtstreeks aan de muur uit massief beton.
- Zorg ervoor dat muur uit massief beton minstens 203 mm dik is.
- Zorg ervoor dat het formaat van elke betonsteen minstens 203 x 203 x 406 mm bedraagt.

Inhoudsopgave

Waaruit bestaat de muur?	5
De voorbereidingen treffen voor de installatie.....	6
De onderdelen controleren	6
De wandmontagesteun aan de wand bevestigen	8
De installatie van de tv of lcd-monitor voorbereiden	12
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	12
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	14
De tv of lcd-monitor aan de muur bevestigen	16
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	16
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	18
De installatie controleren	21
Extra informatie	21
Technische gegevens	21

De voorbereidingen treffen voor de installatie

- Houd de referentieids en de installatiehandleiding van de tv of lcd-monitor bij de hand vóór de installatie.
- Bepaal waar u de tv of lcd-monitor zult installeren.
- Zorg voor vier of meer schroeven met een diameter van 8 mm en een schroef met een diameter van 5 mm of gelijkwaardig (niet bijgeleverd). Gebruik schroeven die geschikt zijn voor het materiaal van de muur.

De onderdelen controleren

Bijgeleverd bij SU-WL450

- Ga na of alle onderdelen bijgeleverd zijn.

A Voet (20) (1) 	B Kabelschijf (2)
C PSW 6x20 (4) 	E Afstandhouder (20) (2)
F Riem (1) 	I Voetadapter (2)
J PSW 4x10 (8) 	K Afstandhouder (60) (2)
L PSW 6x50 (2) 	

- Deze onderdelen mogen niet worden gebruikt voor uw model.






D PSW 4x20 met huls (2) 	G Huls (20) (M4) (2)
H PSW 4x20 (2) 	M Huls (M4) (2)
N PSW 4x50 (2) 	

Bijgeleverd bij de tv of lcd-monitor

VS Bevestigingsplaat voor wandmontage (4)
--



Benodigde gereedschappen

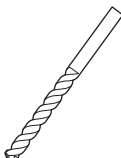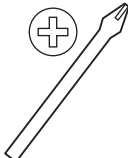*1 		 5,5 mm	 10 mm	
*2 		 1,5 N·m {15 kgf·cm}	*3  1,5 N·m {15 kgf·cm}	
	*2  (4)	 (4) 8 mm x 60 mm	*4 	
 5 mm				

*1 Alleen voor gipsplaatwand met stijlen

*2 Alleen voor massief beton en betonstenen

*3 Afhankelijk van de modellen


*4 Alleen voor tv's of lcd-monitoren groter dan 75 inch

De wandmontagesteun aan de wand bevestigen

1 Bepaal waar u de tv of lcd-monitor zult installeren.

Voorzie voldoende ruimte voor de tv of lcd-monitor aan de muur en zorg ervoor dat deze minstens vier keer het gewicht van de tv of lcd-monitor kan dragen.

Raadpleeg de volgende tabel om de tv of lcd-monitor op de wand te installeren. Raadpleeg de referentiehandleiding van uw tv of lcd-monitor voor het gewicht van uw tv of lcd-monitor.

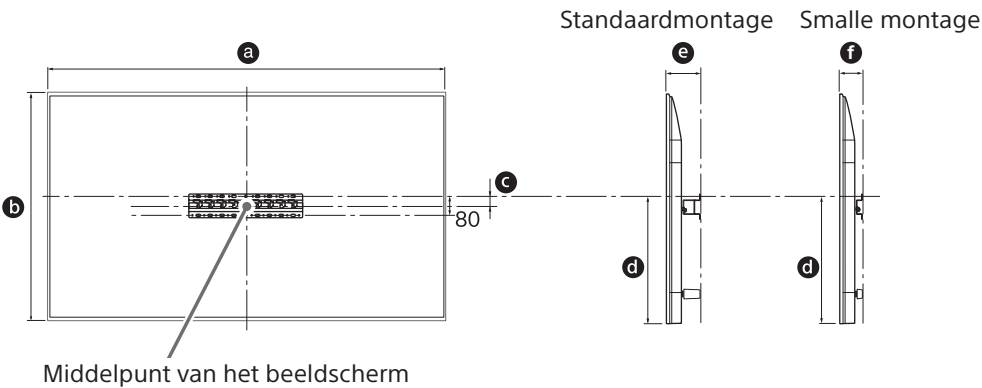


(mm)

Modelnaam	a	b	c	d	e	f
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1.899	1.089	43	591	137	95
KD-75XH92xx KE-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH90xx	1.674	961	8	492	136	94
FW-75BZ40H	1.674	961	8	492	136	95
KD-65XH92xx KE-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	1.450	833	71	491	134	92
KD-55XH92xx KE-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	1.231	710	133	491	134	92

Opmerking

- De waarden in de tabel kunnen licht afwijken afhankelijk van de installatie.
- Wanneer uw tv of lcd-monitor aan een muur is bevestigd, helt de bovenzijde van de tv of lcd-monitor licht naar voor.
- We adviseren om de positie van de tv of lcd-monitor in de kijkruimte te controleren.

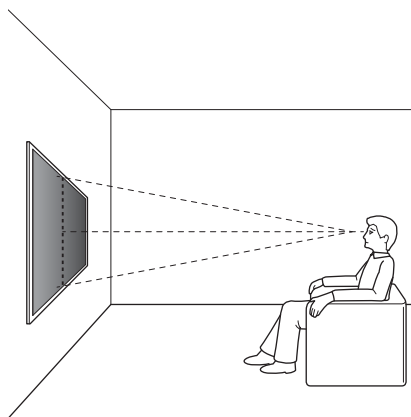

2 Kies de wandmontagestijl. De afstand tussen de achterkant van de tv of lcd-monitor en de muur kan gekozen worden zoals hieronder aangegeven.


2-a Standaardmontage

2-b Smalle montage

Raadpleeg de tabel in stap 1.


WAARSCHUWING

- Als u kiest voor 2-b, zijn de aansluitingen achteraan slechts beperkt toegankelijk.

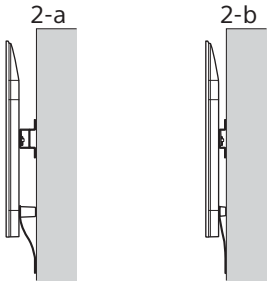


3 Raadpleeg de onderstaande tabel voor meer informatie over de bevestigingsplaats van de voetadapter. Als u kiest voor 2-b, kunt u deze stap overslaan.

Modelnaam	Plaats van de haak
KD-85XH90xx	a
KE-85XH90xx	
FW-85BZ40H	
KD-75XH92xx	b
KD-75XH90xx	
KE-75XH92xx	
KE-75XH90xx	
FW-75BZ40H	
KD-65XH92xx	b
KD-65XH90xx	
KE-65XH92xx	
KE-65XH90xx	
FW-65BZ40H	
KD-55XH92xx	b
KD-55XH90xx	
KE-55XH92xx	
KE-55XH90xx	
FW-55BZ40H	

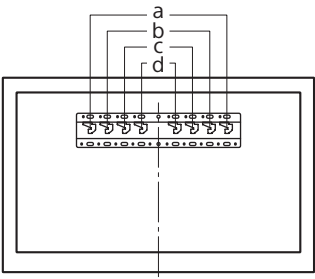

Bevestig de voetadapter ① met de schroef (PSW 4x10) ② aan de voet (20) ③ wanneer u kiest voor 2-a.

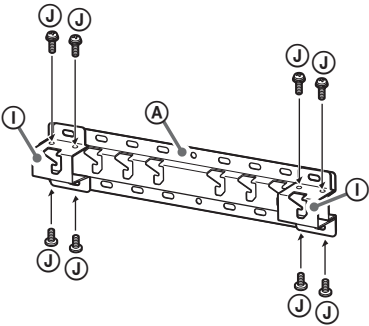

4 Bepaal de posities van de schroeven voor de installatie van de voet (20) ①.


Raadpleeg hiervoor de specificaties op pagina 21.

Als u kiest voor 2-a, dient u de posities van de gaten voor de voetadapter ① te gebruiken.


WAARSCHUWING

- Bepaal de sterkte van de muur waarop de tv of lcd-monitor wordt gemonteerd. Verstevig de muur indien nodig.
- De muur waaraan de tv of lcd-monitor bevestigd zal worden, moet sterk genoeg zijn om ten minste **vier keer** het gewicht van de tv of lcd-monitor te dragen (In de referentiehandleiding van uw tv of lcd-monitor vindt u het gewicht van uw tv of lcd-monitor.).

2-a

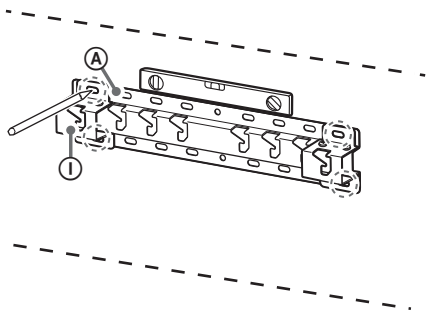


2-b

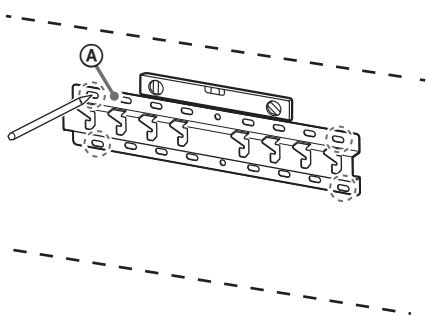

5 Boor proefgaten op de markeerpunten.

Wees er zeker van dat de plek op de muur waar u de gaten wilt boren sterk genoeg is om het gewicht van ten minste vier keer dat van de tv of lcd-monitor te dragen.


Gipsplaatwand met stijlen

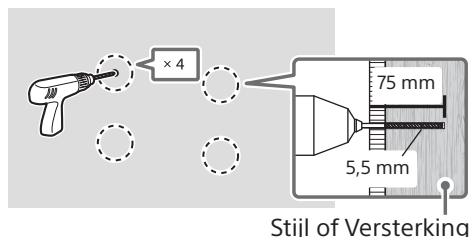

Opmerking

- De voorgeboorde gaten moeten 75 mm diep zijn en een diameter van 5,5 mm hebben.

Massief beton of betonstenen

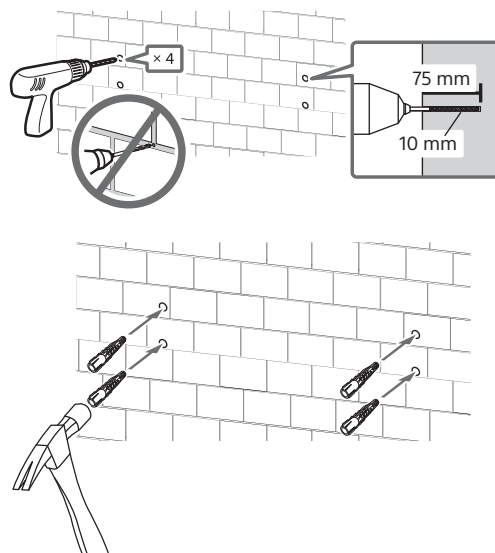


6 Plaats de Voet (20) ① aan de muur met behulp van geschikte schroeven (niet bijgeleverd).


Opmerking

- Gebruik vier of meer schroeven met een diameter van 8 mm of gelijkwaardig (niet bijgeleverd).
- Gebruik een waterpas om te controleren of de Voet (20) ① waterpas is.
- Bevestig vier schroeven in de gaten van de voetadapter ① met de voet (20) ① (alleen 2-a).

2-a

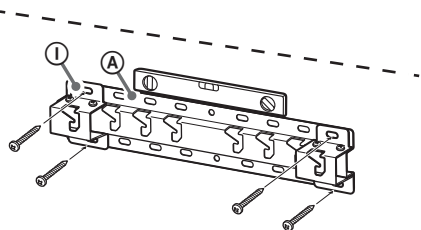


2-b

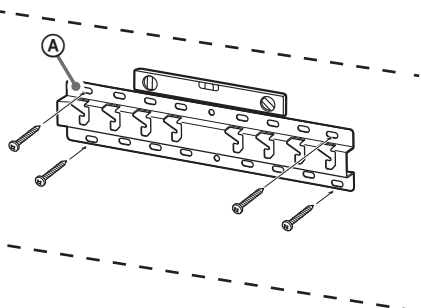

De installatie van de tv of lcd-monitor voorbereiden

Zorg ervoor dat u de tafelstandaard bevestigt voordat u de tv of lcd-monitor aan de muur monteert door de installatiehandleiding te raadplegen.

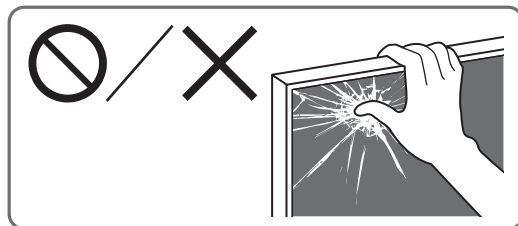


KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H

1 Markeer de plaats van installatie op de wand.


- Gebruik afplakband e.d. (niet bijgeleverd) om de plaats van de tv of lcd-monitor te markeren in de buurt van de basissteun of basissteunadapter. Gebruik de volgende tabel.

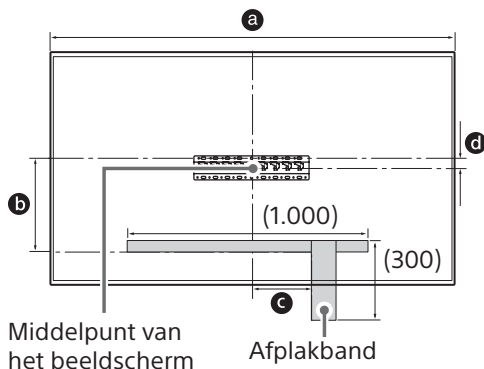

(mm)

Modelnaam	a	b	c	d
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1.899	471	200	43
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	1.674	372	150	8


- 2** Verwijder de schroeven aan de achterkant van de tv of lcd-monitor.

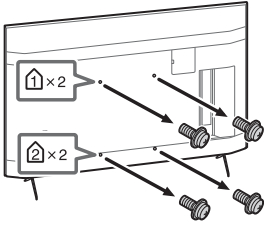

Opmerking

- Bewaar de verwijderde schroeven en ongebruikte onderdelen op een veilige plaats waar kinderen er niet bij kunnen.

- 3** Bevestig de bevestigingsplaat voor de wandmontage (bijgeleverd met de tv of lcd-monitor) aan de achterzijde van de tv of lcd-monitor (om het evenwijdig aan de wand te maken).

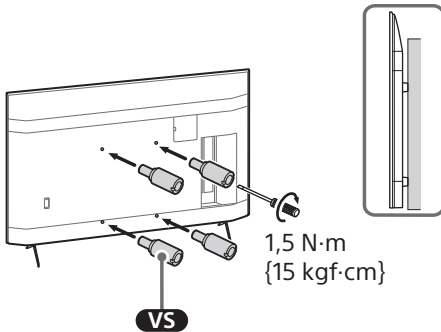


- 4** Bevestig de bevestigingsonderdelen voor de wandmontage. Controleer de bevestigingsstukken door "Bijgeleverd bij SU-WL450" te raadplegen in "De onderdelen controleren" op pagina 6.


Opmerking

- Zorg ervoor dat de bevestigingsonderdelen goed vastgeschroefd zijn.
- Wanneer u een elektrische schroevendraaier gebruikt, moet u de draaikracht instellen op ongeveer 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Standaardmontage (2-a)

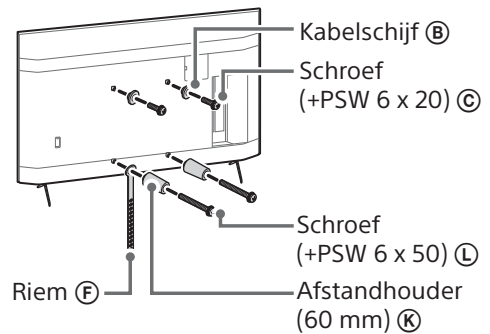

Smalle montage (2-b)

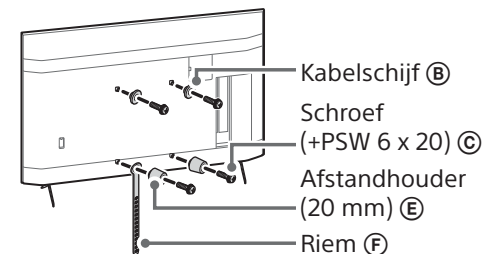

- 5** Sluit de nodige kabels aan op de tv of lcd-monitor.



Zorg ervoor dat alle kabels aangesloten zijn voor u de tv of lcd-monitor aan de muur bevestigt. Als de tv of lcd-monitor geïnstalleerd is, kunt u de kabels niet langer aansluiten.

Opmerking

- Laar de bekabeling in de muur uitvoeren door een erkende installateur.
- Bind de aansluitkabels vóór bevestiging tegen de wand samen, om te voorkomen dat u er op gaat staan.

6 Maak de tafelstandaard los van de tv of lcd-monitor.

- Verwijder één zijde van de tafelstandaard tegelijkertijd. Houd de tafelstandaard stevig vast met beide handen terwijl de andere personen de tv of lcd-monitor optillen.

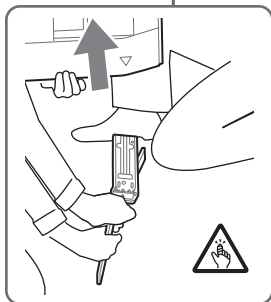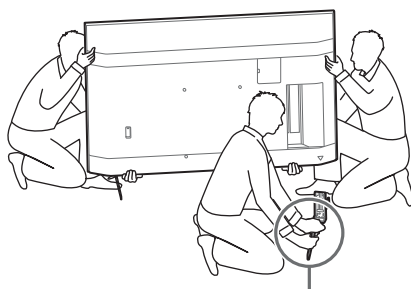


- Herhaal de vorige stap en verwijder de andere zijde van de tafelstandaard.

Opmerking

- Er zijn drie of meer personen nodig om de tafelstandaard te verwijderen.
- Zorg ervoor dat er niet te veel kracht wordt gebruikt bij het verwijderen van de tafelstandaard van de tv of lcd-monitor, omdat daardoor de tv of lcd-monitor kan vallen en dit kan persoonlijk letsel of fysieke beschadiging van de tv of lcd-monitor tot gevolg hebben.
- Wees voorzichtig met de tafelstandaard om schade aan de tv of lcd-monitor te voorkomen.
- Wees voorzichtig bij het optillen van de tv of lcd-monitor als de tafelstandaard gedemonteerd is, omdat de tafelstandaard kan omvallen en dit persoonlijk letsel tot gevolg kan hebben.
- Wees voorzichtig bij het verwijderen van de tafelstandaard van de tv of lcd-monitor en voorkom dat deze omvalt en het oppervlak waar de tv of lcd-monitor op staat beschadigt.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


- 1 Verwijder de schroeven aan de achterkant van de tv of lcd-monitor.

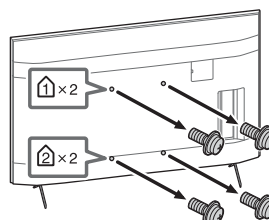

Opmerking

- Bewaar de verwijderde schroeven en ongebruikte onderdelen op een veilige plaats waar kinderen er niet bij kunnen.

- 2 Bevestig de bevestigingsplaat voor de wandmontage (bijgeleverd met de tv of lcd-monitor) aan de achterzijde van de tv of lcd-monitor (om het evenwijdig aan de wand te maken).

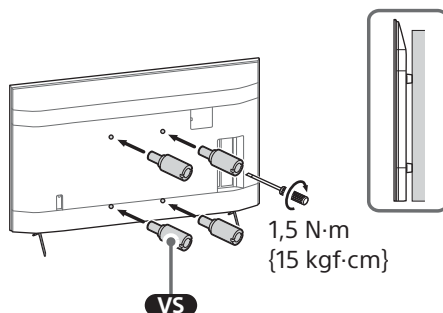


- 3 Bevestig de bevestigingsonderdelen voor de wandmontagesteun. Controleer de bevestigingsstukken door "Bijgeleverd bij SU-WL450" te raadplegen in "De onderdelen controleren" op pagina 6.


Opmerking

- Zorg ervoor dat de bevestigingsonderdelen goed vastgeschroefd zijn.
- Wanneer u een elektrische schroevendraaier gebruikt, moet u de draaikracht instellen op ongeveer 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Standaardmontage (2-a)

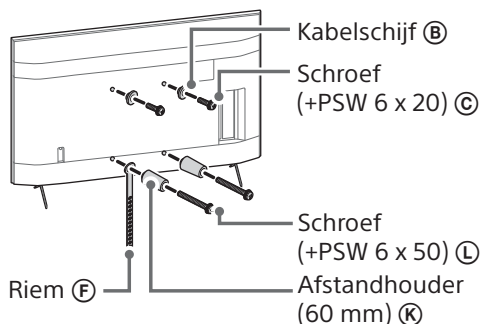

Smalle montage (2-b)

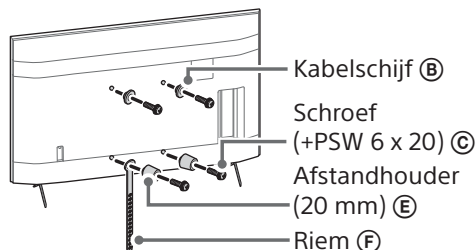

4 Sluit de nodige kabels aan op de tv of lcd-monitor.



Zorg ervoor dat alle kabels aangesloten zijn voor u de tv of lcd-monitor aan de muur bevestigt. Als de tv of lcd-monitor geïnstalleerd is, kunt u de kabels niet langer aansluiten.

Opmerking

- Laar de bekabeling in de muur uitvoeren door een erkende installateur.
- Bind de aansluitkabels vóór bevestiging tegen de wand samen, om te voorkomen dat u er op gaat staan.

5 Maak de tafelstandaard los van de tv of lcd-monitor.

- Verwijder één zijde van de tafelstandaard tegelijkertijd. Houd de tafelstandaard stevig vast met beide handen terwijl de andere personen de tv of lcd-monitor optillen.

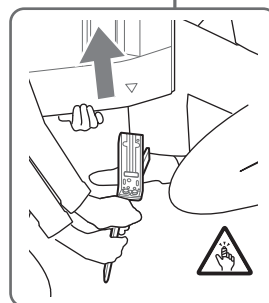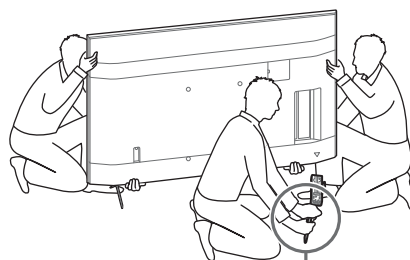

- Herhaal de vorige stap en verwijder de andere zijde van de tafelstandaard.

Opmerking

- Er zijn drie of meer personen nodig om de tafelstandaard te verwijderen.
- Zorg ervoor dat er niet te veel kracht wordt gebruikt bij het verwijderen van de tafelstandaard van de tv of lcd-monitor, omdat daardoor de tv of lcd-monitor kan vallen en dit kan persoonlijk letsel of fysieke beschadiging van de tv of lcd-monitor tot gevolg hebben.
- Wees voorzichtig met de tafelstandaard om schade aan de tv of lcd-monitor te voorkomen.
- Wees voorzichtig bij het optillen van de tv of lcd-monitor als de tafelstandaard gedemonteerd is, omdat de tafelstandaard kan omvallen en dit persoonlijk letsel tot gevolg kan hebben.
- Wees voorzichtig bij het verwijderen van de tafelstandaard van de tv of lcd-monitor en voorkom dat deze omvalt en het oppervlak waar de tv of lcd-monitor op staat beschadigt.

De tv of lcd-monitor aan de muur bevestigen


KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H

WAARSCHUWING

- Zorg dat tenminste twee personen (tenminste drie personen voor een tv of lcd-monitor van 75 inch of groter) de tv of lcd-monitor vasthouden tijdens het dragen.

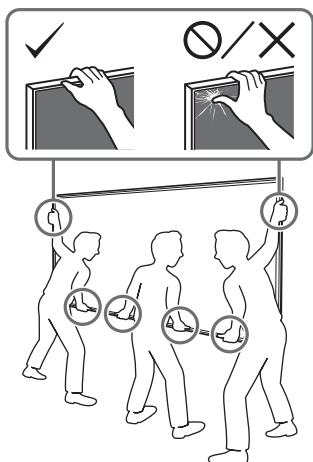


1 Til de tv of lcd-monitor op.


- De locatie van de kabelschijven ⑧ voor het bevestigen van de tv of lcd-monitor op de voet of voetadapter, kunt u terugvinden in de tabel bij stap 3 onder "De wandmontagesteun aan de wand bevestigen" op pagina 10.
- Zorg ervoor dat de achterzijde van de tv of lcd-monitor de voet of voetadapter raakt terwijl u de tv of lcd-monitor vasthoudt.

Opmerking

- Houd de tv of lcd-monitor stevig met beide handen vast en zorg dat de riem ⑥ en de onderzijde van de tv of lcd-monitor overeenkomen met het afplakband.
- Draag de tv of lcd-monitor met drie personen en degene die vóór de tv of lcd-monitor staat, moet de anderen leiden om de positie aan te passen.

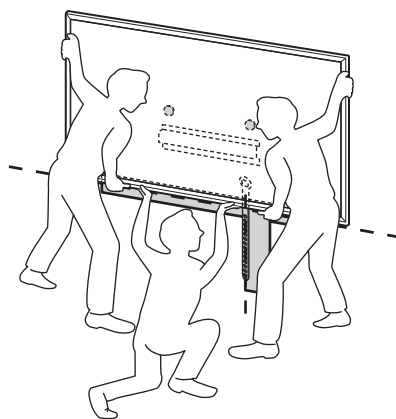


- Wees erg voorzichtig met het installeren van de tv of lcd-monitor op de wand, speciaal voor degene die de tv of lcd-monitor aan de onderzijde ondersteunt. De tv of lcd-monitor kan vallen en daardoor ernstig persoonlijk letsel of zelfs overlijden tot gevolg hebben.

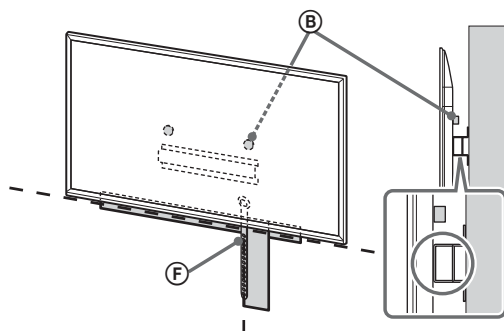



2 Installeer de tv of lcd-monitor op de voet of voetadapter.

- Schuif de tv of lcd-monitor voorzichtig omlaag en hang de kabelschijven ⑧ die bevestigd zijn aan de achterkant van de tv of lcd-monitor, op de voet of voetadapter. Let hierbij op de vorm van de openingen.
- Controleer na het bevestigen van de tv of lcd-monitor aan de muur of de kabelschijven ⑧ stevig verankerd zijn in de voet of voetadapter.
- Laat beide handen langzaam los en zorg ervoor dat de tv of lcd-monitor niet valt.


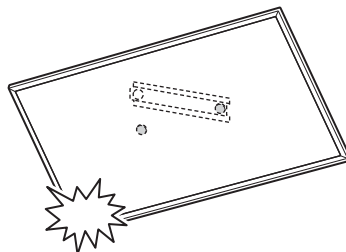


- Nadat de tv of lcd-monitor op de wand is geïnstalleerd, kan het afplakband e.d. van de wand worden verwijderd.

2-a

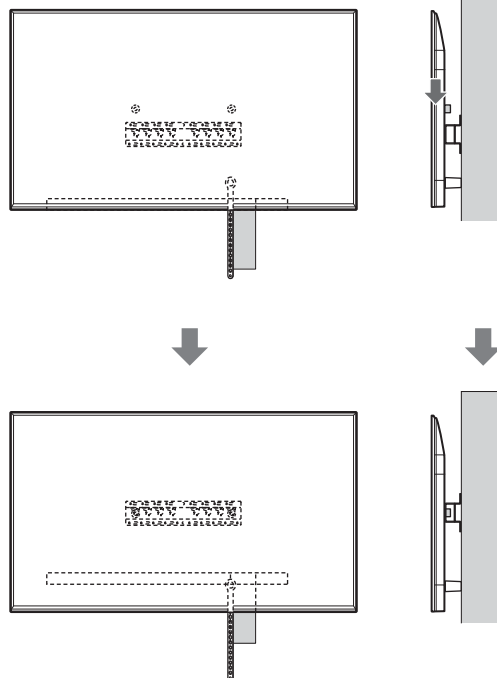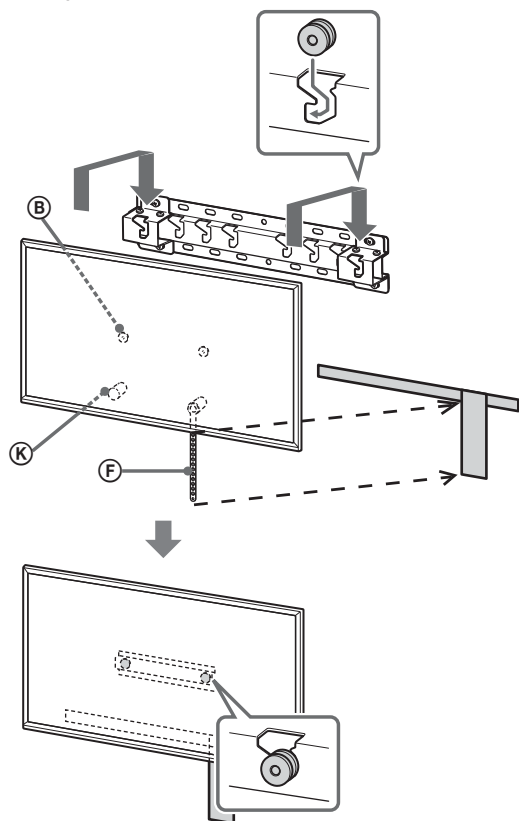


2-b

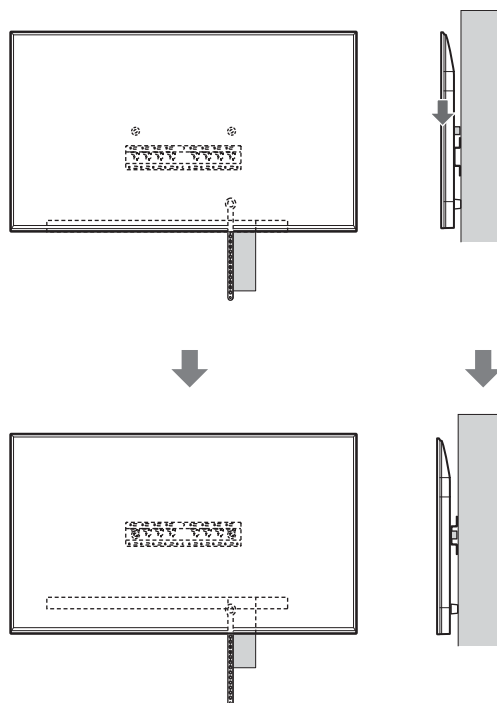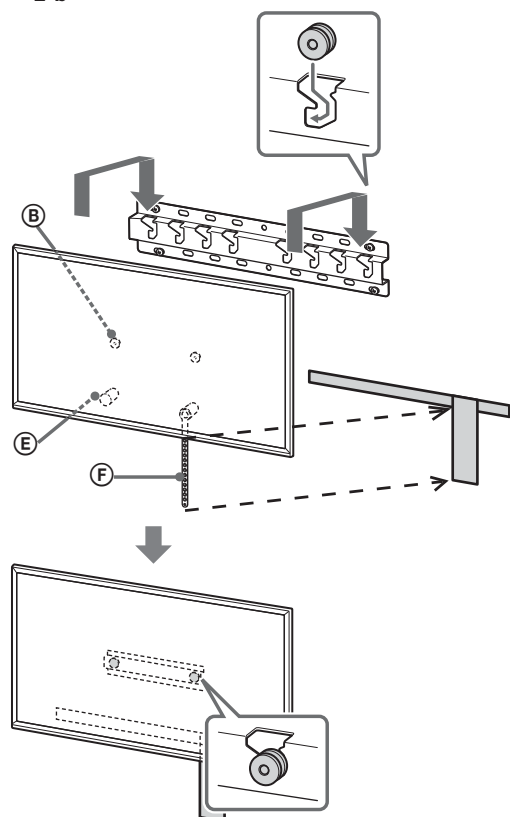

NL

3 Voorkom dat de onderkant van de tv of lcd-monitor gaat bewegen.

- Span de riem (F) goed aan en bevestig deze stevig aan de muur.

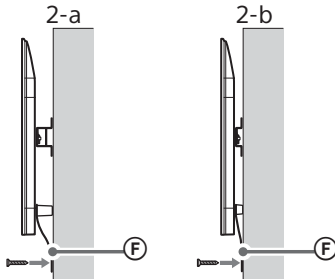

- Gebruik een schroef met een diameter van 5 mm of gelijkwaardig (niet bijgeleverd).


Opmerking

- Probeer zacht de onderkant van de tv of lcd-monitor naar u toe te trekken om te controleren dat deze niet kan bewegen. Als de tv of lcd-monitor nog beweegt, is deze niet correct bevestigd en moet de riem (F) opnieuw vastgemaakt worden.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


WAARSCHUWING

- Zorg dat tenminste twee personen (tenminste drie personen voor een tv of lcd-monitor van 75 inch of groter) de tv of lcd-monitor vasthouden tijdens het dragen.

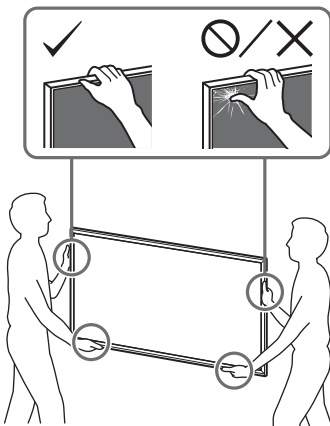

1 Til de tv of lcd-monitor op.

- De locatie van de kabelschijven (B) voor het bevestigen van de tv of lcd-monitor op de voet of voetadapter, kunt u terugvinden in de tabel bij stap 3 onder "De wandmontagesteun aan de wand bevestigen" op pagina 10.
- Zorg ervoor dat de achterzijde van de tv of lcd-monitor de voet of voetadapter raakt terwijl u de tv of lcd-monitor vasthoudt.

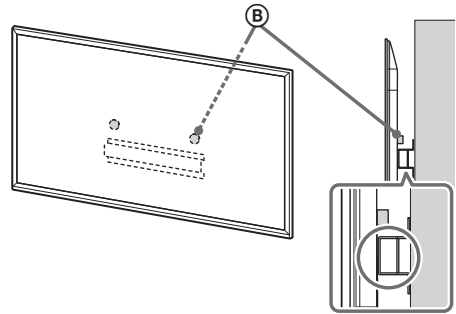


Opmerking


- Houd de tv of lcd-monitor stevig met beide handen vast.

2 Installeer de tv of lcd-monitor op de voet of voetadapter.


- Schuif de tv of lcd-monitor voorzichtig omlaag en hang de kabelschijven (B) die bevestigd zijn aan de achterkant van de tv of lcd-monitor, op de voet of voetadapter. Let hierbij op de vorm van de openingen.
- Controleer na het bevestigen van de tv of lcd-monitor aan de muur of de kabelschijven (B) stevig verankerd zijn in de voet of voetadapter.
- Laat beide handen langzaam los en zorg ervoor dat de tv of lcd-monitor niet valt.

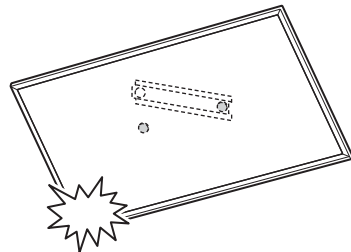

2-a

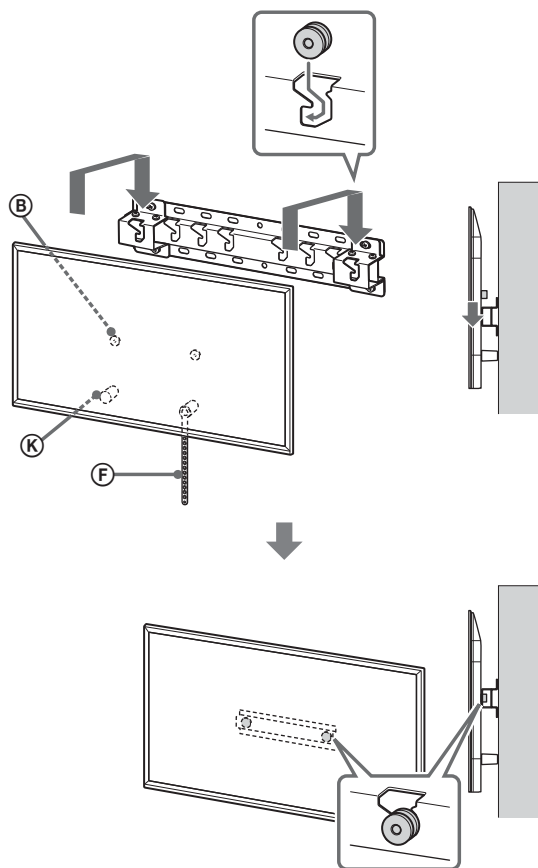


2-b

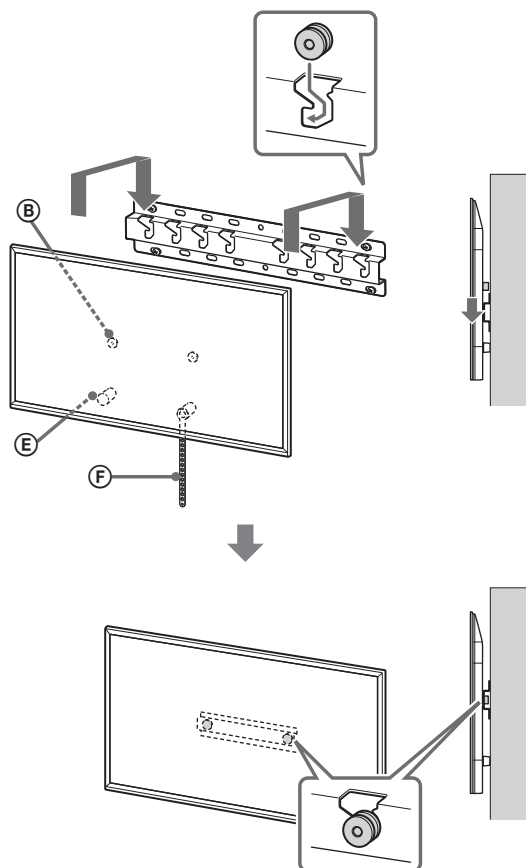

3 Voorkom dat de onderkant van de tv of lcd-monitor gaat bewegen.

- Span de riem (F) goed aan en bevestig deze stevig aan de muur.

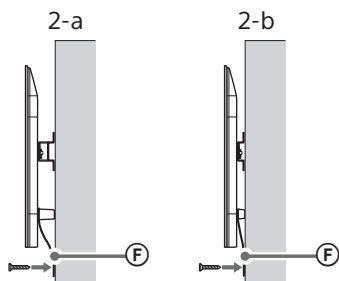

- Gebruik een schroef met een diameter van 5 mm of gelijkwaardig (niet bijgeleverd).

Opmerking

- Probeer zacht de onderkant van de tv of lcd-monitor naar u toe te trekken om te controleren dat deze niet kan bewegen. Als de tv of lcd-monitor nog beweegt, is deze niet correct bevestigd en moet de riem (F) opnieuw vastgemaakt worden.

De installatie controleren

Controleer de volgende punten.


- De kabelschijven ⑤ zijn stevig verankerd in de voet of voetadapter.
- Het snoer en de kabel zijn niet verstrengeld of gekneld.
- De riem ⑥ is stevig aangespannen.

WAARSCHUWING

- Een fout aangesloten netsnoer enz. kan door een kortsluiting brand of elektrische schokken veroorzaken. Controleer altijd achteraf de installatie om zeker te zijn dat alles veilig is.

Extra informatie


Voer de hiervoor beschreven installatieprocedure omgekeerd uit om de tv of lcd-monitor van de muur te verwijderen.

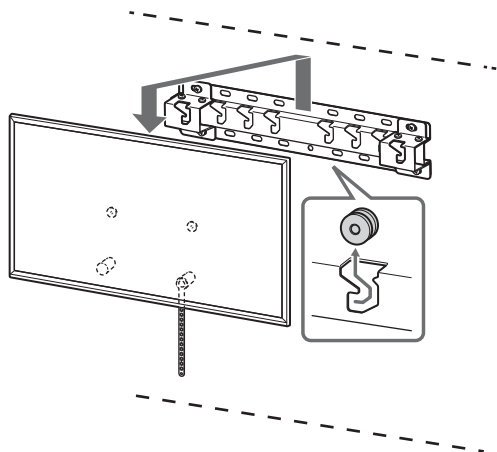

WAARSCHUWING

- Zorg dat tenminste twee personen (tenminste drie personen voor een tv of lcd-monitor van 75 inch of groter) de tv of lcd-monitor vasthouden tijdens het verwijderen.

Technische gegevens

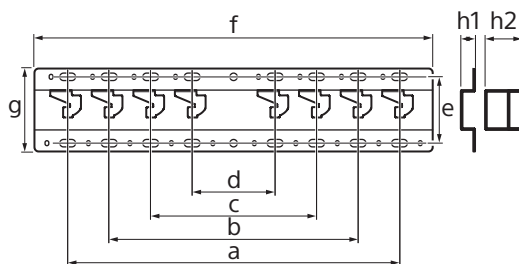

Afmetingen: (ong.) [mm]

- a : 400
- b : 300
- c : 200
- d : 100
- e : 80
- f : 480
- g : 100

h1 : 20 (voor 2-b)

h2 : 60 (voor 2-a)

Gewicht (alleen voet): (ong.) [kg]

0,8

Wijzigingen aan het ontwerp en de technische gegevens zijn voorbehouden zonder kennisgeving.

Informazioni sull'installazione per l'utilizzo della staffa di montaggio a parete Sony (SU-WL450)

Modelli supportati*:

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

* Nei nomi dei modelli, "xx" indica numeri e/o caratteri utilizzati per designare i singoli modelli.

Ai Clienti

Per la protezione del prodotto e per motivi di sicurezza, Sony consiglia caldamente di far realizzare l'installazione del televisore o del monitor LCD da rivenditori Sony o distributori autorizzati. Non cercare di installare il televisore o il monitor LCD da soli.

Per i rivenditori e gli installatori Sony

Prestare particolare attenzione alle misure di sicurezza durante l'installazione, la manutenzione periodica e la revisione del presente prodotto.

Per l'installazione di questo prodotto è necessaria una certa esperienza, soprattutto per stabilire la resistenza del muro che dovrebbe sostenere il peso del televisore o del monitor LCD. Affidare il lavoro di collocazione di questo prodotto a parete a rivenditori Sony o a distributori autorizzati e prestare l'attenzione necessaria alla sicurezza durante l'installazione. Sony non si assume alcuna responsabilità in caso di danni o ferite causate da una gestione non adeguata o da un'installazione scorretta.

Per un'installazione sicura e corretta, seguire le istruzioni per l'uso della staffa di montaggio a parete, la guida di installazione del televisore o del monitor LCD e le istruzioni contenute nel presente manuale.

Staffa di montaggio a parete

Informazioni sulla sicurezza

Grazie per aver acquistato questo prodotto.

Ai Clienti

Installazione del televisore o del monitor LCD a parete



AVVERTENZA

INSTALLAZIONE PROFESSIONALE NECESSARIA

Il presente prodotto deve essere installato esclusivamente da un professionista qualificato, in grado di verificare se la parete è sufficientemente solida da sostenere il peso del televisore o del monitor LCD. Se non viene assicurata saldamente durante l'installazione, il televisore o il monitor LCD potrebbe cadere e causare lesioni gravi. Sony non potrà essere ritenuta responsabile per danni o lesioni causate da usi non appropriati del prodotto, da installazione non corretta o da installazioni di prodotti diversi da quello specificato. Quanto dichiarato non pregiudica (eventuali) diritti legali dell'acquirente.

Informazioni per i rivenditori Sony

Per l'installazione di questo prodotto è necessario disporre di sufficiente competenza. Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni per garantire la corretta esecuzione della procedura di installazione. Sony non potrà essere ritenuta responsabile per danni o lesioni causate da usi non appropriati del prodotto o da installazione non corretta. Consegnare il presente manuale al cliente dopo l'installazione.

Il presente manuale di istruzioni spiega come utilizzare correttamente questo prodotto; inoltre, contiene precauzioni importanti da rispettare per prevenire incidenti. È responsabilità dell'utente leggere, comprendere e rispettare tutte le istruzioni contenute nel presente manuale di istruzioni. La mancata osservanza di quanto contenuto nel presente manuale potrebbe causare lesioni personali gravi o danni agli oggetti e potrebbe rendere nulla la garanzia. Conservare questo manuale a portata di mano per poterlo consultare in futuro.

I prodotti Sony sono progettati per essere sicuri. Nonostante, è possibile che, se i prodotti vengono utilizzati in modo errato, si verifichino lesioni gravi dovute a incendi, scosse elettriche, ribaltamento o caduta dei prodotti stessi. Onde evitare tali incidenti, accertarsi di osservare le appropriate precauzioni per la sicurezza.

ATTENZIONE

Prodotti specificati

Questa staffa di montaggio a parete è progettata per essere utilizzata con i televisori o i monitor LCD specificati. Per quanto riguarda i televisori o i monitor LCD, consultare la relativa Guida di riferimento per verificare se la presente staffa di montaggio a parete può essere utilizzata.

Ai Clienti

AVVERTENZA

Se le precauzioni riportate di seguito non vengono rispettate, è possibile procurarsi lesioni gravi o mortali a causa di incendi, scosse elettriche o caduta del prodotto.

Assicurarsi che l'installazione venga eseguita da personale autorizzato e tenere lontani i bambini durante l'installazione.

Se la staffa di montaggio a parete o il televisore o il monitor LCD non vengono installati correttamente, possono verificarsi i seguenti incidenti. Accertarsi che l'installazione sia effettuata da personale autorizzato.

- Il televisore o il monitor LCD potrebbe cadere e causare lesioni gravi, per esempio contusioni o fratture.
- Se la parete su cui viene installata la staffa di montaggio a parete è instabile, irregolare oppure non è perpendicolare al pavimento, l'unità potrebbe cadere causando lesioni o danni a oggetti. La parete deve essere in grado di sostenere un peso almeno quattro volte superiore a quello del televisore o del monitor LCD. (Consultare la Guida di riferimento del televisore o del monitor LCD per verificarne il peso.)
- Se l'installazione a muro della staffa di montaggio non è sufficientemente salda sulla parete, l'unità potrebbe cadere e causare lesioni o danni a oggetti.

Assicurarsi che lo spostamento o lo smontaggio del televisore o del monitor LCD vengano eseguiti da personale autorizzato.

Qualora lo spostamento o lo smontaggio del televisore o del monitor LCD vengano eseguiti da personale non autorizzato, il televisore o il monitor LCD potrebbe cadere e causare lesioni o danni a oggetti. Assicurarsi che due o più persone (tre o più persone per televisori o monitor LCD a 75 pollici e oltre) trasportino o smontino il televisore o il monitor LCD.

Dopo aver completato il montaggio del televisore o del monitor LCD, non rimuovere viti o altri elementi simili.

In caso contrario, il televisore o il monitor LCD potrebbe cadere e provocare lesioni o danni a oggetti.

Non effettuare modifiche sulla staffa di montaggio a parete.

In caso contrario, la staffa di montaggio a parete potrebbe cadere e provocare lesioni o danni a oggetti.

Non montare prodotti diversi da quelli specificati.

Questa staffa di montaggio a parete è progettata per essere utilizzata esclusivamente con il prodotto specificato. Se viene montato un prodotto diverso da quello specificato, questo potrebbe cadere o rompersi causando lesioni o danni a oggetti.

Non collocare altri oggetti diversi dal televisore o dal monitor LCD sulla staffa di montaggio a parete.

Non scuotere il televisore o il monitor LCD verso destra/sinistra o verso l'alto/il basso.

In caso contrario, il televisore o il monitor LCD potrebbe cadere e provocare lesioni o danni a oggetti.

Non appoggiarsi né aggrapparsi al televisore o al monitor LCD.

Non appoggiarsi né aggrapparsi al televisore o al monitor LCD perché potrebbe cadere e causare lesioni gravi.

ATTENZIONE

In caso di inosservanza delle seguenti precauzioni, potrebbero verificarsi lesioni o danni a oggetti.

- Accertarsi di riporre le parti non utilizzate in un luogo sicuro per riutilizzarle eventualmente in futuro. Tenere queste parti fuori dalla portata dei bambini.

Non esercitare una pressione eccessiva sul prodotto durante le operazioni di pulizia o manutenzione.

Non applicare una forza eccessiva sulla parte superiore del televisore o del monitor LCD. In caso contrario, il televisore o il monitor LCD potrebbe cadere e provocare lesioni o danni a oggetti.

IT

Precauzioni

- Se si utilizza il televisore o il monitor LCD installato sulla staffa di montaggio a parete per un tempo prolungato, è possibile che la parete dietro o sopra il televisore o il monitor LCD si scolorisca o che la carta da parati si stacchi, a seconda del materiale di cui è costituita la parete.
- Se la staffa di montaggio a parete viene rimossa dopo essere stata installata sulla parete, i fori delle viti rimangono.
- Non utilizzare la staffa di montaggio a parete in luoghi soggetti a vibrazioni meccaniche.

Installazione della staffa di montaggio a parete


Informazioni per i rivenditori Sony

AVVERTENZA

Le seguenti istruzioni si rivolgono esclusivamente ai rivenditori Sony. Accertarsi di leggere le precauzioni per la sicurezza descritte in precedenza e prestare particolare attenzione alla sicurezza durante le operazioni di installazione, manutenzione e controllo del prodotto.

Non installare la staffa di montaggio a parete su un muro dove gli angoli o i lati del televisore o del monitor LCD sporgono dalla superficie del muro stesso.

Non installare la staffa di montaggio a parete su un pilastro se gli angoli o i lati del televisore o del monitor LCD sporgono dalla superficie del pilastro stesso. Se una persona o un oggetto dovessero urtare la parte sporgente del televisore o del monitor LCD, potrebbero verificarsi lesioni o danni a oggetti.

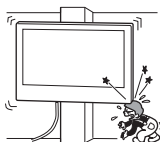


Non installare il televisore o il monitor LCD sopra o sotto un condizionatore d'aria.

Se il televisore o il monitor LCD rimane esposto a perdite d'acqua o correnti d'aria provenienti da un condizionatore per lungo tempo, potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti del televisore o del monitor LCD.

Accertarsi di installare saldamente la staffa di montaggio a parete rispettando le istruzioni contenute in questo manuale.

Se una o più viti dovessero apparire allentate o dovessero cadere, la staffa di montaggio a parete potrebbe cadere a sua volta, causando lesioni a persone o danni a oggetti. Assicurarsi di utilizzare le viti appropriate al materiale di cui è costituita la parete e installare il prodotto saldamente utilizzando almeno quattro viti con diametro di 8 mm (o equivalenti).

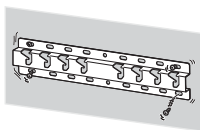

Accertarsi di utilizzare correttamente le viti e gli altri materiali per l'installazione in dotazione rispettando le istruzioni contenute in questo manuale di istruzioni. Se si utilizzano altri materiali, il televisore o il monitor LCD potrebbe cadere e causare lesioni a persone o danni al televisore o al monitor LCD stesso.

Accertarsi di montare correttamente la staffa rispettando la procedura spiegata nel presente manuale di istruzioni.

Se una o più viti dovessero apparire allentate o dovessero cadere, il televisore o il monitor LCD potrebbe cadere e causare lesioni a persone o danni al televisore o al monitor LCD stesso.

Accertarsi di serrare saldamente le viti nella posizione indicata.

In caso contrario, il televisore o il monitor LCD potrebbe cadere e causare lesioni a persone o danni al televisore o al monitor LCD stesso.

Evitare che il televisore o il monitor LCD subisca urti durante l'installazione.

Se il televisore o il monitor LCD subisce urti, potrebbe cadere o rompersi. Ciò potrebbe causare lesioni.

Accertarsi di installare il televisore o il monitor LCD su una parete perpendicolare e piana.

In caso contrario, il televisore o il monitor LCD potrebbe cadere e provocare lesioni.

Dopo aver completato correttamente l'installazione del televisore o del monitor LCD, fissare correttamente i cavi.

Qualora persone o oggetti dovessero rimanere impigliati nei cavi, ciò potrebbe causare lesioni o danni al televisore o al monitor LCD.

Verificare che il cavo di alimentazione CA o il cavo di collegamento non rimangano incastrati.

Se il cavo di alimentazione CA o il cavo di collegamento rimangono incastrati tra il prodotto e la parete oppure vengono piegati o attorcigliati forzatamente, è possibile che i conduttori interni restino scoperti, provocando cortocircuiti o rotture dei cavi stessi. Ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche.



Le viti necessarie per l'installazione a parete della staffa di montaggio non sono fornite in dotazione.


Per montare la staffa di montaggio a parete, utilizzare le viti appropriate per il materiale di cui è composta la parete.

Operazioni preliminari

Innanzitutto, controllare il tipo di parete su cui sarà installato il televisore o il monitor LCD.

Di cosa è fatta la parete?


Parete in cartongesso con montanti



Precauzioni

- Spessore massimo del cartongesso: 16 mm.
- Assicurarsi che la dimensione dei montanti di legno interni sia almeno 51 x 102 mm per comune o 38 x 89 mm per nominale.

Parete in cemento pieno o mattoni di cemento

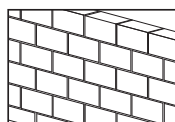

Precauzioni

- Montare la staffa di montaggio a parete direttamente sulla parete in cemento pieno.
- Assicurarsi che lo spessore della parete di cemento pieno sia di almeno 203 mm.
- Assicurarsi che la dimensione di ciascun mattone di cemento sia di almeno 203 x 203 x 406 mm.

Indice

Di cosa è fatta la parete? 5

Preparazione per l'installazione 6

Controllo degli elementi 6

Installazione della staffa di montaggio a parete alla parete..... 8

Preparazione per l'installazione del televisore o del monitor LCD 12

 KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
 KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
 FW-85BZ40H / 75BZ40H12

 KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx
 KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx
 FW-65BZ40H / 55BZ40H 14

Installazione del televisore o del monitor LCD a parete.....16

 KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
 KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
 FW-85BZ40H / 75BZ40H 16

 KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx
 KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx
 FW-65BZ40H / 55BZ40H 19

Controllo finale dopo l'installazione22

 Altre informazioni22

Caratteristiche tecniche.....22


Preparazione per l'installazione

- Tenere la Guida di riferimento e la guida di installazione del televisore o del monitor LCD a portata di mano prima dell'installazione.
- Controllare la posizione di installazione del televisore o del monitor LCD.
- Preparare almeno quattro viti con diametro di 8 mm e una vite con diametro di 5 mm o equivalenti (non in dotazione). Scegliere viti adatte al materiale di cui è composta la parete.

Controllo degli elementi

In dotazione con SU-WL450


- Verificare che tutti gli elementi necessari siano inclusi.

Ⓐ Base (20) (1) 	Ⓑ Gancio (2) 
Ⓒ PSW 6x20 (4) 	Ⓔ Distanziale (20) (2) 
Ⓕ Cinghia (1) 	Ⓖ Adattatore della base (2) 
Ⓙ PSW 4x10 (8) 	Ⓚ Distanziale (60) (2) 
Ⓛ PSW 6x50 (2) 	

- Queste parti non possono essere usate per il proprio modello.





ⓓ PSW 4x20 con boccia (2) 	ⓖ Boccia (20) (M4) (2) 
ⓗ PSW 4x20 (2) 	ⓓ Boccia (M4) (2) 
Ⓝ PSW 4x50 (2) 	

In dotazione con il televisore o il monitor LCD

VS Accessorio di montaggio a parete (4) 



Strumenti necessari

*1 	  5,5 mm  10 mm 		
*2 		 1,5 N·m {15 kgf·cm}	*3  1,5 N·m {15 kgf·cm}
	*2  (4)	 (4) 8 mm x 60 mm	*4 
 5 mm			

*1 Solo per pareti in cartongesso con montanti

*2 Solo per pareti in cemento pieno o mattoni di cemento


*3 A seconda dei modelli

*4 Solo per televisori o monitor LCD sopra 75"

Installazione della staffa di montaggio a parete alla parete

1 Scegliere la posizione di installazione.

Assicurarsi che la parete abbia abbastanza spazio per il televisore o il monitor LCD e sia in grado di sostenere un peso pari almeno a quattro volte quello del televisore o del monitor LCD. Consultare la seguente tabella sull'installazione del televisore o del monitor LCD alla parete. Consultare la Guida di riferimento del televisore o del monitor LCD per conoscere il suo peso.

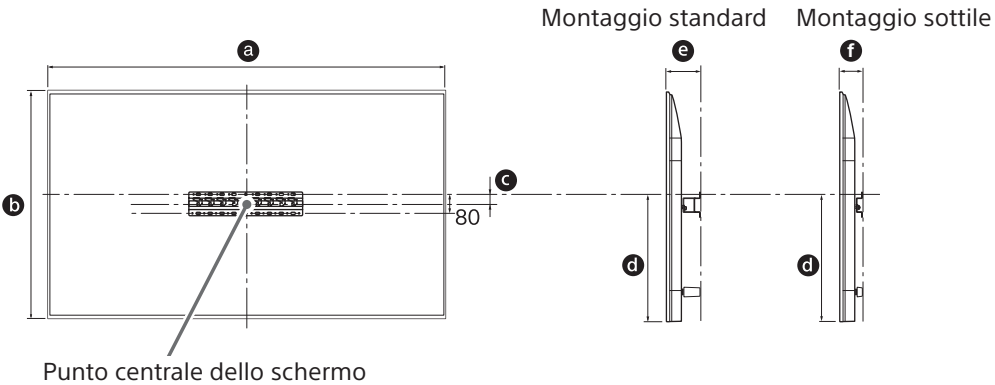


(mm)

Nome del modello	a	b	c	d	e	f
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1.899	1.089	43	591	137	95
KD-75XH92xx KE-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH90xx	1.674	961	8	492	136	94
FW-75BZ40H	1.674	961	8	492	136	95
KD-65XH92xx KE-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	1.450	833	71	491	134	92
KD-55XH92xx KE-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	1.231	710	133	491	134	92

Nota

- I numeri nella tabella potrebbero variare leggermente a seconda dell'installazione.
- Quando il televisore o il monitor LCD è installato alla parete, la parte superiore del televisore o del monitor LCD sporge leggermente in avanti.
- Raccomandiamo di verificare che il televisore o il monitor LCD sia visibile correttamente dalla posizione prescelta.

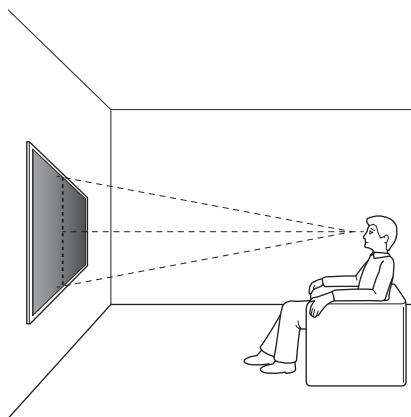

2 Selezionare lo stile di montaggio a parete. La distanza del retro del televisore o del monitor LCD dalla parete è selezionabile come mostrato sotto.


2-a Montaggio standard

2-b Montaggio sottile

Consultare la tabella del passaggio 1.


AVVERTENZA

- Con il montaggio 2-b, l'accesso al terminale posteriore è limitato.

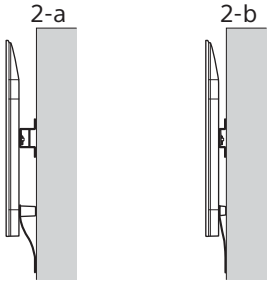


3 Consultare la tabella seguente sulla posizione di montaggio dell'adattatore della base. In caso si selezioni 2-b, saltare questa fase.

Nome del modello	Posizione dei ganci
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	a
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	b
KD-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH92xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	b
KD-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH92xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	b

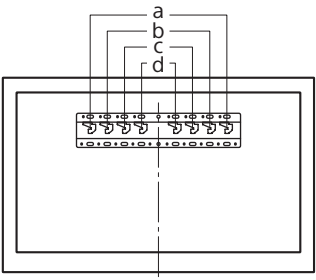

Fissare l'adattatore della base

① utilizzando la vite (PSW 4x10)
② alla base (20) ③ se si
seleziona 2-a.

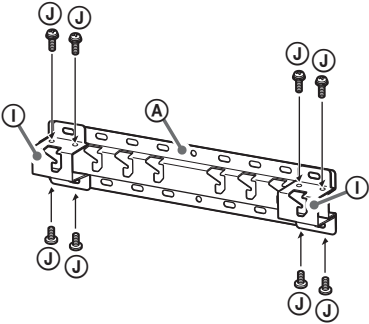

4 Decidere le posizioni delle viti per l'installazione della base (20) ①.


Consultare le caratteristiche tecniche a pagina 22.

Se si seleziona 2-a, utilizzare le posizioni dei fori dell'adattatore della base ①.


AVVERTENZA

- Verificare la robustezza della parete su cui sarà montato il televisore o il monitor LCD. Se necessario, rinforzare la parete.
- La parete su cui verrà montato il televisore o il monitor LCD deve essere in grado di sostenere un peso almeno **quattro volte superiore** a quello del televisore o del monitor LCD (Consultare la Guida di riferimento del televisore o del monitor LCD per verificarne il peso.).

2-a

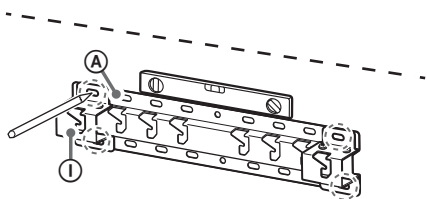


2-b

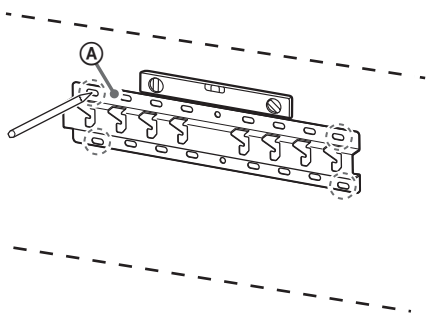

5 Fare i fori basandosi sui contrassegni.

Assicurarsi che la posizione sulla parete dove eseguire i fori sia in grado di sostenere un peso pari almeno a quattro volte quello del televisore o del monitor LCD.

Parete in cartongesso con montanti

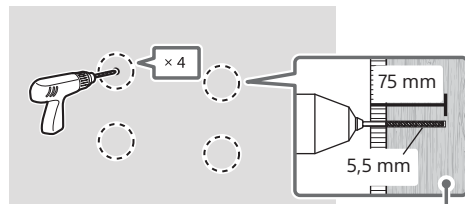


Montanti o rinforzo

Nota

- I fori devono avere una profondità di 75 mm; utilizzare un trapano con punta con diametro di 5,5 mm.

Parete in cemento pieno o mattoni di cemento

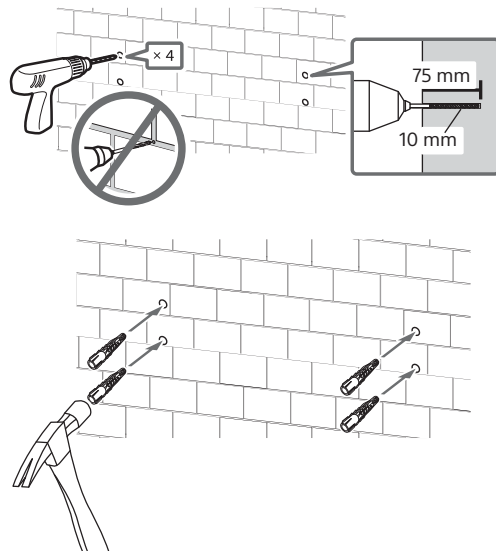


IT

6 Installare la base (20) ① sulla parete utilizzando viti adatte (non in dotazione).


Nota

- Utilizzare almeno quattro viti con diametro di 8 mm o equivalenti (non in dotazione).
- Utilizzare una livella per verificare che la base (20) ① sia a livello.
- Fissare quattro viti nei fori dell'adattatore della base ① Con base (20) ① (solo 2-a).

2-a

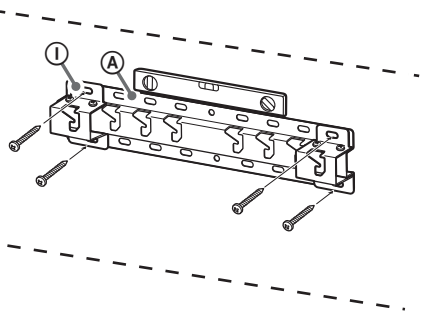


2-b

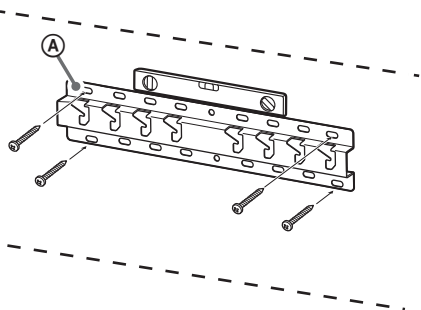

Preparazione per l'installazione del televisore o del monitor LCD


Verifica di fissare il piedistallo prima di installare il televisore o il monitor LCD a parete, facendo riferimento alla Guida di installazione.

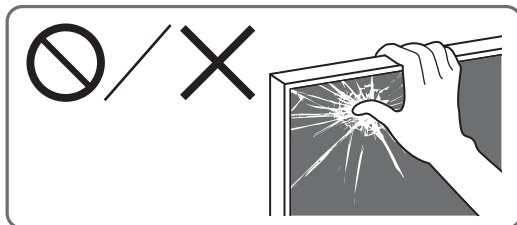

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H

1 Contrassegnare la posizione di installazione sulla parete.


- Utilizzare nastro adesivo, ecc. (non in dotazione) per contrassegnare la posizione del televisore o del monitor LCD accanto alla base o all'adattatore della base. Fare riferimento alla seguente tabella.

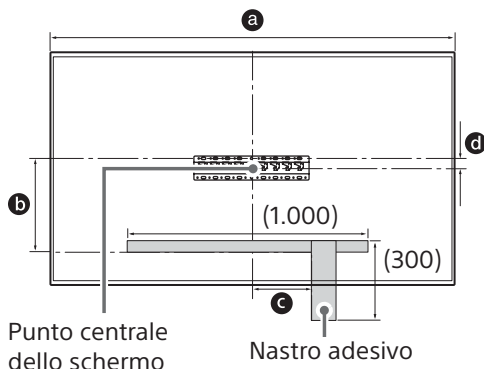

(mm)

Nome del modello	a	b	c	d
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1.899	471	200	43
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	1.674	372	150	8


2 Rimuovere le viti dalla parte posteriore del televisore o del monitor LCD.

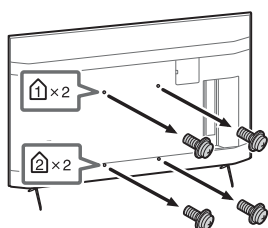

Nota

- Assicurarsi di conservare le viti rimosse e le parti non utilizzate in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini.

3 Collegare l'accessorio di montaggio a parete (in dotazione con il televisore o il monitor LCD) al retro del televisore o del monitor LCD (per renderlo parallelo alla parete).

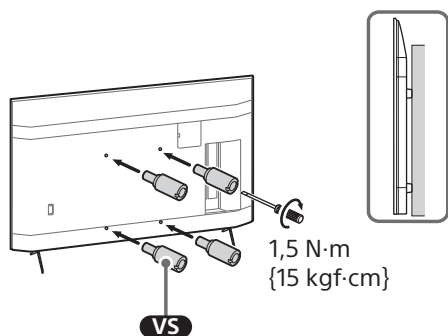


4 Fissare gli elementi di fissaggio per la staffa di montaggio a parete. Controllare gli elementi di fissaggio consultando la sezione "In dotazione con SU-WL450" sotto "Controllo degli elementi" a pagina 6.


Nota

- Fissare saldamente gli elementi di fissaggio usando le viti.
- Se si utilizza un cacciavite elettrico, la coppia deve essere pari a circa 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Montaggio standard (2-a)

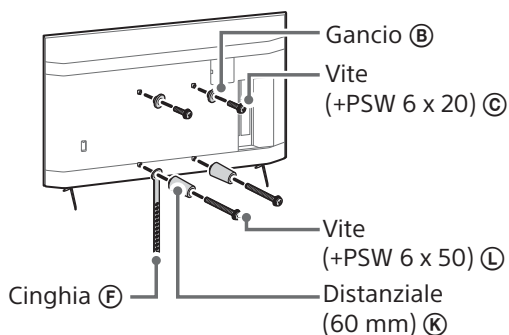

Montaggio sottile (2-b)

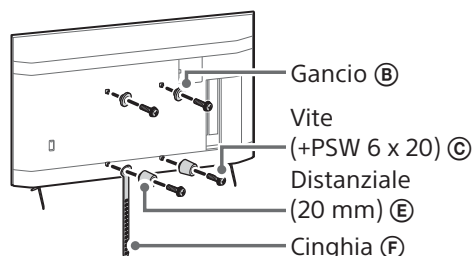

5 Collegare i(l) cavi(o) necessari(o) al televisore o al monitor LCD.



Accertarsi di collegare i cavi prima di installare il televisore o il monitor LCD sulla parete. Non sarà più possibile collegare i cavi dopo l'installazione del televisore o del monitor LCD.

Nota

- Far eseguire la posa dei cavi nella parete a un installatore autorizzato.
- Raggruppare i cavi di collegamento per evitare di calpestarli prima del montaggio a parete.

6 Rimuovere il supporto da tavolo dal televisore o dal monitor LCD.

- Rimuovere un lato del supporto da tavolo alla volta. Tenere saldamente il supporto da tavolo con entrambe le mani mentre le altre persone sollevano il televisore o il monitor LCD.

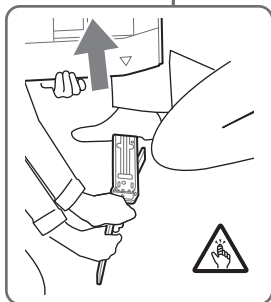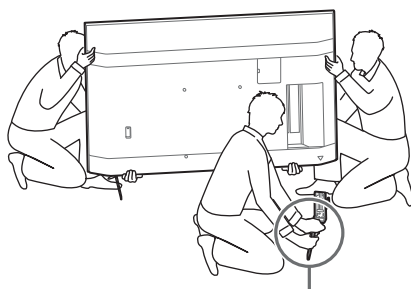


- Ripetere i passaggi precedenti e rimuovere l'altro lato del supporto da tavolo.

Nota

- Per rimuovere il supporto da tavolo sono necessarie tre o più persone.
- Prestare attenzione a non esercitare eccessiva forza durante la rimozione del supporto da tavolo dal televisore o dal monitor LCD poiché il televisore o il monitor LCD potrebbe cadere e causare lesioni o danni materiali al televisore o al monitor LCD.
- Prestare attenzione durante la manipolazione del supporto da tavolo per evitare danni al televisore o al monitor LCD.
- Fare attenzione quando si solleva il televisore o il monitor LCD mentre si stacca il supporto da tavolo, questo potrebbe rovesciarsi e causare lesioni personali.
- Fare attenzione quando si rimuove il supporto da tavolo dal televisore o dal monitor LCD per evitare che cada e danneggi la superficie su cui si trova il televisore o il monitor LCD.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


1 Rimuovere le viti dalla parte posteriore del televisore o del monitor LCD.

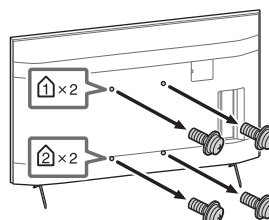

Nota

- Assicurarsi di conservare le viti rimosse e le parti non utilizzate in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini.

2 Collegare l'accessorio di montaggio a parete (in dotazione con il televisore o il monitor LCD) al retro del televisore o del monitor LCD (per renderlo parallelo alla parete).

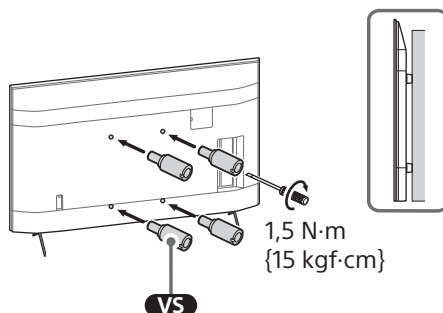


3 Fissare gli elementi di fissaggio per la staffa di montaggio a parete. Controllare gli elementi di fissaggio consultando la sezione "In dotazione con SU-WL450" sotto "Controllo degli elementi" a pagina 6.


Nota

- Fissare saldamente gli elementi di fissaggio usando le viti.
- Se si utilizza un cacciavite elettrico, la coppia deve essere pari a circa 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Montaggio standard (2-a)

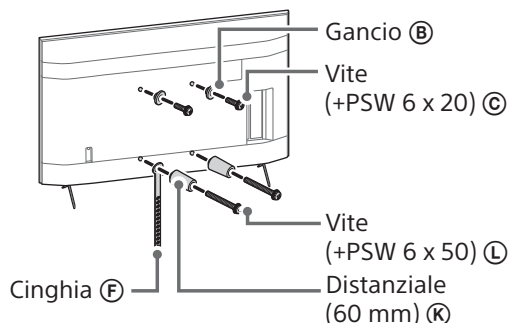

Montaggio sottile (2-b)

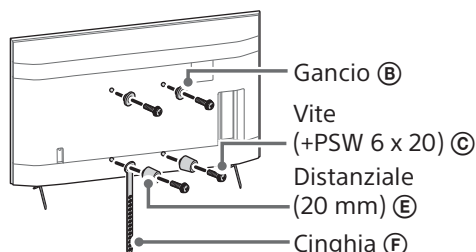

4 Collegare i(l) cavi(o) necessari(o) al televisore o al monitor LCD.



Accertarsi di collegare i cavi prima di installare il televisore o il monitor LCD sulla parete. Non sarà più possibile collegare i cavi dopo l'installazione del televisore o del monitor LCD.

Nota

- Far eseguire la posa dei cavi nella parete a un installatore autorizzato.
- Raggruppare i cavi di collegamento per evitare di calpestarli prima del montaggio a parete.

5 Rimuovere il supporto da tavolo dal televisore o dal monitor LCD.

- Rimuovere un lato del supporto da tavolo alla volta. Tenere saldamente il supporto da tavolo con entrambe le mani mentre le altre persone sollevano il televisore o il monitor LCD.

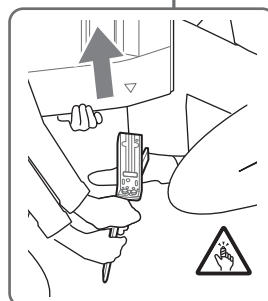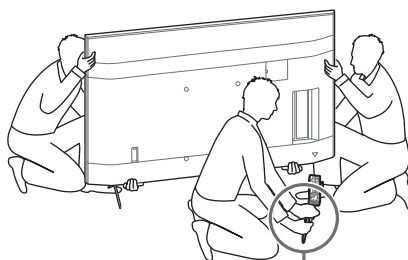

- Ripetere i passaggi precedenti e rimuovere l'altro lato del supporto da tavolo.

Nota

- Per rimuovere il supporto da tavolo sono necessarie tre o più persone.
- Prestare attenzione a non esercitare eccessiva forza durante la rimozione del supporto da tavolo dal televisore o dal monitor LCD poiché il televisore o il monitor LCD potrebbe cadere e causare lesioni o danni materiali al televisore o al monitor LCD.
- Prestare attenzione durante la manipolazione del supporto da tavolo per evitare danni al televisore o al monitor LCD.
- Fare attenzione quando si solleva il televisore o il monitor LCD mentre si stacca il supporto da tavolo, questo potrebbe rovesciarsi e causare lesioni personali.
- Fare attenzione quando si rimuove il supporto da tavolo dal televisore o dal monitor LCD per evitare che cada e danneggi la superficie su cui si trova il televisore o il monitor LCD.

Installazione del televisore o del monitor LCD a parete


KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H

AVVERTENZA

- Assicurarsi che due o più persone (tre o più persone per televisori o monitor LCD a 75 pollici e oltre) mantengano il televisore o il monitor LCD durante il trasporto.

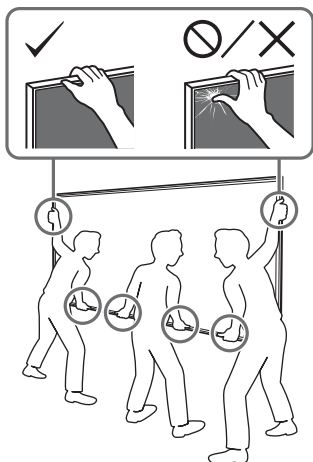


1 Sollevare il televisore o il monitor LCD.


- Per quanto riguarda la posizione dei ganci ⑧ da fissare alla base o all'adattatore della base, fare riferimento alla tabella del passaggio 3 in "Installazione della staffa di montaggio a parete alla parete" a pagina 10.
- Assicurarsi che la parte posteriore del televisore o del monitor LCD sia a contatto con la base o l'adattatore della base quando si tiene il televisore o il monitor LCD.

Nota

- Tenere saldamente il televisore o il monitor LCD con entrambe le mani e assicurarsi che la cinghia ⑥ e la parte inferiore del televisore o del monitor LCD siano allineati al nastro adesivo.
- Trasportare il televisore o il monitor LCD con tre persone e la persona che si trova davanti al televisore o al monitor LCD conduce gli altri a regolare la posizione.

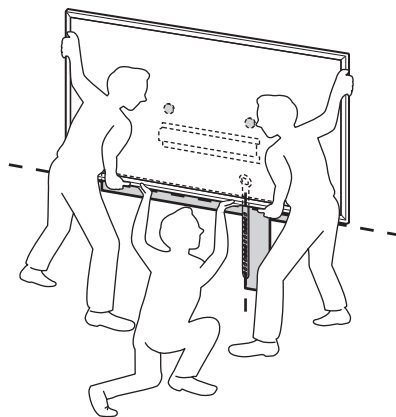


- Prestare molta attenzione quando si installa il televisore o il monitor LCD a parete, in particolare per la persona che sostiene il televisore o il monitor LCD dal basso. Il televisore o il monitor LCD potrebbe cadere causando gravi lesioni personali o addirittura la morte.

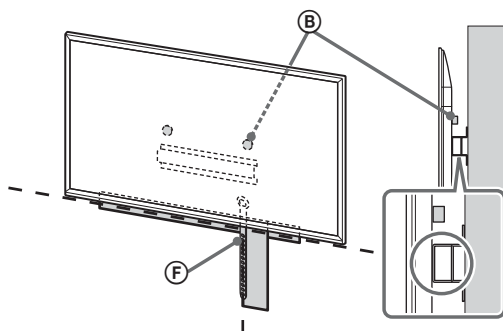

2 Installare il televisore o il monitor LCD sulla base o sull'adattatore della base.



- Far scorrere delicatamente verso il basso il televisore o il monitor LCD e agganciare i ganci ⑧ posizionati sul retro del televisore o del monitor LCD alla base o all'adattatore della base, accertandosi di controllare la forma dei fori.
- Dopo l'installazione del televisore o del monitor LCD alla parete, verificare che i ganci ⑧ siano fissati saldamente alla base o all'adattatore della base.

- Rilasciare entrambe le mani lentamente per assicurarsi che il televisore o il monitor LCD non cada.


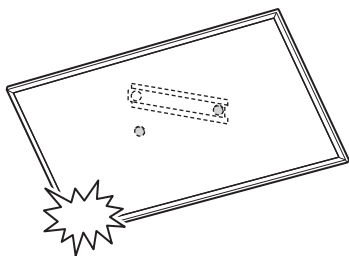


- Dopo aver installato il televisore o il monitor LCD a parete, rimuovere il nastro adesivo, ecc. dalla parete.

2-a

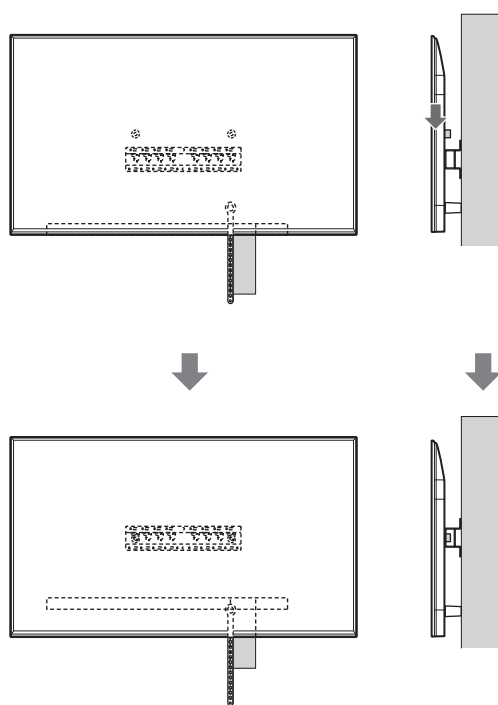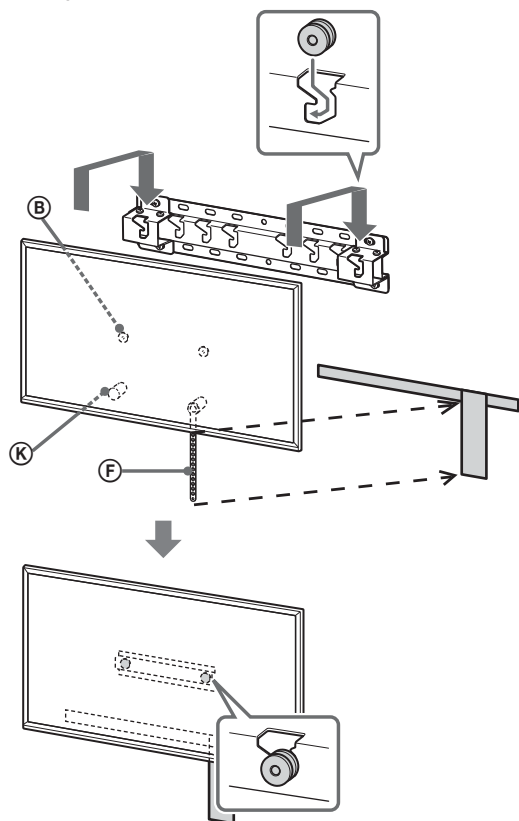


2-b

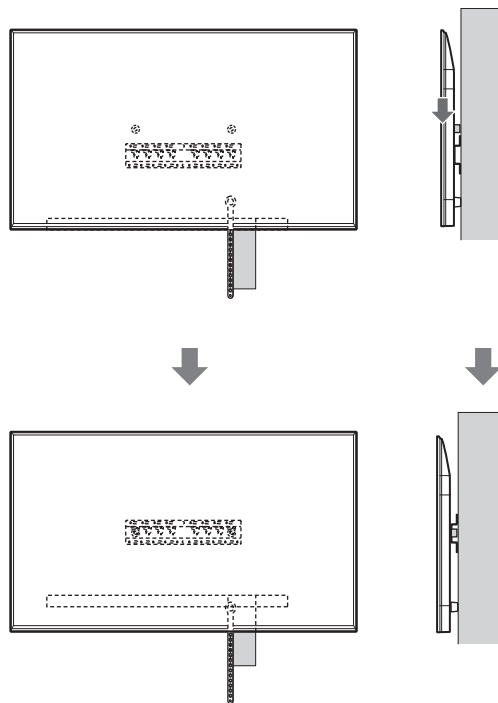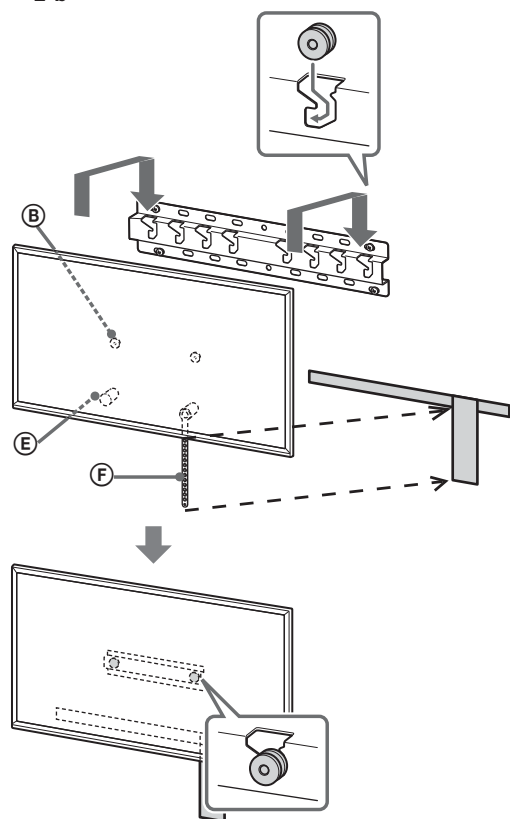

3 Evitare che il fondo del televisore o del monitor LCD si sposti.

- Sollevare la cinghia (F) e fissarla saldamente alla parete.

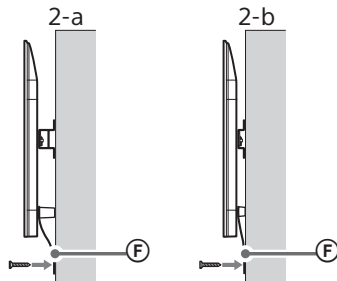

- Utilizzare una vite con diametro di 5 mm o equivalente (non in dotazione).


Nota

- Tirare delicatamente il fondo del televisore o del monitor LCD verso di sé per verificare che il televisore o il monitor LCD non si possa muovere. Se il televisore o il monitor LCD si muove, significa che non è stato fissato correttamente ed è necessario fissare nuovamente la cinghia (F) in modo saldo.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


AVVERTENZA

- Assicurarsi che due o più persone (tre o più persone per televisori o monitor LCD a 75 pollici e oltre) mantengano il televisore o il monitor LCD durante il trasporto.

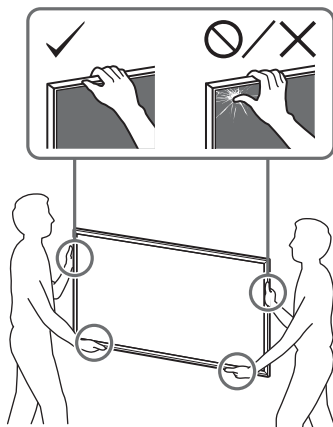

1 Sollevare il televisore o il monitor LCD.

- Per quanto riguarda la posizione dei ganci (B) da fissare alla base o all'adattatore della base, fare riferimento alla tabella del passaggio 3 in "Installazione della staffa di montaggio a parete alla parete" a pagina 10.
- Assicurarsi che la parte posteriore del televisore o del monitor LCD sia a contatto con la base o l'adattatore della base quando si tiene il televisore o il monitor LCD.

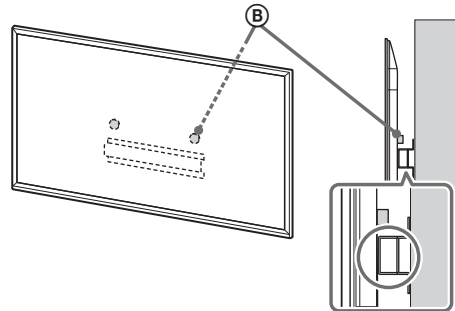


Nota



- Tenere saldamente il televisore o il monitor LCD con entrambe le mani.

2 Installare il televisore o il monitor LCD sulla base o sull'adattatore della base.



- Far scorrere delicatamente verso il basso il televisore o il monitor LCD e agganciare i ganci (B) posizionati sul retro del televisore o del monitor LCD alla base o all'adattatore della base, accertandosi di controllare la forma dei fori.
- Dopo l'installazione del televisore o del monitor LCD alla parete, verificare che i ganci (B) siano fissati saldamente alla base o all'adattatore della base.
- Rilasciare entrambe le mani lentamente per assicurarsi che il televisore o il monitor LCD non cada.

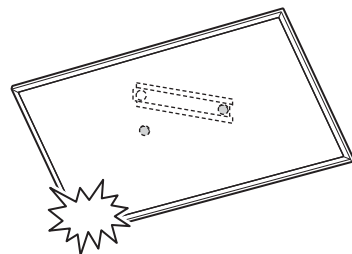

2-a

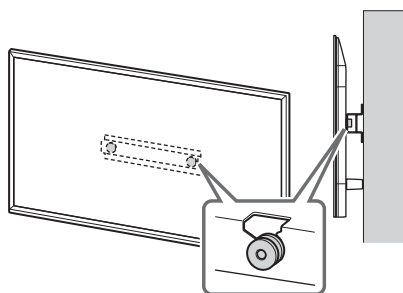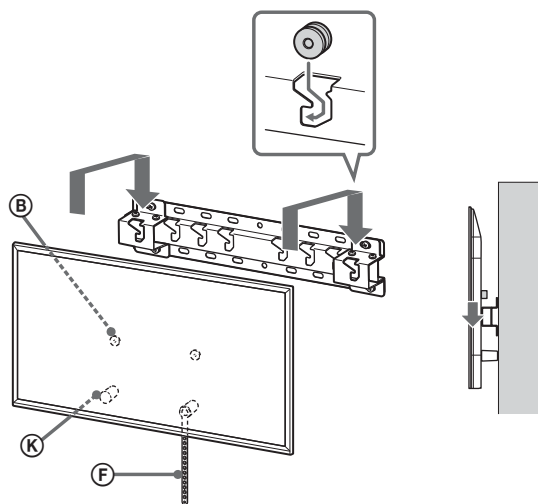


2-b

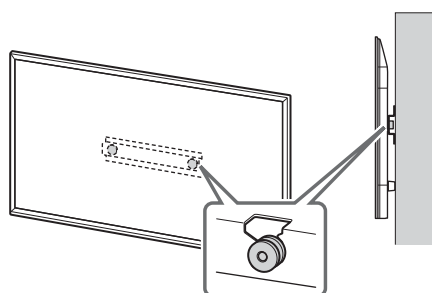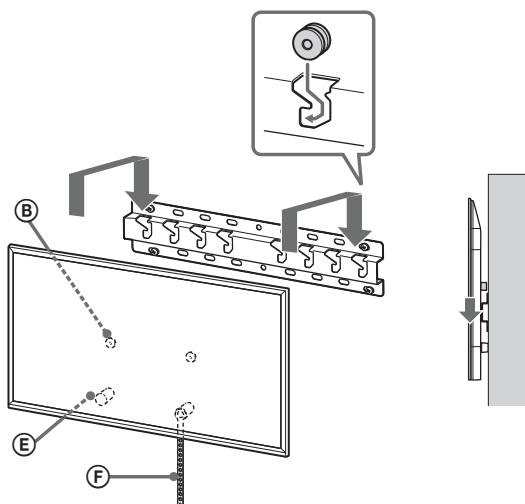

3 Evitare che il fondo del televisore o del monitor LCD si sposti.

- Sollevare la cinghia (F) e fissarla saldamente alla parete.

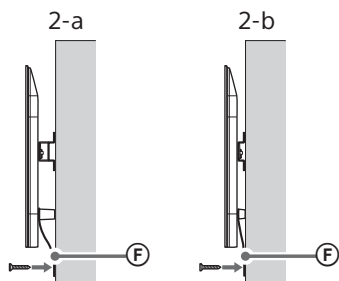

- Utilizzare una vite con diametro di 5 mm o equivalente (non in dotazione).

Nota

- Tirare delicatamente il fondo del televisore o del monitor LCD verso di sé per verificare che il televisore o il monitor LCD non si possa muovere. Se il televisore o il monitor LCD si muove, significa che non è stato fissato correttamente ed è necessario fissare nuovamente la cinghia (F) in modo saldo.

Controllo finale dopo l'installazione

Verificare quanto segue.


- I ganci ⑧ sono fissati saldamente alla base o all'adattatore della base.
- I cavi non sono attorcigliati o incastrati.
- La cinghia ⑨ è fissata saldamente e non è allentata.

AVVERTENZA

- Un posizionamento non corretto del cavo di alimentazione CA ecc. può causare corto circuiti e, di conseguenza, incendi o scosse elettriche. Una volta completata l'installazione, accertarsi di verificarne la sicurezza.

Altre informazioni


Per rimuovere il televisore o il monitor LCD, attenersi alla procedura di installazione descritta in precedenza, ma in ordine inverso.

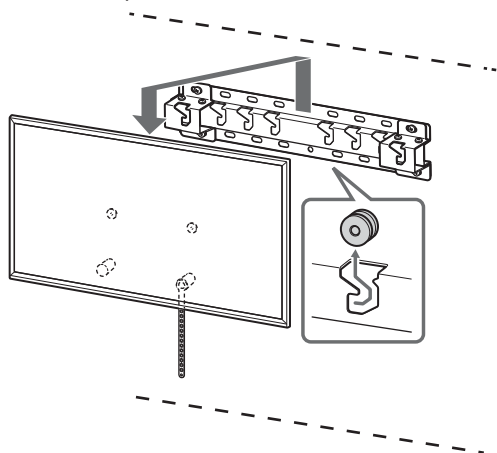

AVVERTENZA

- Assicurarsi che due o più persone (tre o più persone per televisori o monitor LCD a 75 pollici e oltre) mantengano il televisore o il monitor LCD durante la rimozione.

Caratteristiche tecniche

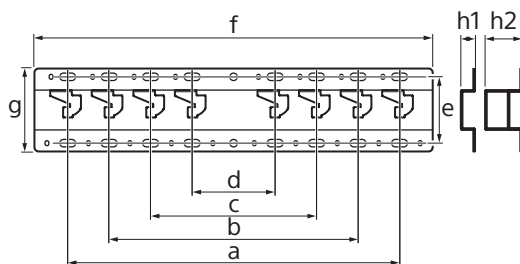

Dimensioni: (Circa) [mm]

- a : 400
- b : 300
- c : 200
- d : 100
- e : 80
- f : 480
- g : 100

h1 : 20 (caso 2-b)

h2 : 60 (caso 2-a)

Peso (solo base): (Circa) [kg]

0,8

Design e specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Installationsinformation för användning av Sony Vägghäste (SU-WL450)

Modeller som stöds*:

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

* I aktuella modellnamn anger "xx" siffror och/eller tecken som är specifika för varje modell.

Till kunder

För att skydda produkten och av säkerhetsskäl rekommenderar Sony starkt att TV:n eller LCD-bildskärmen installeras av Sony-återförsäljare eller licensierade installatörer. Försök inte att installera den själv.

Till Sony-återförsäljare och installatörer

Ägna full uppmärksamhet åt säkerheten under installation, periodiskt underhåll och undersökning av denna produkt.

Tillräcklig expertis krävs för att installera denna produkt, speciellt för att fastställa väggens styrka när det gäller att hålla upp TV:ns eller LCD-bildskärmens vikt. Anlita alltid en Sony-återförsäljare eller en licensierad installatör och ägna vederbörlig uppmärksamhet åt säkerhet under installationen. Sony är inte ansvarsskyldiga för materiella skador eller personskador som orsakats av felaktig hantering eller felaktig installation.

För säkerhet och riktig installation, följ användarinstruktionerna för väggfästet, TV:ns eller LCD-bildskärmens startguide och anvisningarna i denna manual.

Väggfäste

Om säkerhet

Tack för att du valt denna produkt.

Till kunder

Montera TV:n eller LCD-bildskärmen på väggen



INSTALLATION MÅSTE UTFÖRAS AV KUNNIGA PERSONER

Denna produkt bör endast installeras av en kunnig installatör som är utbildad i att avgöra om väggen håller för TV:ns eller LCD-bildskärmens vikt. Det kan hända att TV:n eller LCD-bildskärmen faller i golvet och orsakar allvarlig skada om den inte säkras ordentligt under installationen. Sony är inte ansvarigt för eventuella person- eller materialskador som orsakats av felaktig hantering eller felaktig installation, eller av att annat än den specificerade produkten installerats. Dina eventuella lagenliga rättigheter påverkas inte.

För Sony-återförsäljare

Installationen av denna produkt kräver att du har tillräckliga kunskaper. För att du ska kunna göra den här installationen säker måste du ta del av informationen i den här bruksanvisningen. Sony kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador eller personsador som orsakats av felaktig användning eller felaktig installation. Vänligen ge den här bruksanvisningen till kunden efter utförd installation.

I den här bruksanvisningen finns instruktioner för hur produkten används samt information om sådant som du bör känna till för att undvika olyckor. Det är ditt ansvar att noggrant läsa igenom, förstå och följa alla anvisningar i denna bruksanvisning. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarig personskada eller skada på egendom, och kan upphäva garantin. Behåll den här bruksanvisningen för framtida bruk.

Produkter från Sony är utformade med tanke på säkerhet. Om produkterna emellertid används felaktigt kan det leda till allvariga personsador till följd av brand, elstötter eller av att produkten välts eller fallit ned. Förebygg sådana olyckor genom att inte åsidosätta säkerheten.

SE UPP

Angivna produkter

Detta väggfäste är tillverkat för att användas tillsammans med passande TV-apparater eller LCD-bildskärmar. Se respektive referensguide för varje TV-apparat eller LCD-bildskärm för att se om detta väggfäste kan användas.

Till kunder

VARNING

Om följande säkerhetsföreskrifter inte följs kan det leda till allvariga personsador eller dödsfall som följd av brand, elektriska stötter, att produkten välter eller faller ner.

Överlåt installationen till behörig personal och se till att små barn inte befinner sig i närheten när installationen utförs.

Om väggfästet eller TV:n eller LCD-bildskärmen inte installeras på rätt sätt kan följande olyckor ske. Se till att installationen utförs av behörig personal.

- TV:n eller LCD-bildskärmen kan falla ner och orsaka allvariga skador som skrapår eller benbrott.
- Om väggen där väggfästet monteras inte är stabil, jämn eller lodrät mot golvet, kan enheten lossna och orsaka skador på person och/eller egendom. Väggen skall vara stark nog att klara en vikt på minst fyra gånger TV:ns eller LCD-bildskärmens vikt. (Mer information om vikten finns i referensguiden till TV:n eller LCD-bildskärmen.)
- Om inte installationen av väggfästet sitter stabilt kan enheten lossna och orsaka skador på person och/eller egendom.

Överlåt förflyttning eller nedmontering av TV:n eller LCD-bildskärmen till behörig person.

Om obehöriga personer transporterar eller monterar ner TV:n eller LCD-bildskärmen kan den falla och orsaka allvariga person- eller egendomsskador. Var noga med att två eller flera personer (tre eller fler personer för TV-apparater eller LCD-bildskärmar över 75 tum) bär eller de-monterar TV: n eller LCD-bildskärmen.

Ta inte ur några skruvar etc. efter att TV:n eller LCD-bildskärmen monterats.

Det kan leda till att TV:n eller LCD-bildskärmen faller ner och orsakar allvariga person- eller egendomsskador.

Modifiera inte väggfästets olika delar.

Då kan väggfästet lossna och orsaka skador på person och/eller egendom.

Montera ingen annan utrustning än den specificerade produkten.

Detta väggfäste är tillverkat enbart för användning tillsammans med angiven produkt. Om du använder det för montering av annan utrustning kan det lossna eller gå sönder och orsaka skador på person eller egendom.

Utsätt inte väggfästet för annan belastning än den från TV:n eller LCD-bildskärmen.

Skaka inte TV:n eller LCD-bildskärmen åt vänster/höger, uppåt/nedåt.

Det kan leda till att TV:n eller LCD-bildskärmen faller ner och orsakar allvariga person- eller egendomsskador.

Luta dig inte mot eller häng på TV:n eller LCD-bildskärmen.

Luta dig inte mot eller häng på TV:n eller LCD-bildskärmen eftersom den kan falla ner på dig och orsaka allvarig skada.

SE UPP

Om du inte efterföljer följande säkerhetsföreskrifter finns det risk för personsador eller skador på egendom.

- Förvara oanvända delar på en säker plast för framtida användning. Håll borta från barn.

Hantera enheten försiktig när du rengör den eller utför underhåll.

Tyng inte onödigt mycket på TV:ns eller LCD-bildskärmens ovansida. Det kan leda till att TV:n eller LCD-bildskärmen faller ner och orsakar allvariga person- eller egendomsskador.

Försiktighetsåtgärder

- Om du använder TV:n eller LCD-bildskärmen monterad på väggfästet under en längre tid, finns det risk att väggen bakom eller ovanför TV:n eller LCD-bildskärmen missfärgas eller att tapeten lossnar, beroende på väggmaterialet.
- Om du tar bort väggfästet från väggen efter installationen finns skruvhålen kvar i väggen.
- Använd inte väggfästet på platser som är utsatta för mekanisk vibration.

Installera väggfästet

Till Sony-återförsäljare

VARNING

Följande instruktioner gäller bara för Sony-återförsäljare. Läs ovanstående säkerhetsföreskrifter noga och släpp aldrig tanken på säkerheten, vare sig under installation, underhåll eller kontroll av den här produkten.

SE

Installera inte väggfästet på en yta där TV:ns eller LCD-bildskärmens hörn eller sidor skjuter ut från väggen.

Installera inte väggfästet på en yta, till exempel en pelare, där TV:ns eller LCD-bildskärmens hörn eller sidor skjuter ut från väggen. Om en person eller ett föremål råkar slå emot TV:ns eller LCD-bildskärmens utskjutande delar kan det leda till allvarlig person- eller egendomsskada.




Installera inte TV:n eller LCD-bildskärmen över eller under en luftkonditioneringsanläggning.

Om TV:n eller LCD-bildskärmen utsätts för vattenläckage eller luftströmmar från en luftkonditioneringsanläggning under en längre tid kan det leda till brand, elektriska stötar eller funktionsstörning hos TV:n eller LCD-bildskärmen.

Följ anvisningarna i den här bruksanvisningen noga så att monteringen av väggfästet uppfyller säkerhetskraven.

Om någon av skruvarna sitter löst eller lossnar kan väggfästet lossna och orsaka skador på person eller egendom. Se till att du använder rätt skruv för väggmaterialet och skruva fast enheten ordentligt med minst fyra skruvar på 8 mm i diameter (eller motsvarande).

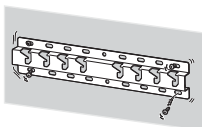

Följ anvisningarna i den här bruksanvisningen så att de medföljande skruvarna och monteringsdetaljerna blir använda på rätt sätt. Om du använder ersättningsdetaljer kan TV:n eller LCD-bildskärmen falla ner och orsaka personskador eller skador på TV:n eller LCD-bildskärmen.

Se till att fästet monteras ihop korrekt enligt instruktionerna i bruksanvisningen.

Om någon av skruvarna sitter löst eller lossnat helt, kan TV:n eller LCD-bildskärmen lossna och orsaka personskador eller skador på TV:n.

Fäst och dra åt skruvarna på den plats där de är avsedda att sitta.

I annat fall kan TV:n eller LCD-bildskärmen falla ner och orsaka personskador eller skador på TV:n eller LCD-bildskärmen.

Utsätt inte TV:n eller LCD-bildskärmen för stötar vid installationen.

Om TV:n eller LCD-bildskärmen utsätts för stötar kan den falla ner eller gå sönder. Detta kan orsaka personskador.

Installera TV:n eller LCD-bildskärmen på en vägg som är både lodrät och slät.


Annars kan TV:n eller LCD-bildskärmen falla ner och orsaka personskador.

När TV:n eller LCD-bildskärmen installerats på rätt sätt fäster du kablarna ordentligt.

Om personer eller föremål trasslar in sig i kablarna kan det orsaka personskador eller skador på TV:n eller LCD-bildskärmen.

Se till att inte nätkabeln eller anslutningskabeln kommer i kläm.

Om nätkabeln eller anslutningskabeln kläms mellan enheten och väggen, eller böjs och vrids med våld, kan de inre ledarna i kablarna friläggas, vilket kan leda till kortslutning eller strömbavbrott. Det kan i sin tur leda till brand eller elektrisk stöt.

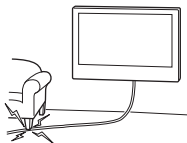

Skruvarna som behövs för att skruva fast väggfästet på väggen medföljer ej.


Skruva fast väggfästet med skruvar som är avpassade efter väggmaterialet och väggens struktur.

Innan du börjar

Kontrollera först vilken typ av vägg TV:n eller LCD-bildskärmen ska installeras på.

Vad är din vägg byggd av?

Gipsvägg med träreglar

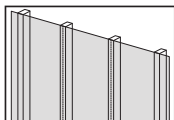

Försiktighetsåtgärder

- Maximal tjocklek för gipsvägg: 16 mm.
- Säkerställ att storleken av träreglarna är minst 51 x 102 mm för vanlig installation eller 38 x 89 mm för nominell installation.

Massiv betong eller betongblock



Försiktighetsåtgärder

- Montera väggfästet direkt på den massiva betongväggen.
- Säkerställ att betongväggen är minst 203 mm tjock.
- Säkerställ att storleken av varje betongblock är minst 203 x 203 x 406 mm.

Innehållsförteckning

Vad är din vägg byggd av?	5
Förbereda installationen	6
Kontrollera delarna	6
Montera väggfästet på väggen	8
Förbered installationen av TV:n eller LCD-bildskärmen	12
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	12
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	14
Montera TV:n eller LCD-bildskärmen på väggen	16
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	16
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	19
Kontrollera att installationen har slutförts	22
Övrig information	22
Specifikationer	22

Förbereda installationen

- Ha TV:ns eller LCD-bildskärmens referensguide och startguide till hands före installation.
- Kontrollera din TV:s eller LCD-bildskärms monteringsplats.
- Förbered minst fyra skruvar med en diameter på 8 mm och en skruv med en diameter på 5 mm eller liknande (medföljer ej). Välj skruvar som är lämpliga för väggmaterialet.

Kontrollera delarna

Medföljer SU-WL450

- Kontrollera så att alla delar medföljer.

A Bas (20) (1) 	B Block (2)
C PSW 6x20 (4) 	E Distans (20) (2)
F Rem (1) 	I Basadapter (2)
J PSW 4x10 (8) 	K Distans (60) (2)
L PSW 6x50 (2) 	

- Följande delar används inte till alla modeller.





D PSW 4 x 20 med bussning (2) 	G Bussning (20) (M4) (2)
H PSW 4x20 (2) 	M Bussning (M4) (2)
N PSW 4x50 (2) 	

Medföljer TV:n eller LCD-bildskärmen

VS Väggfästanordning (4)



Verktyg som krävs

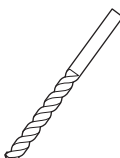*1 	  5,5 mm  10 mm 			
*2 		 1,5 N·m {15 kgf·cm}	*3  1,5 N·m {15 kgf·cm}	
	*2  (4)	 (4) 8 mm x 60 mm	*4 	
 5 mm				


- *1 Endast för gipsvägg med träreglar
- *2 Endast för betongvägg eller betongblock
- *3 Beroende på modeller
- *4 Endast till TV eller LCD-bildskärm över 75 tum

Montera väggfästet på väggen

1 Välj installationsplats.

Kontrollera att väggen är stor nog för TV:n eller LCD-bildskärmen och att den är stark nog för en vikt som är fyra gånger TV:ns eller LCD-bildskärmens vikt.

Se följande tabell beträffande att installera TV:n eller LCD-bildskärmen på väggen. Se TV:ns eller LCD-bildskärmens referensguide avseende TV:ns eller LCD-bildskärmens vikt.

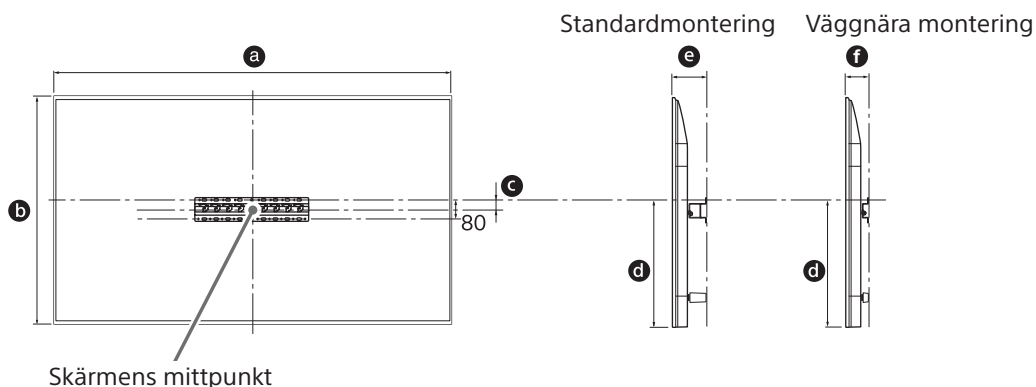


(mm)

Modellnamn	a	b	c	d	e	f
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1 899	1 089	43	591	137	95
KD-75XH92xx KE-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH90xx	1 674	961	8	492	136	94
FW-75BZ40H	1 674	961	8	492	136	95
KD-65XH92xx KE-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	1 450	833	71	491	134	92
KD-55XH92xx KE-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	1 231	710	133	491	134	92

Obs!

- Värdena i tabellen kan variera en aning beroende på installationen.
- När TV:n eller LCD-bildskärmen monteras på väggen lutar TV:ns eller LCD-bildskärmens övre sida något framåt.
- Vi rekommenderar att du kontrollerar placeringen av TV:n eller LCD-bildskärmen i visningsmiljön.

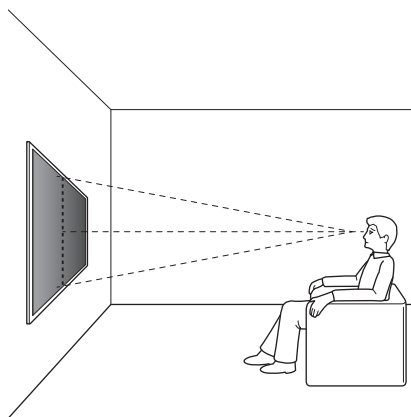

- 2** Välj typ av väggmontering.
Avståndet från TV:ns eller LCD-bildskärmens baksida till väggen väljs enligt anvisningarna nedan.


2-a Standardmontering

2-b Väggnära montering

Se tabellen i steg 1.


VARNING

- När 2-b väljs är åtkomst till uttagen på baksidan begränsad.

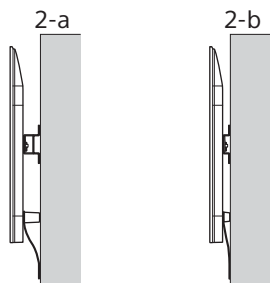


- 3** Se tabellen nedan för information om monteringsplats för basadaptern. Om 2-b väljs kan du hoppa över detta steg.

Modellnamn	Hakens placering
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	a
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	b
KD-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH92xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	b
KD-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH92xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	b

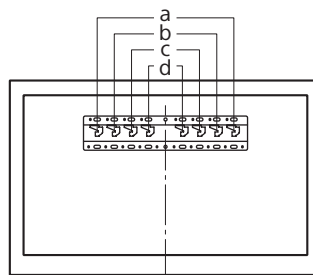

Montera basadapter **I** med skruv (PSW 4x10) **J** i bas (20) **A** när 2-a väljs.

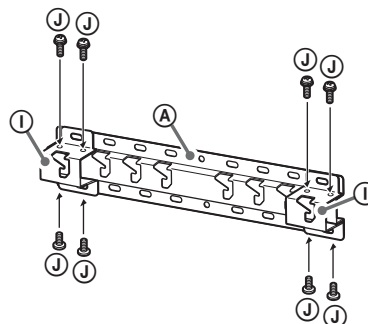

4 Avgör var skruvarna ska sitta vid montering av basen (20) ④.


Se specifikationerna på sidan 22.

När du väljer 2-a ska hålpositionerna för basadapter ① användas.


VARNING

- Försäkra dig om att väggen där TV:n eller LCD-bildskärmen skall monteras är tillräckligt stark. Förstärk väggen ordentligt om så behövs.
- Den vägg som TV:n eller LCD-bildskärmen ska monteras på måste vara stark nog att bära en vikt på minst **fyra gånger** TV:ns eller LCD-bildskärmens vikt (Se din TV:s eller LCD-bildskärms referensguide för information om dess vikt.).

2-a

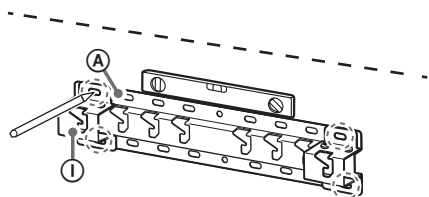


2-b

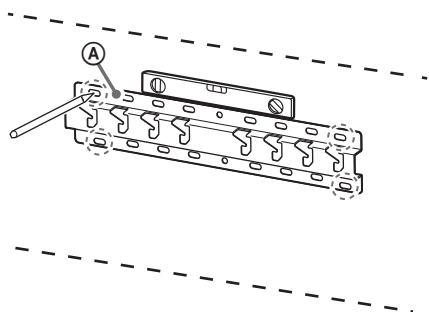

5 Borra ledhål i de markeringar du gjort.

Se till att den plats på väggen där hålen ska borrar håller för en vikt som är minst fyra gånger TV:ns eller LCD-bildskärmens vikt.

Gipsvägg med träreglar

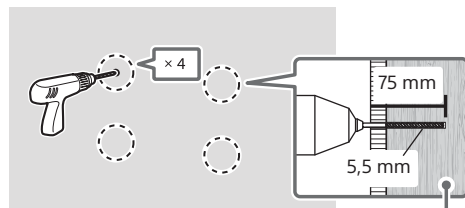


Träreglar eller förstärkning

Obs!

- Pilothål måste borrar till ett djup av 75 mm med en borrarpets som är 5,5 mm i diameter.

Massiv betong eller betongblock

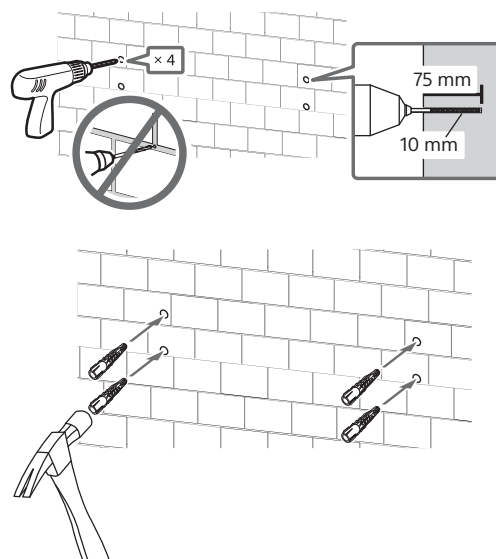


SE

6 Installera basen (20) ① på väggen med lämpliga skruvar (medföljer ej).


Obs!

- Förbered minst fyra skruvar med en diameter på 8 mm eller liknande (medföljer ej).
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att basen (20) ① sitter horisontalt.
- Sätt fyra skruvar i hålen för basadapter ① med bas (20) ① (endast 2-a).

2-a

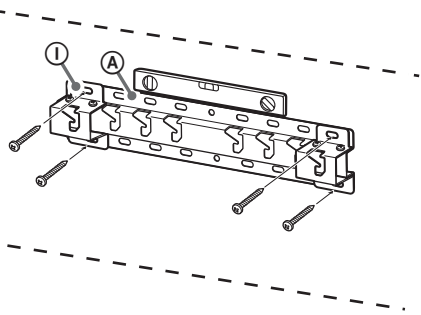


2-b

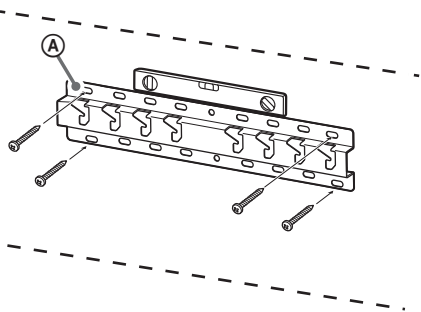

Förbered installationen av TV:n eller LCD-bildskärmen


Var noga med att fästa bordsstativ innan TV eller LCD-bildskärm installeras på väggen enligt instruktionerna i Startguide.

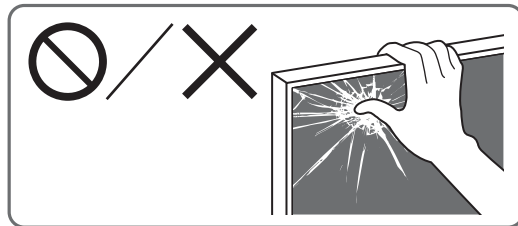

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H

1 Markera installationsplatsen på väggen.

- Använd maskeringstejp etc. (medföljer ej) för att markera TV:ns eller LCD-bildskärmens läge nära bas- eller basadaptern. Se följande tabell.

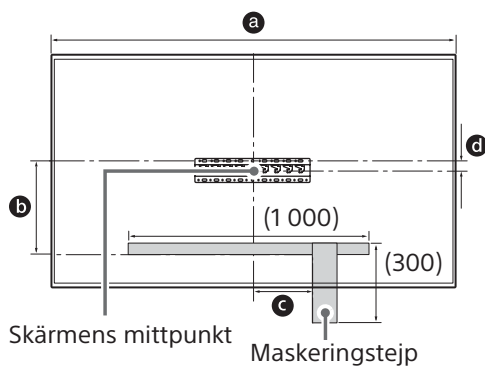


Skärmens mittpunkt

Maskeringstejp

(mm)

Modellnamn	a	b	c	d
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1 899	471	200	43
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	1 674	372	150	8


- 2 Ta bort skruvarna från TV:ns eller LCD-bildskärmens baksida.

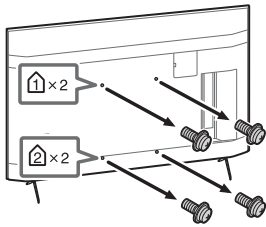

Obs!

- Var noga med att förvara de borttagna skruvarna och oanvända delarna på en säker plats och håll dem borta från barn.

- 3 Fäst väggfästeanordningen (medföljer TV:n eller LCD-bildskärmen) mot TV:ns eller LCD-bildskärmens baksida (för att få den parallell med väggen).

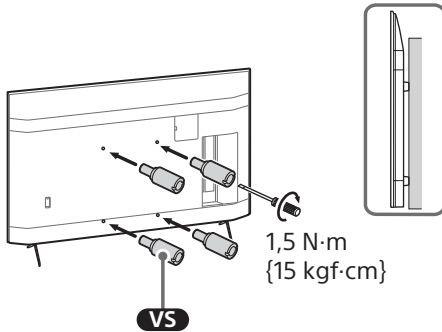


- 4 Fäst monteringsdetaljerna för väggfästet. Kontrollera monteringsdetaljerna genom att hänvisa till "Medföljer SU-WL450" i "Kontrollera delarna" på sidan 6.


Obs!

- Fäst monteringsdetaljerna ordentligt med skruvar.
- Om du använder en elektrisk skruvdragare ska du ställa in vridmomentet på cirka 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Standardmontering (2-a)

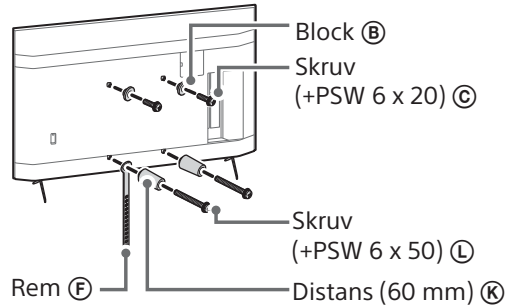

Väggnära montering (2-b)

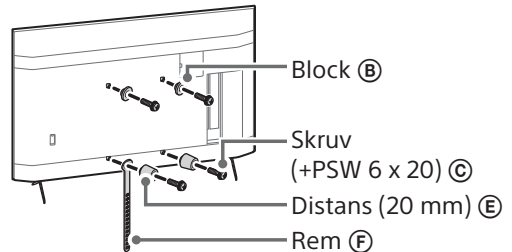

- 5 Anslut nödvändiga kablar till TV:n eller LCD-bildskärmen.


Se till så att du ansluter kablarna innan du monterar TV:n eller LCD-bildskärmen på väggen. Det går inte att ansluta kablarna när TV:n eller LCD-bildskärmen är monterad.

Obs!

- Anlita en behörig montör för att utföra kabeldragningen i väggen.
- Bunta ihop anslutningskablarna för att förhindra att de trampas på före väggmontering.

6 Ta loss bordsstativet från TV:n eller LCD-bildskärmen.

- Avlägsna en sida av bordsstativet åt gången. Håll ett fast och säkert tag om bordsstativet med båda händerna medan de andra personerna lyfter upp TV:n eller LCD-bildskärmen.

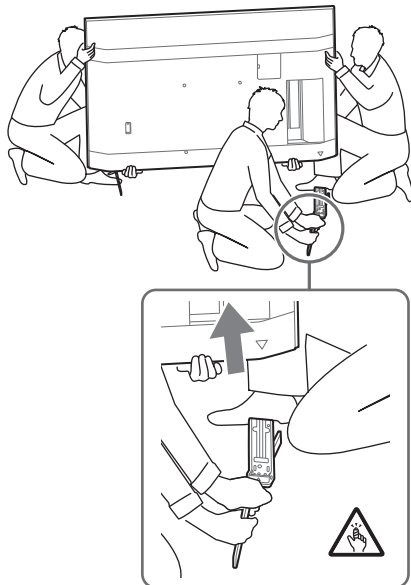


- Upprepa föregående steg och avlägsna den andra sidan av bordsstativet.

Obs!

- Tre eller fler personer krävs för att ta loss bordsstativet.
- Var försiktig så att ni inte tar i med för hård kraft medan ni tar loss bordsstativet från TV:n eller LCD-bildskärmen eftersom det kan orsaka att TV:n eller LCD-bildskärmen faller och resultera i personskada eller fysisk skada på TV:n eller LCD-bildskärmen.
- Var försiktig vid hantering av bordsstativet för att undvika skada på TV:n eller LCD-bildskärmen.
- Var försiktig när du lyfter TV:n eller LCD-bildskärmen när bordsstativet lossats, eftersom bordsstativet kan välta och orsaka personskador.
- Var försiktig när du tar bort bordsstativ från TV:n eller LCD-bildskärmen för att hindra den från att ramla och skada ytan som TV:n eller LCD-bildskärmen sitter på.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


1 Ta bort skruvarna från TV:ns eller LCD-bildskärmens baksida.

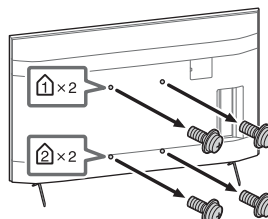

Obs!

- Var noga med att förvara de borttagna skruvarna och oanvända delarna på en säker plats och håll dem borta från barn.

2 Fäst väggfästanordningen (medföljer TV:n eller LCD-bildskärmen) mot TV:ns eller LCD-bildskärmens baksida (för att få den parallell med väggen).

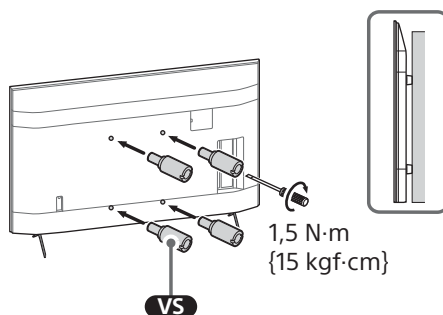


3 Fäst monteringsdetaljerna för väggfästet. Kontrollera monteringsdetaljerna genom att hänvisa till "Medföljer SU-WL450" i "Kontrollera delarna" på sidan 6.


Obs!

- Fäst monteringsdetaljerna ordentligt med skruvar.
- Om du använder en elektrisk skruvdragare ska du ställa in vridmomentet på cirka 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Standardmontering (2-a)

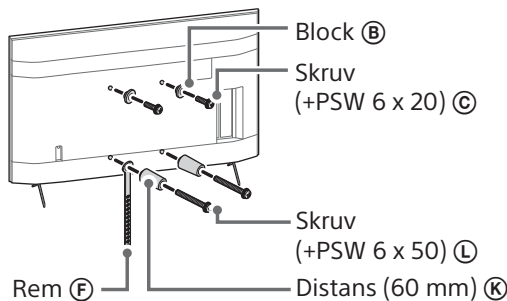

Väggnära montering (2-b)

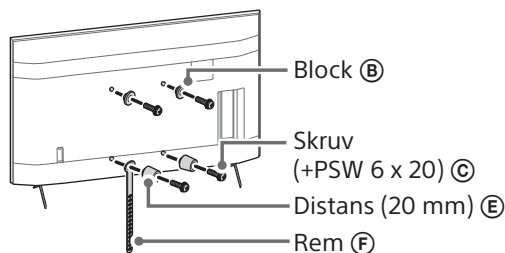

4 Anslut nödvändiga kablar till TV:n eller LCD-bildskärmen.



Se till så att du ansluter kablarna innan du monterar TV:n eller LCD-bildskärmen på väggen. Det går inte att ansluta kablarna när TV:n eller LCD-bildskärmen är monterad.

Obs!

- Anlita en behörig montör för att utföra kabeldragningen i väggen.
- Bunta ihop anslutningskablarna för att förhindra att de trampas på före väggmontering.

5 Ta loss bordsstativet från TV:n eller LCD-bildskärmen.

- Avlägsna en sida av bordsstativet åt gången. Håll ett fast och säkert tag om bordsstativet med båda händerna medan de andra personerna lyfter upp TV:n eller LCD-bildskärmen.

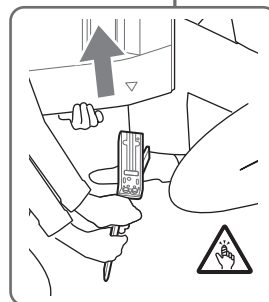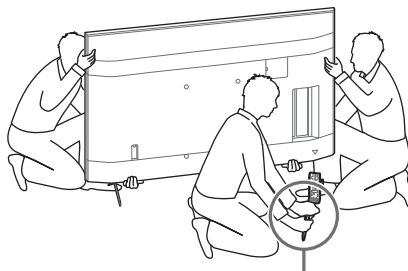

- Upprepa föregående steg och avlägsna den andra sidan av bordsstativet.

Obs!

- Tre eller fler personer krävs för att ta loss bordsstativet.
- Var försiktig så att ni inte tar i med för hård kraft medan ni tar loss bordsstativet från TV:n eller LCD-bildskärmen eftersom det kan orsaka att TV:n eller LCD-bildskärmen faller och resultera i personskada eller fysisk skada på TV:n eller LCD-bildskärmen.
- Var försiktiga vid hantering av bordsstativet för att undvika skada på TV:n eller LCD-bildskärmen.
- Var försiktig när du lyfter TV:n eller LCD-bildskärmen när bordsstativet lossats, eftersom bordsstativet kan välta och orsaka personskador.
- Var försiktig när du tar bort bordsstativ från TV:n eller LCD-bildskärmen för att hindra den från att ramla och skada ytan som TV:n eller LCD-bildskärmen sitter på.

Montera TV:n eller LCD-bildskärmen på väggen


KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H

WARNING

- Var noga med att två eller flera personer (tre eller fler personer för TV-apparater eller LCD-bildskärmar över 75 tum) håller TV:n eller LCD-bildskärmen när den bärs.

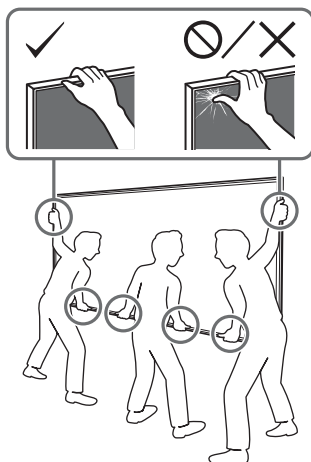


1 Lyft TV:n eller LCD-bildskärmen.

- Information om var blocken ⑥ ska hänga på basen eller basadaptorn finns i tabellen under steg 3 i avsnittet "Montera väggfästet på väggen" på sidan 10.
- Se till att baksidan av TV:n eller LCD-bildskärmen berör basen- eller basadaptorn när du håller TV:n eller LCD-bildskärmen.


Obs!

- Håll TV:n eller LCD-bildskärmen säkert med båda händerna och tillse att remmen ⑤ och basen på TV:n eller LCD-bildskärmen justeras till maskeringstejpen.

- Bär TV:n eller LCD-bildskärmen med tre personer och personen framför TV:n eller LCD-bildskärmen guidar de andra för att justera läget.

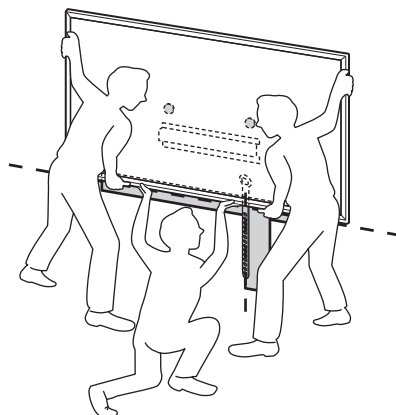


- Ta stor omsorg när du installerar TV:n eller LCD-bildskärmen på väggen särskilt för den person som stöder TV:n eller LCD-bildskärmen underifrån, TV-apparaten eller LCD-bildskärmen kan välta och orsaka allvarliga personskador eller t.o.m. döden.

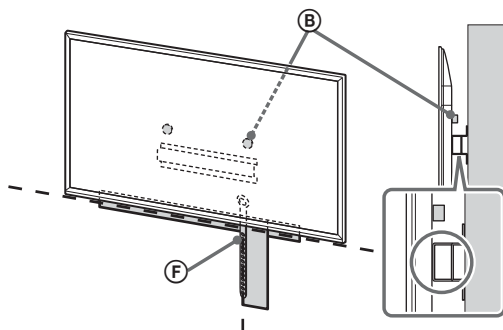

2 Montera TV:n eller LCD-bildskärmen på basen eller basadaptorn.



- Låt TV:n eller LCD-bildskärmen försiktigt glida ner och häng block ⑥ fästa till baksidan på TV:n eller LCD-bildskärmen till basen eller basadaptorn, och tillse att formen på hålen bekräftas.
- När TV:n eller LCD-bildskärmen har monterats på väggen ska man kontrollera att blocken ⑥ är ordentligt fästa i basen eller basadaptorn.

- Frigör båda händerna sakta för att säkerställa att TV:n eller LCD-bildskärmen inte faller ner.


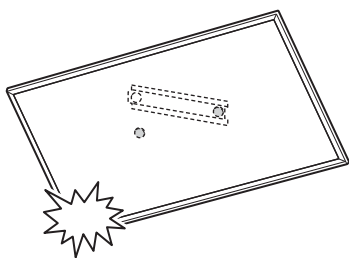


- Efter montering av TV:n eller LCD-bildskärmen på väggen, ta bort maskeringstejpen mm. från väggen.

2-a

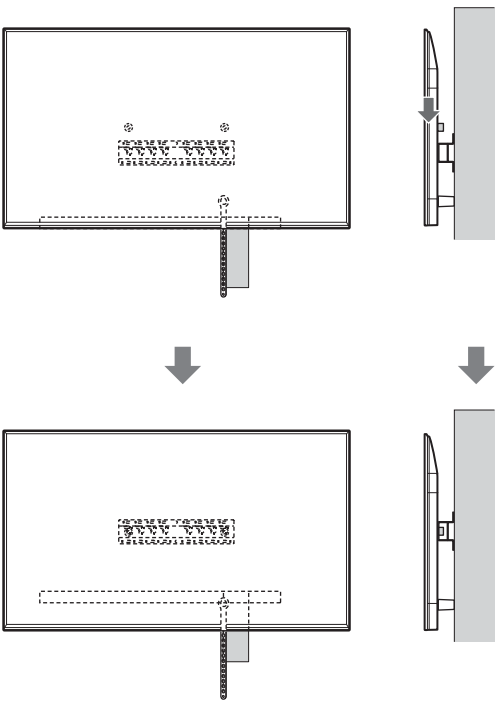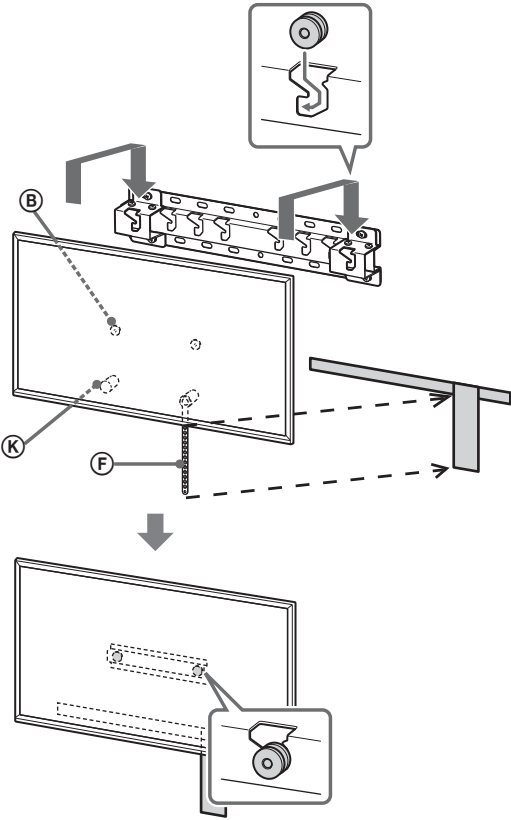


2-b

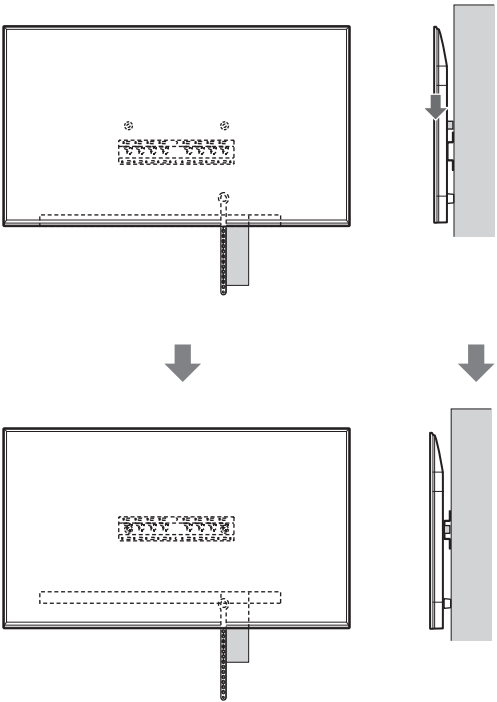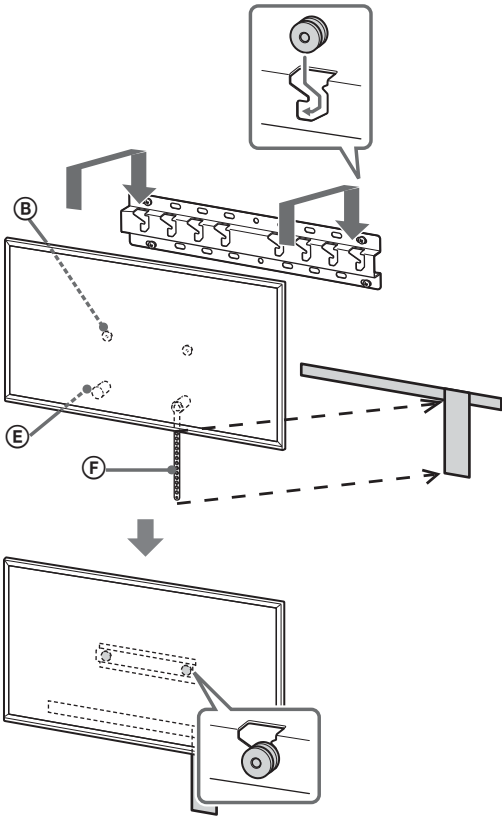

3 Förhindra att TV:ns eller LCD-bildskärmens nedre del flyttar sig.

- Spänn åt remmen (F) och fäst den ordentligt i väggen.

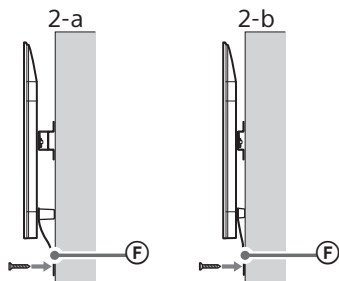

- Använd en skruv på 5 mm i diameter eller liknande (medföljer ej).


Obs!

- Försök dra TV:ns eller LCD-bildskärmens nedre del mot dig för att se till att den inte rör sig. Om TV:n rör sig sitter den inte fast som den ska och remmen (F) måste dras åt ytterligare.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


VARNING

- Var noga med att två eller flera personer (tre eller fler personer för TV-apparater eller LCD-bildskärmar över 75 tum) håller TV:n eller LCD-bildskärmen när den bärs.

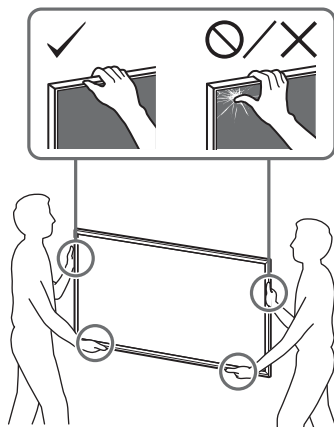

1 Lyft TV:n eller LCD-bildskärmen.

- Information om var blocken (B) ska hänga på basen eller basadaptern finns i tabellen under steg 3 i avsnittet "Montera väggfästet på väggen" på sidan 10.
- Se till att baksidan av TV:n eller LCD-bildskärmen berör basen- eller basadaptern när du håller TV:n eller LCD-bildskärmen.

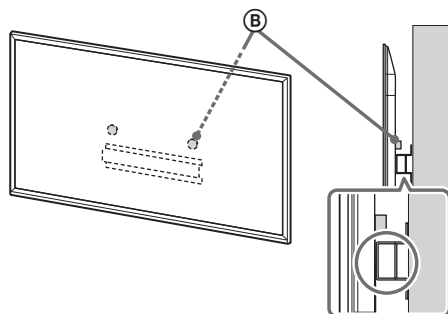


Obs!



- Håll TV:n eller LCD-bildskärmen säkert med båda händerna.

2 Montera TV:n eller LCD-bildskärmen på basen eller basadaptern.



- Låt TV:n eller LCD-bildskärmen försiktigt glida ner och häng block (B) fästa till baksidan på TV:n eller LCD-bildskärmen till basen eller basadaptern, och tillse att formen på hålen bekräftas.
- När TV:n eller LCD-bildskärmen har monterats på väggen ska man kontrollera att blocken (B) är ordentligt fästa i basen eller basadaptern.
- Frigör båda händerna sakta för att säkerställa att TV:n eller LCD-bildskärmen inte faller ner.

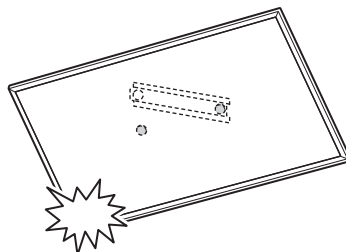

2-a

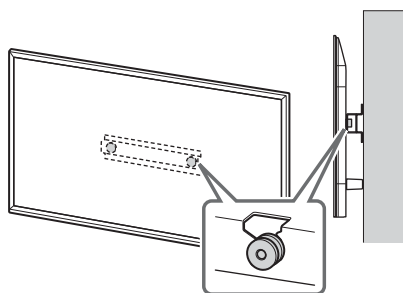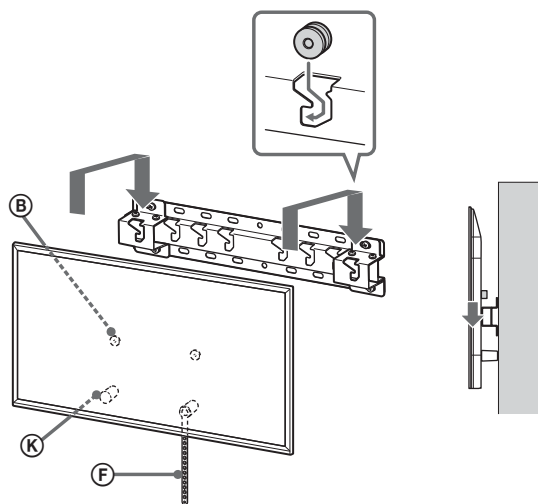


2-b

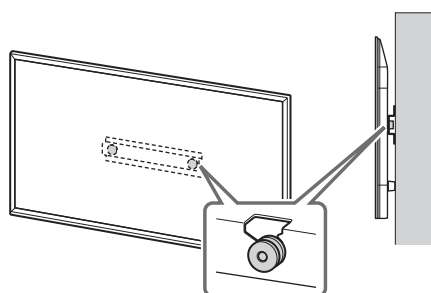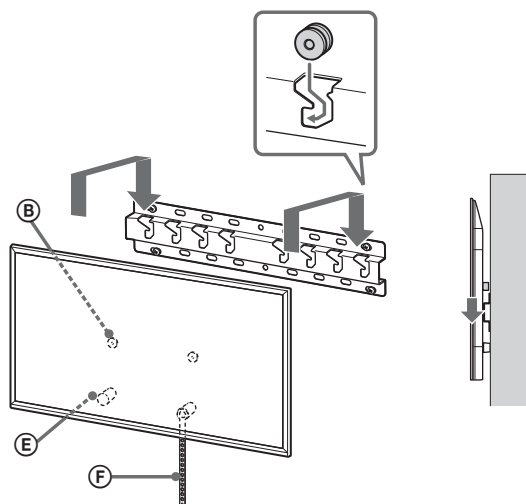

3 Förhindra att TV:ns eller LCD-bildskärmens nedre del flyttar sig.

- Spänn åt remmen ⑤ och fäst den ordentligt i väggen.

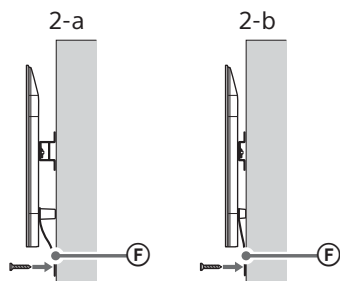

- Använd en skruv på 5 mm i diameter eller liknande (medföljer ej).

Obs!

- Försök dra TV:ns eller LCD-bildskärmens nedre del mot dig för att se till att den inte rör sig. Om TV:n rör sig sitter den inte fast som den ska och remmen ⑤ måste dras åt ytterligare.

Kontrollera att installationen har slutförts

Kontrollera följande punkter.


- Att blocken ⑧ hänger ordentligt på basen eller basadaptern.
- Sladden och kabeln inte har vridits eller kommit i kläm.
- Remmen ⑨ är åtdragen och inte hänger slapt.

VARNING

- Felaktig placering av nätkabeln etc. leda till brand eller elektriska stötar till följd av en kortslutning. Av säkerhetsskäl är det viktigt att du kontrollerar att installationen har slutförts.

Övrig information


Ta bort TV:n eller LCD-bildskärmen genom att utföra installationsförfarandet i omvänd ordning.

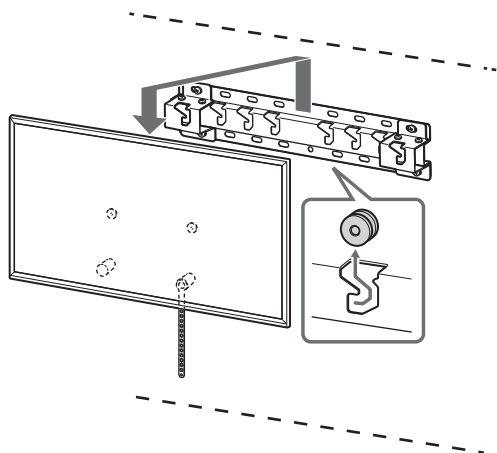

VARNING

- Var noga med att två eller flera personer (tre eller fler personer för TV-apparater eller LCD-bildskärmar över 75 tum) håller TV:n eller LCD-bildskärmen när den tas bort.

Specifikationer

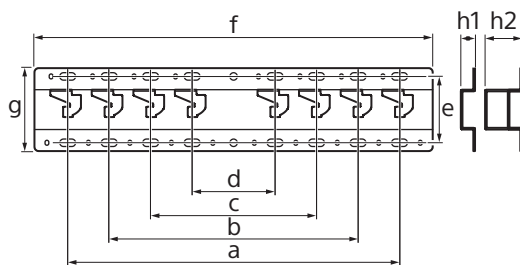

Mått: (Ca.) [mm]

- a : 400
- b : 300
- c : 200
- d : 100
- e : 80
- f : 480
- g : 100

h1 : 20 (fall 2-b)

h2 : 60 (fall 2-a)

Vikt (endast bas): (Ca.) [kg]

0,8

Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Informacje dotyczące instalacji w celu korzystania z uchwytu ściennego firmy Sony (SU-WL450)

Obsługiwane modele*:

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

* Symbol „xx” w rzeczywistych nazwach modeli wskazuje cyfry i/lub znaki specyficzne dla danego modelu.

Do Klientów

W celu zapewnienia ochrony produktu i bezpieczeństwa firma Sony zdecydowanie zaleca przeprowadzenie montażu telewizora lub monitora LCD przez dystrybutorów Sony lub licencjonowanych wykonawców. Nie należy podejmować samodzielnych prób montażu.

Do dystrybutorów Sony i wykonawców

Podczas montażu, okresowej konserwacji i sprawdzania tego produktu należy przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Do zamontowania tego produktu konieczne jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia, co dotyczy szczególnie sprawdzania nośności ściany w celu podtrzymania ciężaru telewizora lub monitora LCD. Montaż tego produktu do ściany należy powierzyć dystrybutorom Sony lub licencjonowanym wykonawcom, zwracając odpowiednią uwagę na kwestie bezpieczeństwa podczas montażu. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub obrażenia wynikające z nieprawidłowego postępowania lub nieprawidłowego montażu.

W celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego montażu należy stosować się do zaleceń przedstawionych w Instrukcji obsługi uchwytu ściennego, Przewodniku ustawień telewizora lub monitora LCD oraz do wskazówek podanych w niniejszej instrukcji.

Uchwyt ścienny

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Dziękujemy za zakup tego produktu.

Do Klientów

Montaż telewizora lub monitora LCD na ścianie



OSTRZEŻENIE

WYMAGANY FACHOWY MONTAŻ

Montaż produktu powinien wykonać tylko profesjonalny instalator, mający odpowiednie kwalifikacje, aby określić, czy ściana utrzyma masę telewizora lub monitora LCD. Jeśli telewizor lub monitor LCD nie zostanie odpowiednio zabezpieczony podczas montażu, może spaść i spowodować poważne obrażenia ciała. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia ciała wynikające z nieprawidłowej obsługi lub montażu bądź instalacji innych urządzeń niż określony produkt. To zastrzeżenie nie ogranicza praw ustawowych klientów (jeśli takie przysługują).

Do dystrybutorów Sony

Do zamontowania tego produktu konieczne jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia. Należy dokładnie przeczytać tę instrukcję, aby zapewnić bezpieczny przebieg prac montażowych. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody lub obrażenia wynikające z nieprawidłowego postępowania lub nieprawidłowego montażu. Po zakończeniu montażu należy przekazać tę instrukcję klientowi.

W tej instrukcji przedstawiono prawidłową obsługę produktu oraz ważne środki ostrożności, mające na celu zapobieganie wypadkom. Użytkownik ma obowiązek uważnie, ze zrozumieniem przeczytać wszystkie wskazówki w niniejszej instrukcji i postępować zgodnie z ich treścią. W przeciwnym razie może dojść do poważnych obrażeń ciała lub zniszczenia mienia, a także do unieważnienia gwarancji. Należy zachować tę instrukcję w celu wykorzystania w przyszłości.

Produkty firmy Sony są projektowane z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa. Nieprawidłowe korzystanie z produktów może jednak spowodować poważne obrażenia na skutek pożaru, porażenia prądem elektrycznym, przewrócenia się produktu lub jego upadku. Należy przestrzegać środków ostrożności, aby uniknąć tego typu wypadków.

Nadzór nad dystrybucją na terytorium RP :
Sony Europe B.V.
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia

UWAGA

Określone produkty

Ten uchwyt ścienny został zaprojektowany z myślą o użyciu z określonymi modelami telewizorów lub monitorów LCD. W instrukcji telewizora lub monitora LCD można sprawdzić, czy uchwyt ścienny można użyć z danym telewizorem lub monitorem LCD.

Do Klientów

OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia lub śmierć na skutek pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub upadku produktu.

Należy zlecać montaż licencjonowanym wykonawcom i zapewnić, aby podczas montażu nie znajdowały się w pobliżu małe dzieci.

Jeśli uchwyt ścienny lub telewizor lub monitor LCD nie zostaną zamontowane prawidłowo, może to skutkować następującymi wypadkami. Należy zlecać montaż licencjonowanym wykonawcom.

- Telewizor lub monitor LCD może spaść, powodując poważne obrażenia, takie jak stłuczenia czy złamania.
- Jeśli ściana, na której montowany jest telewizor lub monitor LCD, jest niestabilna, nierówna albo nieprostokątna do podłogi, telewizor lub monitor LCD może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia. Ściana musi być w stanie unieść ciężar co najmniej czterokrotnie większy od ciężaru telewizora lub monitora LCD. (Ciężar telewizora lub monitora LCD jest podany w jego instrukcji).
- Jeśli montaż uchwytu ściennego do ściany nie zostanie wykonany odpowiednio mocno, telewizor lub monitor LCD może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia.

Należy zlecać przemieszczanie i demontaż telewizora lub monitora LCD licencjonowanym wykonawcom.

Jeśli przemieszczaniem lub demontażem telewizora lub monitora LCD będą zajmować się osoby inne niż licencjonowani wykonawcy, telewizor lub monitor LCD może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia. Do przenoszenia lub demontażu telewizora lub monitora LCD potrzebne są co najmniej dwie osoby (co najmniej trzy dla ekranów powyżej 75 cali).

Po zamontowaniu telewizora lub monitora LCD nie wykręcać śrub itp.

Na skutek takiego działania telewizor lub monitor LCD może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia.

Nie modyfikować elementów uchwytu ściennego.

Na skutek takiego działania uchwyt ścienny może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia.

Nie montować innych urządzeń niż określony produkt.

Ten uchwyt ścienny jest przewidziany do użytku wyłącznie z określonymi produktami. W przypadku zamontowania urządzenia innego niż określone, może ono spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia.

Nie obciążać uchwytu ściennego obciążeniem innym niż telewizor lub monitor LCD. Nie potrząsać telewizorem lub monitorem LCD na boki ani w górę/w dół.

Na skutek takiego działania telewizor lub monitor LCD może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia.

Nie wieszać się ani nie opierać na telewizorze lub monitorze LCD.

Nie wieszać się ani nie opierać na telewizorze lub monitorze LCD, gdyż na skutek takiego działania telewizor lub monitor LCD może spaść, powodując poważne obrażenia.

UWAGA

Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności może spowodować obrażenia lub uszkodzenia mienia.

- Niewykorzystane części należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do późniejszego wykorzystania. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Podczas czyszczenia i konserwacji nie wywierać zbyt mocnego nacisku na produkt.

Nie naciskać zbyt mocno telewizora lub monitora LCD od góry. Na skutek takiego działania telewizor lub monitor LCD może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia.

Środki ostrożności

- W przypadku długotrwałego użytkowania telewizora lub monitora LCD zamontowanego na uchwycie ściennym ściana za lub ponad telewizorem lub monitorem LCD może ulec odbarwieniu albo tapeta może się odkleić, w zależności od rodzaju materiału, jakim pokryta jest ściana.
- Po zdemontowaniu zamontowanego wcześniej do ściany uchwytu ściennego otwory w ścianie pozostają.
- Nie używać uchwytu ściennego w miejscach narażonych na drgania mechaniczne.

Montaż uchwytu ściennego

Do dystrybutorów Sony

OSTRZEŻENIE

Poniższe instrukcje są przeznaczone wyłącznie dla dystrybutorów Sony. Należy przeczytać powyższe środki ostrożności, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas montażu, konserwacji i sprawdzania tego produktu.

Nie montować uchwytu ściennego na powierzchniach, w przypadku których narożniki lub boki telewizora lub monitora LCD mogłyby wystawać poza powierzchnię.

Nie montować uchwytu ściennego na powierzchniach takich jak filary, w przypadku których narożniki lub boki telewizora lub monitora LCD mogłyby wystawać poza powierzchnię. W razie uderzenia narożnika lub boku telewizora lub monitora LCD przez osobę lub obiekt mogłoby to spowodować obrażenia lub uszkodzenia mienia.




Nie montować telewizora lub monitora LCD nad lub pod klimatyzatorem.

W przypadku narażenia telewizora lub monitora LCD przez dłuższy czas na wycieki wody albo strumień powietrza z klimatyzatora może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub awarii telewizora lub monitora LCD.

Uchwyt ścienny należy mocno zamocować do ściany, zgodnie ze wskazówkami podanymi w tej instrukcji.

Jeśli którakolwiek ze śrub poluzuje się lub wypadnie, uchwyt ścienny może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia mienia. Należy używać śrub odpowiednich do materiału, z którego wykonana jest ściana i zamontować uchwyt za pomocą czterech lub więcej śrub o średnicy 8 mm (lub odpowiedników).

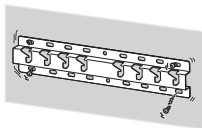

Należy używać dostarczonych śrub i elementów montażowych w prawidłowy sposób, zgodnie ze wskazówkami podanymi w tej instrukcji. W przypadku używania elementów zastępczych telewizor lub monitor LCD może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia.

Uchwyt należy zamontować w prawidłowy sposób, zgodnie ze wskazówkami podanymi w tej instrukcji.

Jeśli którakolwiek ze śrub poluzuje się lub wypadnie, telewizor lub monitor LCD może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia.

Śruby należy mocno wkręcać w wyznaczonych miejscach.

W innym przypadku telewizor lub monitor LCD może spaść, powodując obrażenia lub uszkodzenia.

Nie narażać telewizora lub monitora LCD na wstrząsy podczas montażu.

Na skutek wstrząsów telewizor lub monitor LCD może spaść lub rozpaść się. Może to spowodować obrażenia.

Montować telewizor lub monitor LCD na ścianie prostopadłej do podłogi i płaskiej.

W innym przypadku telewizor lub monitor LCD może spaść, powodując obrażenia.

Po zamontowaniu telewizora lub monitora LCD w prawidłowy sposób zamocować kable.

Zaplatanie się osób lub obiektów w kable może spowodować obrażenia lub uszkodzenia.

Nie dopuszczać do zaciśnięcia przewodu zasilającego lub kabli łączących.

W przypadku zaciśnięcia przewodu zasilającego lub kabli łączących pomiędzy urządzeniem a ścianą albo ich zginania lub skręcania na siłę może dojść do odsłonięcia wewnętrznych żył, a co za tym idzie do zwarcia lub przerwy w obwodzie. Może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.



Śruby potrzebne do zamontowania uchwytu ściennego do ściany nie są dostarczone.


Podczas montażu uchwytu ściennego należy używać śrub odpowiednich do materiału i struktury ściany.

Przed rozpoczęciem

Sprawdzić, z jakiego materiału wykonana jest ściana, na której będzie zawieszany telewizor lub monitor LCD.

Z jakiego materiału wykonana jest ściana?


Płyta KG ze stelażem

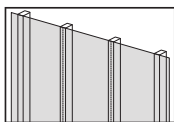

Środki ostrożności

- Maksymalna grubość płyty KG: 16 mm.
- Upewnić się, że wymiary drewnianej deski stelażowej wewnętrznej są nie mniejsze niż 51 x 102 mm dla wymiarów typowych lub 38 x 89 mm dla wymiarów nominalnych.

Lita ściana z betonu lub bloczków betonowych

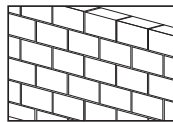

Środki ostrożności

- Uchwyt ścienny należy montować bezpośrednio na powierzchnię litej ściany betonowej.
- Grubość litej ściany betonowej powinna być nie mniejsza niż 203 mm.
- Wymiary bloczków, z których wykonana jest ściana, powinny być nie mniejsze niż 203 x 203 x 406 mm.

Spis treści

Z jakiego materiału wykonana jest ściana?	5
Przygotowanie do montażu	6
Sprawdzenie elementów	6
Montaż uchwytu ściennego na ścianie	8
Przygotowanie do montażu telewizora lub monitora LCD	12
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	12
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	14
Montaż telewizora lub monitora LCD na ścianie	16
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	16
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	19
Sprawdzenie kompletności montażu	22
Pozostałe informacje	22
Specyfikacja	22


Przygotowanie do montażu

- W czasie instalacji należy mieć do dyspozycji Instrukcję telewizora lub monitora LCD oraz Przewodnik ustawień.
- Wybrać miejsce montażu telewizora lub monitora LCD.
- Przygotować cztery lub więcej śruby o średnicy 8 mm oraz jedną śrubę o średnicy 5 mm lub odpowiedniki (niedostarczone). Wybrać śruby odpowiednie do materiału, z którego wykonana jest ściana.

Sprawdzenie elementów

Dostarczone z uchwytem SU-WL450


- Sprawdzić, czy wszystkie elementy zostały dostarczone.

Ⓐ Podstawa (20) (1) 	Ⓑ Kółko (2) 
Ⓒ PSW 6x20 (4) 	Ⓔ Podkładka dystansowa (20) (2) 
Ⓕ Pasek (1) 	Ⓘ Adapter podstawy (2) 
Ⓙ PSW 4x10 (8) 	Ⓚ Podkładka dystansowa (60) (2) 
Ⓛ PSW 6x50 (2) 	

- Tych części nie można użyć do posiadanego modelu.





Ⓓ PSW 4x20 z tuleją (2) 	ⓖ Tuleja (20) (M4) (2) 
Ⓗ PSW 4x20 (2) 	Ⓜ Tuleja (M4) (2) 
Ⓝ PSW 4x50 (2) 	

Dostarczone z telewizorem lub monitorem LCD

VS Uchwyt ścienny (4) 



Potrzebne narzędzia

*1 	  5,5 mm  10 mm 			
*2 		 1,5 N·m {15 kgf·cm}	*3  1,5 N·m {15 kgf·cm}	
	*2  (4)	 (4) 8 mm x 60 mm	*4 	
 5 mm				

*1 Tylko do płyt KG ze stelażem

*2 Tylko do litych ścian betonowych lub z bloczków betonowych

*3 W zależności od modeli

*4 Tylko do telewizorów lub monitorów LCD o przekątnej powyżej 75"


Montaż uchwytu ściennego na ścianie

1 Wybrać miejsce montażu.

Upewnić się, że na ścianie jest wystarczająco dużo miejsca dla telewizora lub monitora LCD, a także że ściana jest w stanie unieść ciężar co najmniej czterokrotnie większy od ciężaru telewizora lub monitora LCD.

Zapoznać się z poniższą tabelą dotyczącą montażu telewizora lub monitora LCD na ścianie.

Ciężar telewizora lub monitora LCD można sprawdzić w jego instrukcji.

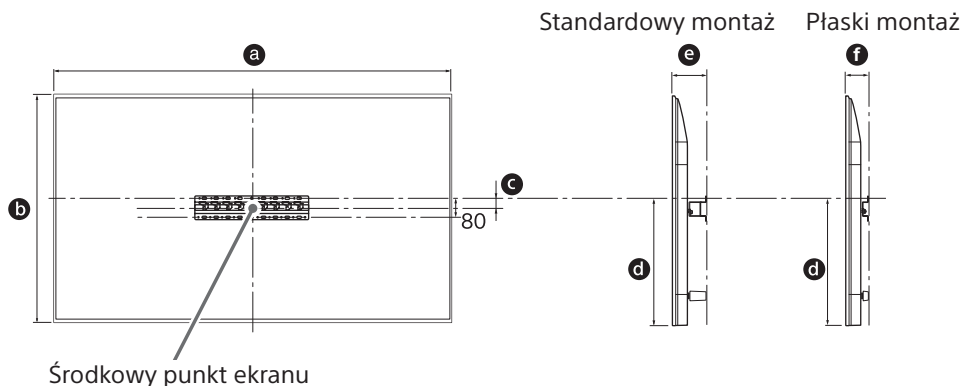


(mm)

Nazwa modelu	a	b	c	d	e	f
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1 899	1 089	43	591	137	95
KD-75XH92xx KE-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH90xx	1 674	961	8	492	136	94
FW-75BZ40H	1 674	961	8	492	136	95
KD-65XH92xx KE-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	1 450	833	71	491	134	92
KD-55XH92xx KE-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	1 231	710	133	491	134	92

Uwaga

- Wartości podane w tabeli mogą się różnić minimalnie w zależności od instalacji.
- Po zamontowaniu telewizora lub monitora LCD na ścianie jego górna część jest lekko przechylona do przodu.
- Zalecamy sprawdzenie pozycji telewizora lub monitora LCD w miejscu oglądania.

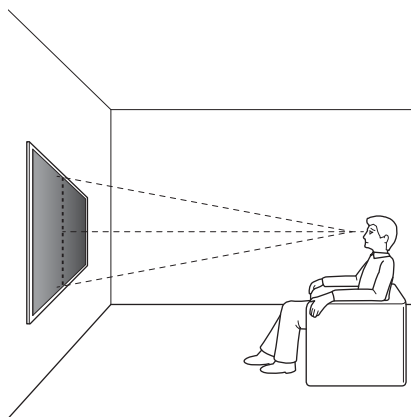

2 Wybierz sposób montażu na ścianie. Odległość tylnej części telewizora lub monitora LCD do ściany można wybrać, jak pokazano poniżej.


2-a Standardowy montaż

2-b Płaski montaż

Patrz tabela w kroku 1.


OSTRZEŻENIE

- Gdy wybrany zostanie wariant 2-b, dostęp do panelu tylnego będzie ograniczony.

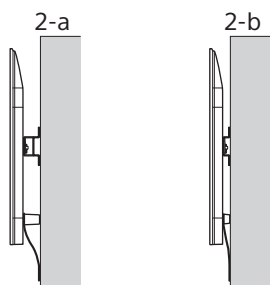


3 Zapoznaj się z poniższą tabelą w celu sprawdzenia położenia montażu adaptera podstawy. W przypadku wybrania wariantu 2-b należy pominąć ten krok.

Nazwa modelu	Położenie haka
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	a
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	b
KD-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH92xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	b
KD-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH92xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	b

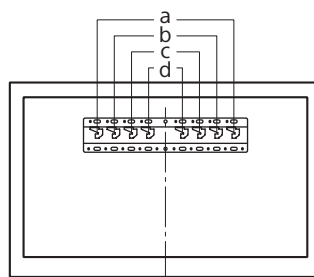

Zamocuj adapter podstawy ① za pomocą śruby (PSW 4x10) ② do podstawy (20) ③ w przypadku wybrania wariantu 2-a.

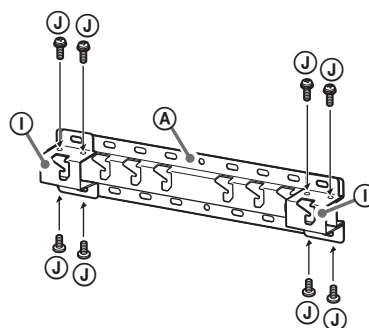

4 Określić położenia śrub do montażu podstawy (20) (A).


Patrz specyfikacja na stronie 22.

W przypadku wybrania wariantu 2-a należy użyć pozycji otworów dla adaptera podstawy ①.


OSTRZEŻENIE

- Określić nośność ściany, na której ma zostać zamontowany telewizor lub monitor LCD. W razie potrzeby odpowiednio wzmocnić ścianę.
- Ściana, na której ma zostać zamontowany telewizor lub monitor LCD, musi być w stanie unieść ciężar co najmniej **czterokrotnie** większy od ciężaru telewizora lub monitora LCD (Ciężar telewizora lub monitora LCD jest podany w jego instrukcji.).

2-a

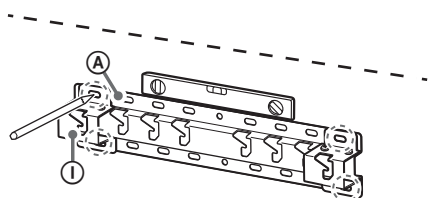


2-b

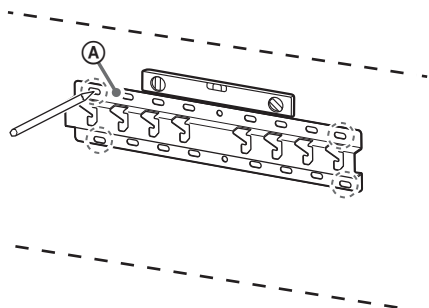

5 Wywiercić otwory pilotowe w zaznaczonych punktach.

Upewnić się, że miejsce wywiercenia otworów w ścianie ma wytrzymałość zapewniającą uniesienie ciężaru co najmniej czterokrotnie większego od ciężaru telewizora lub monitora LCD.

Płyta KG ze stelażem

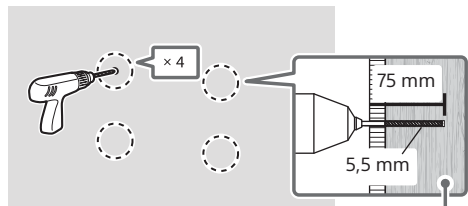


Stelaż lub zbrojenie

Uwaga

- Otwory pilotażowe należy wywiercić na głębokość 75 mm za pomocą wiertła o średnicy 5,5 mm.

Lita ściana z betonu lub bloczków betonowych

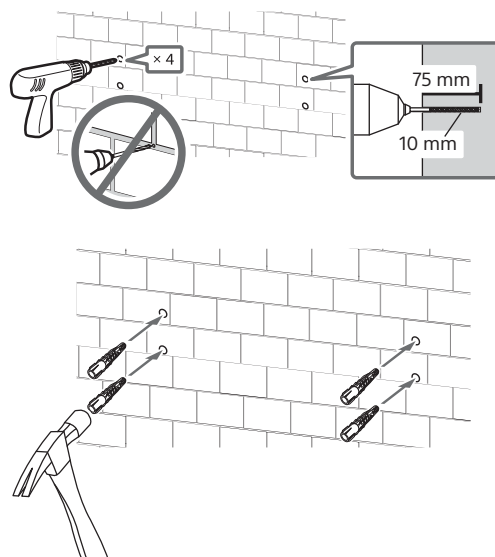


PL

6 Zamontuj Podstawę (20) ① na ścianie za pomocą odpowiednich wkrętów (nie należą do wyposażenia).


Uwaga

- Użyć czterech lub więcej śrub o średnicy 8 mm lub odpowiedników (niedostarczone).
- Użyć poziomnicy, aby sprawdzić, czy Podstawa (20) ① jest wypoziomowana.
- Wkręć cztery śruby w otwory adaptera podstawy ① z podstawą (20) ① (tylko 2-a).

2-a

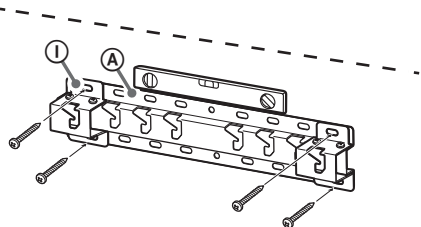


2-b

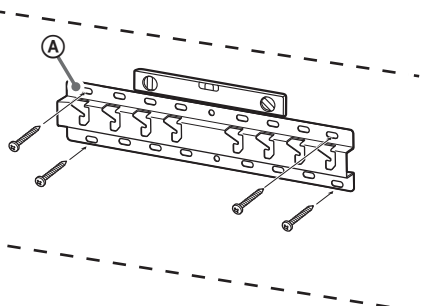

Przygotowanie do montażu telewizora lub monitora LCD


Przed montażem telewizora lub monitora LCD należy upewnić się, że Podstawa jest przymocowana, patrz Przewodnik ustawień.

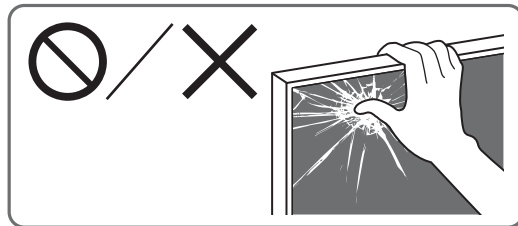

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H

1 Zaznacz miejsce montażu na ścianie.


- Użyj taśmy maskującej lub podobnego rozwiązania (brak w zestawie), aby oznaczyć położenie telewizora lub monitora LCD w pobliżu podstawy lub adaptera podstawy. Użyj poniższej tabeli.

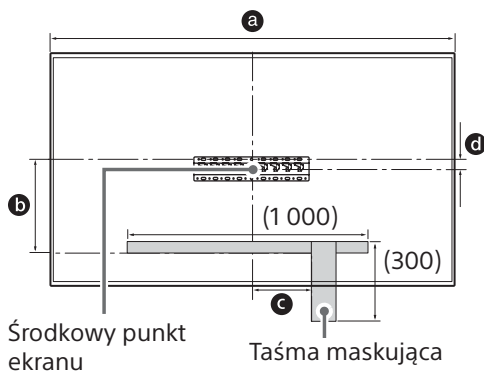

(mm)

Nazwa modelu	a	b	c	d
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1 899	471	200	43
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	1 674	372	150	8


2 Odkręć śruby z tyłu telewizora lub monitora LCD.

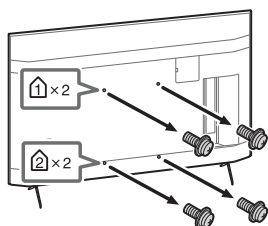

Uwaga

- Wykręcone śruby i niewykorzystane części przechowywać w bezpiecznym miejscu z dala od dzieci.

3 Przymocuj uchwyt ścienny (dostarczony z telewizorem lub monitorem LCD) z tyłu telewizora lub monitora LCD (aby ustawić go równoległe do ściany).

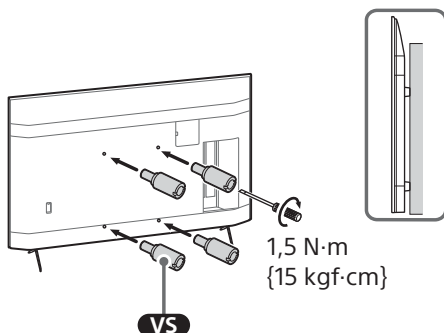


4 Przymocuj elementy uchwytu dla uchwytu ściennego. Sprawdź elementy uchwytu zgodnie z sekcją „Dostarczone z uchwytem SU-WL450” w rozdziale „Sprawdzenie elementów” na stronie 6.


Uwaga

- Przymocuj prawidłowo elementy uchwytu za pomocą śrub.
- Jeśli używany jest śrubokręt elektryczny, należy ustawić moment obrotowy na ok. 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Standardowy montaż (2-a)

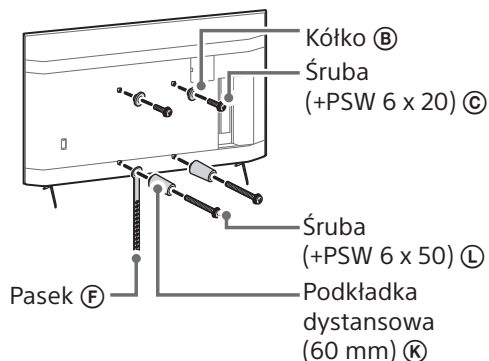

Płaski montaż (2-b)

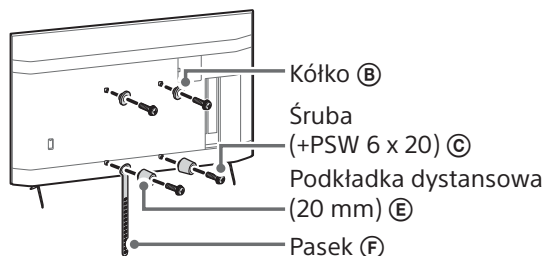

5 Podłączyć niezbędne kable do telewizora lub monitora LCD.



Kable należy podłączyć przed zamontowaniem telewizora lub monitora LCD na ścianie. Po zamontowaniu telewizora lub monitora LCD podłączenie kabli będzie niemożliwe.

Uwaga

- Prowadzenie przewodów w ścianie należy zlecić licencjonowanemu kontrahentowi.
- Przed montażem na ścianie powiąż kable połączeniowe, aby zapobiec nadeptaniu ich.

6 Odkręć podstawę od telewizora lub monitora LCD.

- Usuń boki podstawy pojedynczo. Chwyć podstawę mocno obiema rękami, a pozostałe osoby powinny podnieść telewizor lub monitor LCD.

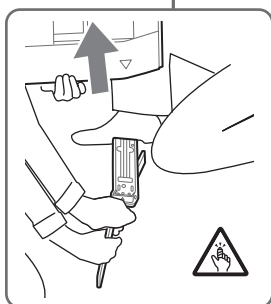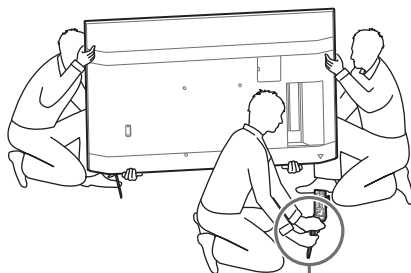


- Powtórz poprzednią czynność i usuń drugi bok podstawy.

Uwaga

- Odłączenie podstawy wymaga współdziałania przynajmniej trzech osób.
- Należy uważać, aby nie użyć nadmiernej siły przy odłączaniu podstawy od telewizora lub monitora LCD, gdyż może to spowodować upadek telewizora lub monitora LCD i doprowadzić do obrażeń ciała lub fizycznego uszkodzenia telewizora lub monitora LCD.
- Zachować ostrożność podczas obsługi podstawy, aby uniknąć uszkodzenia telewizora lub monitora LCD.
- Zachowaj ostrożność, unosząc telewizor lub monitor LCD i odłączając podstawę. Łatwo ją można przewrócić i spowodować obrażenia.
- Uważaj podczas odłączania podstawy od telewizora lub monitora LCD, aby nie spadła i nie uszkodziła powierzchni, na której stał telewizor lub monitor LCD.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


1 Odkręć śruby z tyłu telewizora lub monitora LCD.

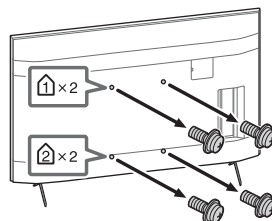

Uwaga

- Wykręcone śruby i niewykorzystane części przechowywać w bezpiecznym miejscu z dala od dzieci.

2 Przymocuj uchwyt ścienny (dostarczony z telewizorem lub monitorem LCD) z tyłu telewizora lub monitora LCD (aby ustawić go równoległe do ściany).

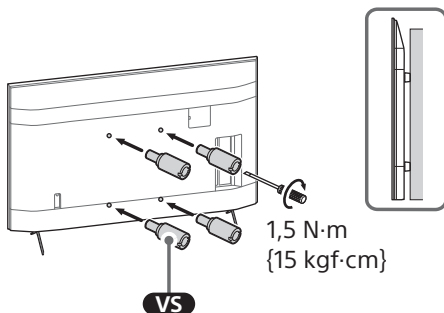


3 Przymocuj elementy uchwytu dla uchwytu ściennego. Sprawdź elementy uchwytu zgodnie z sekcją „Dostarczone z uchwytem SU-WL450” w rozdziale „Sprawdzenie elementów” na stronie 6.


Uwaga

- Przymocuj prawidłowo elementy uchwytu za pomocą śrub.
- Jeśli używany jest śrubokręt elektryczny, należy ustawić moment obrotowy na ok. 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Standardowy montaż (2-a)

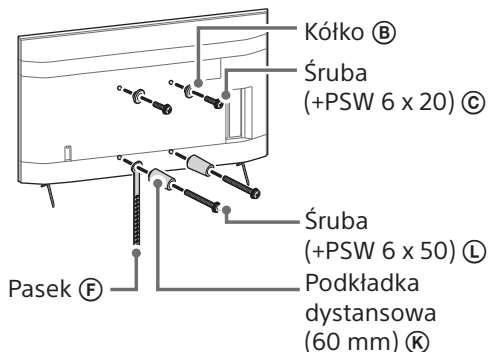

Płaski montaż (2-b)

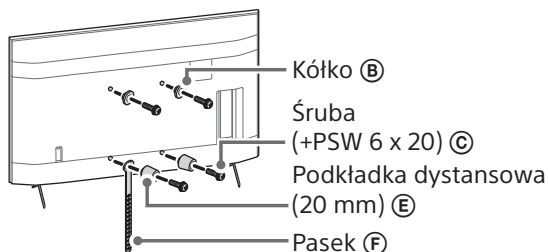

4 Podłączyć niezbędne kable do telewizora lub monitora LCD.



Kable należy podłączyć przed zamontowaniem telewizora lub monitora LCD na ścianie. Po zamontowaniu telewizora lub monitora LCD podłączenie kabli będzie niemożliwe.

Uwaga

- Prowadzenie przewodów w ścianie należy zlecić licencjonowanemu kontrahentowi.
- Przed montażem na ścianie powiąz kable połączeniowe, aby zapobiec nadepnięciu ich.

5 Odkręć podstawę od telewizora lub monitora LCD.

- Usunąć boki podstawy pojedynczo. Chwyć podstawę mocno obiema rękami, a pozostałe osoby powinny podnieść telewizor lub monitor LCD.

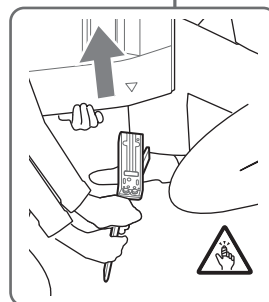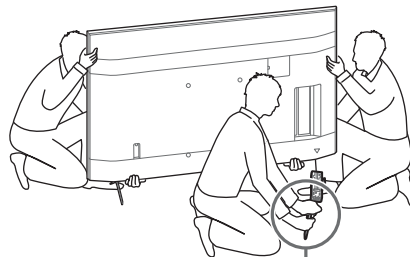

- Powtórz poprzednią czynność i usuń drugi bok podstawy.

Uwaga

- Odłączenie podstawy wymaga współdziałania przynajmniej trzech osób.
- Należy uważać, aby nie użyć nadmiernej siły przy odłączaniu podstawy od telewizora lub monitora LCD, gdyż może to spowodować upadek telewizora lub monitora LCD i doprowadzić do obrażeń ciała lub fizycznego uszkodzenia telewizora lub monitora LCD.
- Zachować ostrożność podczas obsługi podstawy, aby uniknąć uszkodzenia telewizora lub monitora LCD.
- Zachowaj ostrożność, unosząc telewizor lub monitor LCD i odłączając podstawę. Łatwo ją można przewrócić i spowodować obrażenia.
- Uważaj podczas odłączania podstawy od telewizora lub monitora LCD, aby nie spadła i nie uszkodziła powierzchni, na której stał telewizor lub monitor LCD.

Montaż telewizora lub monitora LCD na ścianie


KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H

OSTRZEŻENIE

- Do przenoszenia telewizora lub monitora LCD potrzebne są co najmniej dwie osoby (co najmniej trzy dla ekranów powyżej 75 cali).

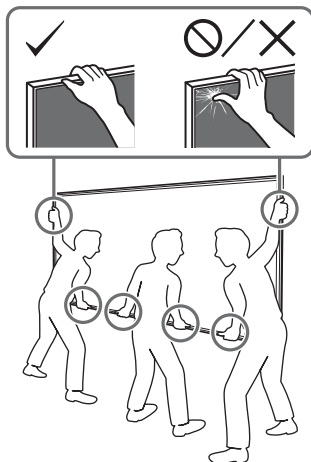


1 Unieś telewizor lub monitor LCD.


- Lokalizację kółek ⑥ do zawieszania na podstawie lub adapterze podstawy znajdziesz w tabeli w sekcji „Montaż uchwyty ściennego na ścianie”, krok 3. na stronie 10.
- Pamiętaj, aby tylna ścianka telewizora lub monitora LCD dotykała podstawy lub przejściówki podczas unoszenia urządzenia.

Uwaga

- Trzymaj mocno telewizor lub monitor LCD za pomocą obu rąk. Pamiętaj, aby pozycja paska ⑤ i spodu telewizora lub monitora LCD zgadzała się z oznaczeniami taśmy maskującej.
- Przenieście telewizor lub monitor LCD w trzy osoby. Ta, która jest z przodu telewizora lub monitora LCD powinna kierować pozostałymi, tak aby ustalić właściwą pozycję urządzenia.

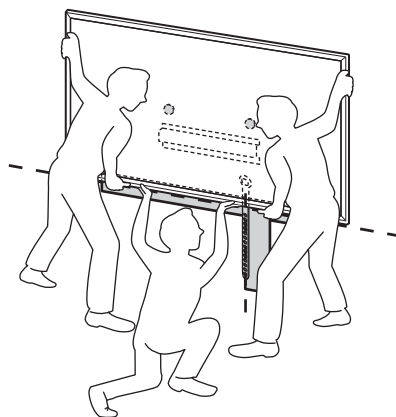


- Zachowaj najwyższą ostrożność podczas montażu telewizora lub monitora LCD na ścianie. Zwłaszcza osoba podpierająca urządzenie od dołu musi uważać, aby telewizor lub monitor LCD nie upadł, co może spowodować poważne obrażenia ciała, a nawet doprowadzić do śmierci.

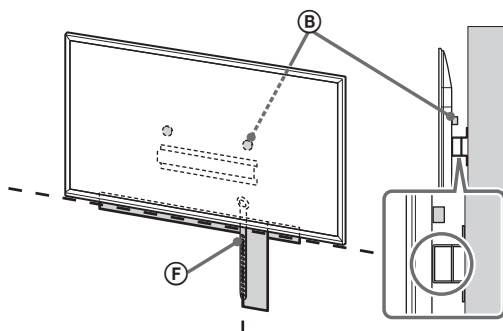

2 Zamontuj telewizor lub monitor LCD na podstawie lub adapterze podstawy.



- Delikatnie wsuń telewizor lub monitor LCD w podstawę lub adapter podstawy i zawieś go na kółkach ⑥ zamocowanych w tylnej części telewizora lub monitora LCD, zgodnie z kształtem otworów.
- Przytrzymać mocno telewizor lub monitor LCD dwiema rękami i delikatnie zawieść kółka ⑥ zamocowane do tylnej części telewizora lub monitora LCD na podstawie, zgodnie z kształtem otworów.

- Powoli odsuń ręce, aby mieć pewność, że telewizor lub monitor LCD nie spadnie.


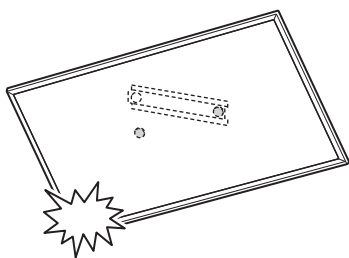


- Po zamontowaniu telewizora lub monitora LCD na ścianie, zdejmij ze ściany taśmę maskującą i pozostałe oznaczenia.

2-a

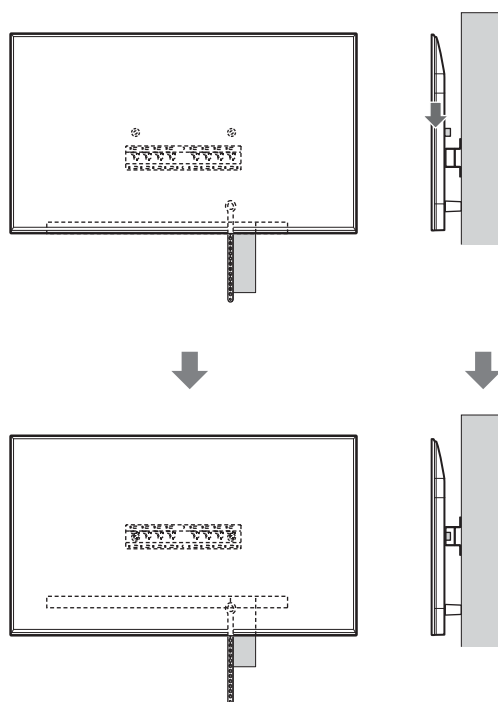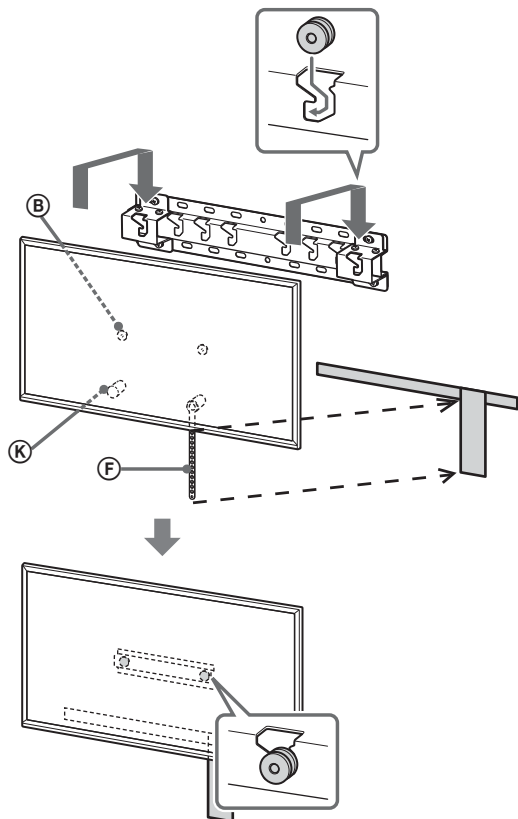


2-b

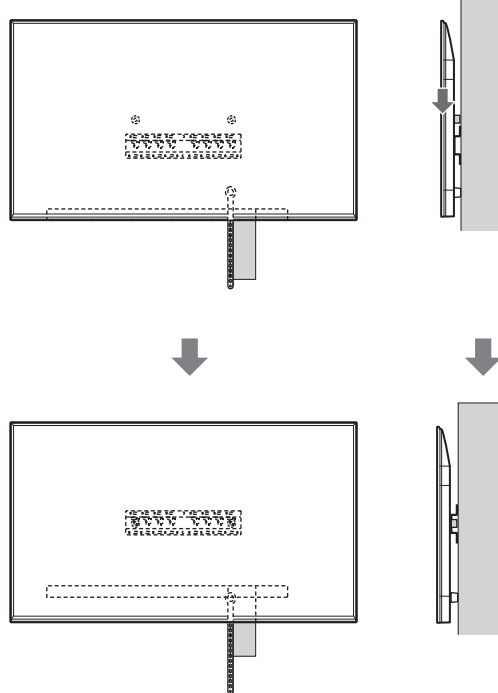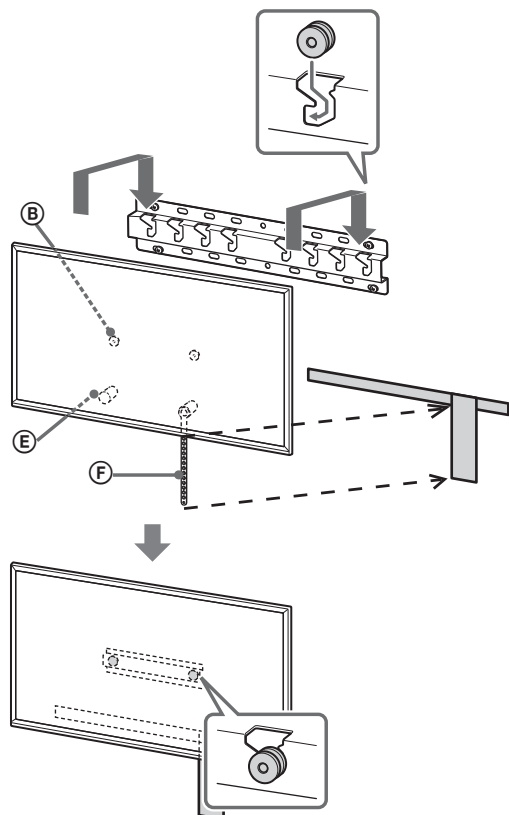

3 Zapobieganie odchyłaniu się dolnej części telewizora lub monitora LCD.

- Naciągnąć pasek ⑥ i zamocować go mocno do ściany.

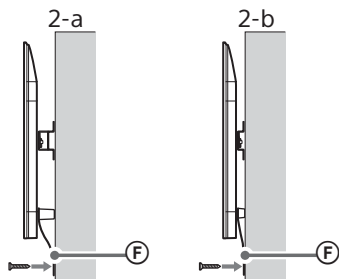

- Użyć śruby o średnicy 5 mm lub odpowiednika (niedostarczona).


Uwaga

- Spróbować delikatnie pociągnąć telewizor lub monitor LCD do siebie, aby sprawdzić, czy jest on dobrze zamontowany. Jeśli telewizor lub monitor LCD poruszy się, oznacza to, że nie jest prawidłowo zamontowany i należy mocniej naciągnąć pasek ⑥.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


OSTRZEŻENIE

- Do przenoszenia telewizora lub monitora LCD potrzebne są co najmniej dwie osoby (co najmniej trzy dla ekranów powyżej 75 cali).

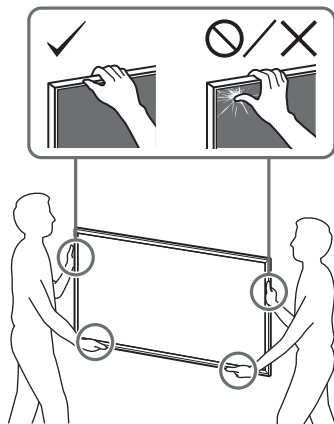

1 Unieś telewizor lub monitor LCD.

- Lokalizację kółek ⑧ do zawieszania na podstawie lub adapterze podstawy znajdziesz w tabeli w sekcji „Montaż uchwytu ściennego na ścianie”, krok 3. na stronie 10.
- Pamiętaj, aby tylna ścianka telewizora lub monitora LCD dotykała podstawy lub przejściówki podczas unoszenia urządzenia.

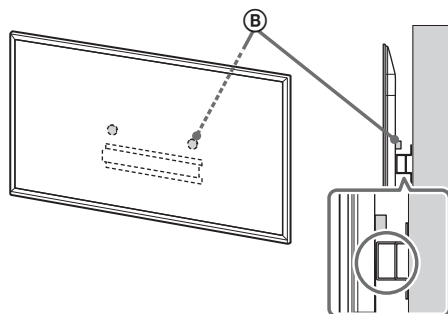


Uwaga



- Trzymaj mocno telewizor lub monitor LCD za pomocą obu rąk.

2 Zamontuj telewizor lub monitor LCD na podstawie lub adapterze podstawy.



- Delikatnie wsuń telewizor lub monitor LCD w podstawę lub adapter podstawy i zawieś go na kółkach ⑧ zamocowanych w tylnej części telewizora lub monitora LCD, zgodnie z kształtem otworów.
- Przytrzymaj mocno telewizor lub monitor LCD dwiema rękami i delikatnie zawieś kółka ⑧ zamocowane do tylnej części telewizora lub monitora LCD na podstawie, zgodnie z kształtem otworów.
- Powoli odsuń ręce, aby mieć pewność, że telewizor lub monitor LCD nie spadnie.

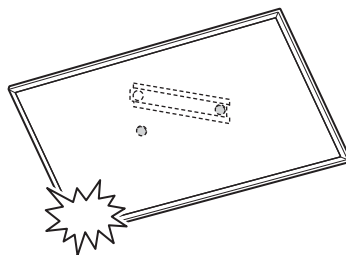

2-a

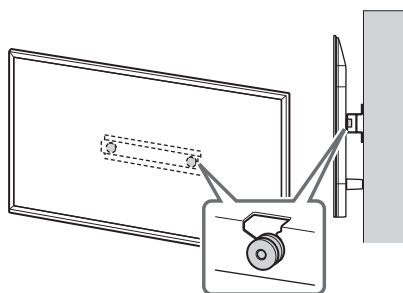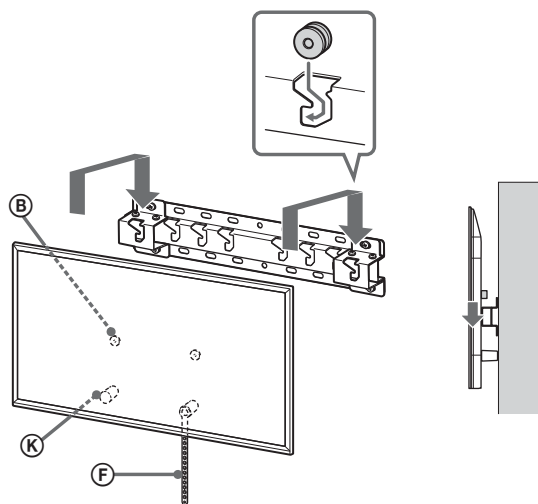


2-b

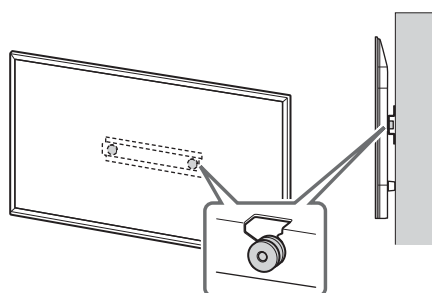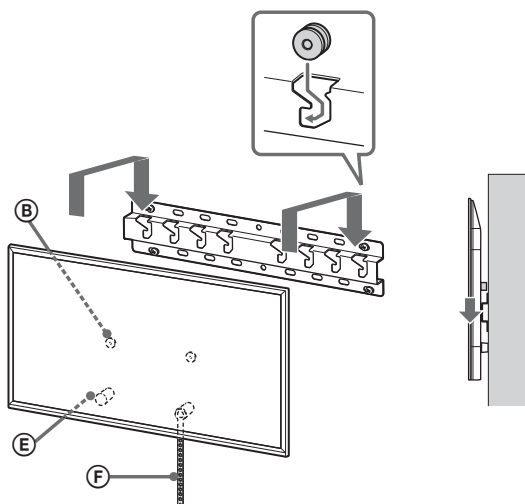

3 Zapobieganie odchyłaniu się dolnej części telewizora lub monitora LCD.

- Naciągnąć pasek ⑥ i zamocować go mocno do ściany.

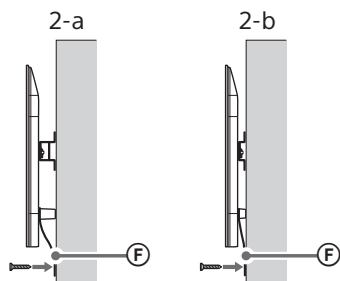

- Użyć śruby o średnicy 5 mm lub odpowiednika (niedostarczona).

Uwaga

- Spróbować delikatnie pociągnąć telewizor lub monitor LCD do siebie, aby sprawdzić, czy jest on dobrze zamontowany. Jeśli telewizor lub monitor LCD poruszy się, oznacza to, że nie jest prawidłowo zamontowany i należy mocniej naciągnąć pasek ⑥.

Sprawdzenie kompletności montażu

Sprawdzić następujące pozycje.


- Czy kółka ⑧ są pewnie osadzone w podstawie lub adapterze podstawy.
- Czy przewód i kable nie są skręcone ani zaciśnięte.
- Czy pasek ⑨ nie jest luźny.

OSTRZEŻENIE

- Nieprawidłowe umieszczenie przewodu zasilającego itp. może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym na skutek zwarcia. Ze względów bezpieczeństwa należy sprawdzić kompletność montażu.

Pozostałe informacje


W celu zdemonstrowania telewizora lub monitora LCD należy wykonać procedurę montażu w odwrotnej kolejności.

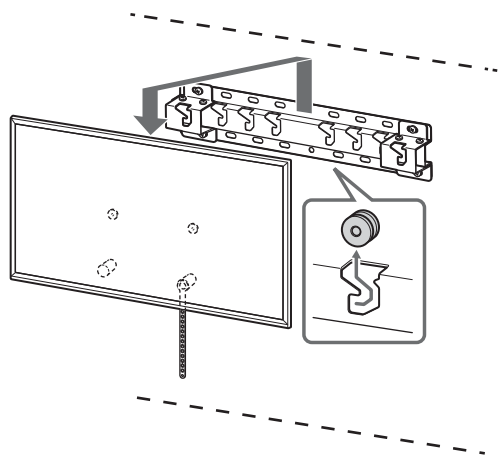

OSTRZEŻENIE

- Do demontażu telewizora lub monitora LCD potrzebne są co najmniej dwie osoby (co najmniej trzy dla ekranów powyżej 75 cali).

Specyfikacja

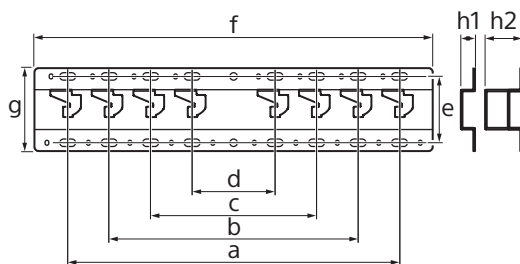

Wymiary: (ok.) [mm]

- a : 400
- b : 300
- c : 200
- d : 100
- e : 80
- f : 480
- g : 100

h1 : 20 (przypadek 2-b)

h2 : 60 (przypadek 2-a)

Ciężar (tylko podstawa): (ok.) [kg]

0,8

Konstrukcja i specyfikacja mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Informações de instalação para Utilizar o Suporte de Parede Sony (SU-WL450)

Modelos suportados*:

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

* Nos nomes de modelos actuais, o "xx" indica números e/ou caracteres específicos a cada modelo.

Para os clientes

Para proteção do produto e por motivos de segurança, a Sony recomenda vivamente que a instalação do seu televisor ou Monitor LCD seja efetuada por agentes ou técnicos licenciados da Sony. Não tente instalá-lo sozinho.

Para os agentes e técnicos da Sony

Deve ser dada total atenção à segurança durante a instalação, durante qualquer manutenção periódica e durante qualquer verificação deste produto.

É necessário ter experiência suficiente para instalar este produto, especialmente para determinar se a parede tem robustez suficiente para suportar o peso do televisor ou Monitor LCD. Certifique-se de que confia a instalação deste produto numa parede a agentes ou técnicos licenciados da Sony e dê a devida atenção à segurança durante a instalação. A Sony não poderá ser responsabilizada por quaisquer danos ou ferimentos causados por manuseamento incorreto ou instalação incorreta.

Para Segurança e instalação adequadas, siga as Instruções de Funcionamento do Suporte de Parede, Guia de configuração do Televisor ou Monitor LCD e as indicações neste manual.

Suporte de parede

Segurança

Obrigado por ter adquirido este produto.

Para os clientes

Instalar o televisor ou Monitor LCD na parede



A INSTALAÇÃO TEM DE SER EFETUADA POR UM PROFISSIONAL

Este produto tem de ser instalado por um instalador profissional que tenha a formação adequada para determinar se a parede tem resistência suficiente para suportar o peso do Televisor ou Monitor LCD. Se o Televisor ou Monitor LCD não for fixado corretamente durante a instalação, poderá cair e causar ferimentos graves. A Sony não poderá ser responsabilizada por quaisquer danos ou ferimentos causados por manuseamento incorreto ou instalação imprópria, nem pela instalação de um produto diferente do especificado. Os seus Direitos Estatutários (se existirem) não são afectados.

Para os agentes da Sony

É necessária uma formação técnica adequada para instalar este produto. Leia atentamente este manual de instruções para efectuar a instalação com segurança. A Sony não se responsabiliza por quaisquer danos ou ferimentos causados pela utilização indevida ou instalação incorrecta. Após a instalação, entregue este manual de instruções ao cliente.

Este manual de instruções descreve as precauções importantes necessárias para evitar acidentes e utilizar o produto de forma correcta. O utilizador é responsável por ler, compreender totalmente e seguir todas as instruções deste manual de instruções. Se não o fizer, pode provocar ferimentos graves em pessoas e danos materiais que podem anular a garantia. Guarde este manual para futuras consultas.

Os produtos da Sony são concebidos para oferecer a máxima segurança. No entanto, se utilizados de forma incorrecta, podem provocar ferimentos graves através de incêndio, choque eléctrico ou queda. Para evitar esse tipo de acidentes, respeite as precauções de segurança.

CUIDADO

Produtos especificados

Este Suporte para Montagem na Parede foi concebido para ser utilizado apenas com o televisor ou Monitor LCD especificado. Para televisores ou Monitores LCD, consulte o Guia de referência para verificar se o Suporte para Montagem na Parede pode ser utilizado.

Para os clientes

AVISO

O não cumprimento das precauções indicadas abaixo, pode provocar a morte ou ferimentos graves através de incêndio, choque eléctrico ou queda do produto.

Certifique-se de que a instalação é efectuada por representantes autorizados e mantenha as crianças afastadas do local durante a instalação.

Se o suporte de montagem na parede ou o televisor ou Monitor LCD não forem instalados correctamente, podem ocorrer os seguintes acidentes. Certifique-se de que a instalação é efectuada por técnicos qualificados.

- O televisor ou Monitor LCD pode cair e provocar ferimentos graves, como equimoses ou fracturas.
- Se a parede onde o Suporte para Montagem na Parede está instalado for instável, irregular ou não estiver perpendicular ao chão, o aparelho pode cair e provocar ferimentos ou danos materiais. A parede deve ser suficientemente forte para suportar um peso, no mínimo, quatro vezes superior ao do televisor ou Monitor LCD. (Consulte o Guia de referência do televisor ou Monitor LCD quanto ao respetivo peso.)
- Se a instalação do Suporte para Montagem na Parede não for suficientemente sólida, o aparelho pode cair e provocar ferimentos ou danos materiais.

Contrate técnicos qualificados para o transporte e desmontagem do televisor ou Monitor LCD.

Se o transporte ou montagem for feito por pessoas que não os técnicos qualificados, o televisor ou Monitor LCD pode cair e provocar ferimentos ou danos materiais. Certifique-se que o transporte ou a desmontagem do televisor ou Monitor LCD deverá ser efectuado por duas ou mais pessoas (três ou mais pessoas para televisor ou Monitor LCD de 75 polegadas e acima).

Não retire os parafusos, etc., após a desmontagem do televisor ou Monitor LCD.

Se o fizer, o televisor ou Monitor LCD pode cair e provocar ferimentos ou danos materiais.

Não faça quaisquer alterações nas peças do Suporte para Montagem na Parede.

Se o fizer, o Suporte para Montagem na Parede pode cair e provocar ferimentos ou danos materiais.

Não instale um equipamento diferente do especificado no suporte.

Este Suporte de Instalação na Parede foi concebido para ser utilizado apenas com o produto especificado. A instalação de qualquer outro equipamento pode resultar em queda ou quebra e provocar danos materiais ou ferimentos.

Não coloque nenhuma carga para além do televisor ou Monitor LCD no Suporte para Montagem na Parede. Não agite o televisor ou Monitor LCD para a esquerda/para a direita, para cima/para baixo.

Se o fizer, o televisor ou Monitor LCD pode cair e provocar ferimentos ou danos materiais.

Não se encoste nem se pendure no televisor ou Monitor LCD.

Não se encoste nem se pendure no televisor ou Monitor LCD, pois este pode cair e provocar ferimentos graves.

CUIDADO

Se as seguintes precauções não forem observadas, poderão ocorrer ferimentos ou danos materiais.

- Certifique-se de que guarda as peças não utilizadas num local seguro para futura utilização. Mantenha-as afastadas de crianças.

Não faça demasiada força durante a limpeza ou manutenção do produto.

Não faça demasiada força na parte superior do televisor ou Monitor LCD. Se o fizer, o televisor ou Monitor LCD pode cair e provocar ferimentos ou danos materiais.

Precauções

- Se utilizar o televisor ou Monitor LCD instalado no Suporte para Montagem na Parede durante muito tempo, a parede por trás ou por cima do televisor ou Monitor LCD pode perder a cor e o papel de parede pode descolar-se, dependendo do material da parede.
- Se retirar o Suporte para Montagem na Parede depois de o instalar, os orifícios do parafuso ficam na parede.
- Não utilize o Suporte para Montagem na Parede num local num local sujeito a vibrações mecânicas.

Instalar o suporte para montagem na parede

Para os Agentes da Sony

AVISO

As seguintes instruções destinam-se apenas aos agentes da Sony. Leia as precauções de segurança na íntegra e preste muita atenção às medidas de segurança que é preciso respeitar durante a instalação, manutenção e verificação deste produto.

Não instale o suporte para montagem em paredes em que os cantos ou os lados do televisor ou Monitor LCD fiquem afastados da parede.

Não instale o suporte para montagem na parede em colunas em que os cantos ou os lados do televisor ou Monitor LCD fiquem afastados da parede. Se uma pessoa ou objeto embaterem no canto ou lado saliente do televisor ou Monitor LCD, isso pode provocar ferimentos ou danos materiais.




Não instale o televisor ou Monitor LCD por cima ou por baixo de um aparelho de ar condicionado.

Se o televisor ou Monitor LCD ficar exposto a fugas de água ou correntes de ar do aparelho de ar condicionado durante muito tempo, pode ocorrer um incêndio, um choque eléctrico ou uma avaria.

Instale o suporte para montagem na parede com segurança seguindo as indicações deste manual de instruções.

Se algum dos parafusos estiver solto ou cair, o suporte para montagem na parede pode cair e provocar ferimentos ou danos materiais. Utilize os parafusos adequados ao material de que é feita a parede e fixe bem o suporte com quatro ou mais parafusos de 8 mm de diâmetro (ou equivalentes).

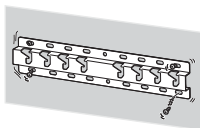

Utilize os parafusos e os acessórios fornecidos conforme as indicações deste manual de instruções. Se utilizar outros acessórios, o televisor ou Monitor LCD pode cair e provocar ferimentos a alguém ou danos materiais no próprio televisor ou Monitor LCD.

Monte o suporte corretamente, seguindo o procedimento explicado neste manual de instruções.

Se um dos parafusos se soltar ou cair, o televisor ou Monitor LCD pode cair e provocar ferimentos a alguém ou danos materiais no televisor ou Monitor LCD.

Aperte bem os parafusos na posição correta.

Se não o fizer, o televisor ou Monitor LCD pode cair e ferir alguém ou ficar danificado.

Não submeta o televisor ou Monitor LCD a qualquer choque durante a instalação.

Se o televisor ou Monitor LCD sofrer choques, pode cair ou partir-se. O que pode provocar ferimentos.

Instale o televisor ou Monitor LCD numa parede perpendicular e plana.

Se não o fizer, o televisor ou Monitor LCD pode cair e provocar ferimentos.

Depois de instalar corretamente o televisor ou Monitor LCD, fixe bem os cabos.

Se as pessoas ou objetos ficarem emaranhados nos cabos, podem ferir-se ou danificar o televisor ou o Monitor LCD.

Não deixe o cabo de alimentação CA, nem o cabo de ligação ficarem trilhados.

Se o cabo de alimentação CA ou o cabo de ligação ficar trilhado entre o aparelho e a parede ou se os dobrar ou torcer à força, os condutores internos podem ficar à vista e provocar um curto-circuito ou a quebra do cabo eléctrico. Pode provocar um incêndio ou choque eléctrico.



Os parafusos necessários para fixar o Suporte para Montagem na Parede não estão incluídos.


Utilize os parafusos apropriados para o material de que é feita a parede e para a estrutura quando instalar o Suporte para Montagem na Parede.

Antes de começar

Comece por verificar qual é o tipo de parede em que vai instalar o Televisor ou Monitor LCD.

Qual é o material da sua parede?

Parede de gesso com barrotes



Precauções

- Espessura máxima da parede de gesso: 16 mm.
- Certifique-se de que a dimensão dos barrotes de madeira interiores é igual ou superior a 51 x 102 mm em termos comuns ou 38 x 89 mm em termos nominais.

Betão armado ou blocos de betão



Precauções

- No caso de betão armado, monte o Suporte de parede diretamente na parede.
- Certifique-se de que a espessura da parede de betão armado é igual ou superior a 203 mm.
- Certifique-se de que a dimensão de cada bloco de betão é igual ou superior a 203 x 203 x 406 mm.

Índice

Qual é o material da sua parede?	5
Preparar a instalação	6
Verificação das peças	6
Instalar o Suporte de parede na parede	8
Preparar a instalação do televisor ou Monitor LCD	12
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx	
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx	
FW-85BZ40H / 75BZ40H	12
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx /	
55XH90xx	
KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx /	
55XH90xx	
FW-65BZ40H / 55BZ40H	14
Instalação do televisor ou Monitor LCD na	
parede	16
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx	
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx	
FW-85BZ40H / 75BZ40H	16
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx /	
55XH90xx	
KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx /	
55XH90xx	
FW-65BZ40H / 55BZ40H	19
Confirmar a conclusão da instalação	22
Outras informações	22
Especificações.....	22


Preparar a instalação

- Tenha o Guia de referência do Televisor ou Monitor LCD e o Guia de configuração à mão antes da instalação.
- Confirme a posição de instalação do seu televisor ou Monitor LCD.
- Prepare quatro ou mais parafusos de 8 mm de diâmetro e um parafuso de 5 mm ou equivalente (não fornecido). Escolha parafusos adequados para o material da parede.

Verificação das peças

Fornecido com o SU-WL450


- Verifique se todas as peças estão incluídas.

A Base (20) (1) 	B Polia (2) 
C PSW 6x20 (4) 	E Espaçador (20) (2) 
F Cinta (1) 	I Adaptador de base (2) 
J PSW 4x10 (8) 	K Espaçador (60) (2) 
L PSW 6x50 (2) 	

- Estas peças podem não ser adequadas para utilização em seu modelo.





D PSW 4x20 com anilha (2) 	G Anilha (20) (M4) (2) 
H PSW 4x20 (2) 	M Anilha (M4) (2) 
N PSW 4x50 (2) 	

Fornecida com o televisor ou Monitor LCD

VS Acessório de Suporte de Parede (4) 



Ferramentas necessárias

*1 	  5,5 mm  10 mm 		
*2 		 1,5 N·m {15 kgf·cm}	*3  1,5 N·m {15 kgf·cm}
	*2  (4)	 (4) 8 mm x 60 mm	*4 
 5 mm			

*1 Apenas no caso de parede de gesso com barrotes

*2 Apenas no caso de parede de betão armado ou blocos de betão


*3 Dependendo dos modelos

*4 Somente para televisores ou Monitores LCD acima de 75"

Instalar o Suporte de parede na parede

1 Decida sobre a localização da instalação.

Certifique-se de que a parede tem espaço suficiente para o televisor ou Monitor LCD e que consegue suportar o quádruplo do peso do televisor ou Monitor LCD.
Consulte a tabela seguinte relativa à instalação do televisor ou Monitor LCD numa parede.
Consulte o Guia de referência do televisor ou Monitor LCD para saber qual é o peso do televisor ou Monitor LCD.

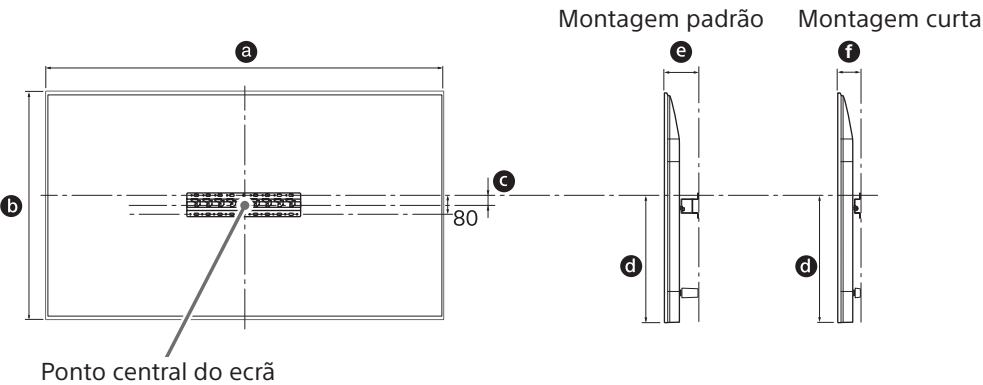


(mm)

Nome do modelo	a	b	c	d	e	f
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1.899	1.089	43	591	137	95
KD-75XH92xx KE-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH90xx	1.674	961	8	492	136	94
FW-75BZ40H	1.674	961	8	492	136	95
KD-65XH92xx KE-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	1.450	833	71	491	134	92
KD-55XH92xx KE-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	1.231	710	133	491	134	92

Nota

- Os números da tabela podem variar ligeiramente dependendo da instalação.
- Quando o televisor ou Monitor LCD estiver instalado na parede, a parte superior do televisor ou Monitor LCD ficará ligeiramente inclinada para a frente.
- Recomendamos que verifique a posição do Televisor ou Monitor LCD no ambiente de visualização.

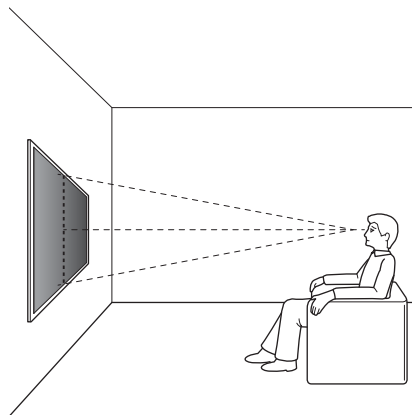

2 Selecione o estilo de montagem na parede. A distância entre a parte traseira do televisor e a parede pode ser seleccionada conforme abaixo indicado.


2-a Montagem padrão

2-b Montagem curta

Consulte a tabela do passo 1.


AVISO

- Quando seleccionar 2-b, o acesso ao terminal posterior é limitado.

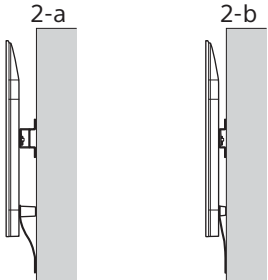


3 Consulte a tabela em baixo para saber qual é a localização de instalação do Adaptador da Base. Caso selecione 2-b, ignore este passo.

Nome do modelo	Localização do gancho
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	a
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	b
KD-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH92xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	b
KD-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH92xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	b

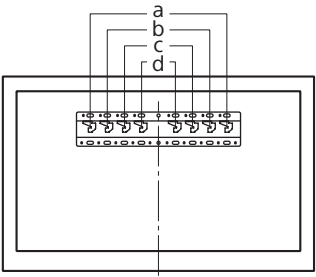

Instale o adaptador da base ① utilizando o parafuso (PSW 4x10) ② na base (20) ③ quando seleccionar 2-a.

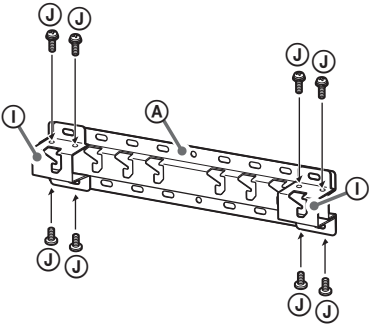

4 Decida as posições dos parafusos para instalar a base (20) ①.


Consulte as especificações na página 22.

Quando seleccionar 2-a, utilize as posições dos orifícios do adaptador da base ①.


AVISO

- Determine a resistência da parede em que será instalado o televisor ou Monitor LCD. Se necessário, reforce a parede.
- A parede na qual o televisor ou Monitor LCD será instalado deve ser capaz de suportar um peso **quatro vezes** superior ao peso do televisor ou Monitor LCD (Consulte o Guia de referência do televisor ou Monitor LCD quanto ao respetivo peso.).

2-a

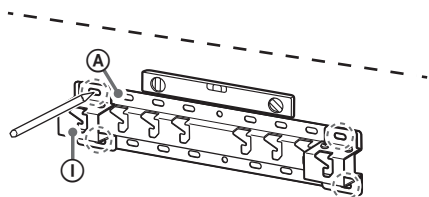


2-b

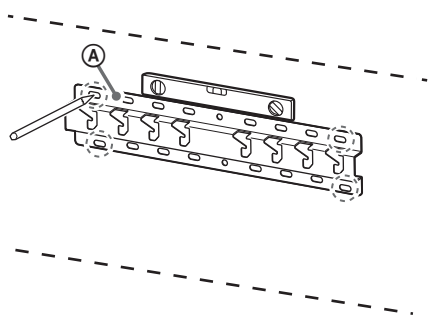

5 Perfure orifícios piloto nas marcas.

Certifique-se de que a localização na parede a ser perfurada é forte o suficiente para o televisor ou Monitor LCD suportar um peso de pelo menos quatro vezes o peso do televisor ou Monitor LCD.


Parede de gesso com barrote

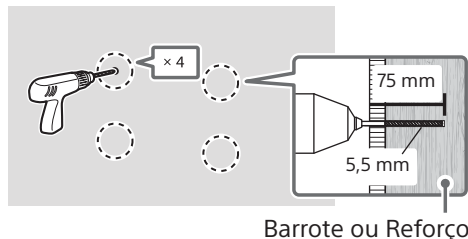

Nota

- Os orifícios piloto devem ter 75 mm de profundidade e devem ser perfurados com uma broca de 5,5 mm de diâmetro.

Betão armado ou blocos de betão

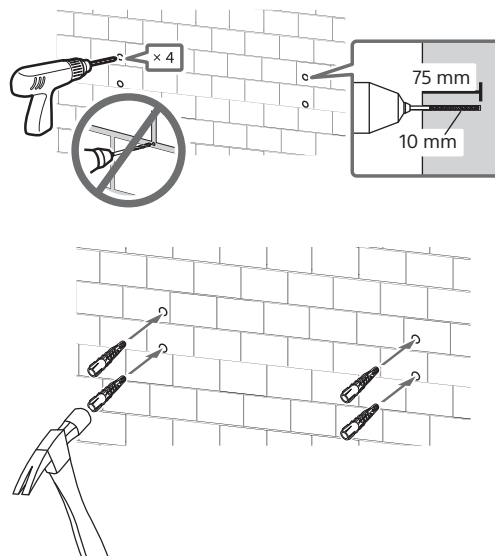


6 Instale a Base (20) ① na parede com os parafusos adequados (não fornecidos).


Nota

- Utilize quatro ou mais parafusos de 8 mm de diâmetro ou equivalente (não fornecido).
- Utilize um nível para verificar se a Base (20) ① está nivelada.
- Instale quatro parafusos nos orifícios do adaptador da base ① com a base (20) ① (apenas 2-a).

2-a

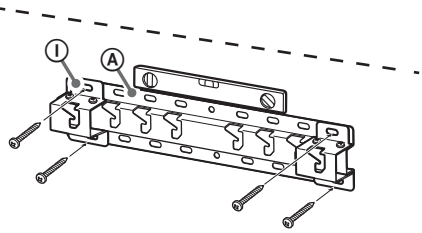


2-b

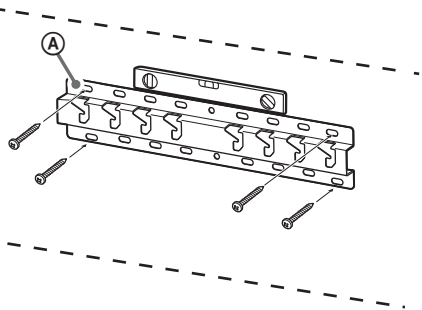

Preparar a instalação do televisor ou Monitor LCD


Certifique-se de que fixa o Suporte de mesa antes de instalar o Televisor ou Monitor LCD na parede, consultando o Guia de configuração.

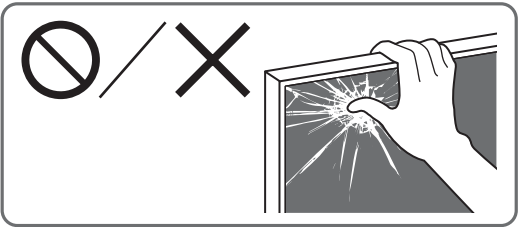

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H

1 Marque a localização da instalação na parede.


- Utilize fita de pintura, etc. (não fornecida) para marcar a localização do televisor ou Monitor LCD perto da Base ou Adaptador de Base. Consulte a tabela seguinte.

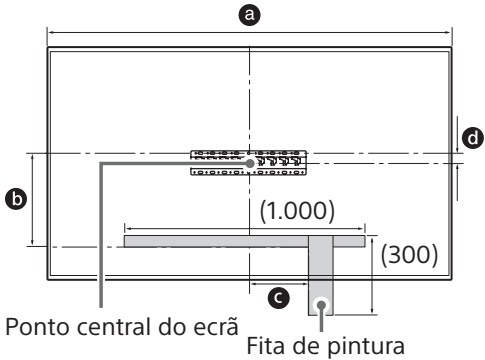

(mm)

Nome do modelo	a	b	c	d
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1.899	471	200	43
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	1.674	372	150	8


- 2 Remova os parafusos da parte de trás do televisor ou Monitor LCD.

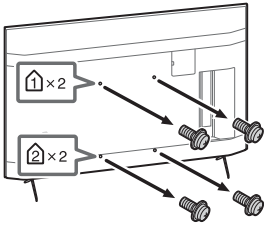

Nota

- Certifique-se de que guarda os parafusos retirados e peças não utilizadas num lugar seguro e fora do alcance de crianças.

- 3 Instale a fixação de parede (fornecida com o televisor ou Monitor LCD) à parte de trás do televisor ou Monitor LCD (para ficar paralelo à parede).

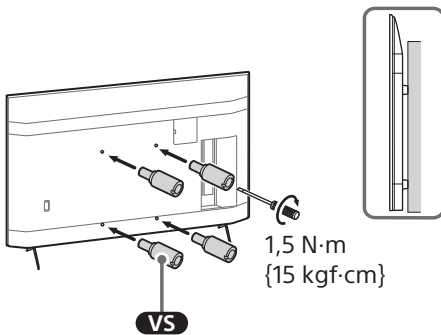


- 4 Instale as peças de fixação do Suporte de Parede. Verifique quais são as peças de fixação consultando "Fornecido com o SU-WL450" na secção "Verificação das peças", na página 6.


Nota

- Aperte firmemente as peças de fixação utilizando parafusos.
- Quando utilizar uma chave de parafusos elétrica, configure o binário de aperto para aproximadamente 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Montagem padrão (2-a)

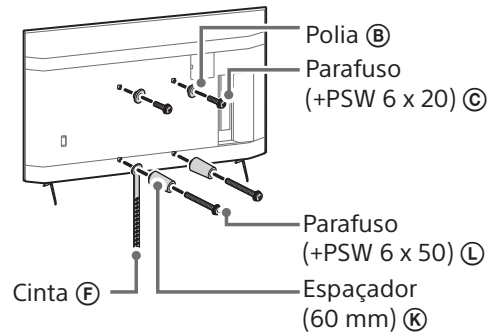

Montagem curta (2-b)

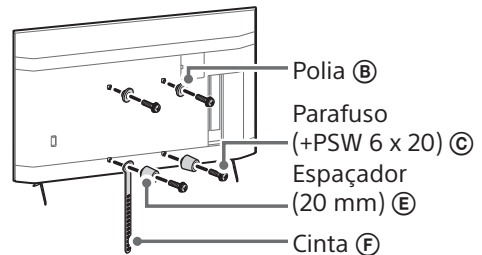

- 5 Ligue o(s) cabo(s) necessário(s) ao televisor ou Monitor LCD.


Certifique-se de que liga os cabos antes de instalar o televisor ou Monitor LCD na parede. Não poderá ligar os cabos quando o televisor ou Monitor LCD estiver instalado.

Nota

- Certifique-se de que o encaminhamento dos cabos ao longo da parede é efectuado por agentes autorizados.
- Junte os cabos de ligação para evitar tropeçar neles antes da montagem na parede.

6 Separe o Suporte de Fixação para Mesas do televisor ou Monitor LCD.

- Remova um lado do Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD de cada vez. Firmemente segure no Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD com ambas as mãos enquanto outra pessoa levanta o televisor ou Monitor LCD.

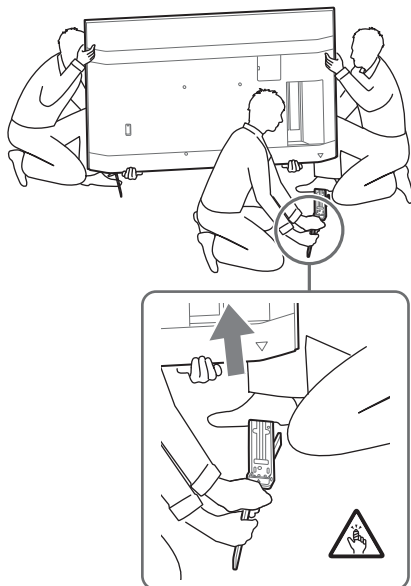


- Repita o passo anterior e remova o outro lado do Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD.

Nota

- Três ou mais pessoas são necessárias para desencaixar o Suporte de Mesa do televisor ou Monitor LCD.
- Tenha cuidado para não exercer demasiada força enquanto desencaixa o Suporte De Mesa do Televisor ou Monitor LCD, pois pode causar a queda do televisor ou Monitor LCD e resultar em ferimentos pessoais ou danos físicos ao televisor ou Monitor LCD.
- Tenha cuidado quando manuseia o Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD para prevenir danos ao televisor ou Monitor LCD.
- Tenha cuidado ao levantar o televisor ou Monitor LCD, pois o Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD é desencaixado, o Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD pode cair e provocar ferimentos pessoais.
- Tenha cuidado ao remover o Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD para evitar que caia e danifique a superfície onde se encontra o televisor ou Monitor LCD.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


1 Remova os parafusos da parte de trás do televisor ou Monitor LCD.

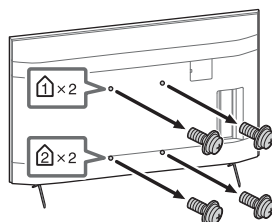

Nota

- Certifique-se de que guarda os parafusos retirados e peças não utilizadas num lugar seguro e fora do alcance de crianças.

2 Instale a fixação de parede (fornecida com o televisor ou Monitor LCD) à parte de trás do televisor ou Monitor LCD (para ficar paralelo à parede).

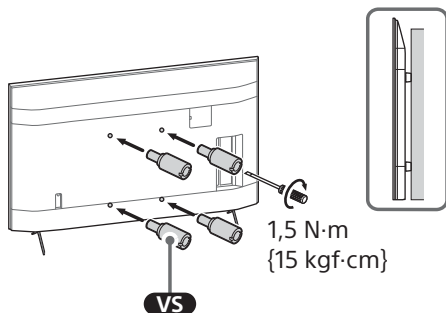


3 Instale as peças de fixação do Suporte de Parede. Verifique quais são as peças de fixação consultando "Fornecido com o SU-WL450" na secção "Verificação das peças", na página 6.


Nota

- Aperte firmemente as peças de fixação utilizando parafusos.
- Quando utilizar uma chave de parafusos elétrica, configure o binário de aperto para aproximadamente 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Montagem padrão (2-a)

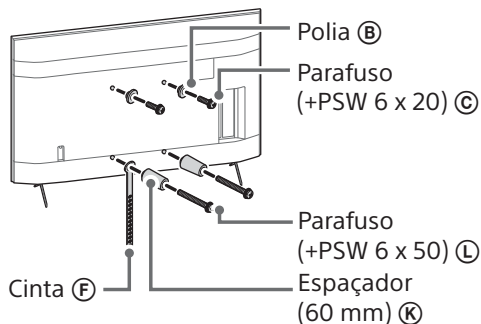

Montagem curta (2-b)

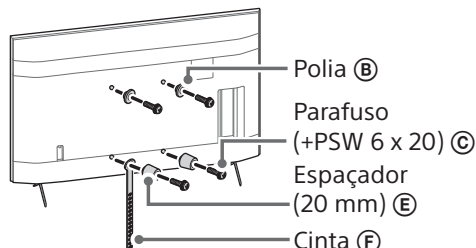

4 Ligue o(s) cabo(s) necessário(s) ao televisor ou Monitor LCD.



Certifique-se de que liga os cabos antes de instalar o televisor ou Monitor LCD na parede. Não poderá ligar os cabos quando o televisor ou Monitor LCD estiver instalado.

Nota

- Certifique-se de que o encaminha dos cabos ao longo da parede é efectuado por agentes autorizados.
- Junte os cabos de ligação para evitar tropeçar neles antes da montagem na parede.

5 Separe o Suporte de Fixação para Mesas do televisor ou Monitor LCD.

- Remova um lado do Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD de cada vez. Firmemente segure no Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD com ambas as mãos enquanto outra pessoa levanta o televisor ou Monitor LCD.

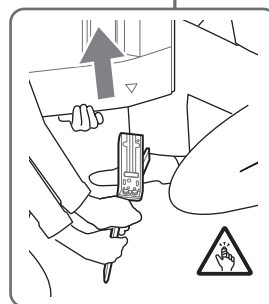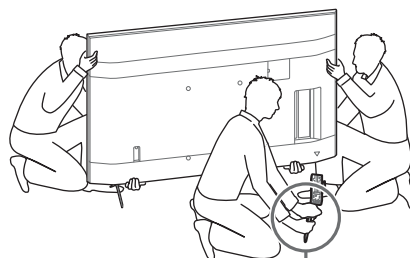

- Repita o passo anterior e remova o outro lado do Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD.

Nota

- Três ou mais pessoas são necessárias para desengançar o Suporte de Mesa do televisor ou Monitor LCD.
- Tenha cuidado para não exercer demasiada força enquanto desengancha o Suporte De Mesa do Televisor ou Monitor LCD, pois pode causar a queda do televisor ou Monitor LCD e resultar em ferimentos pessoais ou danos físicos ao televisor ou Monitor LCD.
- Tenha cuidado quando manuseia o Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD para prevenir danos ao televisor ou Monitor LCD.
- Tenha cuidado ao levantar o televisor ou Monitor LCD, pois o Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD é desenganchado, o Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD pode cair e provocar ferimentos pessoais.
- Tenha cuidado ao remover o Suporte de Mesa do Televisor ou Monitor LCD para evitar que caia e danifique a superfície onde se encontra o televisor ou Monitor LCD.

Instalação do televisor ou Monitor LCD na parede


KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H

AVISO

- Certifique-se que duas ou mais pessoas (três ou mais pessoas para televisor ou Monitor LCD de 75 polegadas e acima) seguram o televisor ou Monitor LCD quando o transportam.

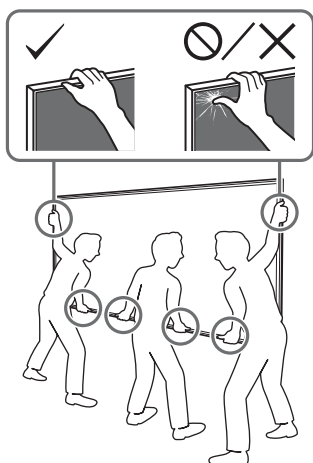


1 Levante o televisor ou Monitor LCD.

- Para a localização das polias (B) para pendurar na Base ou Adaptador de Base, consulte a tabela do passo 3 em “Instalar o Suporte de parede na parede” na página 10.
- Certifique-se que a parte de trás do televisor ou Monitor LCD toca a Base ou Adaptador de Base quando segura no televisor ou Monitor LCD.


Nota

- Segure firmemente o televisor ou Monitor LCD com ambas as mãos e certifique-se que a Cinta (F) e a parte inferior do televisor ou Monitor LCD estão alinhados com a fita de pintura.

- Transporte o televisor ou Monitor LCD com três pessoas e a pessoa que está na frente do televisor ou Monitor LCD lidera os outros para ajustar a posição.

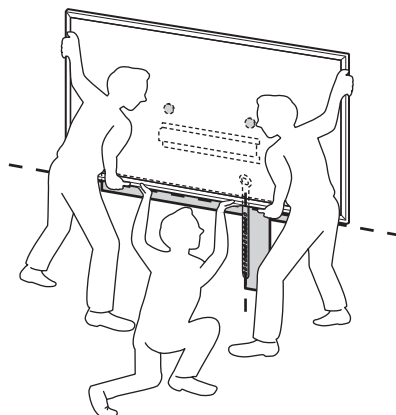


- Tenha muito cuidado ao instalar o televisor ou Monitor LCD na parede especialmente para a pessoa que está a suportar a parte de baixo do televisor ou Monitor LCD, o televisor ou Monitor LCD pode cair, provocando sérios ferimentos corporais ou mesmo a morte.

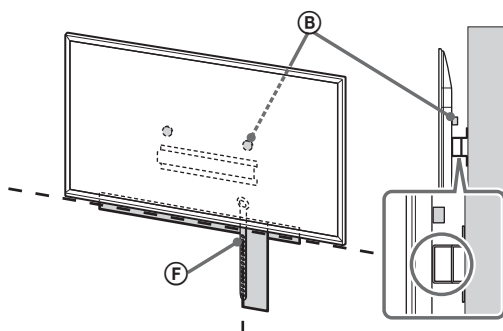

2 Instale o televisor ou Monitor LCD na Base ou Adaptador de Base.



- Deslize suavemente para baixo o televisor ou Monitor LCD e pendure as polias (B) presas à parte de trás do televisor ou Monitor LCD à Base ou Adaptador de Base, certificando-se de que confirma a forma dos orifícios.
- Depois de instalar o televisor ou Monitor LCD na parede, confirme se as polias (B) estão bem presas à base ou ao adaptador de base.

- Liberte ambas as mãos lentamente para assegurar que o televisor ou Monitor LCD não cai.


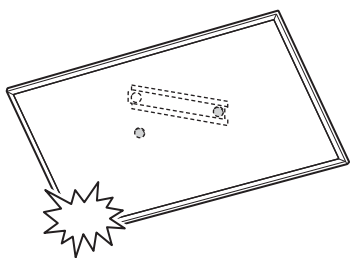


- Após instalar o televisor ou Monitor LCD na parede, remova a fita de pintura, etc. da parede.

2-a

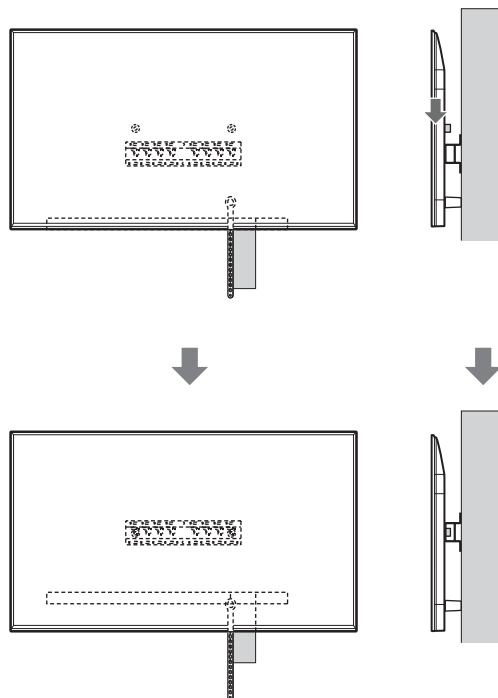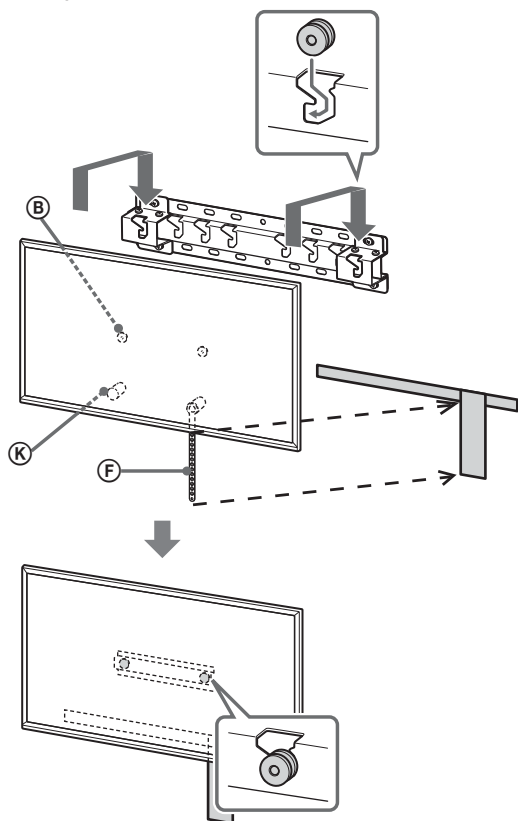


2-b

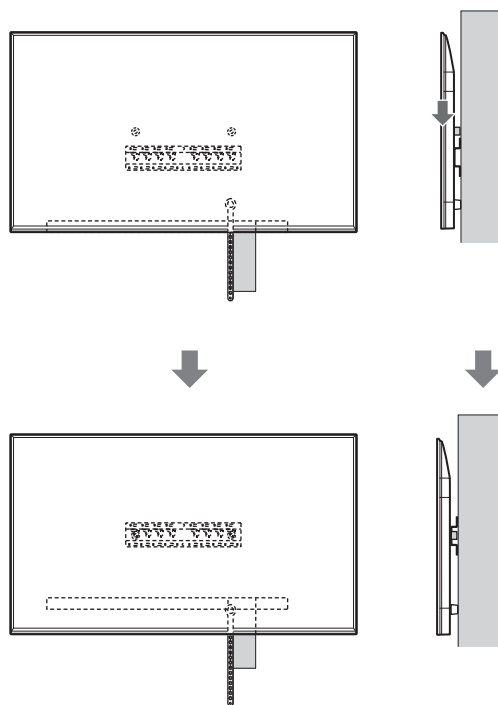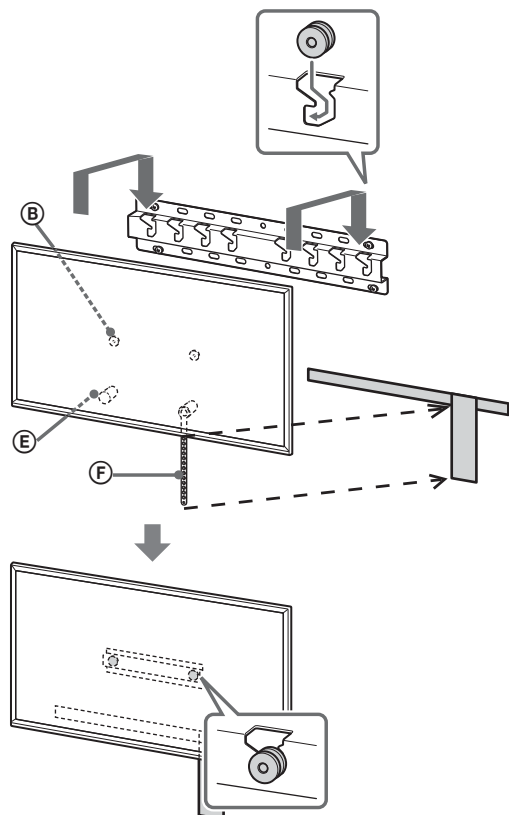

3 Evitar que a parte de baixo do televisor ou Monitor LCD se mova.

- Elimine a folga da cinta (F) e prenda-a firmemente à parede.

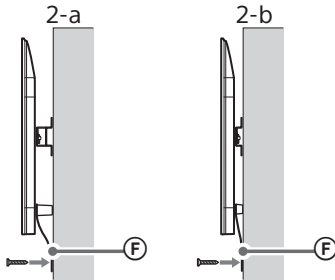

- Utilize um parafuso de 5 mm de diâmetro ou equivalente (não fornecido).


Nota

- Tente puxar a parte de baixo do televisor ou Monitor LCD ligeiramente para si, para se certificar de que não se move para a frente. Se houver algum movimento, não é fixado correctamente e a cinta (F) deve voltar a ser firmemente presa.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


AVISO

- Certifique-se que duas ou mais pessoas (três ou mais pessoas para televisor ou Monitor LCD de 75 polegadas e acima) seguram o televisor ou Monitor LCD quando o transportam.

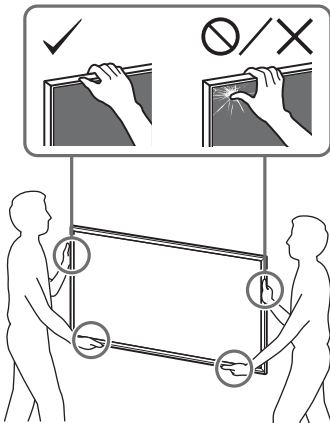

1 Levante o televisor ou Monitor LCD.

- Para a localização das polias (B) para pendurar na Base ou Adaptador de Base, consulte a tabela do passo 3 em “Instalar o Suporte de parede na parede” na página 10.
- Certifique-se que a parte de trás do televisor ou Monitor LCD toca a Base ou Adaptador de Base quando segura no televisor ou Monitor LCD.

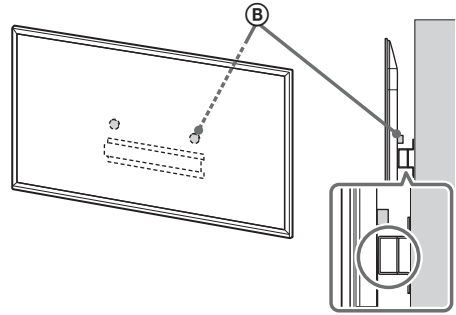


Nota



- Segure firmemente o televisor ou Monitor LCD com ambas as mãos.

2 Instale o televisor ou Monitor LCD na Base ou Adaptador de Base.



- Deslize suavemente para baixo o televisor ou Monitor LCD e pendure as polias (B) presas à parte de trás do televisor ou Monitor LCD à Base ou Adaptador de Base, certificando-se de que confirma a forma dos orifícios.
- Depois de instalar o televisor ou Monitor LCD na parede, confirme se as polias (B) estão bem presas à base ou ao adaptador de base.
- Liberte ambas as mãos lentamente para assegurar que o televisor ou Monitor LCD não cai.

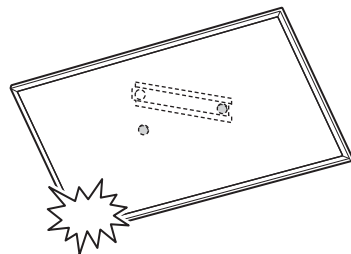

2-a

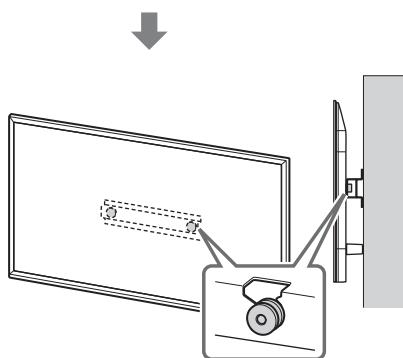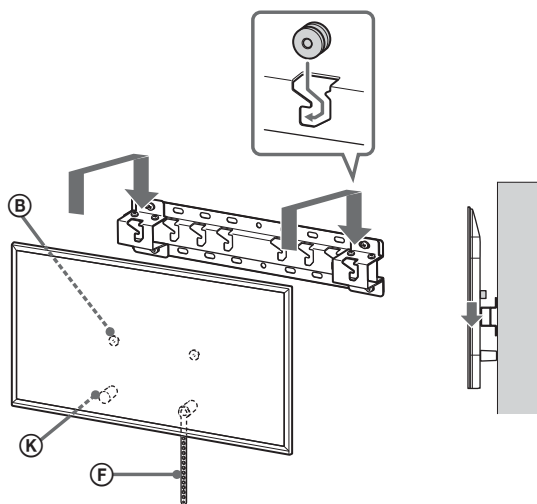


2-b

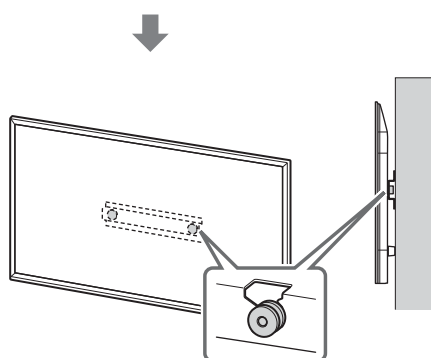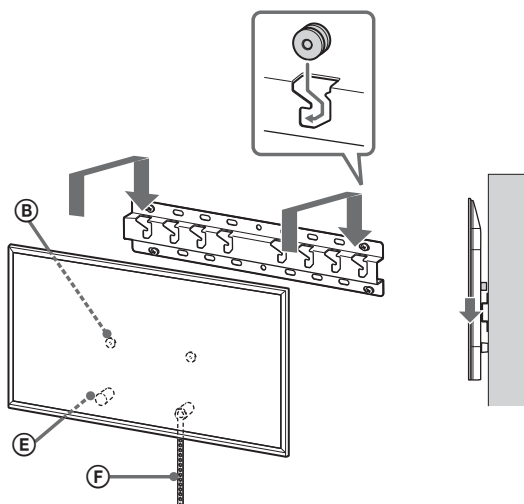

3 Evitar que a parte de baixo do televisor ou Monitor LCD se mova.

- Elimine a folga da cinta ⑤ e prenda-a firmemente à parede.

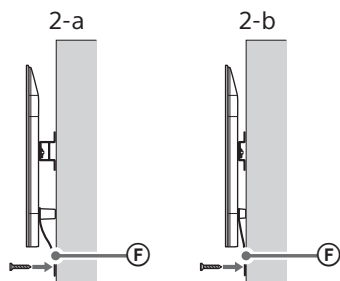

- Utilize um parafuso de 5 mm de diâmetro ou equivalente (não fornecido).

Nota

- Tente puxar a parte de baixo do televisor ou Monitor LCD ligeiramente para si, para se certificar de que não se move para a frente. Se houver algum movimento, não é fixado correctamente e a cinta ⑤ deve voltar a ser firmemente presa.

Confirmar a conclusão da instalação

Verifique os seguintes pontos.


- As polias ⑧ estão penduradas com firmeza na base ou no adaptador de base.
- Os cabos de alimentação e ligação não estão dobrados nem trilhados.
- A cinta ⑤ está bem presa, sem folga.

AVISO

- A instalação incorreta do cabo de alimentação CA, etc., pode provocar um incêndio ou choque elétrico devido a um curto-circuito. Verifique se a instalação está terminada, por medida de segurança.

Outras informações


Quando remover o televisor ou Monitor LCD, inverta o procedimento de instalação anterior.

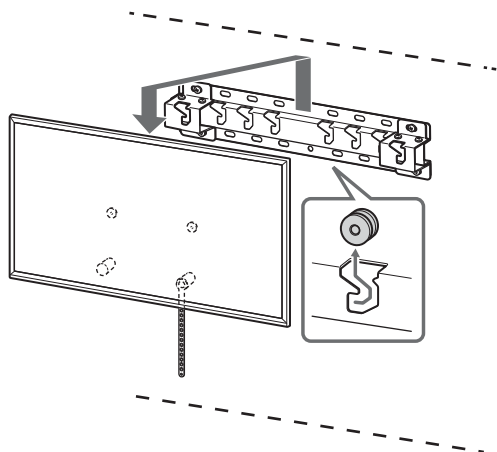

AVISO

- Certifique-se que duas ou mais pessoas (três ou mais pessoas para televisor ou Monitor LCD de 75 polegadas e acima) segurem o televisor ou Monitor LCD quando o removem.

Especificações

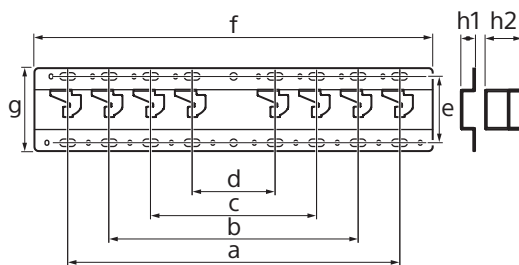

Dimensões: (Aprox.) [mm]

- a : 400
- b : 300
- c : 200
- d : 100
- e : 80
- f : 480
- g : 100

h1 : 20 (caso 2-b)

h2 : 60 (caso 2-a)

Peso (apenas base): (Aprox.) [kg]

0,8

O design e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Oplysninger om montering med Sonys Beslag til vægmontering (SU-WL450)

Understøttede modeller*:

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

* "xx" i modelnavnene angiver tal og/eller tegn for den enkelte model.

Til kunder

Af hensyn til produktets og den generelle sikkerhed anbefaler Sony på det kraftigste, at monteringen af TV'et eller LCD-skærmen udføres af en Sony-forhandler eller en autoriseret installatør. Forsøg ikke at montere det selv.

Til Sony-forhandlere og installatører

Vær opmærksom på sikkerheden under montering, vedligeholdelse og eftersyn af produktet.

Installation af dette produkt kræver visse forudsætninger, især for at finde ud af, om væggen kan bære TV'ets eller LCD-skærmens vægt. Monteringen af dette produkt skal udføres af en Sony-forhandler eller autoriseret installatør under hensyntagen til sikkerheden. Sony er ikke ansvarlig for beskadigelse eller personskafe, der opstår som følge af forkert håndtering eller forkert montering.

For sikker og korrekt installation, følg vejledningen til beslag til vægmontering, TV'ets eller LCD-skærmens installationsvejledning og retningslinjerne i denne manual.

Beslag til vægmontering

Om sikkerhed

Tak, fordi du har købt dette produkt.

Til kunder

Vægmontering af TV'et eller LCD-skærmen



ADVARSEL

KRÆVER PROFESSIONEL MONTERING

Dette produkt må kun monteres af en professionel installatør, som er uddannet i at fastlægge styrken af væggen i forhold til TV'ets eller LCD-skærmens vægt. Hvis det ikke fastgøres korrekt under monteringen, kan TV'et eller LCD-skærmen falde ned og forårsage alvorlige kvæstelser. Sony påtager sig intet ansvar for skader eller kvæstelser forårsaget af forkert håndtering eller forkert montering, eller for montering af andet end det specificerede produkt. Dine eventuelle lovsikrede rettigheder påvirkes ikke.

Til Sony-forhandlere

Installation af dette produkt kræver visse forudsætninger. Læs denne vejledning grundigt for at udføre monteringen på sikker vis. Sony kan ikke holdes ansvarlig for personskader eller materielle skader forårsaget af ukorrekt behandling eller montering. Giv denne vejledning til kunden efter monteringen.

Denne monteringsvejledning beskriver korrekt håndtering af produktet og de vigtigste forholdsregler, som er nødvendige for at forhindre ulykker. Det er dit ansvar at læse, forstå og følge alle instruktioner i denne betjeningsvejledning. Undladelse af at gøre dette kan resultere i alvorlige kvæstelser eller tingsskade og kan ugyldiggøre garantien. Gem vejledningen til senere brug.

Sonys produkter er udformet med henblik på at opnå bedst mulig sikkerhed. Hvis produkterne anvendes forkert, kan det medføre alvorlig personskade som følge af brand, elektrisk stød, eller fordi produktet vælter eller falder ned. Undgå sådanne ulykker ved at overholde sikkerhedsforskrifterne.

FORSIGTIG

Specificerede produkter

Dette beslag til vægmontering kan kun bruges til montering af de ovenfor nævnte produkter. For TV'er eller LCD-skærme skal du læse deres Referencevejledning for at finde ud af, om du kan bruge beslaget til vægmontering.

Til kunder

ADVARSEL

Hvis følgende forholdsregler ikke overholdes, kan det medføre alvorlig personskade eller død som følge af brand, elektrisk stød, eller fordi produktet vælter eller falder ned.

Monteringen skal udføres af en autoriseret installatør. Børn må ikke være i nærheden under monteringen.

Hvis beslaget til vægmontering eller TV'et eller LCD-skærmen ikke monteres korrekt, kan der ske følgende ulykker. Lad en autoriseret installatør udføre monteringen.

- TV'et eller LCD-skærmen kan falde ned og forårsage alvorlige skader, f.eks. blå mærker eller brud.
- Hvis den væg, hvor beslaget til vægmontering er monteret, er ustabil, skæv eller ikke står vinkelret på gulvet, kan enheden falde ned og forårsage personskade eller materiel skade. Væggen skal kunne holde en vægt på mindst fire gange TV'ets eller LCD-skærmens vægt. (Flere oplysninger om TV'ets eller LCD-skærmens vægt findes i Referencevejledningen).
- Hvis monteringen af beslaget til vægmontering ikke er solid nok, kan enheden falde ned og forårsage personskade eller materiel skade.

Flytning eller afmontering af TV'et eller LCD-skærmen skal udføres af en autoriseret installatør.

Hvis TV'et eller LCD-skærmen flyttes eller afmonteres af ikke-autoriserede personer, kan det falde ned og forårsage personskade eller materiel skade. Sørg for, at der er mindst to personer (tre eller flere personer til et TV eller en LCD-skærm på 75 tommer og derover) til at bære eller afmontere TV'et eller LCD-skærmen.

Du må ikke fjerne skruer osv., når TV'et eller LCD-skærmen er monteret.

Hvis du gør dette, kan TV'et eller LCD-skærmen falde ned og forårsage personskade eller materiel skade.

Foretag ikke ændringer på beslaget til vægmontering.

Hvis du gør det, kan beslaget til vægmontering falde ned og forårsage personskade eller materiel skade.

Monter ikke andet udstyr end det specificerede produkt.

Dette beslag til vægmontering er udviklet til kun at bruges sammen med det specificerede produkt. Hvis du monterer andet udstyr end det specificerede, kan det falde ned eller gå i stykker og forårsage personskade eller materiel skade.

Monter ikke nogen anden belastning end TV'et eller LCD-skærmen på beslaget til vægmontering. Ryst ikke TV'et eller LCD-skærmen mod venstre/højre, op/ned.

Hvis du gør dette, kan TV'et eller LCD-skærmen falde ned og forårsage personskade eller materiel skade.

Du må ikke læne dig ind over TV'et eller LCD-skærmen eller hænge i det.

Du må ikke læne dig ind over TV'et eller LCD-skærmen eller hænge i det, da det kan falde ned og forårsage alvorlig personskade.

FORSIGTIG

Hvis følgende forholdsregler ikke overholdes, kan der opstå materiel skade eller personskade.

- Sørg for at opbevare de ikke-anvendte dele på et sikkert sted til fremtidig brug. Hold dem på afstand af børn.

Håndter produktet forsigtigt under rengøring og vedligeholdelse.

Du må ikke trykke hårdt ind på forsiden af TV'et eller LCD-skærmen. Hvis du gør dette, kan TV'et eller LCD-skærmen falde ned og forårsage personskade eller materiel skade.

Sikkerhedsforanstaltninger

- Hvis du bruger TV'et eller LCD-skærmen monteret på beslaget til vægmontering gennem længere tid, kan væggen bag ved eller oven over TV'et eller LCD-skærmen blive misfarvet, eller tapetet kan løsne sig, afhængigt af det materiale, væggen er lavet af.
- Hvis beslaget til vægmontering fjernes efter montering på væggen, bliver skruhullerne tilbage.
- Du må ikke bruge beslaget til vægmontering på et sted, hvor det udsættes for mekaniske vibrationer.

Montering af beslaget til vægmontering

Til Sony-forhandlere

ADVARSEL

Følgende anvisninger er kun til Sony-forhandlere. Sørg for at læse ovennævnte sikkerhedsforskrifter grundigt, og vær særlig opmærksom på sikkerheden under montering, vedligeholdelse, kontrol og reparation af dette produkt.

Monter ikke beslaget til vægmontering på flader, hvor TV'ets eller LCD- skærmens hjørner eller sider stikker frem.

Monter ikke beslaget til vægmontering på flader, f.eks. en søjle, hvor TV'ets eller LCD-skærmens hjørner eller sider stikker frem. Hvis en person eller genstand støder imod TV'ets eller LCD-skærmens fremspringende hjørne eller side, kan det medføre personskade eller materiel skade.




Du må ikke montere TV'et eller LCD-skærmen over eller under et klimaanlæg.

Hvis TV'et eller LCD-skærmen gennem længere tid udsættes for vanddråber eller luft fra et klimaanlæg, kan det medføre brand, elektrisk stød eller beskadigelse af TV'et eller LCD-skærmen.

Sørg for at montere beslaget til vægmontering sikkert på væggen ved at følge instruktionerne i denne brugervejledning.

Hvis nogle af skruerne er løse eller falder ud, kan beslaget til vægmontering falde ned og forårsage personskade eller materiel skade. Sørg for at bruge skruer, der egner sig til det materiale, væggen er lavet af, og monter enheden sikkert ved at bruge mindst fire skruer med en diameter på 8 mm (eller tilsvarende).

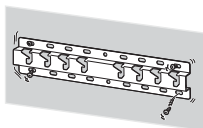

**Sørg for at bruge de
medfølgende skruer
og tilhørende dele
korrekt, og følg
anvisningerne i denne
monteringsvejledning.
Hvis du bruger andre
dele, kan TV'et eller
LCD-skærmen falde
ned og forårsage
personskade eller blive
beskadiget.**

Sørg for at samle beslaget korrekt ved at følge den procedure, der er forklaret i denne brugervejledning.

Hvis nogle af skruerne er løse eller falder ud, kan TV'et eller LCD-skærmen falde ned og forårsage personskade eller blive beskadiget.

Sørg for at stramme skruerne tilstrækkeligt på den angivne position.

Hvis du ikke gør dette, kan TV'et eller LCD-skærmen falde ned og forårsage personskade eller blive beskadiget.

Sørg for, at TV'et eller LCD-skærmen ikke udsættes for stødpåvirkninger under monteringen.

Hvis TV'et eller LCD-skærmen udsættes for stødpåvirkninger, kan det falde ned og gå i stykker. Dette kan forårsage personskade.

Sørg for at montere TV'et eller LCD-skærmen på en væg, der er plan og vinkelret på gulvet.

Hvis du ikke gør dette, kan TV'et eller LCD-skærmen falde ned og forårsage personskade.

Sørg for at sikre kablerne forsvarligt efter korrekt montering af TV'et eller LCD-skærmen.

Hvis mennesker eller genstande bliver viklet ind i kablerne, kan det forårsage personskade eller beskadigelse af TV'et eller LCD-skærmen.

Du må ikke lade strømkablet eller tilslutningskablet blive klemmt.

Hvis strømkablet eller tilslutningskablet er klemmt mellem enheden og væggen eller bøjes eller snoes, kan ledningstrådene blive blottet og forårsage kortslutning eller strømafbrydelse. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød.



De skruer, der skal bruges til at fastgøre beslaget til væggen, medfølger ikke.


Brug skruer, der egner sig til det materiale, væggen er lavet af, når beslaget til vægmontering monteres.

Før du går i gang

Undersøg først typen af væggen, hvor TV'et eller LCD-skærmen skal monteres.

Hvad er din væg lavet af?

Gipsvæg med stivere



Sikkerhedsforanstaltninger

- Maksimal tykkelse af gipsvæg: 16 mm.
- Kontroller, at de indvendige stivere måler mindst 51 x 102 mm i almindeligt mål eller 38 x 89 mm nominelt.

Massiv beton eller betonelementer



Sikkerhedsforanstaltninger

- Monter beslaget til vægmontering direkte på den massive betonvæg.
- Kontroller, at tykkelsen af den massive betonvæg er mindst 203 mm.
- Kontroller, at størrelsen på hvert betonelement er mindst 203 x 203 x 406 mm.

Indholdsfortegnelse

Hvad er din væg lavet af?	5
Klargøring for installation	6
Kontrol af dele	6
Montering af beslaget til vægmontering på væggen	8
Gør klar til montering af TV'et eller LCD-skærmen	12
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	12
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	14
Vægmontering af TV'et eller LCD-skærmen	16
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	16
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	19
Kontroller monteringen	22
Flere oplysninger	22
Specifikationer	22


Klargøring for installation

- Sørg for at have TV'ets eller LCD-skærmens referencevejledning og installationsvejledningen klar inden installation.
- Bekræft TV'ets eller LCD-skærmens installationsposition.
- Klargør mindst fire skruer med en diameter på 8 mm og en skrue på 5 mm eller tilsvarende (medfølger ikke). Vælg skruer, der passer til væggens materiale.

Kontrol af dele

Følger med SU-WL450


- Kontroller, at alle dele forefindes.

A Base (20) (1) 	B Trisse (2) 
C PSW 6x20 (4) 	E Afstandsstykke (20) (2) 
F Bælte (1) 	I Baseadapter (2) 
J PSW 4x10 (8) 	K Afstandsstykke (60) (2) 
L PSW 6x50 (2) 	

- Disse dele kan muligvis ikke anvendes til din model.





D PSW 4x20 med bøsning (2) 	G Bøsning (20) (M4) (2) 
H PSW 4x20 (2) 	M Bøsning (M4) (2) 
N PSW 4x50 (2) 	

Følger med TV'et eller LCD-skærmen

VS Tilslutning til vægmontering (4) 



Nødvendigt værktøj

*1 	  5,5 mm  10 mm 			
*2 		 1,5 N·m {15 kgf·cm}	*3  1,5 N·m {15 kgf·cm}	
	*2  (4)	 (4) 8 mm x 60 mm	*4 	
 5 mm				

*1 Kun for gipsvæg med stivere

*2 Kun for massiv beton eller betonelementer

*3 Afhængig af modeller


*4 Kun til et TV eller en LCD-skærm på over 75"

Montering af beslaget til vægmontering på væggen

1 Find TV'ets eller LCD-skærmens placering.

Sørg for, at der er nok plads til TV'et eller LCD-skærmen på væggen, og at væggen kan bære en vægt på mindst fire gange TV'ets eller LCD-skærmens vægt.

Se følgende tabel vedrørende montering af TV'et eller LCD-skærmen på væggen. Flere oplysninger om TV'ets eller LCD-skærmens vægt findes i Referencevejledningen.

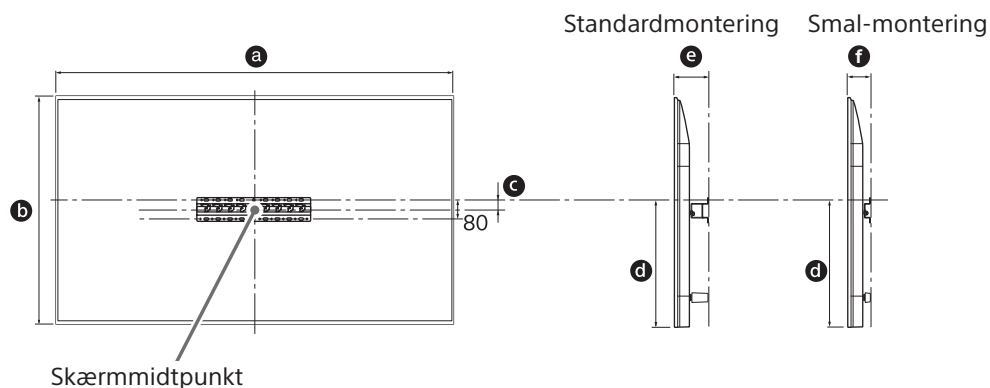


(mm)

Modelnavn	a	b	c	d	e	f
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1.899	1.089	43	591	137	95
KD-75XH92xx KE-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH90xx	1.674	961	8	492	136	94
FW-75BZ40H	1.674	961	8	492	136	95
KD-65XH92xx KE-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	1.450	833	71	491	134	92
KD-55XH92xx KE-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	1.231	710	133	491	134	92

Bemærk

- Tallene i oversigten kan variere en smule afhængigt af monteringen.
- Ved montering på en væg, vipper TV'ets eller LCD-skærmens øverste del lidt fremad.
- Vi anbefaler, at du kontrollerer placeringen af TV'et eller LCD-skærmen i de omgivelser, det/den skal anvendes i.

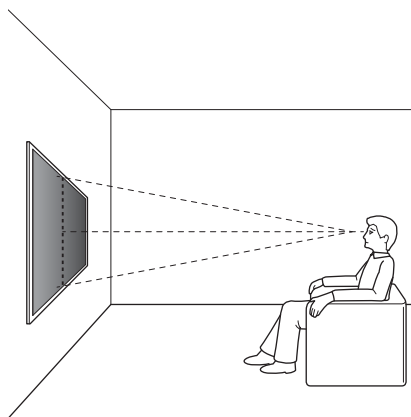

- 2** Vælg vægmonteringsform.
Afstand fra TV'ets eller LCD-skærmens bagside til væggen kan vælges som vist nedenfor.


2-a Standardmontering

2-b Smal montering

Se tabellen i trin 1.


ADVARSEL

- Når 2-b vælges, begrænses adgangen til stikket bagpå.

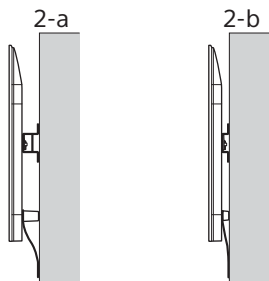


- 3** Se tabellen nedenfor vedrørende placering af baseadapterens fitting. Ved valg af 2-b springes dette trin over.

Modelnavn	Krogplacering
KD-85XH90xx	a
KE-85XH90xx	
FW-85BZ40H	
KD-75XH92xx	b
KD-75XH90xx	
KE-75XH92xx	
KE-75XH90xx	
FW-75BZ40H	
KD-65XH92xx	b
KD-65XH90xx	
KE-65XH92xx	
KE-65XH90xx	
FW-65BZ40H	
KD-55XH92xx	b
KD-55XH90xx	
KE-55XH92xx	
KE-55XH90xx	
FW-55BZ40H	

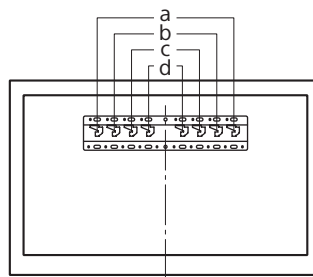

Tilpas baseadapter ① med en skrue (PSW 4x10) ② til base (20) ③ ved valg af 2-a.

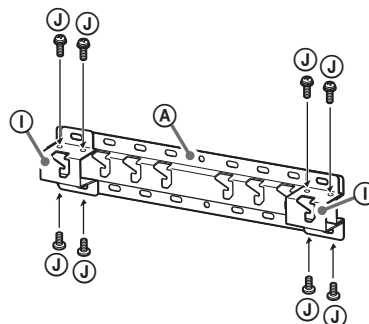

4 Bestem positionerne for skruerne til montering af base (20) ①.


Se specifikationerne på side 22.

Ved valg af 2-a bruges hulpositionerne i baseadapter ①.


ADVARSEL

- Kontroller bæreevnen for den væg, som TV'et eller LCD-skærmen skal hænges op på. Du kan eventuelt forstærke væggen.
- Væggen, som TV'et eller LCD-skærmen skal monteres på, skal som minimum kunne klare en belastning på **fire gange** TV'ets eller LCD-skærmens vægt (Flere oplysninger om TV'ets eller LCD-skærmens vægt findes i Referencevejledningen.).

2-a

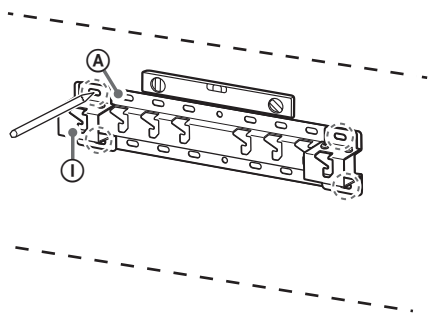


2-b

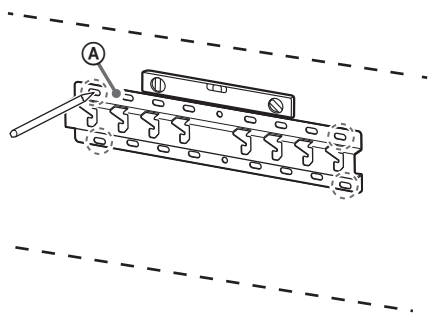

5 Forbor huller på mærkerne.

Sørg for, at stedet på væggen til boring af huller er stærkt nok til at bære en vægt, der er mindst fire gange så stor som TV'ets eller LCD-skærmens.

Gipsvæg med stivere

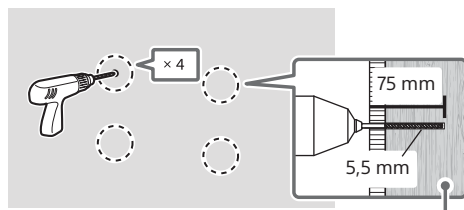


Stiver eller forstærkning

Bemærk

- Forboringen skal udføres i en dybde af 75 mm med et 5,5 mm bor.

Massiv beton eller betonelementer

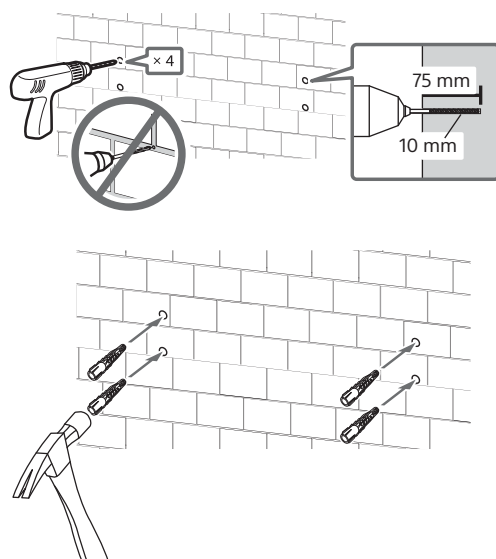


6 Monter basen (20) ① på væggen med egnede skruer (medfølger ikke).


Bemærk

- Brug mindst fire skruer med en diameter på 8 mm eller tilsvarende (medfølger ikke).
- Brug et vaterpas til at kontrollere, om basen (20) ① er i vater.
- Sæt fire skruer i hullerne på baseadapter ① med base (20) ① (kun 2-a).

2-a

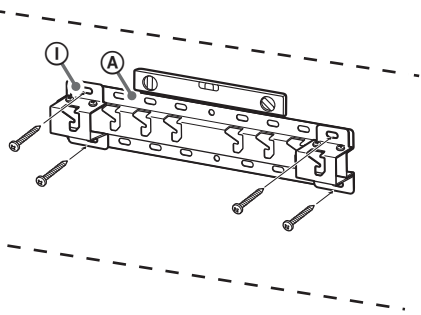


2-b

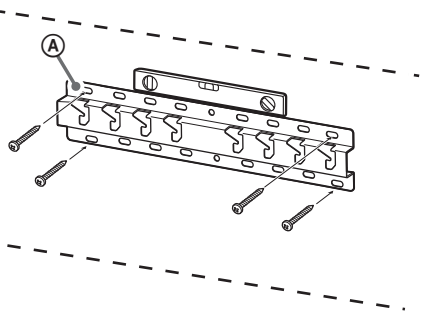

Gør klar til montering af TV'et eller LCD-skærmen


Sørg for at fastgøre TV'ets eller LCD-skærmens fod ifølge Installationsvejledningen, før TV'et eller LCD-skærmen monteres på væggen.

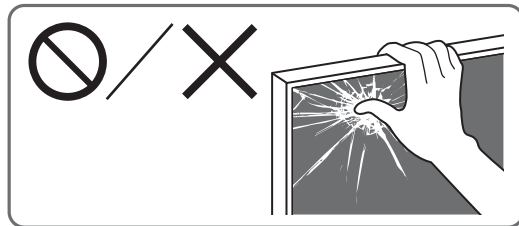

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H

1 Markér installationsstedet på væggen.


- Brug afdækningstape osv. (medfølger ikke) til at markere TV'ets eller LCD-skærmens placering i nærheden af basen eller baseadapteren. Se nedenstående tabel.

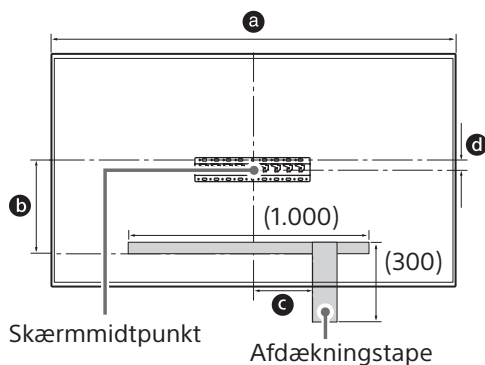

(mm)

Modelnavn	a	b	c	d
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1.899	471	200	43
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	1.674	372	150	8


2 Fjern skruerne fra bagsiden af TV'et eller LCD-skærmen.

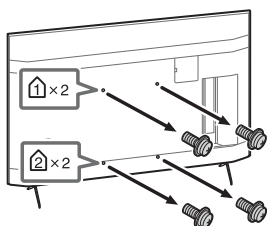

Bemærk

- Sørg for at opbevare de fjernede skruer og dele, der ikke anvendes, på et sikkert sted – utilgængeligt for børn.

3 Forbind tilslutningen til vægmontering (følger med TV'et eller LCD-skærmen) til bagsiden af TV'et eller LCD-skærmen (for at gøre det parallel med muren).

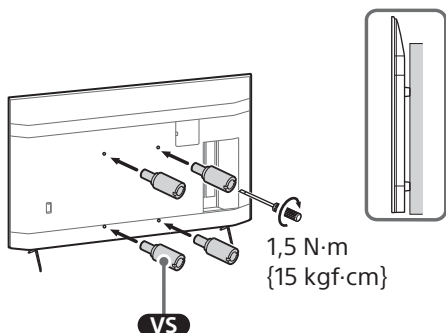


4 Montér de tilhørende dele til beslaget til vægmontering. Læs afsnittet "Følger med SU-WL450" under "Kontrol af dele" på side 6 for at få oplysninger om monteringsdele.


Bemærk

- Fastgør monteringsdelene med skruer.
- Hvis der bruges en elektrisk skruetrækker, skal drejningsmomentet indstilles til ca. 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Standardmontering (2-a)

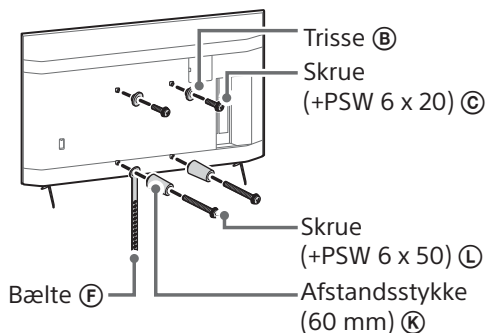

Smal-montering (2-b)

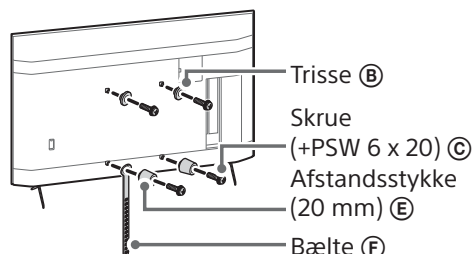

5 Slut de nødvendige kabler til TV'et eller LCD-skærmen.



Sørg for at tilslutte kablerne før montering af TV'et eller LCD-skærmen på væggen. Du kan ikke tilslutte kablerne, når TV'et eller LCD-skærmen er monteret.

Bemærk

- Lad en autoriseret person trække kablerne i væggen.
- Saml forbindelseskablerne i et bundt for at undgå at træde på dem inden vægmontering.

6 Afmonter TV'ets eller LCD-skærmens fod.

- Fjern én side af foden af gangen. Hold godt fast på foden med begge hænder, mens de andre personer løfter TV'et eller LCD-skærmen op.

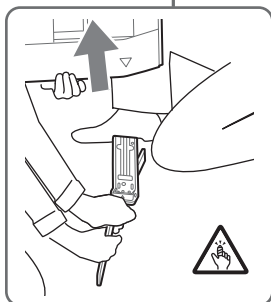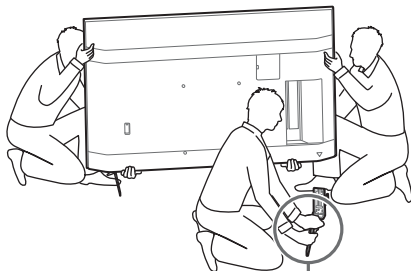


- Gentag foregående trin og fjern den anden side af foden.

Bemærk

- Der kræves tre eller flere personer til at afmontere foden.
- Vær forsigtig og brug ikke unødigt kraft ved afmontering af foden fra TV'et eller LCD-skærmen da det kan forårsage at TV'et eller LCD-skærmen falder, hvilket kan resultere i tilskadekomst af personer eller fysisk skade på TV'et eller LCD-skærmen.
- Vær forsigtig ved håndtering af foden for at undgå at beskadige TV'et eller LCD-skærmen.
- Vær forsigtig når du løfter TV'et eller LCD-skærmen, når foden er afmonteret, da foden kan vælte og forårsage personskade.
- Vær forsigtig, når du fjerner foden fra TV'et eller LCD-skærmen for at forhindre, at TV'et eller LCD-skærmen vælter og beskadiger overfladen, som det/den er placeret på.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


1 Fjern skruerne fra bagsiden af TV'et eller LCD-skærmen.

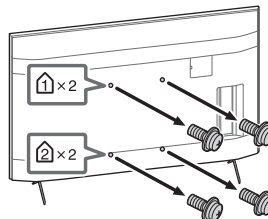

Bemærk

- Sørg for at opbevare de fjernede skruer og dele, der ikke anvendes, på et sikkert sted – utilgængeligt for børn.

2 Forbind tilslutningen til vægmontering (følger med TV'et eller LCD-skærmen) til bagsiden af TV'et eller LCD-skærmen (for at gøre det parallel med muren).

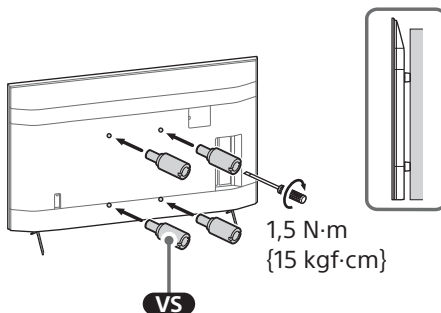


3 Montér de tilhørende dele til beslaget til vægmontering. Læs afsnittet "Følger med SU-WL450" under "Kontrol af dele" på side 6 for at få oplysninger om monteringsdele.


Bemærk

- Fastgør monteringsdelene med skruer.
- Hvis der bruges en elektrisk skruetrækker, skal drejningsmomentet indstilles til ca. 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Standardmontering (2-a)

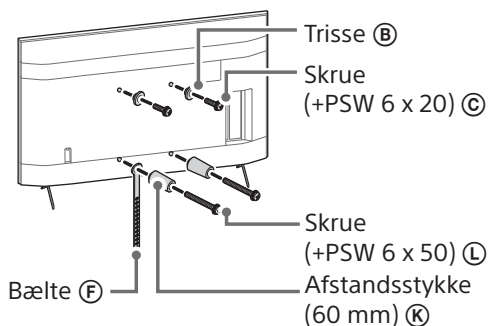

Smal-montering (2-b)

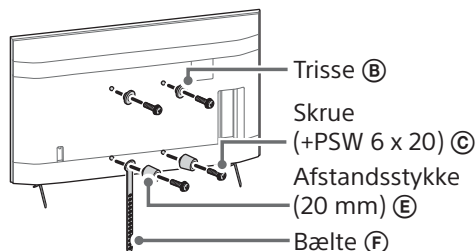

4 Slut de nødvendige kabler til TV'et eller LCD-skærmen.



Sørg for at tilslutte kablerne før montering af TV'et eller LCD-skærmen på væggen. Du kan ikke tilslutte kablerne, når TV'et eller LCD-skærmen er monteret.

Bemærk

- Lad en autoriseret person trække kablerne i væggen.
- Saml forbindelseskablerne i et bundt for at undgå at træde på dem inden vægmontering.

5 Afmonter TV'ets eller LCD-skærmens fod.

- Fjern én side af foden af gangen. Hold godt fast på foden med begge hænder, mens de andre personer løfter TV'et eller LCD-skærmen op.

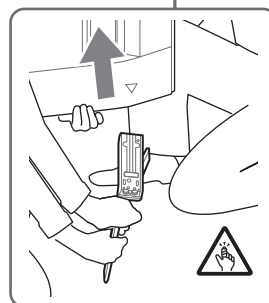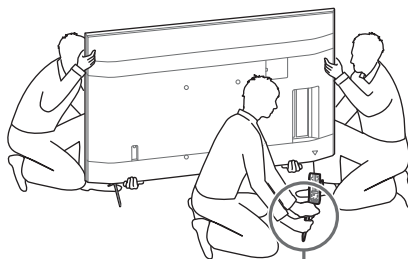

- Gentag foregående trin og fjern den anden side af foden.

Bemærk

- Der kræves tre eller flere personer til at afmontere foden.
- Vær forsigtig og brug ikke unødigt kraft ved afmontering af foden fra TV'et eller LCD-skærmen da det kan forårsage at TV'et eller LCD-skærmen falder, hvilket kan resultere i tilskadekomst af personer eller fysisk skade på TV'et eller LCD-skærmen.
- Vær forsigtig ved håndtering af foden for at undgå at beskadige TV'et eller LCD-skærmen.
- Vær forsigtig når du løfter TV'et eller LCD-skærmen, når foden er afmonteret, da foden kan vælte og forårsage personskade.
- Vær forsigtig, når du fjerner foden fra TV'et eller LCD-skærmen for at forhindre, at TV'et eller LCD-skærmen vælter og beskadiger overfladen, som det/den er placeret på.

Vægmontering af TV'et eller LCD-skærmen


KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H

ADVARSEL

- Sørg for, at der er mindst to personer (tre eller flere personer til et TV eller en LCD-skærm på 75 tommer og derover) til at bære TV'et eller LCD-skærmen.

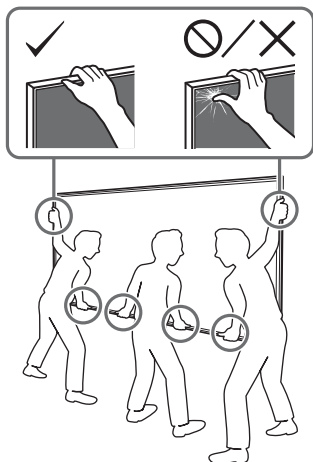


1 Løft TV'et eller LCD-skærmen.

- For placering af trisserne ⑥ på basen eller baseadapteren, se oversigten i trin 3 i "Montering af beslaget til vægmontering på væggen" på side 10.
- Sørg for, at bagsiden af TV'et eller LCD-skærmen berører basen eller baseadapteren, når du holder TV'et eller LCD-skærmen.


Bemærk

- Hold TV'et eller LCD-skærmen sikkert med begge hænder og sørg for, at bæltet ⑦ og bunden af TV'et eller LCD-skærmen er i overensstemmelse med afdækningstapen.

- Vær tre personer til at bære TV'et eller LCD-skærmen, og den person, der er foran TV'et eller LCD-skærmen, fører de andre til at justere placeringen.

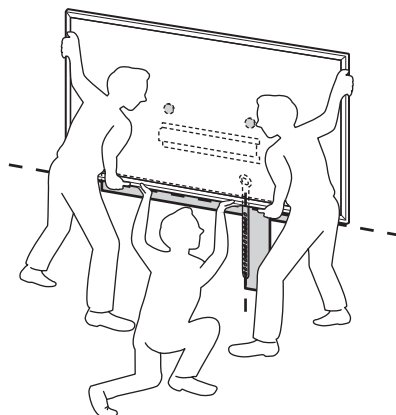


- Vær meget forsigtig, når TV'et eller LCD-skærmen installeres på væggen, især for den person, der støtter TV'et eller LCD-skærmen nedenunder, da det/ den kan falde, og forårsage alvorlig kropsskade eller endda dødsfald.

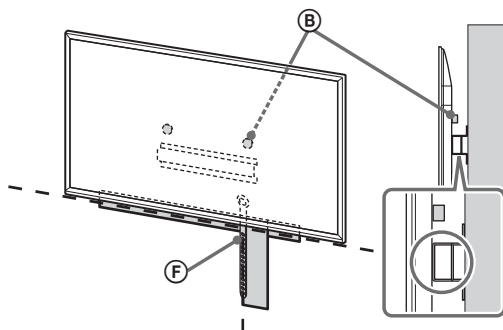

2 Installer TV'et eller LCD-skærmen på basen eller baseadapteren.



- Lad forsigtigt TV'et eller LCD-skærmen glide ned og hæng trisserne ⑥, som er fastgjort bag på TV'et eller LCD-skærmen, til basen eller baseadapteren, og bemærk hullernes form.
- Efter montering af TV'et eller LCD-skærmen på væggen kontrolleres, at trisserne ⑥ er fastgjort korrekt i basen eller i baseadapteren.

- Slip begge hænder langsomt for at sikre, at TV'et eller LCD-skærmen ikke falder.


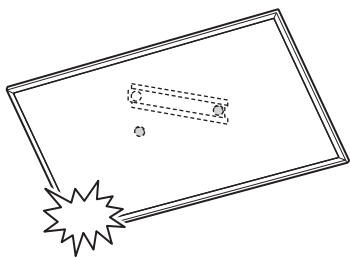


- Når du har installeret TV'et eller LCD-skærmen på væggen, skal du fjerne afdækningstapen osv. fra væggen.

2-a

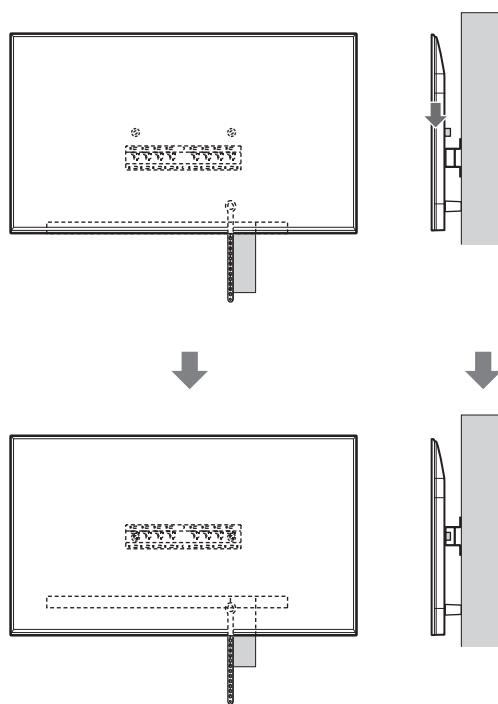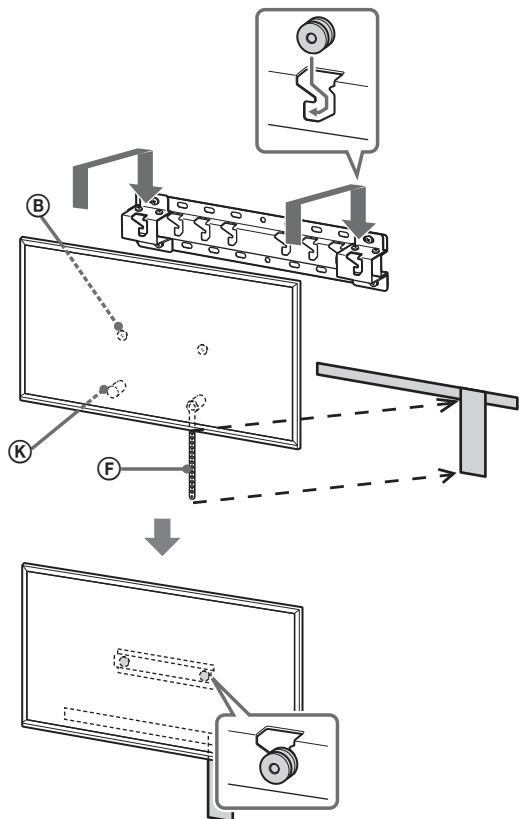


2-b

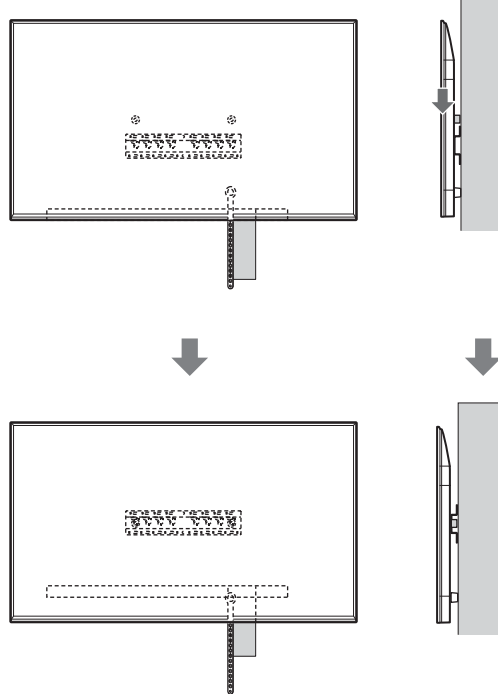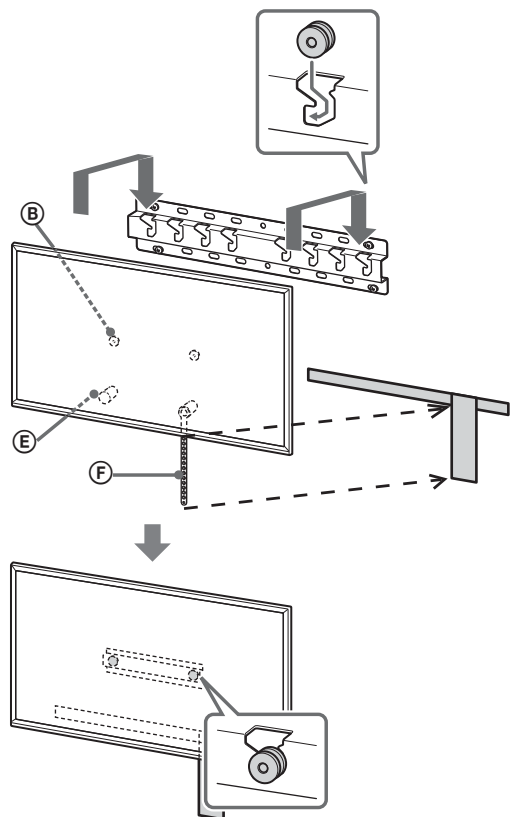

3 Sådan forhindres, at TV'ets eller LCD-skærmens bund flytter sig.

- Fastgør bæltet (F) ordentligt til væggen.

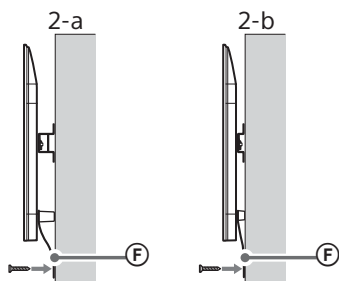

- Brug en skrue med en diameter på 5 mm eller tilsvarende (medfølger ikke).


Bemærk

- Prøv forsigtigt at trække TV'ets eller LCD-skærmens bund mod dig selv for at sikre dig, at det ikke kan flyttes fremad. Hvis bunden kan flyttes, er den ikke fastgjort korrekt, og bæltet (F) skal sikres ordentligt igen.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


ADVARSEL

- Sørg for, at der er mindst to personer (tre eller flere personer til et TV eller en LCD-skærm på 75 tommer og derover) til at bære TV'et eller LCD-skærmen.

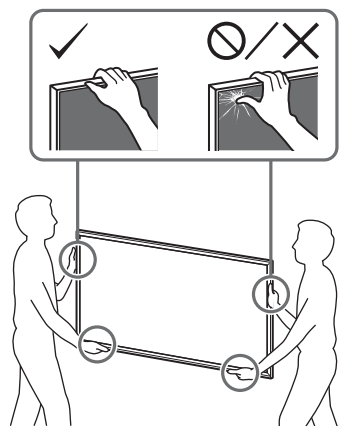

1 Løft TV'et eller LCD-skærmen.

- For placering af trisserne (B) på basen eller baseadapteren, se oversigten i trin 3 i "Montering af beslaget til vægmontering på væggen" på side 10.
- Sørg for, at bagsiden af TV'et eller LCD-skærmen berører basen eller baseadapteren, når du holder TV'et eller LCD-skærmen.

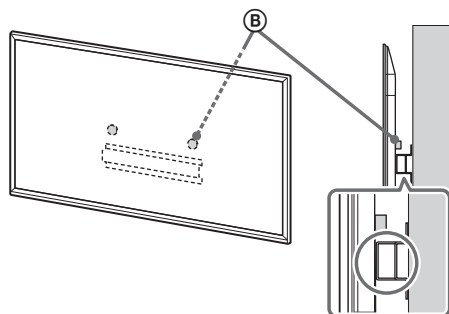


Bemærk

- Hold TV'et eller LCD-skærmen fast med begge hænder.


2 Installer TV'et eller LCD-skærmen på basen eller baseadapteren.

- Lad forsigtigt TV'et eller LCD-skærmen glide ned og hæng trisserne (B), som er fastgjort bag på TV'et eller LCD-skærmen, til basen eller baseadapteren, og bemærk hullernes form.
- Efter montering af TV'et eller LCD-skærmen på væggen kontrolleres, at trisserne (B) er fastgjort korrekt i basen eller i baseadapteren.
- Slip begge hænder langsomt for at sikre, at TV'et eller LCD-skærmen ikke falder.

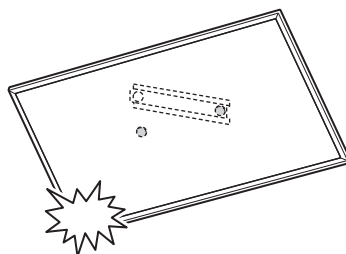


DK

2-a

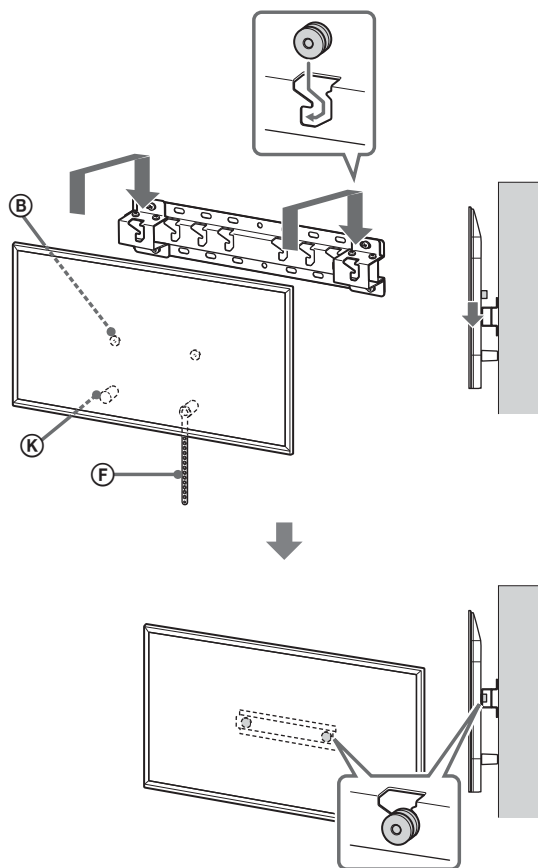


2-b

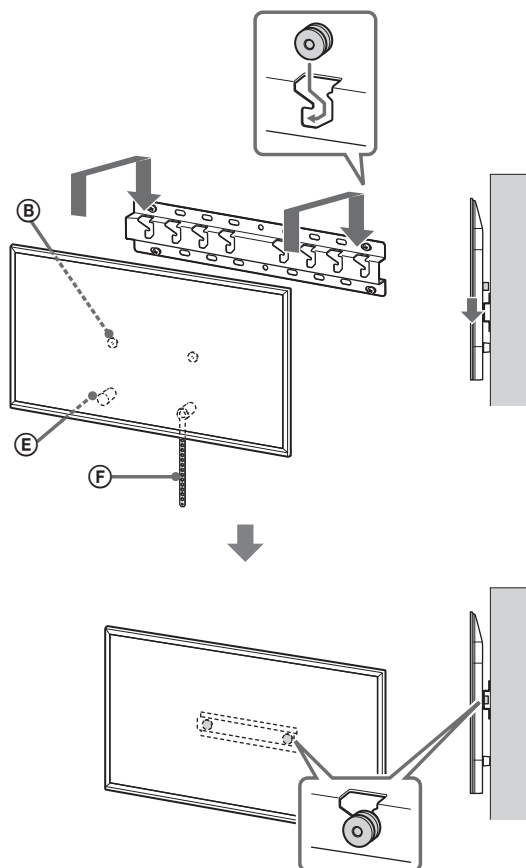

3 Sådan forhindres, at TV'ets eller LCD-skærmens bund flytter sig.

- Fastgør bæltet (F) ordentligt til væggen.

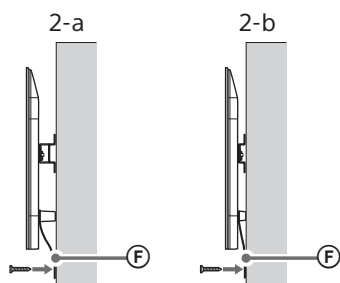

- Brug en skrue med en diameter på 5 mm eller tilsvarende (medfølger ikke).

Bemærk

- Prøv forsigtigt at trække TV'ets eller LCD-skærmens bund mod dig selv for at sikre dig, at det ikke kan flyttes fremad. Hvis bunden kan flyttes, er den ikke fastgjort korrekt, og bæltet (F) skal sikres ordentligt igen.

Kontroller monteringen

Kontroller følgende punkter.


- Trisserne (B) skal hænge ordentlig i basen eller i baseadapteren.
- Ledningen og kablet må ikke være snoet eller klemmt.
- Bæltet (F) skal være stramt uden at hænge.

ADVARSEL

- Forkert placering af strømkablet osv. kan medføre brand eller give elektrisk stød, hvis der opstår en kortslutning. Kontroller, at monteringen er sikker.

Flere oplysninger


Hvis TV'et eller LCD-skærmen skal afmonteres, udføres monteringsproceduren i omvendt rækkefølge.

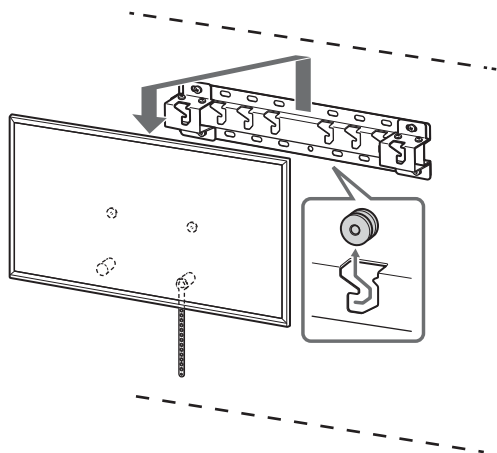

ADVARSEL

- Sørg for, at der er mindst to personer (tre eller flere personer til et TV eller en LCD-skærm på 75 tommer og derover) til at holde TV'et eller LCD-skærmen, når det afmonteres.

Specifikationer

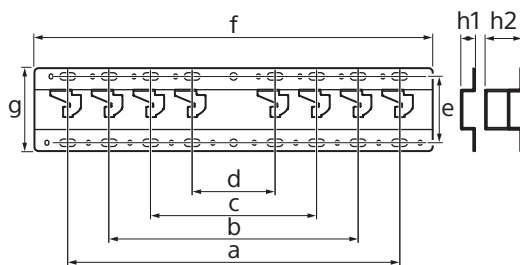

Mål: (ca.) [mm]

- a : 400
- b : 300
- c : 200
- d : 100
- e : 80
- f : 480
- g : 100

h1 : 20 (monteringsmetode 2-b)

h2 : 60 (monteringsmetode 2-a)

Vægt (kun base): (ca.) [kg]

0,8

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Asennustiedot Sonyn seinäasennuskiinnittimen (SU-WL450) käyttämiseksi

Tuetut mallit*:

**KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H**

* Kyseisissä mallinimissä "xx" tarkoittaa kunkin mallin numeroita ja/tai merkkejä.

Asiakkaille

Tuotteen suojelemiseksi ja turvallisuuden vuoksi Sony suosittelee, että TV:n tai LCD-näytön asennus annetaan Sonyn jälleenmyyjän tai asiantuntevan huoltoliikkeen tehtäväksi. Älä yritä asentaa sitä itse.

Sony-jälleenmyyjille ja urakoitsijoille

Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuuteen tämän tuotteen asennuksen, huollon ja tarkastuksen aikana.

Tämän tuotteen asentaminen edellyttää riittävää ammattitaitoa erityisesti sen määrittämiseksi, kestääkö seinä TV:n tai LCD-näytön painon. Tämän tuotteen seinään asentaminen on jätettävä Sonyn jälleenmyyjän tai huoltoliikkeen tehtäväksi ja asennuksen turvallisuuteen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Sony ei ole vastuussa mistään vahingosta tai vammoista, jotka johtuvat tuotteen väärästä käsittelystä tai asennuksesta.

Varmista turvallisuus ja asianmukainen asennus noudattamalla seinäasennuskiinnittimen käyttöohjeita, TV:n tai LCD-näytön asetusopasta ja tämän oppaan ohjeita.

Seinäasennuskiinnitin

Turvallisuus

Kiitos, että päätit ostaa tämän tuotteen.

Asiakkaille

TV:n tai LCD-näytön asennus seinälle



VAROITUS

VAATII AMMATTILAISEN ASENNUKSEN

Tämän tuotteen saa asentaa vain ammattimainen asentaja, joka osaa määrittää kestävästi seinä TV:n tai LCD-näytön painon. Jos TV:tä tai LCD-näyttöä ei kiinnitetä oikein asennuksen aikana, se saattaa pudota ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. Sony ei ole vastuussa vahingoista tai loukkaantumisesta, joka johtuu virheellisestä käsittelystä tai asennuksesta tai muun kuin määritetyn tuotteen asennuksesta. Tämä ei vaikuta (mahdollisiin) lakisääteisiin oikeuksiisi.

Sony-jälleenmyyjille

Tämän tuotteen asentaminen edellyttää riittävää ammattitaitoa. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti, jotta asennus voidaan suorittaa turvallisesti. Sony ei ole vastuussa mistään vahingosta tai vammoista, jotka johtuvat tuotteen väärästä käsittelystä tai asennuksesta. Anna tämä käyttöohje asiakkaalle asennuksen jälkeen.

Tässä käyttöohjeessa kuvataan tuotteen oikeaoppinen käsittely sekä tärkeät varoitukset onnettomuuksien estämiseksi. On käyttäjän vastuulla lukea, ymmärtää ja noudattaa kaikkia tämän käyttöoppaan ohjeita. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla vakava henkilökohtainen loukkaantuminen tai omaisuusvahinkoa ja se voi mitätöidä takuun. Säilytä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.

Sonyn tuotteet on suunniteltu turvallisuutta ajatellen. Jos tuotteita käytetään väärin, seurauksena voi olla tulipalon, sähköiskun, tuotteen kaatumisen tai putoamisen aiheuttama vakava henkilövahinko. Huomioi turvallisuutta koskevat varoitukset tällaisien onnettomuuksien estämiseksi.

VAROITIMET

Määritetyt tuotteet

Tämä seinäasennuskiinnitin on tarkoitettu käytettäväksi sille määritettyjen TV:iden tai LCD-näyttöjen kanssa. Tarkista TV:n tai LCD-näytön viiteoppaasta, että seinäasennuskiinnintä voidaan käyttää.

Asiakkaille

VAROITUS

Jos seuraavia varoituksia ei noudateta, seurauksena voi olla tulipalon, sähköiskun tai tuotteen putoamisen aiheuttama vakava henkilövahinko tai kuolema.

Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu asentaja. Pidä lapset poissa asennusalueelta asennuksen aikana.

Jos seinäasennuskiinnintä tai TV:tä tai LCD-näyttöä ei asenneta oikein, seurauksena voi olla seuraavat onnettomuudet. Muista jättää asennus valtuutetun asentajan tehtäväksi.

- TV tai LCD-näyttö saattaa pudota ja aiheuttaa mustelmia, murtumia tai muun vakavan henkilövahingon.
- Jos seinä, johon seinäasennuskiinnitin asennetaan, on epävakaa, epätasainen tai se ei ole kohtisuorassa lattiaan nähden, yksikkö saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Seinän on pystyttävä kantamaan vähintään neljä kertaa TV:n tai LCD-näytön paino. (Katso TV:n tai LCD-näytön paino sen viiteoppaasta.)
- Jos seinäasennuskiinnintä ei ole asennettu seinälle tarpeeksi tukevasti, yksikkö saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.

Muista antaa TV:n tai LCD-näytön siirtäminen tai irrottaminen valtuutetun asentajan tehtäväksi.

Jos muut kuin valtuutetut asentavat kuljettavat tai irrottavat TV:n tai LCD-näytön, se saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Varmista, että TV:tä tai LCD-näyttöä kantamassa ja irrottamassa on vähintään kaksi henkilöä (tai vähintään kolme henkilöä, jos TV:n tai LCD-näytön koko on yli 75 tuumaa).

Älä irrota ruuveja tms. TV:n tai LCD-näytön kiinnityksen jälkeen.

Jos näin tehdään, TV tai LCD-näyttö saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.

Älä tee muutoksia seinäasennuskiinnittimen osiin.

Jos näin tehdään, seinäasennuskiinnitin saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.

Älä asenna muita laitteita kuin määritetty tuote.

Tämä seinäasennuskiinnitin on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sille määritetyn tuotteen kanssa. Jos asennat muun kuin määritetyn laitteen, se saattaa pudota ja rikkoutua ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.

Älä kohdista seinäasennuskiinnittimeen TV:n tai LCD-näytön lisäksi muuta kuormaa. Älä ravista TV:tä tai LCD-näyttöä vasemmalle/oikealle tai ylös/alas.

Jos näin tehdään, TV tai LCD-näyttö saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.

Älä nojaa TV:hen tai LCD-näyttöön tai riipu siitä.

Älä nojaa TV:hen tai LCD-näyttöön tai riipu siitä, sillä se saattaa pudota ja aiheuttaa vakavan henkilövahingon.

VAROITIMET

Jos seuraavia varoituksia ei noudateta, seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinko.

- Muista säilyttää käyttämättömät osat varmassa tallessa tulevaa käyttöä varten. Pidä ne poissa lasten ulottuvilta.

Älä käytä liikaa voimaa tuotteen puhdistuksen tai huollon yhteydessä.

Älä paina TV:n tai LCD-näytön yläosilta liialla voimalla. Jos näin tehdään, TV tai LCD-näyttö saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.

Varoitukset

- Jos seinäasennuskiinnittimeen asennettua TV:tä tai LCD-näyttöä käytetään pitkään, TV:n tai LCD-näytön takana tai yläpuolella oleva seinäpinta voi värjäytyä tai tapetti irrota seinämateriaalista riippuen.
- Jos seinäasennuskiinnitin irrotetaan sen seinään asentamisen jälkeen, seinään jää ruuvinielit.
- Älä käytä seinäasennuskiinnintä paikassa, johon kohdistuu mekaanista tärinää.

Seinäasennuskiinnittimen asentaminen


Sony-jälleenmyyjille

VAROITUS

Seuraavat ohjeet ovat ainoastaan Sony-jälleenmyyjille. Muista lukea edellä olevat turvallisuusvaroitukset ja kiinnitä erityistä huomiota turvallisuuteen tämän tuotteen asennuksen, huollon ja tarkastuksen aikana.

Älä asenna seinäasennuskiinnittintä seinäpintoihin, joissa TV:n tai LCD-näytön kulmat tai sivut ulkonevat seinäpinnasta.

Älä asenna seinäasennuskiinnittintä pylväaseen tai vastaaviin seinäpintoihin, joissa TV:n tai LCD-näytön kulmat tai sivut ulkonevat seinäpinnasta. Jos henkilö tai esine osuu TV:n tai LCD-näytön ulkonevaan kulmaan tai sivuun, seurauksena voi olla henkilö- tai omaisuusvahinko.

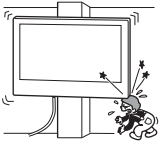


Älä asenna TV:tä tai LCD-näyttöä ilmastointilaitteen ylä- tai alapuolelle.

Jos TV tai LCD-näyttö altistuu ilmastointilaitteen vesivuodoille tai ilmavirralle pitkiä aikoja, seurauksena voi olla tulipalo, sähköiskun tai TV:n tai LCD-näytön toimintahäiriö.

Muista asentaa seinäasennuskiinnitin tukevasti seinään tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Jos jokin ruuveista on löysällä tai pudonnut, seinäasennuskiinnitin saattaa pudota ja aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Muista käyttää seinämateriaalille sopivia ruuveja ja asenna yksikkö tukevasti vähintään neljällä 8 mm:n ruuvilla (tai vastaavalla).

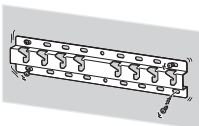

Muista käyttää toimitettuja ruuveja ja kiinnitysosia oikein ja noudata tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Jos käytät korvaavia osia, TV tai LCD-näyttö saattaa pudota ja aiheuttaa henkilövahingon tai vahingoittaa TV:tä tai LCD-näyttöä.

Muista koota kiinnitin oikein noudattamalla tässä käyttöohjeessa selitettyä menetelmää.

Jos jokin ruuveista on löysällä tai pudonnut, TV tai LCD-näyttö saattaa pudota ja rikkoutua tai aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.

Muista kiristää ruuvit kunnolla tarkoitettuihin kohtiin.

Jos näin ei tehdä, TV tai LCD-näyttö saattaa pudota ja rikkoutua tai aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.

Varo kohdistamasta TV:hen tai LCD-näyttöön iskuja asennuksen aikana.

Jos TV:hen tai LCD-näyttöön kohdistuu isku, se saattaa pudota ja rikkoutua tai aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.

TV tai LCD-näyttö on asennettava seinään, joka on sekä kohtisuora että tasainen.

Jos näin ei tehdä, TV tai LCD-näyttö saattaa pudota ja rikkoutua tai aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon.

Kun TV tai LCD-näyttö on asennettu oikein, kiinnitä kaapelit kunnolla.

Jos henkilöitä tai esineitä sotkeutuu kaapeleihin, seurauksena saattaa olla henkilövahinko tai TV:n tai LCD-näytön vahingoittuminen.

Älä anna virtajohtojen ja liitäntäkaapelin jäädä puristuksiin.

Jos virtajohto tai liitäntäkaapeli jää puristuksiin laitteen ja seinän väliin tai niitä taitetaan tai kierretään voimalla, sisäiset johtimet voivat tulla näkyviin ja seurauksena on oikosulku tai katkos. Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.



Seinäasennuskiinnittimen seinäkiinnitykseen tarvittavat ruuvit eivät sisälly toimitukseen.


Käytä seinämateriaalille ja -rakenteelle sopivia ruuveja, kun kiinnität seinäasennuskiinnittimen.

Ennen aloittamista

Tarkista ensin seinätyyppi, johon TV tai LCD-näyttö asennetaan.

Mistä seinä on tehty?


Kipsilevyseinä, jossa on koolaus



Varotoimet

- Kipsilevyseinän maksimipaksuus: 16 mm.
- Varmista, että sisäisen koolauspuun koko on vähintään 51 x 102 mm yleisesti tai 38 x 89 mm nimellisesti.

Betoniseinä tai tiiliseinä



Varotoimet

- Kiinnitä seinäasennuskiinnitin suoraan betoniseinään.
- Varmista, että betoniseinän paksuus on vähintään 203 mm.
- Varmista, että kunkin tiilen koko on vähintään 203 x 203 x 406 mm.

Sisällysluettelo

Mistä seinä on tehty?.....	5
Asennuksen valmistelu.....	6
Osien tarkistaminen.....	6
Seinäasennuskiinnittimen asentaminen seinälle.....	8
TV:n tai LCD-näytön asennuksen valmistelu.....	12
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	12
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	14
TV:n tai LCD-näytön asennus seinään	16
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	16
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	18
Asennuksen tarkistaminen.....	21
Muuta tietoa	21
Tekniset tiedot	21


Asennuksen valmistelu

- Ota TV:n tai LCD-näytön viiteopas ja asetusopas esille ennen asennusta.
- Tarkista TV:n tai LCD-näytön asennuskohta.
- Pidä valmiina vähintään neljä halkaisijaltaan 8 mm:n ja yksi 5 mm:n ruuvi tai vastaava (lisävaruste). Valitse seinämateriaalille sopivat ruuvit.

Osien tarkistaminen

Toimitetaan SU-WL450:n mukana


- Tarkista, että kaikki osat on toimitettu.

A Jalusta (20) (1) 	B Hihnapyörä (2) 
C PSW 6x20 (4) 	E Välike (20) (2) 
F Hihna (1) 	I Jalustan sovitin (2) 
J PSW 4x10 (8) 	K Välike (60) (2) 
L PSW 6x50 (2) 	

- Näitä osia ei saa käyttää TV-mallisi kanssa.





D PSW 4x20 ja holkki (2) 	G Holkki (20) (M4) (2) 
H PSW 4x20 (2) 	M Holkki (M4) (2) 
N PSW 4x50 (2) 	

Toimitetaan TV:n tai LCD-näytön mukana

VS Seinäasennuksen kiinnitysosa (4) 
--



Tarvittavat työkalut

*1 	  5,5 mm  10 mm 		
*2 		 1,5 N·m {15 kgf·cm}	*3  1,5 N·m {15 kgf·cm}
	*2  (4)	 (4) 8 mm x 60 mm	*4 
 5 mm			

*1 Vain kipsilevyseinä, jossa on koolaus

*2 Vain betoniseinä tai tiiliseinä

*3 Mallista riippuen


*4 Vain yli 75-tuumaisille TV:ille tai LCD-näytöille

Seinäasennuskiinnittimen asentaminen seinälle

1 Määritä asennuspaikka.

Varmista, että seinä on riittävän iso TV:lle tai LCD-näytölle ja pystyy kantamaan vähintään neljä kertaa TV:n tai LCD-näytön painon.

Katso seuraava taulukko TV:n tai LCD-näytön asentamiseksi seinälle. Katso TV:n tai LCD-näytön paino sen viiteoppaasta.

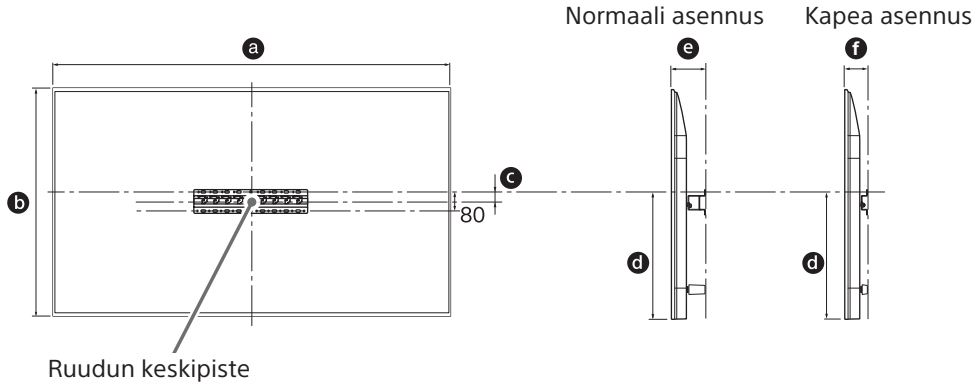


(mm)

Mallinimi	a	b	c	d	e	f
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1 899	1 089	43	591	137	95
KD-75XH92xx KE-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH90xx	1 674	961	8	492	136	94
FW-75BZ40H	1 674	961	8	492	136	95
KD-65XH92xx KE-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	1 450	833	71	491	134	92
KD-55XH92xx KE-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	1 231	710	133	491	134	92

Huomautus

- Taulukon arvot voivat vaihdella hieman asennuksen mukaan.
- Kun TV tai LCD-näyttö on asennettu seinälle, sen yläreuna on hieman eteenpäin kallellaan.
- Suosittelemme, että TV:n tai LCD-näytön sijainti tarkistetaan katseluympäristössä.

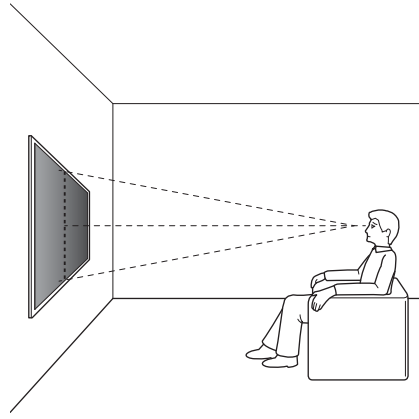

2 Valitse seinäasennustavaksi jompikumpi seuraavista.


2-a Normaali asennus

2-b Kapea asennus

Katso kohdan 1 taulukko.


VAROITUS

- Kun valitaan 2-b, pääsy takana oleviin liittämiin on rajallinen.

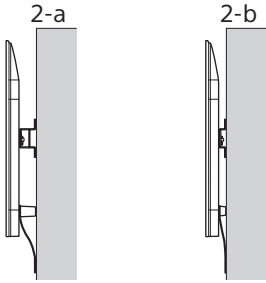


3 Katso jalustan sovittimen kiinnityspaikka alla olevasta taulukosta. Jos valitaan 2-b, ohita tämä vaihe.

Mallinimi	Koukun sijainti
KD-85XH90xx	a
KE-85XH90xx	
FW-85BZ40H	
KD-75XH92xx	b
KD-75XH90xx	
KE-75XH92xx	
KE-75XH90xx	
FW-75BZ40H	
KD-65XH92xx	b
KD-65XH90xx	
KE-65XH92xx	
KE-65XH90xx	
FW-65BZ40H	b
KD-55XH92xx	
KD-55XH90xx	
KE-55XH92xx	
KE-55XH90xx	
FW-55BZ40H	

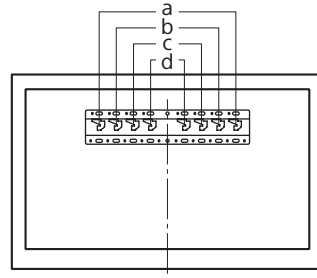

Asenna jalustan sovitin ① ruuvilla (PSW 4x10) ② jalusta (20) ③, kun valitaan 2-a.

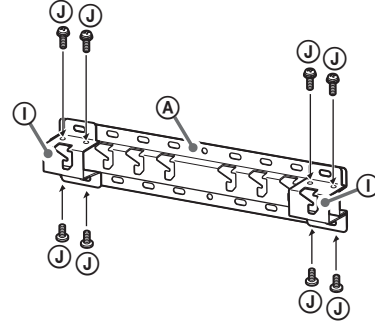

4 Määritä ruuvien paikat jalustan (20) A asentamiseksi.


Katso tiedot sivulta 21.

Kun valitaan 2-a, käytä reikien paikkoja jalustan sovittimessa ①.


VAROITUS

- Määritä seinän kestävyys, johon TV tai LCD-näyttö asennetaan. Vahvasta seinää tarvittaessa riittävästi.
- Seinän, johon TV tai LCD-näyttö asennetaan, on pystyttävä kantamaan vähintään **neljä kertaa** TV:n tai LCD-näytön paino (Katso TV:n tai LCD-näytön paino sen viiteoppaasta.).

2-a

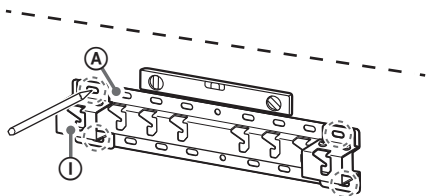


2-b

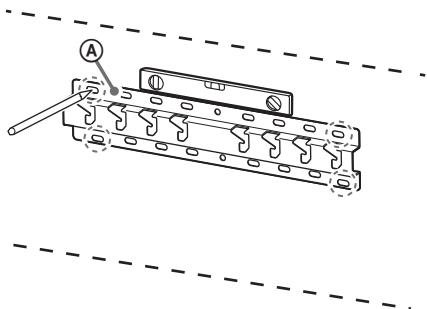

5 Poraa alkureiät merkkien kohdalle.

Varmista, että seinän kohta, johon reiät porataan, on tarpeeksi kestävä kannattelemaan vähintään neljä kertaa TV:n tai LCD-näytön painon.

Kipsilevyseinä, jossa on koolaus

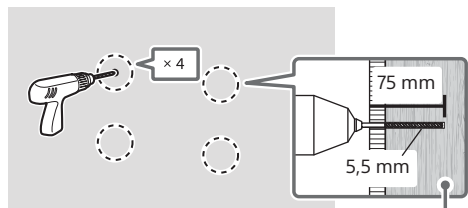


Koolaus tai vahvistus

Huomautus

- Aloitusreiät on porattava 75 mm:n syvyyteen halkaisijaltaan 5,5 mm:n poranterällä.

Betoniseinä tai tiiliseinä

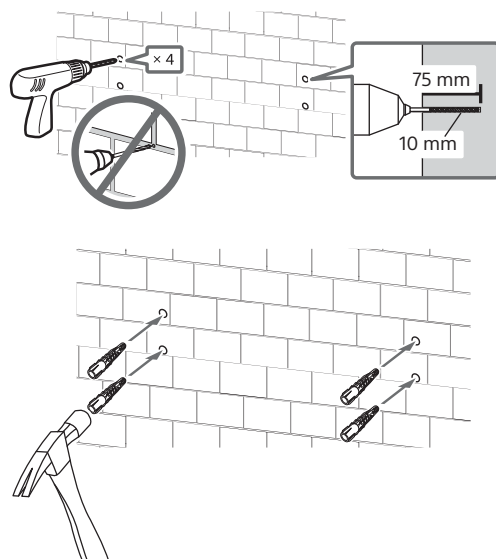


6 Asenna jalusta (20) ① seinälle sopivilla ruuveilla (ei sisälly toimitukseen).


Huomautus

- Käytä vähintään neljää halkaisijaltaan 8 mm:n tai vastaavaa ruuvia (lisävaruste).
- Tarkista vatupassilla, että jalusta (20) ① on suorassa.
- **Asenna neljä ruuvia jalustan sovittimeen ① ja jalustaan (20) ① (vain 2-a).**

2-a

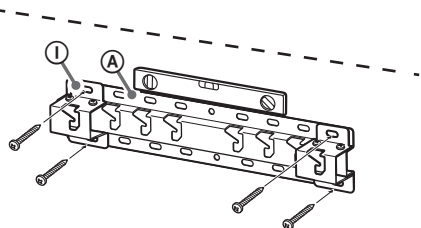


2-b

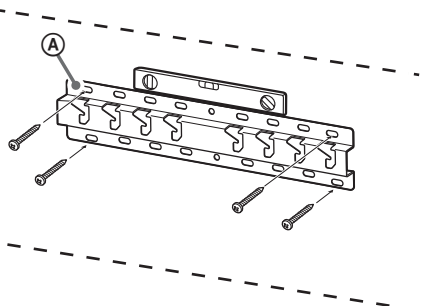

TV:n tai LCD-näytön asennuksen valmistelu

Muista kiinnittää pöytäjalusta Asetusopas mukaisesti ennen kuin asennat TV:n tai LCD-näytön seinään.

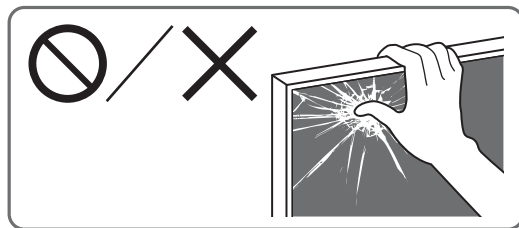


KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H

1 Merkitse asennuspaikka seinään.


- Merkitse TV:n tai LCD-näytön paikka jalustan tai jalustan sovittimen läheisyyteen esim. maalariinteippiä (lisävaruste) käyttämällä. Katso alla oleva kuva ja taulukko.

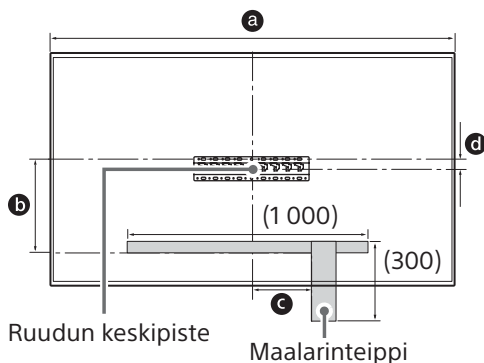

(mm)

Mallinimi	a	b	c	d
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1 899	471	200	43
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	1 674	372	150	8


2 Irrota ruuvit TV:n tai LCD-näytön takaa.

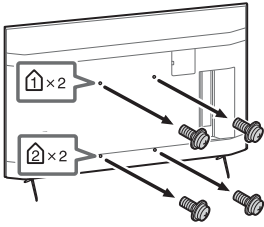

Huomautus

- Laita irrotetut ruuvit ja käyttämättömät osat talteen turvalliseen paikkaan, jossa ne ovat poissa lasten ulottuvilta.

3 Kiinnitä seinäasennuksen kiinnitysosa (sisältyy TV:n tai LCD-näytön toimitukseen) TV:n tai LCD-näytön takaosaan (jotta se on seinän kanssa samansuuntainen).

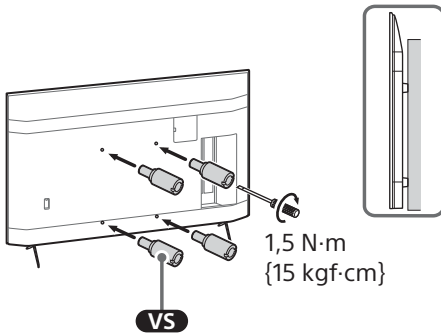


4 Kiinnitä seinäasennuskiinnittimen kiinnitysosat. Tarkista kiinnitysosat sivun 6 kappaleen "Osien tarkistaminen" kohdan "Toimitetaan SU-WL450:n mukana" mukaisesti.


Huomautus

- Kiinnitä kiinnitysosat tukevasti käyttämällä ruuveja.
- Jos käytät sähkötoimista ruuvinväännintä, valitse kiristysvoiman asetukseksi noin 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Normaali asennus (2-a)

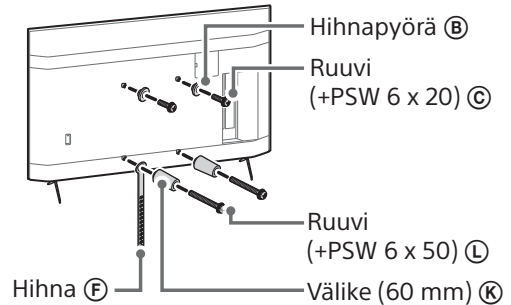

Kapea asennus (2-b)

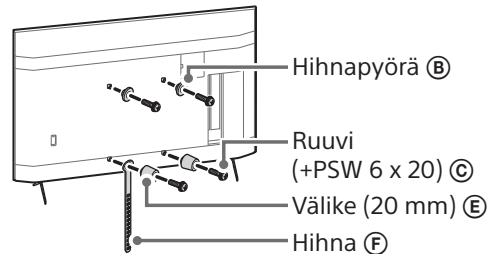

5 Liitä tarvittava(t) kaapeli(t) TV:hen tai LCD-näyttöön.


Muista liittää kaapelit ennen TV:n tai LCD-näytön asennusta seinään. Kaapeleita ei voi liittää sen jälkeen, kun TV tai LCD-näyttö on asennettu.

Huomautus

- Anna kaapeleiden seinään asentaminen valtuutetun asentajan tehtäväksi.
- Niputa liitäntäkaapelit yhteen ennen seinäasennusta, jotta et astu niiden päälle.

6 Irrota pöytäjalusta TV:stä tai LCD-näytöstä.

- Poista pöytäjalustan sivut yksi kerrallaan. Pitele pöytäjalustaa tukevasti molemmilla käsillä, kun toiset henkilöt nostavat TV:tä tai LCD-näyttöä.

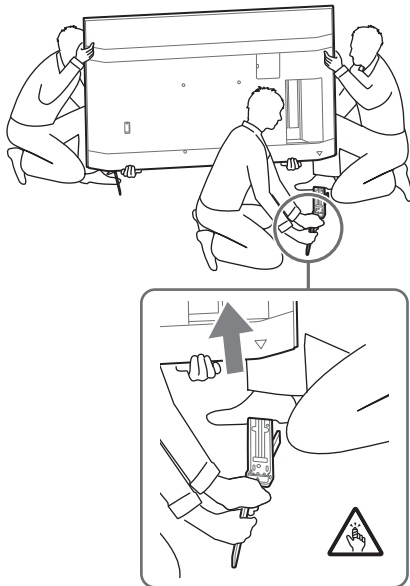


- Toista edellinen vaihe ja poista pöytäjalustan toinen sivu.

Huomautus

- Pöytäjalustan irrottamisessa tarvitaan vähintään kolme henkilöä.
- Varo käyttämästä liiallista voimaa irrottaessasi pöytäjalustaa TV:stä tai LCD-näytöstä, jotta TV tai LCD-näyttö ei kaadu ja vahingoitu tai aiheuta henkilövahinkoa.
- Käsittele pöytäjalustaa varovasti, jotta TV tai LCD-näyttö ei vahingoitu.
- Ole varovainen nostaessasi pöytäjalustasta irrotettua TV:tä tai LCD-näyttöä, sillä pöytäjalusta voi kaatua ja aiheuttaa henkilövahingon.
- Ole varovainen irrottaessasi pöytäjalustaa TV:stä tai LCD-näytöstä, jotta TV tai LCD-näyttö ei kaadu ja vahingoita sen alla olevaa pintaa.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


1 Irrota ruuvit TV:n tai LCD-näytön takaa.

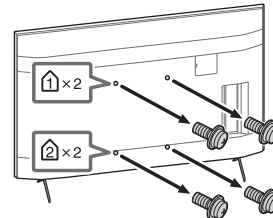

Huomautus

- Laita irrotetut ruuvit ja käyttämättömät osat talteen turvalliseen paikkaan, jossa ne ovat poissa lasten ulottuvilta.

2 Kiinnitä seinäasennuksen kiinnitysosa (sisältyy TV:n tai LCD-näytön toimitukseen) TV:n tai LCD-näytön takaosaan (jotta se on seinän kanssa samansuuntainen).

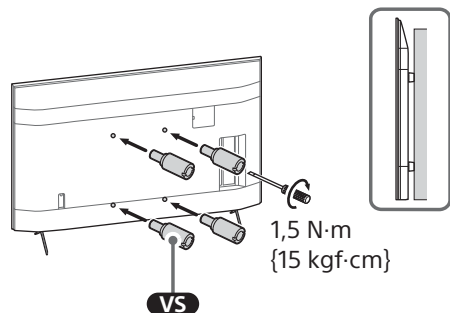


3 Kiinnitä seinäasennuskiinnittimen kiinnitysosat. Tarkista kiinnitysosat sivun 6 kappaleen "Osien tarkistaminen" kohdan "Toimitetaan SU-WL450:n mukana" mukaisesti.


Huomautus

- Kiinnitä kiinnitysosat tukevasti käyttämällä ruuveja.
- Jos käytät sähkötoimista ruuvinväännintä, valitse kiristysvoiman asetukseksi noin 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Normaali asennus (2-a)

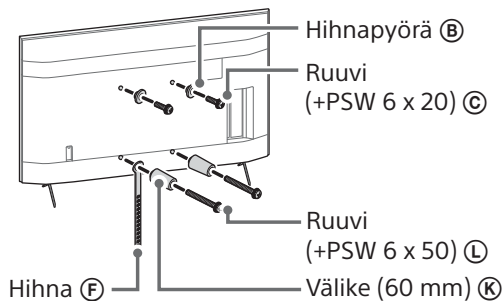

Kapea asennus (2-b)

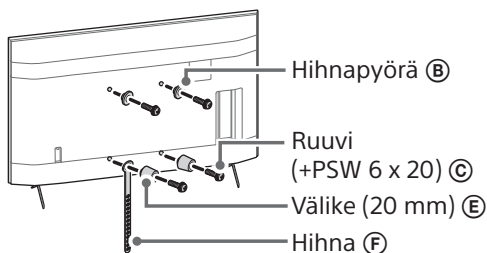

4 Liitä tarvittava(t) kaapeli(t) TV:hen tai LCD-näyttöön.



Muista liittää kaapelit ennen TV:n tai LCD-näytön asennusta seinään. Kaapeleita ei voi liittää sen jälkeen, kun TV tai LCD-näyttö on asennettu.

Huomautus

- Anna kaapeleiden seinään asentaminen valtuutetun asentajan tehtäväksi.
- Niputa liitäntäkaapelit yhteen ennen seinäasennusta, jotta et astu niiden päälle.

5 Irrota pöytälusta TV:stä tai LCD-näytöstä.

- Poista pöytälustan sivut yksi kerrallaan. Pitele pöytälustaa tukevasti molemmilla käsillä, kun toiset henkilöt nostavat TV:tä tai LCD-näyttöä.

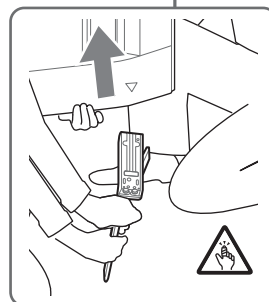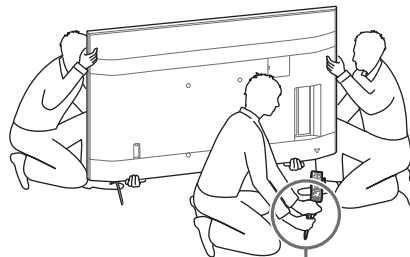

- Toista edellinen vaihe ja poista pöytälustan toinen sivu.

Huomautus


- Pöytälustan irrottamisessa tarvitaan vähintään kolme henkilöä.
- Varo käyttämästä liiallista voimaa irrottaessasi pöytälustaa TV:stä tai LCD-näytöstä, jotta TV tai LCD-näyttö ei kaadu ja vahingoitu tai aiheuta henkilövahinkoa.
- Käsittele pöytälustaa varovasti, jotta TV tai LCD-näyttö ei vahingoitu.
- Ole varovainen nostaessasi pöytälustasta irrotettua TV:tä tai LCD-näyttöä, sillä pöytälusta voi kaatua ja aiheuttaa henkilövahingon.
- Ole varovainen irrottaessasi pöytälustaa TV:stä tai LCD-näytöstä, jotta TV tai LCD-näyttö ei kaadu ja vahingoita sen alla olevaa pintaa.

TV:n tai LCD-näytön asennus seinään

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H

VAROITUS

- Varmista, että vähintään kaksi henkilöä (tai vähintään kolme henkilöä, jos TV:n tai LCD-näytön koko on yli 75 tuumaa) kannattelee TV:tä tai LCD-näyttöä sen kantamisen aikana.

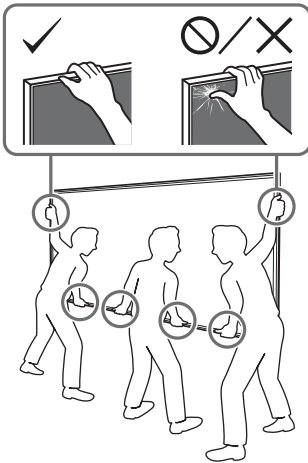


1 Nosta TV tai LCD-näyttö paikoilleen.


- Katso hihnapyörien ② ripustuspaikka jalustassa tai jalustan sovittimessa kohdan "Seinäasennuskiinnittimen asentaminen seinälle" vaiheen 3 taulukosta sivulta 10.
- Varmista TV:tä tai LCD-näyttöä nostaessasi, että TV:n tai LCD-näytön takapuoli koskettaa jalustaa tai jalustan sovitinta.

Huomautus

- Kannattele TV:tä tai LCD-näyttöä tukevasti molemmilla käsillä ja varmista, että hihna ⑥ ja TV:n tai LCD-näytön alareuna ovat linjassa maalarinteipin kanssa.
- Varmista, että TV:n tai LCD-näytön kantamiseen osallistuu kolme henkilöä, ja kannalta siten, että TV:n tai LCD-näytön edessä seisova henkilö opastaa muita asennon säätämisessä.

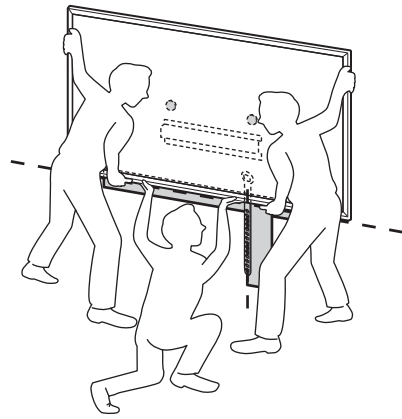


- Ole varovainen asentaessasi TV:tä tai LCD-näyttöä seinälle ja varmista erityisesti TV:tä tai LCD-näyttöä alapuolelta kannattelevan henkilön turvallisuus, sillä laite voi aiheuttaa pudotessaan vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

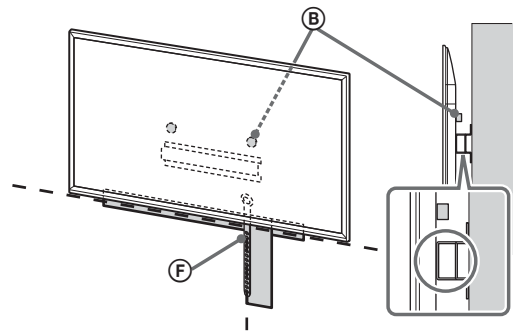



2 Asenna TV tai LCD-näyttö jalustaan tai jalustan sovittimeen.

- Liu'uta TV:tä tai LCD-näyttöä varovasti alaspäin ja ripusta TV:n tai LCD-näytön taakse kiinnitettyt hihnapyörät ② jalustaan tai jalustan sovittimeen siten, että ne ovat oikein rei'issä.
- Kun TV tai LCD-näyttö on asennettu seinään, tarkista, että hihnapyörät ② ovat kunnolla kiinni jalustassa tai jalustan sovittimessa.
- Varmista, että TV tai LCD-näyttö ei putoa, irrottamalla otteesi varovasti.


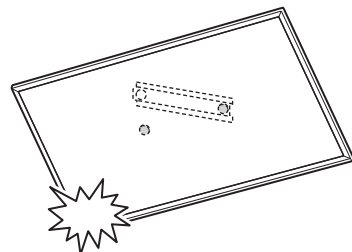


- Poista maalarinteippi seinästä, kun TV tai LCD-näyttö on asennettu paikoilleen.

2-a

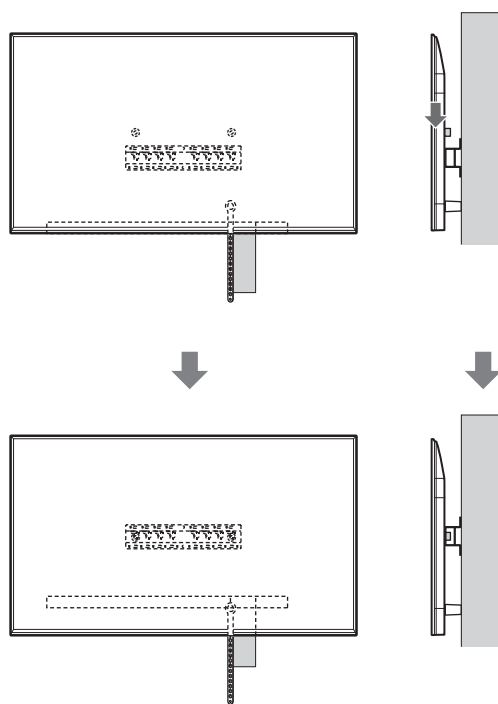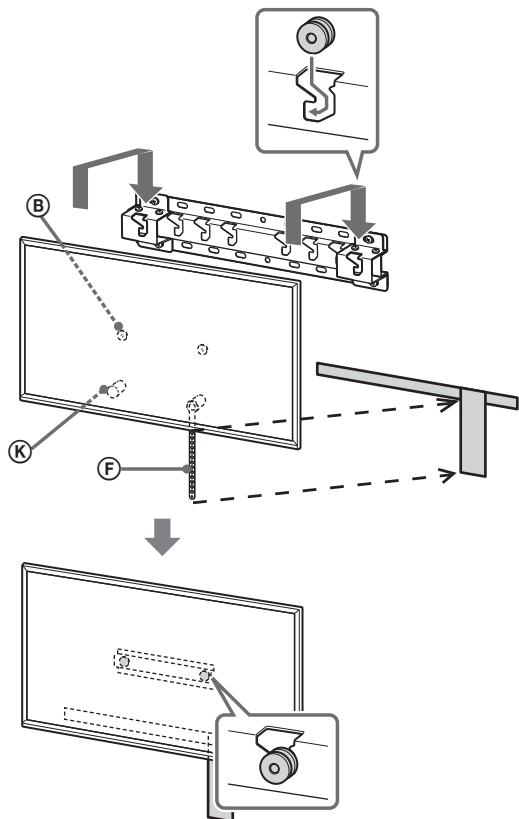


2-b

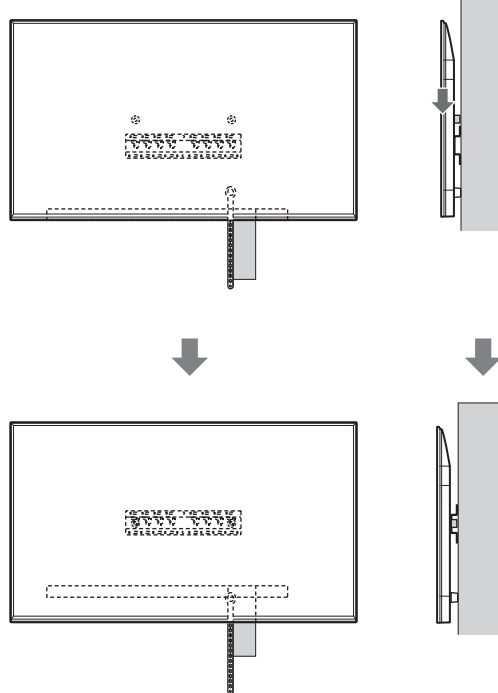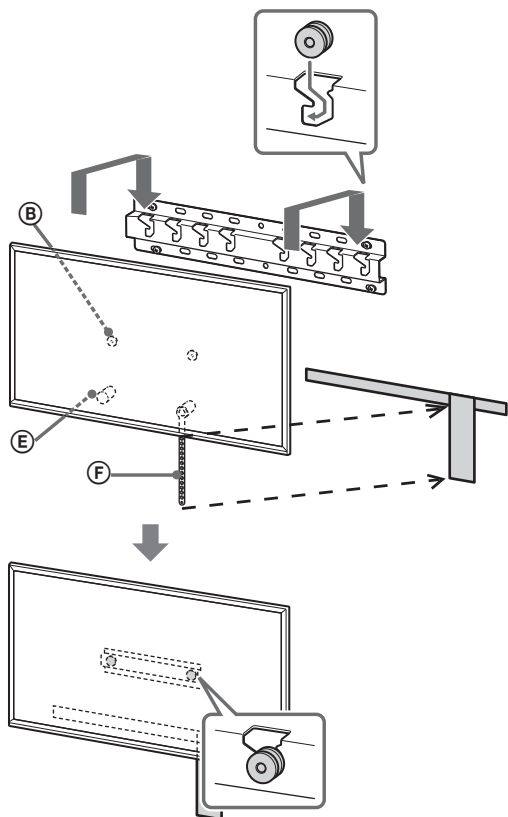

FI

3 TV:n tai LCD-näytön alaosan liikkumisen estäminen.

- Poista löysät hihnasta (F) ja kiinnitä se tukevasti seinään.

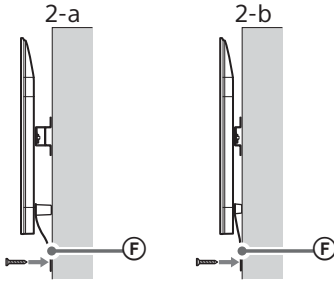

- Käytä halkaisijaltaan 5 mm:n ruuvia tai vastaavaa (lisävaruste).


Huomautus

- Varmista yrittämällä vetää TV:n tai LCD-näytön alaosa hieman itseäsi kohti, ettei se liiku eteenpäin. Jos liikettä havaitaan, sitä ei ole kiinnitetty oikein ja hihna (F) on kiinnitettävä tukevasti uudelleen.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


VAROITUS

- Varmista, että vähintään kaksi henkilöä (tai vähintään kolme henkilöä, jos TV:n tai LCD-näytön koko on yli 75 tuumaa) kannattelee TV:tä tai LCD-näyttöä sen kantamisen aikana.

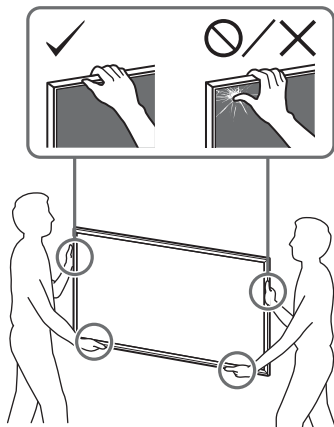

1 Nosta TV tai LCD-näyttö paikoilleen.

- Katso hihnapyörien (B) ripustuspaikka jalustassa tai jalustan sovittimessa kohdan "Seinäasennuskiinnittimen asentaminen seinälle" vaiheen 3 taulukosta sivulta 10.
- Varmista TV:tä tai LCD-näyttöä nostaessasi, että TV:n tai LCD-näytön takapuoli koskettaa jalustaa tai jalustan sovittinta.

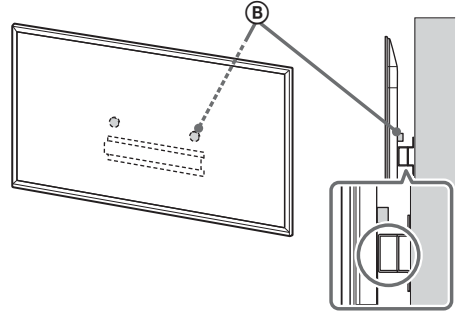


Huomautus



- Pidä TV:stä tai LCD-näytöstä kiinni tukevasti molemmilla käsillä.

2 Asenna TV tai LCD-näyttö jalustaan tai jalustan sovittimeen.



- Liu'uta TV:tä tai LCD-näyttöä varovasti alaspäin ja ripusta TV:n tai LCD-näytön taakse kiinnitettyt hihnapyörät (B) jalustaan tai jalustan sovittimeen siten, että ne ovat oikein rei'issä.
- Kun TV tai LCD-näyttö on asennettu seinään, tarkista, että hihnapyörät (B) ovat kunnolla kiinni jalustassa tai jalustan sovittimessa.
- Varmista, että TV tai LCD-näyttö ei putoa, irrottamalla otteesi varovasti.

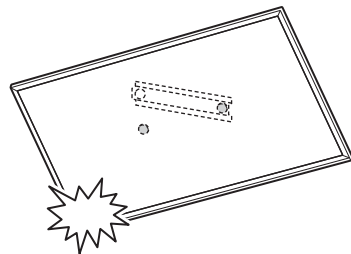

2-a

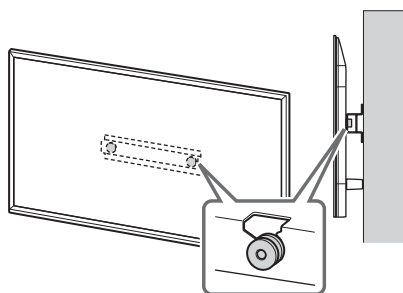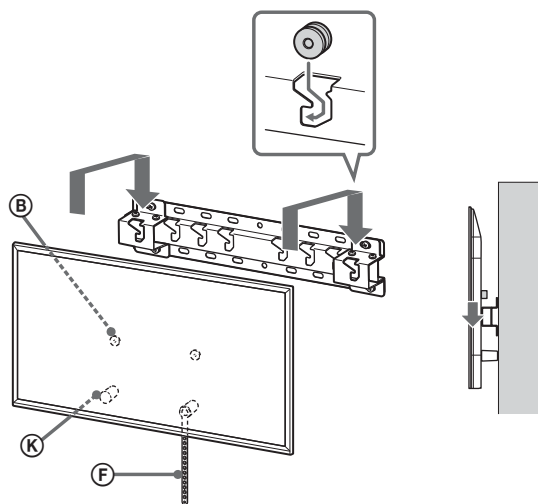


2-b

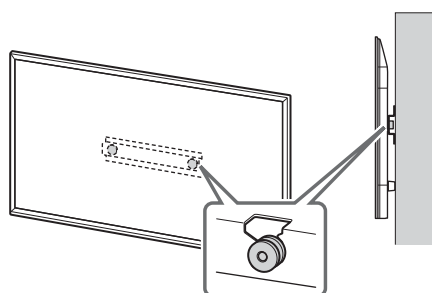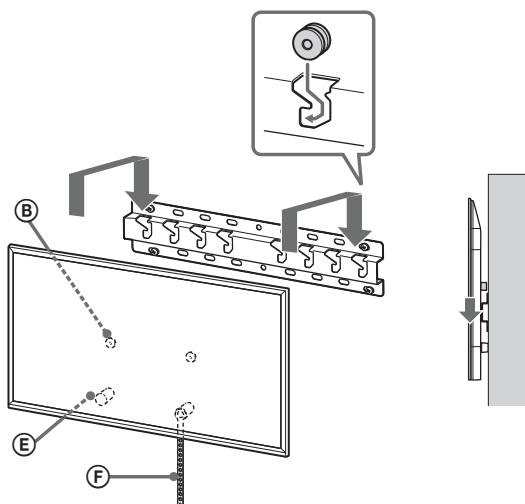

3 TV:n tai LCD-näytön alaosan liikkumisen estäminen.

- Poista löysät hihnasta (F) ja kiinnitä se tukevasti seinään.

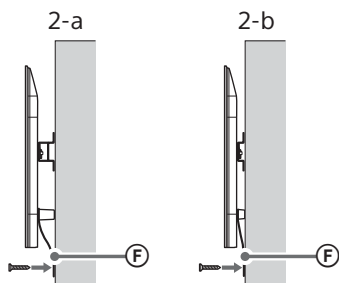

- Käytä halkaisijaltaan 5 mm:n ruuvia tai vastaavaa (lisävaruste).

Huomautus

- Varmista yrittämällä vetää TV:n tai LCD-näytön alaosa hieman itseäsi kohti, ettei se liiku eteenpäin. Jos liikettä havaitaan, sitä ei ole kiinnitetty oikein ja hihna (F) on kiinnitettävä tukevasti uudelleen.

Asennuksen tarkistaminen

Tarkista seuraavat kohdat.


- Hihnapyörät (B) on ripustettu kunnolla jalustaan tai jalustan sovittimeen.
- Johto ja kaapeli eivät ole kiertyneenä tai puristuksissa.
- Hihna (F) on tiukalla eikä siinä ole löysää.

VAROITUS

- Virtajohtojen jne. virheellinen sijoitus saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun oikosulun vuoksi. Muista tarkistaa valmis asennus turvallisuuden vuoksi.

Muuta tietoa


TV tai LCD-näyttö irrotetaan asennukseen nähden päinvastaisessa järjestyksessä.

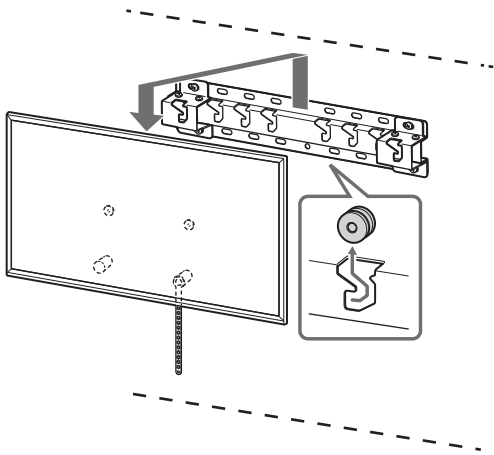

VAROITUS

- Varmista, että vähintään kaksi henkilöä (tai vähintään kolme henkilöä, jos TV:n tai LCD-näytön koko on yli 75 tuumaa) kannattelee TV:tä tai LCD-näyttöä sen irrottamisen aikana.

Tekniset tiedot

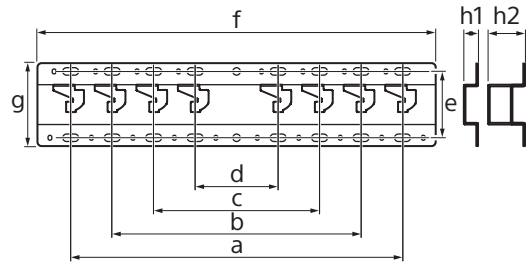

Mitat: (noin) [mm]

a	: 400
b	: 300
c	: 200
d	: 100
e	: 80
f	: 480
g	: 100

h1 : 20 (tapaus 2-b)

h2 : 60 (tapaus 2-a)

Paino (vain jalusta): (noin) [kg]

0,8

Rakennetta ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Installasjonsveiledning for bruk med Sony veggmonteringsbrakett (SU-WL450)

Støttede modeller*:

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

* I de faktiske modellnavnene, indikerer "xx" tall og/eller bokstaver som gjelder spesielt for hver modell.

Til kunder

Av hensyn til produktets beskyttelse og sikkerheten, anbefaler Sony sterkt at TV-en eller LCD-skjermen installeres av Sony-forhandlere eller lisensierte entreprenører. Ikke forsøk å installere den selv.

Til Sony-forhandlere og -leverandører

Legg spesielt merke til sikkerheten under installasjonen, periodisk vedlikehold og ved undersøkelse av dette produktet.

Tilstrekkelig ekspertise er nødvendig for å installere dette produktet, spesielt for å fastslå at veggen kan klare TV-ens eller LCD-skjermens vekt. Overlat monteringen av dette produktet til Sony-forhandlere eller lisensierte entreprenører, og vær spesielt oppmerksom på sikkerheten under installasjon. Sony er ikke ansvarlig for eventuell skade eller personskade forårsaket av feil behandling eller installasjon.

Av sikkerhetsmessige årsaker og for korrekt installasjon må bruksanvisningene for veggmonteringsbraketten, innstillingsveiledningen for TV-en eller LCD-skjermen og retningslinjene i denne håndboken følges.

Veggmonteringsbrakett

Om sikkerheten

Takk for at du kjøpte dette produktet.

Til kunder

Montere TV-en eller LCD-skjermen på vegg



ADVARSEL

PROFESJONELL INSTALLASJON KREVES

Dette produktet bør kun installeres av en profesjonell installatør som er opplært til å fastslå styrken til veggen som skal holde oppe TV-ens eller LCD-skjermens vekt. Hvis TV-en eller LCD-skjermen ikke er riktig sikret under installasjon, kan den falle ned og føre til alvorlig personskade. Sony er ikke ansvarlige for skade eller personskade forårsaket av feil håndtering eller installasjon, eller installasjon av noe annet enn det spesifiserte produktet. Dine forbrukerrettigheter (hvis noen) påvirkes ikke.

Til Sony-forhandlere

Tilstrekkelig ekspertise er nødvendig for å montere dette produktet. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen for å gjøre installasjonen på en trygg måte. Sony er ikke ansvarlige for skader eller personskader som oppstår som følge av feil håndtering eller installasjon. Gi denne håndboken til kunden etter installasjon.

Denne bruksanvisningen viser korrekt håndtering av produktet og viktige forholdsregler som er nødvendige for å forhindre uhell. Det er ditt ansvar å lese, grundig forstå og følge alle anvisninger i denne bruksanvisningen. Manglende evne til å gjøre dette kan føre til alvorlig personskade eller skade på eiendom, og kan annullere garantien. Ha denne håndboken tilgjengelig for fremtidig referanse.

Sonys produkter er utviklet med fokus på sikkerheten. Hvis produktene brukes feil, kan det derimot følge til alvorlig personskade på grunn av brann, elektrisk støt, produktet velter eller faller ned. Overhold forholdsreglene for sikkerhet for å forhindre slike uhell.

FORSIKTIG

Spesifiserte produkter

Denne veggmonteringsbraketten er utviklet for bruk med de oppgitte TV- eller LCD-skjermproduktene. For TV-er eller LCD-skjermer, se referanseveiledningene for å bekrefte at veggmonteringsbraketten kan brukes.

Til kunder

ADVARSEL

Hvis følgende forholdsregler ikke følges, kan alvorlig personskade eller dødsfall oppstå gjennom brann, elektrisk støt eller produktet kan falle ned.

Overlat installasjonen til lisensierte entreprenører og hold små barn unna under installasjonen.

Hvis veggmonteringsbraketten eller TV-en eller LCD-skjermen ikke installeres riktig, kan følgende uhell oppstå. Sørg for at lisensierte entreprenører utfører installasjonen.

- TV-en eller LCD-skjermen kan falle ned og forårsake en alvorlig personskade som et blåmerke eller et brudd.
- Hvis veggen som veggmonteringsbraketten installeres på er ustabil, ujevn eller ikke vinkelrett til gulvet, kan enheten falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom. Veggen skal kunne støtte en vekt på minst fire ganger TV-ens eller LCD-skjermens vekt. (Se TV-ens eller LCD-skjermens referanseveiledning for vekten til TV-en.)
- Hvis veggmonteringsbraketten ikke installeres solid nok på veggen, kan enheten falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom.

Overlat flytting eller demontering av TV-en eller LCD-skjermen til lisensierte entreprenører.

Hvis en annen person enn lisensierte entreprenører transporterer eller demonterer TV-en eller LCD-skjermen, kan den falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom. Sørg for at to eller flere personer (tre eller flere personer for TV-er eller LCD-skjermer på 75 tommer eller mer) bærer eller demonterer TV-en eller LCD-skjermen.

Ikke fjern skruer e.l. etter montering av TV-en eller LCD-skjermen.

Hvis du gjør dette, kan TV-en eller LCD-skjermen falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom.

Ikke gjør endringer på delene til veggmonteringsbraketten.

Hvis du gjør dette, kan veggmonteringsbraketten falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom.

Ikke monter noe annet utstyr enn det spesifiserte produktet.

Denne veggmonteringsbraketten er utviklet for bruk med det spesifiserte produktet. Hvis du monterer annet utstyr enn det som er spesifisert, kan det falle ned eller ødelegges, og forårsake personskade eller skade på eiendom.

Ikke påfør noen annen vekt enn den fra TV-en eller LCD-skjermen på veggmonteringsbraketten. Ikke rist TV-en eller LCD-skjermen til venstre/høyre eller opp/ned.

Hvis du gjør dette, kan TV-en eller LCD-skjermen falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom.

Ikke len deg på eller heng fra TV-en eller LCD-skjermen.

Ikke len deg på eller heng fra TV-en eller LCD-skjermen da den kan falle ned på deg og forårsake personskade.

FORSIKTIG

Hvis følgende forholdsregler ikke følges, kan personskade eller skade på eiendom oppstå.

- Oppbevar ubrukte deler på en trygg plass for fremtidig bruk. Hold dem unna barn.

Ikke håndter produktet med ekstrem kraft under rengjøring eller vedlikehold.

Ikke bruk ekstrem kraft på oversiden på TV-en eller LCD-skjermen. Hvis du gjør dette, kan TV-en eller LCD-skjermen falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom.

Forholdsregler

- Hvis du bruker TV-en eller LCD-skjermen montert på veggmonteringsbraketten over lang tid, kan veggen bak eller over TV-en eller LCD-skjermen bli misfarget eller tapeten kan løse, avhengig av veggens materiale.
- Hvis veggmonteringsbraketten er fjernet etter at den er montert på veggen, står skruellene igjen.
- Ikke bruk veggmonteringsbraketten på et sted hvor den er utsatt for mekaniske vibrasjoner.

Installere veggmonteringsbraketten

Til Sony-forhandlere

ADVARSEL

Følgende instruksjoner er bare for Sony-forhandlere. Les sikkerhetsforholdsreglene beskrevet under og legg spesielt merke til sikkerheten under installasjon, vedlikehold og kontroll av dette produktet.

NO

Ikke monter veggmonteringsbraketten på veggoverflater hvor hjørnene eller sidene av TV-en eller LCD-skjermen stikker frem fra veggoverflaten.

Ikke monter veggmonteringsbraketten på veggoverflater som en søyle hvor hjørnene eller sidene av TV-en eller LCD-skjermen stikker frem fra veggoverflaten. Hvis en person eller en gjenstand treffer det utstikkende hjørnet eller siden på TV-en eller LCD-skjermen, kan det føre til personskade eller skade på eiendom.




Ikke installer TV-en eller LCD-skjermen over eller under et klimaanlegg.

Hvis TV-en eller LCD-skjermen utsettes for vannlekkasjer eller luftstrøm fra et klimaanlegg over lang tid, kan dette forårsake brann, elektrisk støt eller en feilfunksjon på TV-en eller LCD-skjermen.

Sørg for at du monterer veggmonteringsbraketten sikkert på veggen etter anvisningene i denne bruksanvisningen.

Hvis noen av skruene er løse eller faller ut, kan veggmonteringsbraketten falle ned og forårsake personskade eller skade på eiendom. Sørg for at du bruker riktige skruer etter materialet i veggen og installer enheten sikkert med fire eller flere skruer av størrelsen 8 mm diameter (eller tilsvarende).

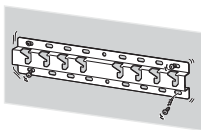

Sørg for at du bruker de inkluderte skruene og tilkoblingsdelene på riktig måte etter anvisningene som er gitt i denne bruksanvisningen. Dersom du bruker erstattede deler, kan TV-en eller LCD-skjermen falle ned og forårsake personskade eller skade på TV-en eller LCD-skjermen.

Sørg for at du monterer braketten riktig etter anvisninger forklart i denne bruksanvisningen.

Dersom noen av skruene er løse eller faller ut, kan TV-en eller LCD-skjermen falle ned og forårsake personskade eller skade på TV-en eller LCD-skjermen.

Sørg for at du strammer skruene godt til i riktig posisjon.

Hvis du ikke vil gjøre dette, kan TV-en eller LCD-skjermen falle ned og forårsake personskade eller skade på TV-en eller LCD-skjermen.

Vær forsiktig så TV-en eller LCD-skjermen ikke utsettes for støt under installasjon.

Hvis TV-en eller LCD-skjermen utsettes for støt, kan den falle ned eller ødelegges. Dette kan forårsake personskade.

Sørg for at du installerer TV-en eller LCD-skjermen på en vegg som er både vinkelrett og flat.

Hvis du ikke gjør dette, kan TV-en eller LCD-skjermen falle ned og forårsake personskade.

Etter riktig installasjon av TV-en eller LCD-skjermen, må du feste kablene på riktig måte.

Hvis personer eller gjenstander blir viklet inn i kablene, kan dette føre til personskade eller skade på TV-en eller LCD-skjermen.

Ikke la strømledningen eller forbindelsesledningen komme i klem.

Hvis strømledningen eller forbindelsesledningen blir klemt mellom enheten og veggen, eller blir bøyd eller vridd med makt, kan de interne lederne bli eksponert og forårsake en kortslutning eller et elektrisk brudd. Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.



Skruene som er nødvendige for å sikre veggmonteringsbraketten til veggen følger ikke med.


Bruk skruer som passer for veggmaterialet og strukturen når du monterer veggmonteringsbraketten.

Før du kommer i gang

Kontroller først type vegg hvor TV-en eller LCD-skjermen skal monteres.

Hva er veggen laget av?

Gipsplate med stifter



Forholdsregler

- Maksimal tykkelse på gipsplate: 16 mm.
- Kontroller at den interne trestiftens størrelse er minst 51 x 102 mm for vanlig eller 38 x 89 mm for nominell.

Solid betong eller betongblokk



Forholdsregler

- Monter veggmonteringsbraketten direkte på veggen av solid betong.
- Kontroller at tykkelsen på veggen av solid betong er minst 203 mm.
- Kontroller at størrelsen på hver betongblokk er minst 203 x 203 x 406 mm.

Innhold

Hva er vegggen laget av?	5
Forberede installasjonen	6
Kontrollere delene	6
Installere veggmonteringsbraketten på vegggen	8
Forberede installasjonen av TV-en eller LCD-skjermen	12
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	12
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	14
Installere TV-en eller LCD-skjermen på vegggen	16
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	16
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	18
Bekreftte fullføringen av installasjonen	21
Annen informasjon	21
Spesifikasjoner	21


Forberede installasjonen

- Sørg for å ha TV-ens eller LCD-skjermens referanseveiledning og innstillingsveiledningen tilgjengelig før installasjonen.
- Bekreft posisjonen TV-en eller LCD-skjermen skal installeres i.
- Gjør klar fire eller flere skruer av 8 mm diameter og én skruer på 5 mm eller tilsvarende (medfølger ikke). Velg skruer som passer for materialet i vegggen.

Kontrollere delene

Inkludert med SU-WL450

- Bekreft at alle deler følger med.

A Sokkel (20) (1) 	B Trinse (2) 
C PSW 6x20 (4) 	E Avstandsstykke (20) (2) 
F Belte (1) 	I Sokkeladapter (2) 
J PSW 4x10 (8) 	K Avstandsstykke (60) (2) 
L PSW 6x50 (2) 	

- Disse delene kan ikke brukes til din modell.





D PSW 4x20 med hylse (2) 	G Hylse (20) (M4) (2) 
H PSW 4x20 (2) 	M Hylse (M4) (2) 
N PSW 4x50 (2) 	

Inkludert med TV-en eller LCD-skjermen

VS Veggmonteringsfeste (4) 
--



Nødvendig verktøy

*1 	  5,5 mm  10 mm 		
*2 		 1,5 N·m {15 kgf·cm}	*3  1,5 N·m {15 kgf·cm}
	*2  (4)	 (4) 8 mm x 60 mm	*4 
 5 mm			

*1 Kun for gipsplate med stifter

*2 Kun for solid betong eller betongblokk

*3 Avhengig av modeller


*4 Kun for TV eller LCD-skjerm over 75"

Installere veggmonteringsbraketten på veggen

1 Bestemme installasjonsstedet.

Sørg for at veggen har nok plass for TV-en eller LCD-skjermen og at den kan støtte en vekt på minst fire ganger TV-ens eller LCD-skjermens.

Se følgende tabell om å installere TV-en eller LCD-skjermen på veggen. Se TV-ens eller LCD-skjermens referanseveiledning for TV-ens eller LCD-skjermens vekt.

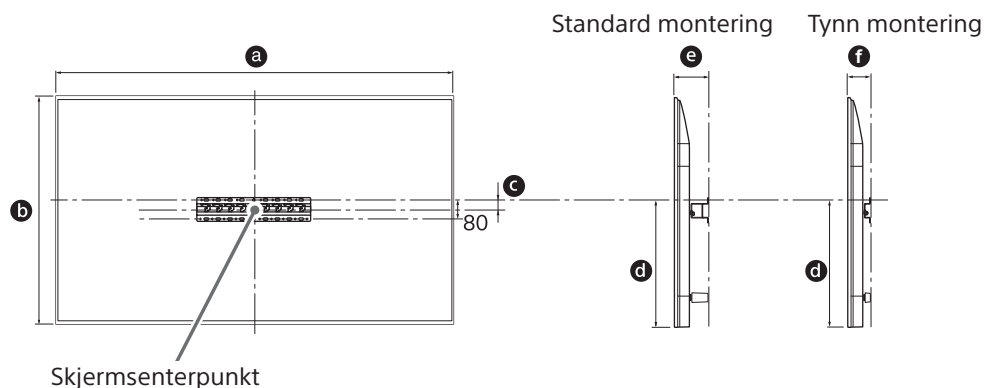


(mm)

Modellnavn	a	b	c	d	e	f
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1899	1089	43	591	137	95
KD-75XH92xx KE-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH90xx	1674	961	8	492	136	94
FW-75BZ40H	1674	961	8	492	136	95
KD-65XH92xx KE-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	1450	833	71	491	134	92
KD-55XH92xx KE-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	1231	710	133	491	134	92

Merknad

- Tallene i tabellen kan variere noe avhengig av installasjonen.
- Når TV-en eller LCD-skjermen er installert på veggen, lener øvre side av TV-en eller LCD-skjermen noe fremover.
- Vi anbefaler at du sjekker posisjonen til TV-en eller LCD-skjermen i visningsmiljøet.

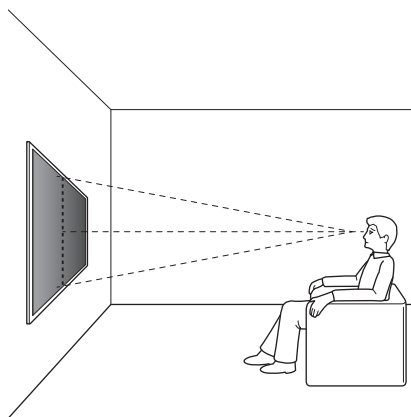

- 2** Velg veggmonteringsstil.
Avstand fra TV-ens bakside fra
veggen kan velges som vist
under.


2-a Standard montering

2-b Tynn montering

Se tabellen i trinn 1.


ADVARSEL

- Når 2-b er valgt, er tilgang til bakre terminal begrenset.

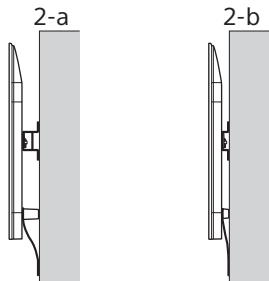


- 3** Se tabellen under om sted for
montering av sokkeladapter.
Når du velger 2-b, hopper du
over dette trinnet.

Modellnavn	Krokplassering
KD-85XH90xx	a
KE-85XH90xx	
FW-85BZ40H	
KD-75XH92xx	b
KD-75XH90xx	
KE-75XH92xx	
KE-75XH90xx	
FW-75BZ40H	
KD-65XH92xx	b
KD-65XH90xx	
KE-65XH92xx	
KE-65XH90xx	
FW-65BZ40H	
KD-55XH92xx	b
KD-55XH90xx	
KE-55XH92xx	
KE-55XH90xx	
FW-55BZ40H	

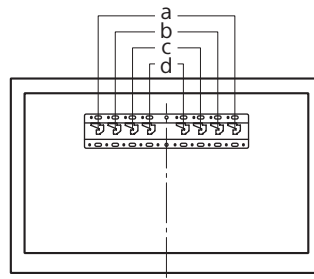

Monter sokkeladapter ① ved å
bruke skrue (PSW 4x10) ② på
sokkel (20) ③ når du velger 2-a.

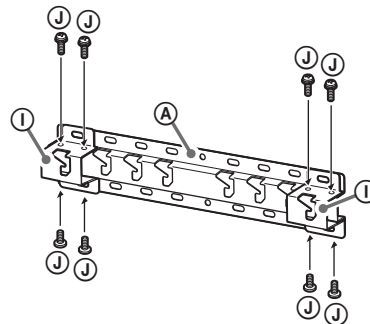

4 Bestem posisjonene til skruene for å installere sokkelen (20) (A).


Se spesifikasjonene på side 21.

Når du velger 2-a, kan du bruke hullposisjonene til sokkeladapter ①.


ADVARSEL

- Bestem styrken til veggen som TV-en eller LCD-skjermen skal monteres på. Gjør veggen sterkere ved behov.
- Veggen som TV-en eller LCD-skjermen skal monteres på skal kunne støtte en vekt på minst **fire ganger** TV-ens eller LCD-skjermens (Se TV-ens eller LCD-skjermens referanseveiledning for vekten til TV-en eller LCD-skjermen.).

2-a

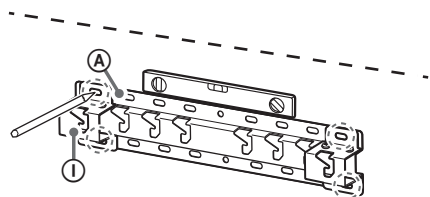


2-b

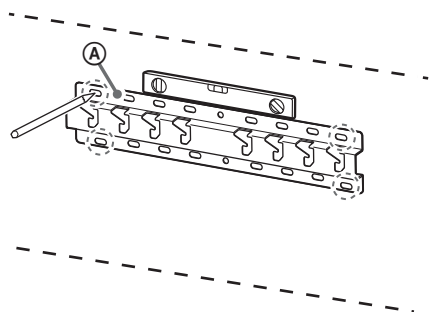

5 Drill ledehull på merkene.

Forsikre deg om at plasseringen på veggen for å bore hullene er sterk nok til å støtte en vekt på minst fire ganger vekten til TV-en eller LCD-skjermen.

Gipsplate med stifter

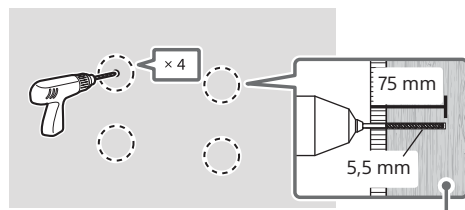


Stift eller forsterkning

Merknad

- Prøvehullene må bores til en dybde på 75 mm med en drillbit på 5,5 mm diameter.

Solid betong eller betongblokk

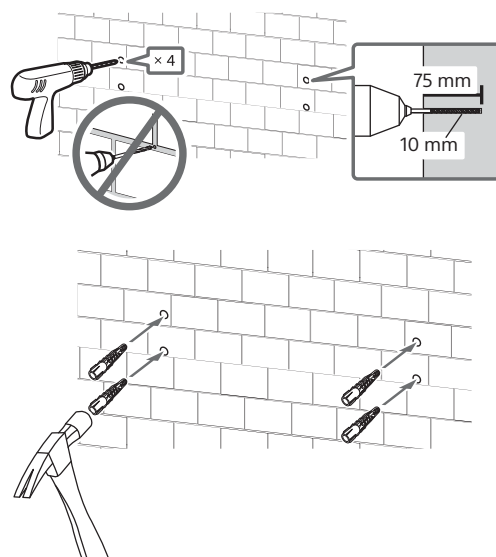


6 Monter sokkel (20) ① på veggen med passende skruer (medfølger ikke).


Merknad

- Bruk fire eller flere skruer av 8 mm diameter eller tilsvarende (medfølger ikke).
- Bruk et vater for å sjekke om sokkelen (20) ① er plan.
- Sett fire skruer inn i hullene på sokkeladapter ① med sokkel (20) ① (kun 2-a).

2-a

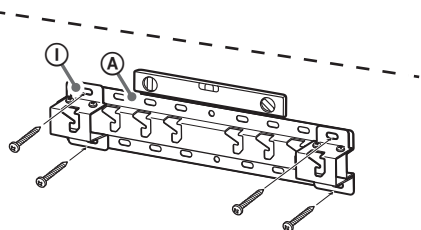


2-b

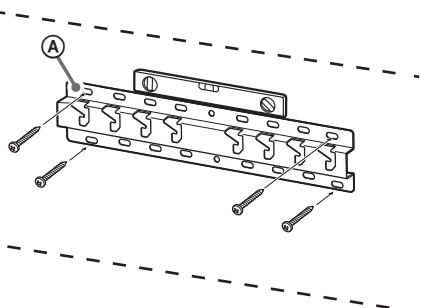

Forberede installasjonen av TV-en eller LCD-skjermen

Husk å feste bordstativ før du installerer TV-en eller LCD-skjermen på veggen ved å henvise til Innstillingsveiledning.

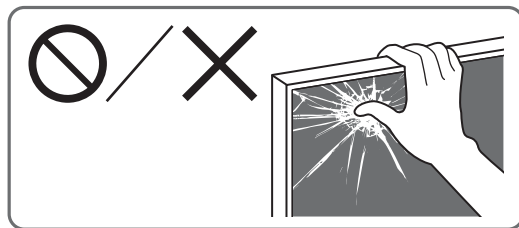


KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H

1 Marker installasjonsstedet på veggen.


- Bruk maskeringstape osv. (medfølger ikke) for å merke plasseringen av TV-en eller LCD-skjermen i nærheten av sokkelen eller sokkeladapteren. Se følgende tabell.

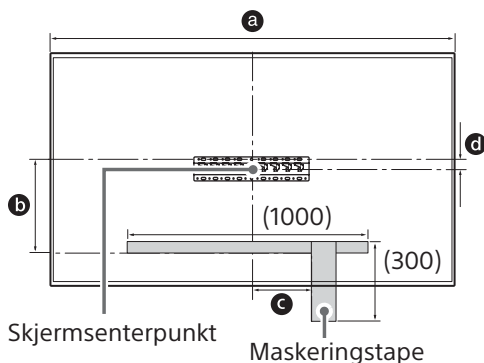

(mm)

Modellnavn	a	b	c	d
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1899	471	200	43
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	1674	372	150	8


2 Fjern skruene fra baksiden av TV-en eller LCD-skjermen.

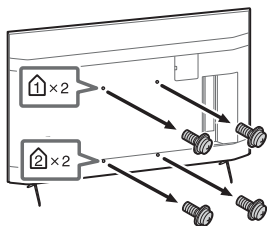

Merknad

- Sørg for at ubrukte deler og skruene du har fjernet blir oppbevart på en trygg plass, utenfor barns rekkevidde.

3 Fest veggmonteringsfestet (følger med TV-en eller LCD-skjermen) bak på TV-en eller LCD-skjermen (for å gjøre den parallell med veggen).

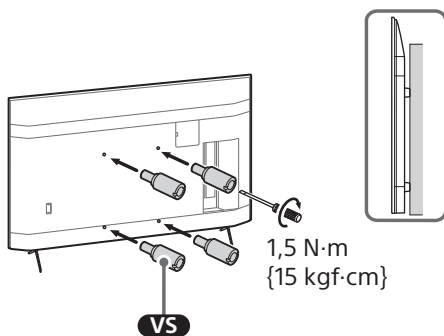


4 Fest tilkoblingsdelene for veggmonteringsbraketten. Kontroller tilkoblingsdelene ved å henvise til "Inkludert med SU-WL450" under "Kontrollere delene" på side 6.


Merknad

- Fest tilkoblingsdelene sikkert med skruer.
- Når du bruker en elektrisk skrumaskin, still inn tiltrekkingsmomentet til ca. 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Standard montering (2-a)

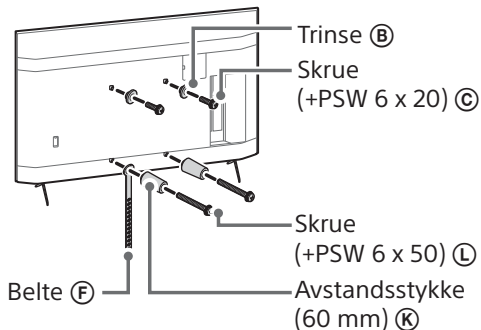

Tynn montering (2-b)

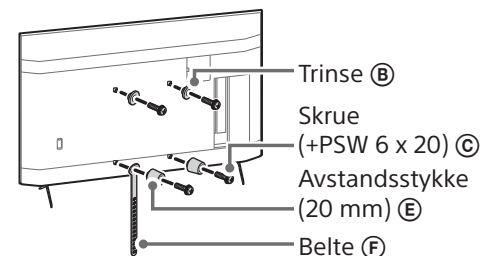

5 Koble de(n) nødvendige kabelen(e) til TV-en eller LCD-skjermen.

Sørg for at kablene kobles til før du installerer TV-en eller LCD-skjermen på veggen. Du kan ikke koble til kablene når TV-en eller LCD-skjermen er installert.



Merknad

- Overlat kabelføring inne i veggen til en lisensiert entreprenør.
- Før veggmontering bør du samle sammen tilkoblingskablene for å hindre at du trækker på dem.

NO

6 Demonter bordstativet fra TV-en eller LCD-skjermen.

- Fjern den ene siden av bordstativet om gangen. Hold bordstativet godt fast med begge hender mens den andre personen løfter opp TV-en eller LCD-skjermen.

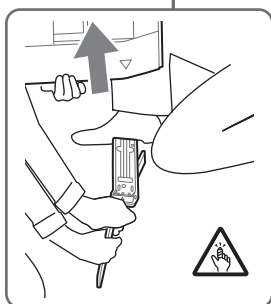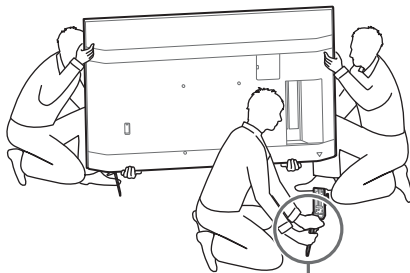


- Gjenta det forrige trinnet og fjern den andre siden av bordstativet.

Merknad

- Tre eller flere personer er nødvendig for å løsne bordstativet.
- Vær forsiktig så du ikke bruker for mye kraft når bordstativet løsnes fra TV-en eller LCD-skjermen, da dette kan medføre at TV-en eller LCD-skjermen faller ned og også medføre personskader eller fysiske skader på TV-en eller LCD-skjermen.
- Vær forsiktig ved håndtering av bordstativet for å hindre skader på TV-en eller LCD-skjermen.
- Vær forsiktig når TV-en eller LCD-skjermen løftes, da bordstativet er løsnet, bordstativet kan vippe over og medføre personskader.
- Vær forsiktig når bordstativet fjernes fra TV-en eller LCD-skjermen for å hindre at det faller ned og skader overflaten på TV-en eller LCD-skjermen som det er festet til.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


1 Fjern skruene fra baksiden av TV-en eller LCD-skjermen.

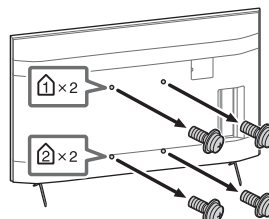

Merknad

- Sørg for at ubrukte deler og skruene du har fjernet blir oppbevart på en trygg plass, utenfor barns rekkevidde.

2 Fest veggmonteringsfestet (følger med TV-en eller LCD-skjermen) bak på TV-en eller LCD-skjermen (for å gjøre den parallell med vegg).

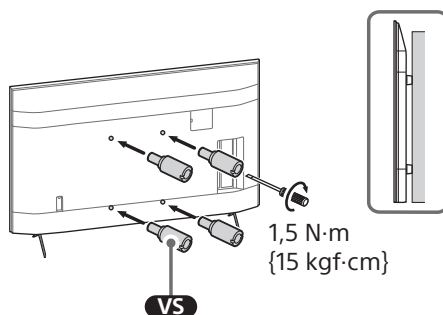


3 Fest tilkoblingsdelene for veggmonteringsbraketten. Kontroller tilkoblingsdelene ved å henvise til "Inkludert med SU-WL450" under "Kontrollere delene" på side 6.


Merknad

- Fest tilkoblingsdelene sikkert med skruer.
- Når du bruker en elektrisk skrumaskin, still inn tiltrekkingsmomentet til ca. 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Standard montering (2-a)

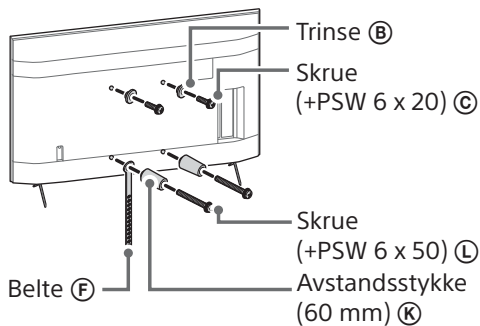

Tynn montering (2-b)

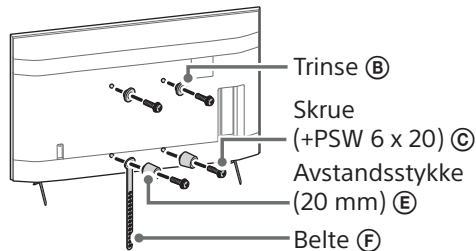

4 Koble de(n) nødvendige kabelen(e) til TV-en eller LCD-skjermen.



Sørg for at kablene kobles til før du installerer TV-en eller LCD-skjermen på vegg. Du kan ikke koble til kablene når TV-en eller LCD-skjermen er installert.

Merknad

- Overlat kabelføring inne i vegg til en lisensiert entreprenør.
- Før veggmontering bør du samle sammen tilkoblingskablene for å hindre at du trækker på dem.

5 Demonter bordstativet fra TV-en eller LCD-skjermen.

- Fjern den ene siden av bordstativet om gangen. Hold bordstativet godt fast med begge hender mens den andre personen løfter opp TV-en eller LCD-skjermen.

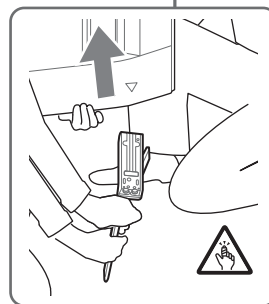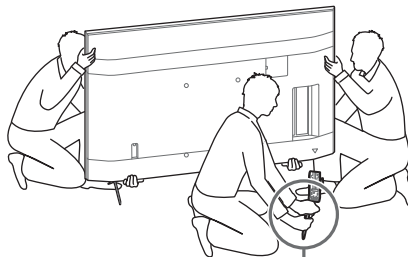

- Gjenta det forrige trinnet og fjern den andre siden av bordstativet.

Merknad

- Tre eller flere personer er nødvendig for å løsne bordstativet.
- Vær forsiktig så du ikke bruker for mye kraft når bordstativet løsnes fra TV-en eller LCD-skjermen, da dette kan medføre at TV-en eller LCD-skjermen faller ned og også medføre personskader eller fysiske skader på TV-en eller LCD-skjermen.
- Vær forsiktig ved håndtering av bordstativet for å hindre skader på TV-en eller LCD-skjermen.
- Vær forsiktig når TV-en eller LCD-skjermen løftes, da bordstativet er løsnet, bordstativet kan vippe over og medføre personskader.
- Vær forsiktig når bordstativet fjernes fra TV-en eller LCD-skjermen for å hindre at det faller ned og skader overflaten på TV-en eller LCD-skjermen som det er festet til.

Installere TV-en eller LCD-skjermen på veggen


KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H

ADVARSEL

- Sørg for at to eller flere personer (tre eller flere personer for TV-er eller LCD-skjerner på 75 tommer eller mer) holder TV-en eller LCD-skjermen når den bæres.

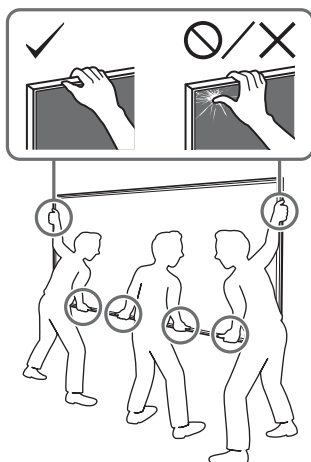


1 Løft TV-en eller LCD-skjermen.


- Se tabellen i trinn 3 i "Installere veggmonteringsbraketten på veggen" på side 10 for plassering av trinsene ⑥ i opphenget på sokkelen eller sokkeladapteren.
- Sørg for at baksiden av TV-en eller LCD-skjermen berører sokkelen eller sokkeladapteren når TV-en eller LCD-skjermen holdes.

Merknad

- Hold TV-en eller LCD-skjermen sikkert med begge hender og sørg for at beltet ⑥ og bunnen av TV-en eller LCD-skjermen stemmer overens med maskeringstape.
- Bruk tre personer når TV-en eller LCD-skjermen løftes, mens personen foran TV-en eller LCD-skjermen leder de andre for å justere posisjonen.

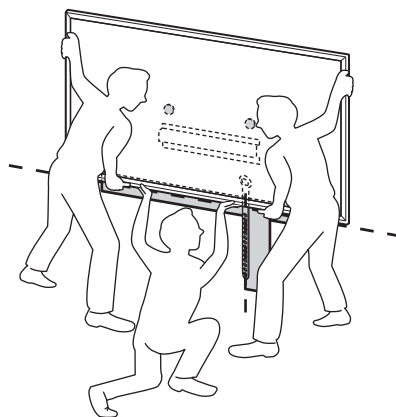


- Vær svært forsiktig når TV-en eller LCD-skjermen installeres på veggen, spesielt for personen som støtter TV-en eller LCD-skjermen foran, TV-en eller LCD-skjermen kan falle og medføre alvorlige personskader eller til og med dødsfall.

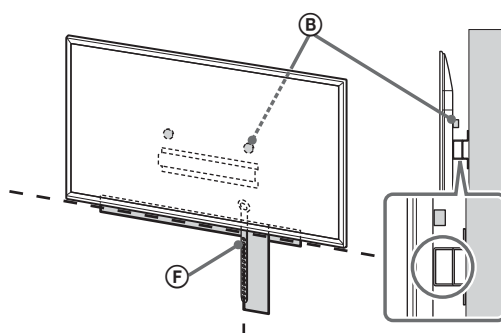



2 Installer TV-en eller LCD-skjermen på sokkelen eller sokkeladapteren.

- La TV-en eller LCD-skjermen gli forsiktig ned og heng trinsene ⑥ som er festet på baksiden av TV-en eller LCD-skjermen opp på sokkelen eller sokkeladapteren, sørg for å bekrefte formen på hullene.
- Etter installasjon av TV-en eller LCD-skjermen på veggen, kontrollerer du at trinsene ⑥ er godt festet på sokkelen eller sokkeladapteren.
- Slipp med begge hender langsomt for å sikre at TV-en eller LCD-skjermen ikke faller.


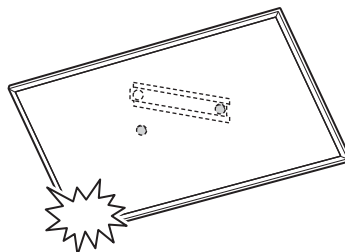


- Etter installasjon av TV-en eller LCD-skjermen på veggen fjernes maskeringstape osv. fra veggen.

2-a

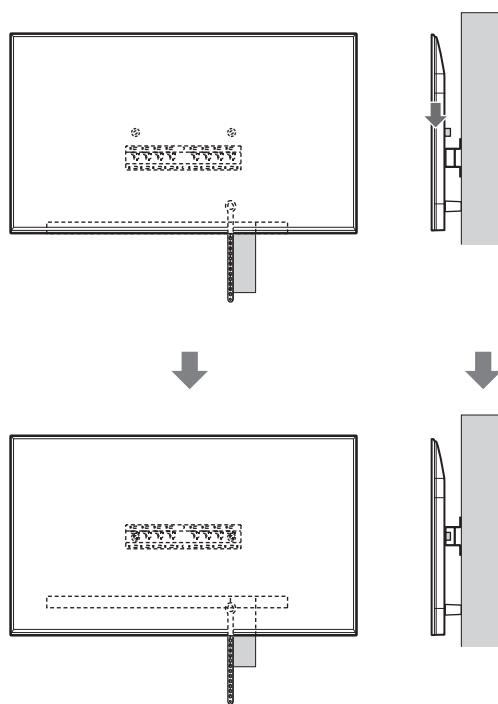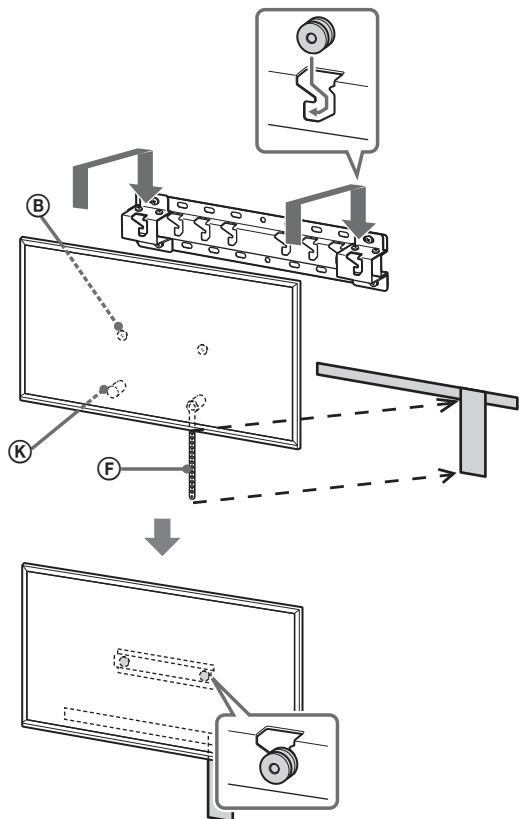


2-b

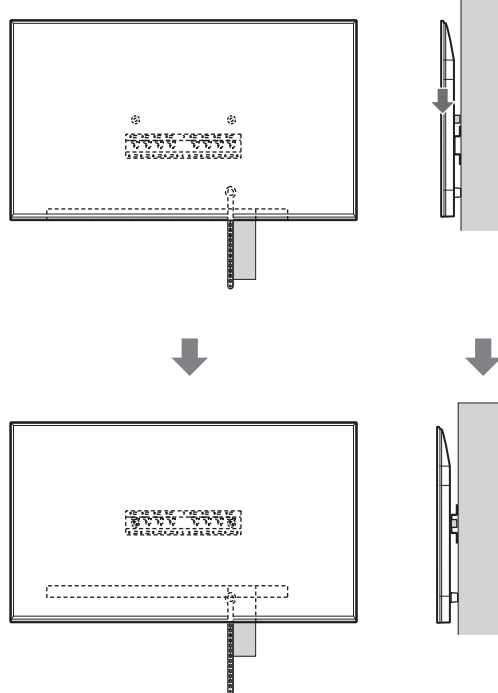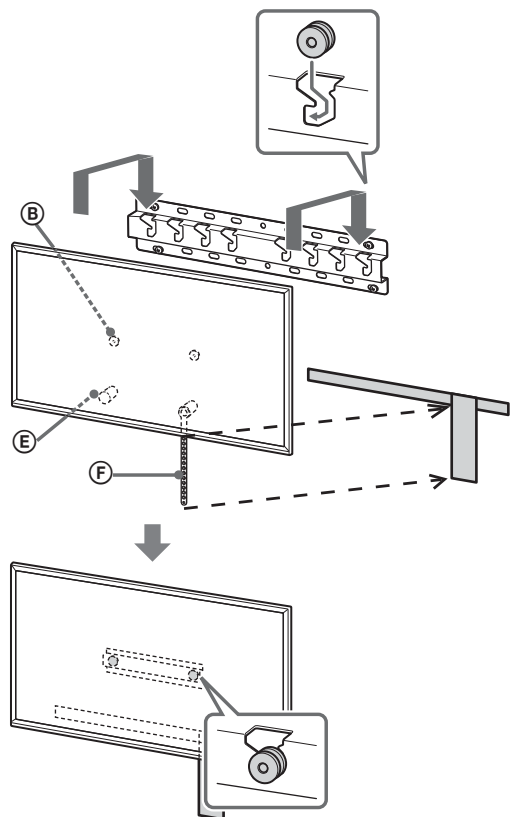

NO

3 Forhindre at bunnen på TV-en eller LCD-skjermen forskyves.

- Ta opp slakken på belte ⑥ og fest det stramt til veggen.

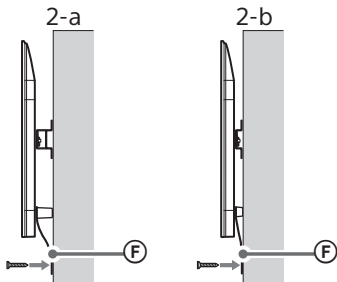

- Bruk en skrue med 5 mm diameter eller tilsvarende (følger ikke med).


Merknad

- Prøv å dra bunnen på TV-en eller LCD-skjermen mot deg selv litt, så du er sikker på at den ikke beveger seg fremover. Hvis det er bevegelse, er ikke TV-en riktig festet, og belte ⑥ burde strammes riktig igjen.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


ADVARSEL

- Sørg for at to eller flere personer (tre eller flere personer for TV-er eller LCD-skjerner på 75 tommer eller mer) holder TV-en eller LCD-skjermen når den bæres.

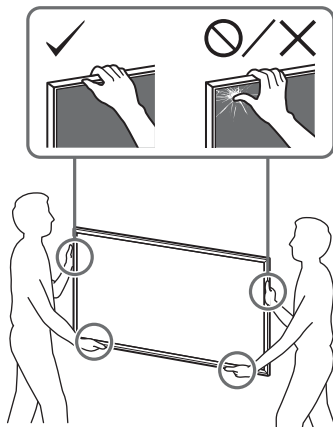

1 Løft TV-en eller LCD-skjermen.

- Se tabellen i trinn 3 i "Installere veggmonteringsbraketten på veggen" på side 10 for plassering av trinsene ⑥ i opphenget på sokkelen eller sokkeladapteren.
- Sørg for at baksiden av TV-en eller LCD-skjermen berører sokkelen eller sokkeladapteren når TV-en eller LCD-skjermen holdes.

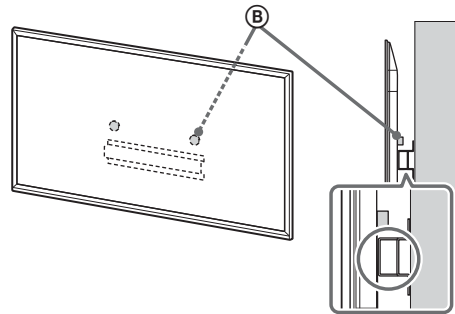


Merknad


- Hold TV-en eller LCD-skjermen godt fast med begge hender.

2 Installer TV-en eller LCD-skjermen på sokkelen eller sokkeladapteren.


- La TV-en eller LCD-skjermen gli forsiktig ned og heng trinsene ⑥ som er festet på baksiden av TV-en eller LCD-skjermen opp på sokkelen eller sokkeladapteren, sørg for å bekrefte formen på hullene.
- Etter installasjon av TV-en eller LCD-skjermen på veggen, kontrollerer du at trinsene ⑥ er godt festet på sokkelen eller sokkeladapteren.
- Slipp med begge hender langsomt for å sikre at TV-en eller LCD-skjermen ikke faller.

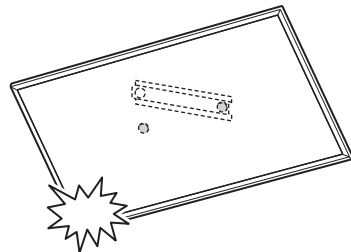

2-a

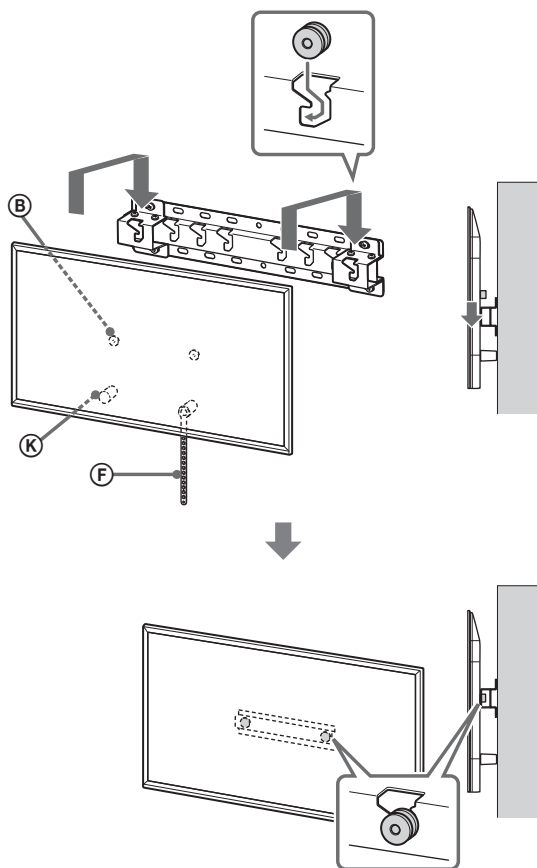


2-b

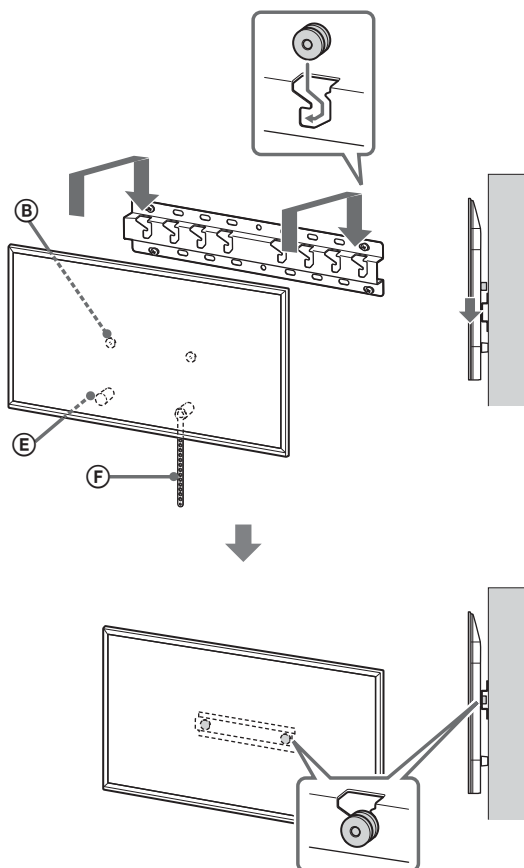

3 Forhindre at bunnen på TV-en eller LCD-skjermen forskyves.

- Ta opp slakken på belte ⑥ og fest det stramt til veggen.

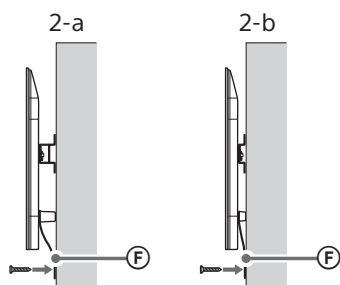

- Bruk en skrue med 5 mm diameter eller tilsvarende (følger ikke med).

Merknad

- Prøv å dra bunnen på TV-en eller LCD-skjermen mot deg selv litt, så du er sikker på at den ikke beveger seg fremover. Hvis det er bevegelse, er ikke TV-en riktig festet, og belte ⑥ burde strammes riktig igjen.

Bekreftede fullføringen av installasjonen

Kontroller følgende punkter.


- Trinsene ⑧ henger riktig på sokkelen eller sokkeladapteren.
- Ledningen og kabelen er ikke vridd eller klempt.
- Belte ⑨ er stramt uten noe slakk.

ADVARSEL

- Feil plassering av strømledningen, e.l. kan forårsake brann eller elektrisk støt på grunn av en kortslutning. Sørg for at installasjonen fullføres på riktig måte.

Annen informasjon


Når du fjerner TV-en eller LCD-skjermen, utfører du installasjonen i motsatt rekkefølge.

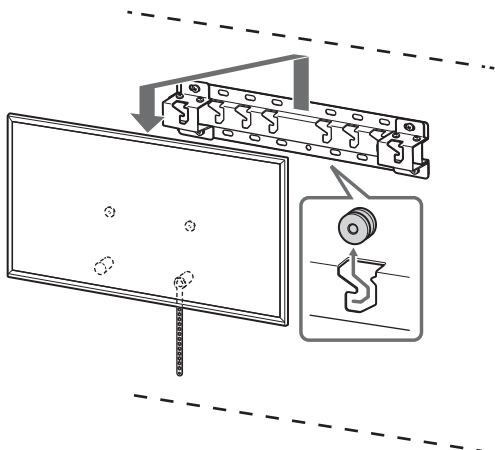

ADVARSEL

- Sørg for at to eller flere personer (tre eller flere personer for TV-er eller LCD-skjermer på 75 tommer eller mer) holder TV-en eller LCD-skjermen når den fjernes.

Spesifikasjoner

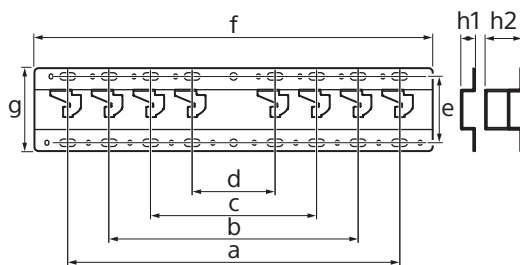

Mål: (Ca.) [mm]

- a : 400
- b : 300
- c : 200
- d : 100
- e : 80
- f : 480
- g : 100

h1 : 20 (tilfelle 2-b)

h2 : 60 (tilfelle 2-a)

Vekt (kun sokkel): (Ca.) [kg]

0,8

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Πληροφορίες εγκατάστασης για τη Χρήση της Επιτοίχιας βάσης της Sony (SU-WL450)

Υποστηριζόμενα μοντέλα*:

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

* Στις πραγματικές ονομασίες των μοντέλων, το "xx" υποδεικνύει τους αριθμούς ή/και χαρακτήρες του συγκεκριμένου μοντέλου.

Προς τους πελάτες

Για λόγους προστασίας και ασφάλειας του προϊόντος, η Sony συνιστά ένθερμα η εγκατάσταση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD σας να πραγματοποιείται από αντιπροσώπους της Sony ή εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Μην επιχειρήσετε να την εγκαταστήσετε μόνοι σας.

Προς τους αντιπροσώπους της Sony και τους τεχνικούς

Δώστε μεγάλη προσοχή στην ασφάλεια κατά την εγκατάσταση, την περιοδική συντήρηση και τον έλεγχο του προϊόντος αυτού.

Απαιτείται επαρκής εμπειρία για την εγκατάσταση του προϊόντος αυτού και ειδικότερα για να προσδιοριστεί η αντοχή του τοίχου που θα συγκρατεί το βάρος της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD. Αναθέστε την τοποθέτηση του προϊόντος αυτού στον τοίχο σε αντιπροσώπους της Sony ή σε εξουσιοδοτημένους τεχνικούς και δείξτε την απαραίτητη προσοχή στα θέματα ασφάλειας κατά την εγκατάσταση. Η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή τραυματισμό που ενδέχεται να προκληθεί από λανθασμένους χειρισμούς ή ακατάλληλη εγκατάσταση.

Για ασφάλεια και σωστή εγκατάσταση, ακολουθήστε τις Οδηγίες λειτουργίας της Επιτοίχιας βάσης, τον Οδηγό εγκατάστασης της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD και τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο.

Επιτοίχια Βάση

Σχετικά με την ασφάλεια

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν.

Προς τους πελάτες

Εγκατάσταση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD στον τοίχο



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ

Το προϊόν αυτό θα πρέπει να τοποθετείται μόνο από ειδικό εγκατάστασης, ο οποίος θα είναι κατάλληλα καταρτισμένος ώστε να υπολογίσει την αντοχή του τοίχου, προκειμένου να δεχθεί το βάρος της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD. Αν δεν στερεωθεί κατάλληλα κατά την εγκατάσταση, η τηλεόραση ή η οθόνη LCD μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν υλική ζημιά ή τραυματισμό που θα προκληθεί από λάθος χειρισμό ή ακατάλληλη εγκατάσταση, ή λόγω εγκατάστασης οποιουδήποτε άλλου εκτός από το καθορισμένο προϊόν. Δεν επηρεάζονται τα νόμιμα δικαιώματά σας (εάν υπάρχουν).

Προς τους αντιπροσώπους της Sony

Για την εγκατάσταση αυτού του προϊόντος απαιτείται επαρκής τεχνική κατάρτιση. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, έτσι ώστε να εκτελέσετε τις εργασίες εγκατάστασης με ασφάλεια. Η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή τραυματισμό που ενδέχεται να προκληθεί από λανθασμένους χειρισμούς ή ακατάλληλη εγκατάσταση. Μετά την εγκατάσταση, παραδώστε αυτό το εγχειρίδιο στον πελάτη.

Στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών παρουσιάζεται ο σωστός τρόπος χειρισμού του προϊόντος, καθώς και σημαντικές προφυλάξεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποφυγή ατυχημάτων. Αποτελεί δική σας ευθύνη να διαβάσετε, να κατανοήσετε πλήρως και να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή υλική ζημιά και η εγγύηση να καταστεί άκυρη. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

Τα προϊόντα της Sony σχεδιάζονται με γνώμονα την ασφάλεια. Σε περίπτωση λανθασμένου χειρισμού ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός λόγω πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, ανατροπής ή πτώσης του προϊόντος. Για να αποφύγετε τέτοιου είδους ατυχήματα, βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε τις προφυλάξεις ασφάλειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Συμβατά προϊόντα

Αυτή η Επιτοίχια βάση έχει σχεδιαστεί για χρήση με τα καθορισμένα μοντέλα τηλεόρασης ή οθόνης LCD. Για τις τηλεοράσεις ή τις οθόνες LCD, ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς τους, προκειμένου να επαληθεύσετε εάν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Επιτοίχια βάση.

Προς τους πελάτες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν δεν ληφθούν οι ακόλουθες προφυλάξεις, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος λόγω πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, ανατροπής ή πτώσης του προϊόντος.

Φροντίστε να αναθέσετε την εγκατάσταση σε εξουσιοδοτημένους τεχνικούς και κρατήστε μακριά τα παιδιά κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

Εάν η Επιτοίχια βάση ή η τηλεόραση ή η οθόνη LCD δεν εγκατασταθούν σωστά, ενδέχεται να προκληθούν τα ατυχήματα που αναφέρονται παρακάτω. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση θα εκτελεστεί από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

- Η τηλεόραση ή η οθόνη LCD ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, όπως μώλωπες ή κατάρματα.
- Εάν ο τοίχος στον οποίο θα εγκαταστήσετε την Επιτοίχια βάση είναι ασαθής, ανομοιόμορφος ή δεν είναι κατακόρυφος προς το δάπεδο, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της μονάδας με συνέπεια τραυματισμούς ή υλικές ζημιές. Ο τοίχος θα πρέπει να αντέχει σε βάρος τουλάχιστον τέσσερις φορές το βάρος της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD. (Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD σας σχετικά με το βάρος της.)
- Εάν η Επιτοίχια βάση δεν στερεωθεί σταθερά στον τοίχο, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της μονάδας με συνέπεια τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Αναθέστε τη μεταφορά ή την αφαίρεση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD σε εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

Εάν η μεταφορά ή η αφαίρεση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD πραγματοποιηθεί από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, ενδέχεται να προκληθεί πτώση με συνέπεια τραυματισμούς ή υλικές ζημιές. Φροντίστε η μεταφορά ή η αφαίρεση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD να πραγματοποιηθεί από δύο ή περισσότερα άτομα (τρία ή περισσότερα άτομα για τηλεοράσεις ή οθόνες LCD μεγαλύτερες από 75 ίντσες).

Μην αφαιρείτε βίδες κλπ. μετά την τοποθέτηση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD.

Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD με συνέπεια τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Μην τροποποιείτε τα εξαρτήματα της Επιτοίχιας Βάσης.

Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της Επιτοίχιας Βάσης με συνέπεια τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Μην τοποθετείτε συσκευές διαφορετικές από τις καθορισμένες.

Αυτή η Επιτοίχια βάση έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο με το καθορισμένο προϊόν. Εάν τοποθετήσετε συσκευή διαφορετική από αυτήν που καθορίζεται, ενδέχεται να προκληθεί πτώση ή θραύση της συσκευής με συνέπεια τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Μην τοποθετείτε στην Επιτοίχια βάση άλλα φορτία εκτός από την τηλεόραση ή την οθόνη LCD.

Μην κινείτε την τηλεόραση ή την οθόνη LCD προς τα αριστερά/δεξιά ή προς τα πάνω/κάτω.

Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD με συνέπεια τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Μην στηρίζετε και μην κρέμεστε από την τηλεόραση ή την οθόνη LCD.

Μην στηρίζετε και μην κρέμεστε από την τηλεόραση ή την οθόνη LCD, καθώς ενδέχεται να προκληθεί πτώση της με συνέπεια σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν δεν ληφθούν οι ακόλουθες προφυλάξεις, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

- Φροντίστε να αποθηκεύσετε τα εξαρτήματα που δεν χρησιμοποιούνται σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση. Κρατήστε τα μακριά από παιδιά.

Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο προϊόν κατά τον καθαρισμό ή τις εργασίες συντήρησης.

Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στην επάνω πλευρά της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD με συνέπεια τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Προφυλάξεις

- Εάν η τηλεόραση ή η οθόνη LCD παραμείνει συνδεδεμένη στην Επιτοίχια βάση για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνεια του τοίχου πίσω ή επάνω από την τηλεόραση ή την οθόνη LCD ενδέχεται να ξεθωριάσει ή η ταπεταρία ενδέχεται να ξεκολλήσει, ανάλογα με το υλικό κατασκευής του τοίχου.
- Εάν η Επιτοίχια βάση αφαιρεθεί αφού εγκατασταθεί στον τοίχο, θα παραμείνουν οι οπές των βιδών.
- Μην χρησιμοποιείτε την Επιτοίχια βάση σε σημεία που υπόκεινται σε μηχανικούς κραδασμούς.

Εγκατάσταση της Επιτοίχιας Βάσης

Προς τους αντιπροσώπους της Sony

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ακόλουθες οδηγίες αφορούν μόνον τους αντιπροσώπους της Sony. Διαβάστε τις προφυλάξεις ασφαλείας που περιγράφονται παραπάνω και τηρήστε τα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, της συντήρησης και του ελέγχου αυτού του προϊόντος.

Μην εγκαθιστάτε την Επιτοίχια βάση σε επιφάνειες τοίχου όπου οι γωνίες ή οι πλευρές της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD θα προεξέχουν από την επιφάνεια του τοίχου.

Μην εγκαθιστάτε την Επιτοίχια βάση σε επιφάνειες τοίχου, όπως κολόνες, όπου οι γωνίες ή οι πλευρές της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD θα προεξέχουν από την επιφάνεια του τοίχου. Εάν κάποιο άτομο ή κάποιο αντικείμενο προσκρούσει σε γωνία ή σε πλευρά της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD η οποία προεξέχει από την επιφάνεια του τοίχου, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.




Μην τοποθετείτε την τηλεόραση ή την οθόνη LCD επάνω ή κάτω από συσκευές κλιματισμού.

Εάν η τηλεόραση ή η οθόνη LCD παραμείνει εκτεθειμένη σε διαρροή νερού ή ρεύμα αέρα από συσκευή κλιματισμού για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD.

Εγκαταστήστε την Επιτοίχια βάση σταθερά στον τοίχο, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.

Σε περίπτωση μερικής ή πλήρους χαλάρωσης των βιδών, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της Επιτοίχιας Βάσης με συνέπεια τραυματισμούς ή υλικές ζημιές. Χρησιμοποιήστε κατάλληλες βίδες ανάλογα με το υλικό κατασκευής του τοίχου και εγκαταστήστε τη μονάδα με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τέσσερις ή περισσότερες βίδες διαμέτρου 8 mm (ή ισοδύναμες).

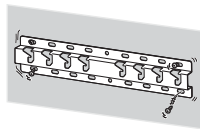

Χρησιμοποιήστε τις βίδες που παρέχονται στη συσκευασία, καθώς και τα συνδετικά εξαρτήματα σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Εάν χρησιμοποιήσετε υποκατάστατα εξαρτήματα, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD με συνέπεια τραυματισμούς ή υλικές ζημιές στην τηλεόραση ή στην οθόνη LCD.

Συναρμολογήστε σωστά τα εξαρτήματα του στηρίγματος, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.

Σε περίπτωση μερικής ή πλήρους χαλάρωσης της σύσφιξης σε κάποια από τις βίδες, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD με συνέπεια τραυματισμούς ή ζημιά στην τηλεόραση ή στην οθόνη LCD.

Σφίξτε τις βίδες και βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί στη σωστή θέση.

Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD με συνέπεια τραυματισμούς ή ζημιά στην τηλεόραση ή στην οθόνη LCD.

Μην υποβάλλετε την τηλεόραση ή την οθόνη LCD σε κραδασμούς κατά την τοποθέτησή της.

Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πτώση και θραύση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD. Επίσης, υπάρχει πιθανότητα τραυματισμού.

Τοποθετήστε την τηλεόραση ή την οθόνη LCD σε τοίχο ο οποίος είναι κατακόρυφος προς το δάπεδο και επίπεδος.


Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί πτώση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD με συνέπεια τραυματισμούς.

Αφού τοποθετήσετε σωστά την τηλεόραση ή την οθόνη LCD, ασφαλίστε κατάλληλα τα καλώδια.

Εάν άτομα ή αντικείμενα μπερδευτούν στα καλώδια, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιά στην τηλεόραση ή στην οθόνη LCD.

Αποφύγετε την άσκηση πιέσεων στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στο καλώδιο σύνδεσης.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το καλώδιο σύνδεσης συμπιέζεται ανάμεσα στην συσκευή και στον τοίχο ή λυγίζει ή στρεβλωθεί λόγω άσκησης πίεσης, υπάρχει κίνδυνος έκθεσης των εσωτερικών αγωγών των καλωδίων με συνέπεια βραχυκύκλωμα ή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

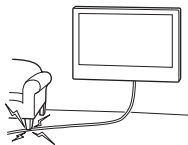

**Οι βίδες που
απαιτούνται για τη
στερέωση της Επιτοίχιας
Βάσης στον τοίχο δεν
παρέχονται.**


Κατά την τοποθέτηση της Επιτοίχιας βάσης, χρησιμοποιήστε βίδες οι οποίες είναι κατάλληλες για το υλικό κατασκευής και τη δομή του τοίχου.

Πριν ξεκινήσετε

Αρχικά ελέγξτε τον τύπο του τοίχου για την εγκατάσταση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD.

Από τι υλικό είναι κατασκευασμένος ο τοίχος σας;


Γυψοσανίδα με καρφιά

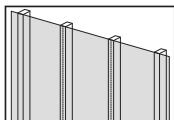

Προφυλάξεις

- Μέγιστο πάχος γυψοσανίδας: 16 mm.
- Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος του εσωτερικού ξύλινου καρφιού είναι 51 x 102 mm τουλάχιστον για τα κοινά ή 38 x 89 mm για τα καρφιά ονομαστικών διαστάσεων.

Συμπαγές τσιμέντο ή τσιμεντόλιθοι

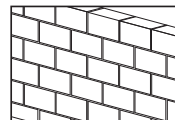

Προφυλάξεις

- Τοποθετήστε την Επιτοίχια Βάση απευθείας στον τοίχο από συμπαγές μπετόν.
- Βεβαιωθείτε ότι το πάχος του τοίχου από συμπαγές μπετόν είναι 203 mm τουλάχιστον.
- Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος κάθε τσιμεντόλιθου είναι 203 x 203 x 406 mm τουλάχιστον.

Περιεχόμενα

Από τι υλικό είναι κατασκευασμένος ο τοίχος σας;	6
Προετοιμασία για τοποθέτηση	7
Έλεγχος των εξαρτημάτων	7
Εγκατάσταση της Επιτοίχιας Βάσης στον τοίχο	9
Προετοιμασία για την τοποθέτηση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD	13
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	13
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	15
Τοποθέτηση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD στον τοίχο	17
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	17
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	20
Επαλήθευση της ολοκλήρωσης των εργασιών τοποθέτησης	23
Άλλες πληροφορίες	23
Τεχνικά χαρακτηριστικά	23


Προετοιμασία για τοποθέτηση

- Να έχετε κοντά σας τον Οδηγό αναφοράς και τον Οδηγό εγκατάστασης της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD πριν από την εγκατάσταση.
- Επαληθεύστε τη θέση τοποθέτησης της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD.
- Ετοιμάστε τέσσερις ή περισσότερες βίδες διαμέτρου 8 mm και μία βίδα διαμέτρου 5 mm ή ισοδύναμη (δεν παρέχονται). Επιλέξτε βίδες που είναι κατάλληλες για το υλικό κατασκευής του τοίχου.

Έλεγχος των εξαρτημάτων

Παρέχονται με το μοντέλο SU-WL450


- Ελέγξτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα.

Α Βάση (20) (1) 	Β Τροχαλία (2) 
Γ PSW 6x20 (4) 	Ε Διαχωριστικό (20) (2) 
Φ Ιμάντας (1) 	Ι Προσαρμογέας βάσης (2) 
Ή PSW 4x10 (8) 	Κ Διαχωριστικό (60) (2) 
Λ PSW 6x50 (2) 	

- Αυτά τα εξαρτήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το μοντέλο σας.





Δ PSW 4x20 με δακτύλιο (2) 	Γ Δακτύλιος (20) (M4) (2) 
Η PSW 4x20 (2) 	Μ Δακτύλιος (M4) (2) 
Ν PSW 4x50 (2) 	

Παρέχονται με την τηλεόραση ή την οθόνη LCD

VS Εξάρτημα Επιτοίχιας Βάσης (4) 
--



Απαιτούμενα εργαλεία

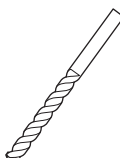*1 	  5,5 mm  10 mm 		
*2 		 1,5 N·m {15 kgf·cm}	*3  1,5 N·m {15 kgf·cm}
	*2  (4)	 (4) 8 mm x 60 mm	*4 
 5 mm			

*1 Μόνο για γυψοσανίδες με καρφιά

*2 Μόνο για συμπαγές τσιμέντο ή τσιμεντόλιθους

*3 Ανάλογα τα μοντέλα


*4 Μόνο για τηλεόραση ή οθόνη LCD άνω των 75"

Εγκατάσταση της Επιτοίχιας Βάσης στον τοίχο

1 Καθορίστε τη θέση τοποθέτησης.

Βεβαιωθείτε ότι στον τοίχο υπάρχει αρκετός χώρος για την τηλεόραση ή την οθόνη LCD και ότι ο τοίχος μπορεί να στηρίξει βάρος τουλάχιστον τέσσερις φορές μεγαλύτερο από αυτό της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD.

Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα για την εγκατάσταση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD στον τοίχο. Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD σας για πληροφορίες σχετικά με το βάρος της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD.

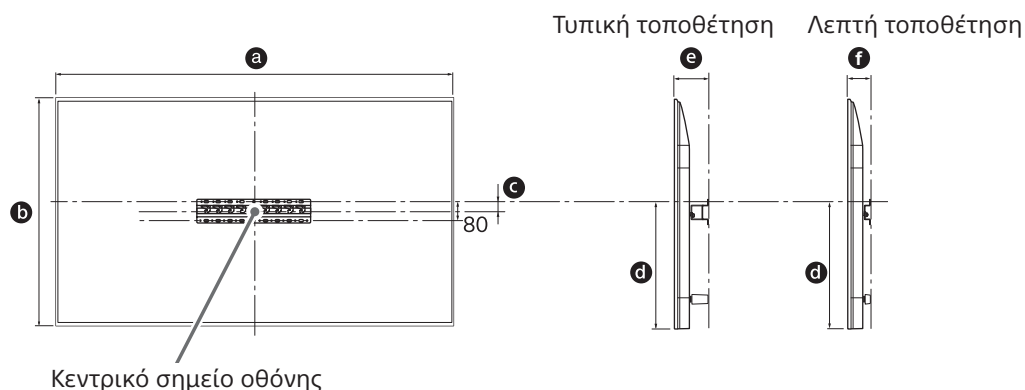


(mm)

Όνομα μοντέλου	a	b	c	d	e	f
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1.899	1.089	43	591	137	95
KD-75XH92xx KE-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH90xx	1.674	961	8	492	136	94
FW-75BZ40H	1.674	961	8	492	136	95
KD-65XH92xx KE-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	1.450	833	71	491	134	92
KD-55XH92xx KE-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	1.231	710	133	491	134	92

Σημείωση

- Οι τιμές του πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με την εγκατάσταση.
- Όταν η τηλεόραση ή η οθόνη LCD είναι εγκατεστημένη στον τοίχο, το ανώτερο τμήμα της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD γέρνει ελαφρώς μπροστά.
- Συνιστάται να ελέγξετε τη θέση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD στο περιβάλλον τηλεθέασης.

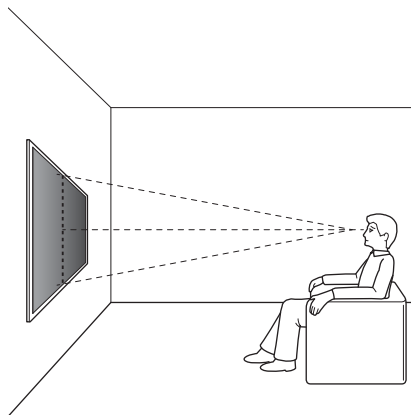

2 Επιλέξτε τη μέθοδο επιτοίχιας τοποθέτησης. Μπορείτε να την επιλέξετε σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία.


2-a Τυπική τοποθέτηση

2-b Λεπτή τοποθέτηση

Ανατρέξτε στον πίνακα του βήματος 1.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αν επιλέξετε τη μέθοδο 2-b, θα περιοριστεί η πρόσβαση στους πίσω ακροδέκτες.

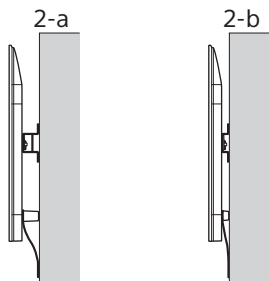


3 Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για πληροφορίες σχετικά με τη θέση τοποθέτησης του Προσαρμογέα βάσης. Αν επιλέξετε τη μέθοδο 2-b, παραλείψτε αυτό το βήμα.

Όνομα μοντέλου	Θέση άγκιστρου
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	a
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	b
KD-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH92xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	b
KD-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH92xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	b

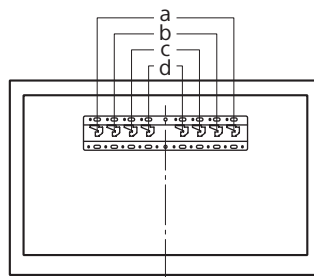

Αν επιλέξετε τη μέθοδο 2-a, τοποθετήστε τον Προσαρμογέα βάσης ❶ στη Βάση (20) ❷ χρησιμοποιώντας τη Βίδα (PSW 4x10) ❸.

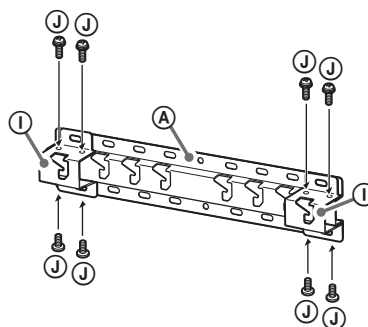

4 Καθορίστε τις θέσεις των βιδών για την εγκατάσταση της Βάσης (20) ①.


Συμβουλευτείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά στη σελίδα 23.

Αν επιλέξετε τη μέθοδο 2-a, χρησιμοποιήστε τις θέσεις για τις οπές του Προσαρμογέα βάσης ①.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε για την αντοχή του τοίχου όπου θα τοποθετηθεί η τηλεόραση ή η οθόνη LCD. Εάν είναι απαραίτητο, ενισχύστε κατάλληλα τον τοίχο.
- Ο τοίχος στον οποίο θα αναρτηθεί η τηλεόραση ή η οθόνη LCD θα πρέπει να αντέχει σε βάρος τουλάχιστον **τέσσερις φορές** το βάρος της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD (Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD σας σχετικά με το βάρος της.).

2-a

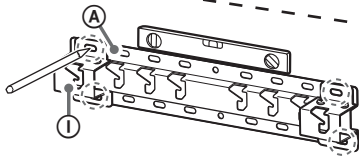


2-b

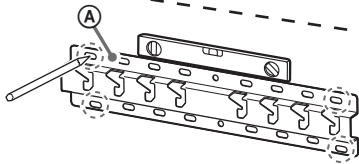

5 Ανοίξτε τρύπες οδηγούς επάνω στα σημάδια.

Βεβαιωθείτε ότι η θέση στον τοίχο για τις τρύπες είναι αρκετά δυνατή για να αντέχει τουλάχιστον τέσσερις φορές το βάρος της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD.

Γυψοσανίδα με καρφιά


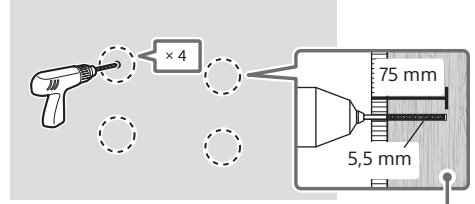


Καρφιά ή Ενίσχυση

Σημείωση

- Οι οπές οδηγοί θα πρέπει να ανοιχθούν σε βάθος 75 mm, με χρήση τρυπανιού διαμέτρου 5,5 mm.

Συμπαγές τσιμέντο ή τσιμεντόλιθοι

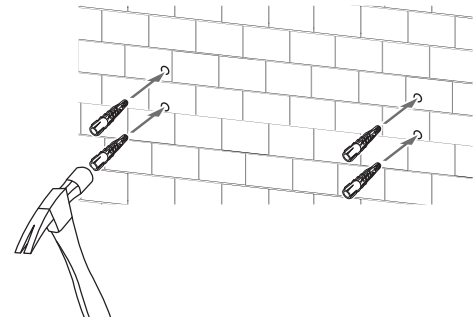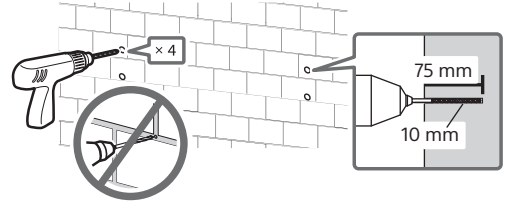


6 Τοποθετήστε τη Βάση (20) ① στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες βίδες (δεν παρέχονται).


Σημείωση

- Χρησιμοποιήστε τέσσερις ή περισσότερες βίδες διαμέτρου 8 mm ή ισοδύναμες (δεν παρέχονται).
- Χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να ελέγξετε εάν η Βάση (20) ① έχει κλίση.
- Τοποθετήστε τις τέσσερις βίδες στις οπές του Προσαρμογέα βάσης ① για να τον συνδέσετε με τη Βάση (20) ① (μόνο 2-a).

2-a

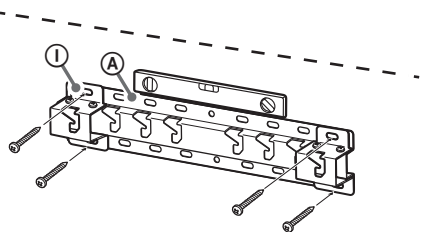


2-b

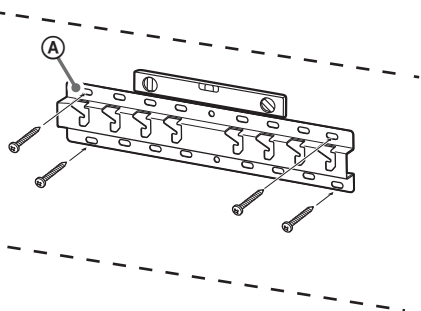

Προετοιμασία για την τοποθέτηση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD


Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσαρτήσει τη βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης πριν εγκαταστήσετε την τηλεόραση ή την οθόνη LCD στον τοίχο ανατρέχοντας στον Οδηγό εγκατάστασης.

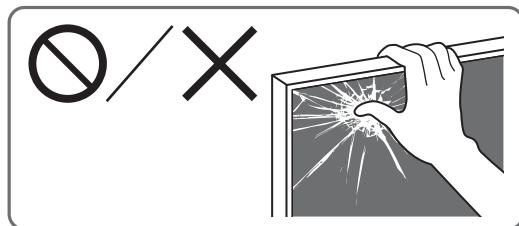

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H

1 Σημαδέψτε τη θέση εγκατάστασης στον τοίχο.


- Χρησιμοποιήστε χαρτοταινία, κ.λπ. (δεν παρέχεται) για να σημαδέψετε τη θέση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD κοντά στη Βάση ή στον Προσαρμογέα βάσης. Ανατρέξτε στον ακόλουθο πίνακα.

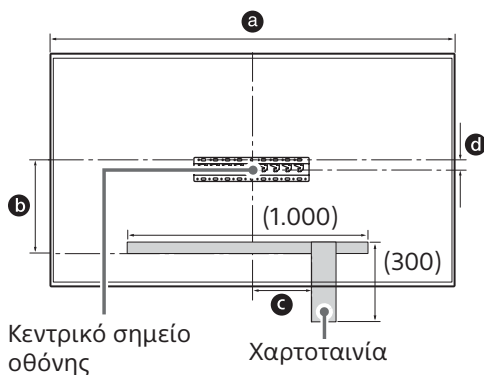

(mm)

Όνομα μοντέλου	a	b	c	d
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1.899	471	200	43
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	1.674	372	150	8


2 Αφαιρέστε τις βίδες από το πίσω μέρος της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD.

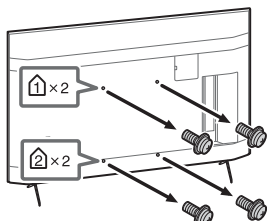

Σημείωση

- Αποθηκεύστε τις βίδες που αφαιρέσατε και τα μη χρησιμοποιημένα εξαρτήματα σε ένα ασφαλές σημείο και φυλάξτε τα μακριά από παιδιά.

3 Συνδέστε το Εξάρτημα Επιτοίχιας Βάσης (παρέχεται με την τηλεόραση ή την οθόνη LCD) στο πίσω μέρος της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD (για να είναι παράλληλα με τον τοίχο).

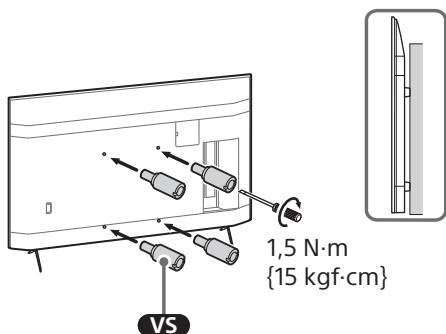


4 Τοποθετήστε τα εξαρτήματα προσάρτησης για την Επιτοίχια βάση. Ελέγξτε τα εξαρτήματα προσάρτησης, ανατρέχοντας στην παράγραφο "Παρέχονται με το μοντέλο SU-WL450" της ενότητας "Έλεγχος των εξαρτημάτων" στη σελίδα 7.


Σημείωση

- Στερεώστε σταθερά τα εξαρτήματα προσάρτησης με βίδες.
- Εάν χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικό κατασβίδι, ρυθμίστε τη ροπή στρέψης περίπου στην τιμή 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Τυπική τοποθέτηση (2-a)

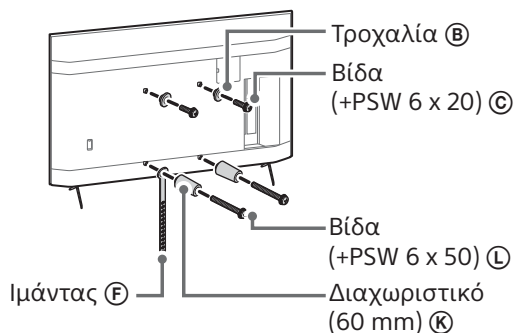

Λεπτή τοποθέτηση (2-b)

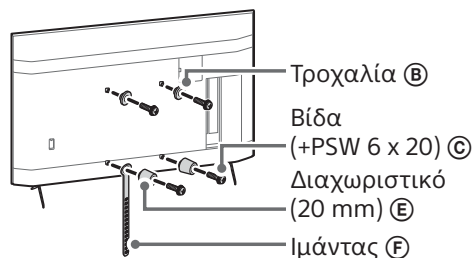

5 Συνδέστε τα απαραίτητα καλώδια στην τηλεόραση ή στην οθόνη LCD.



Συνδέστε οπωσδήποτε τα καλώδια πριν από την τοποθέτηση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD στον τοίχο. Δεν θα μπορείτε να συνδέσετε τα καλώδια ενώ έχει τοποθετηθεί η τηλεόραση ή η οθόνη LCD.

Σημείωση

- Αναθέστε τη δρομολόγηση των καλωδίων στον τοίχο σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Δέστε μαζί τα καλώδια σύνδεσης για να μην τα πατήσετε πριν από την επιτοίχια τοποθέτηση.

6 Αφαιρέστε τη Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης από την τηλεόραση ή την οθόνη LCD.

- Αφαιρέστε μία-μία τις πλευρές της βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης. Κρατήστε σταθερά και με ασφάλεια τη βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης και με τα δύο χέρια ενώ κάποιος άλλοι ανασηκώνουν την τηλεόραση ή την οθόνη LCD.

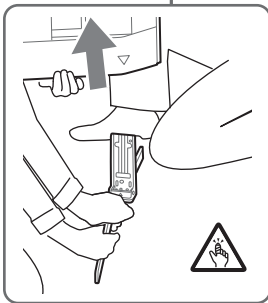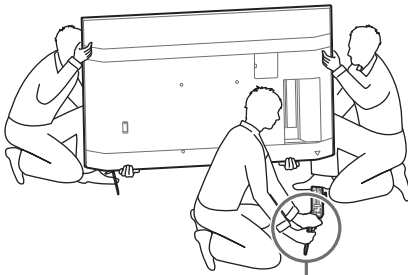


- Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα και αφαιρέστε την άλλη πλευρά της βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης.

Σημείωση

- Για την αφαίρεση της Βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης απαιτούνται τρία ή περισσότερα άτομα.
- Προσέξτε να μην ασκήσετε υπερβολική δύναμη κατά την αφαίρεση της Βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης από την τηλεόραση ή την οθόνη LCD καθώς μπορεί να προκληθεί πτώση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD και, κατά συνέπεια, τραυματισμός ή ζημιά στην τηλεόραση ή στην οθόνη LCD.
- Προσέχετε κατά τον χειρισμό της Βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης για την αποφυγή πρόκληση ζημιάς στην τηλεόραση ή στην οθόνη LCD.
- Προσέχετε όταν σηκώνετε την τηλεόραση ή την οθόνη LCD καθώς, επειδή έχει αφαιρεθεί η Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης, η Βάση μπορεί να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός.
- Προσέχετε όταν αφαιρείτε τη Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης από την τηλεόραση ή την οθόνη LCD ώστε να μην πέσει και προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια όπου στέκεται η τηλεόραση ή η οθόνη LCD.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


1 Αφαιρέστε τις βίδες από το πίσω μέρος της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD.

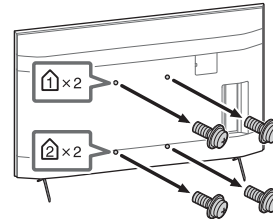

Σημείωση

- Αποθηκεύστε τις βίδες που αφαιρέσατε και τα μη χρησιμοποιημένα εξαρτήματα σε ένα ασφαλές σημείο και φυλάξτε τα μακριά από παιδιά.

2 Συνδέστε το Εξάρτημα Επιτοίχιας Βάσης (παρέχεται με την τηλεόραση ή την οθόνη LCD) στο πίσω μέρος της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD (για να είναι παράλληλα με τον τοίχο).

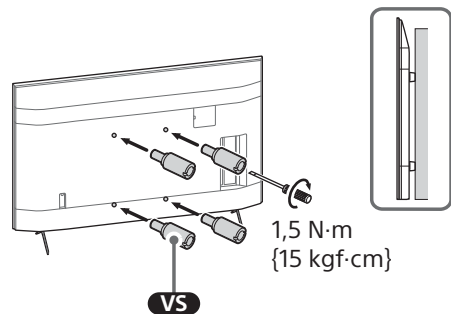


3 Τοποθετήστε τα εξαρτήματα προσάρτησης για την Επιτοίχια βάση. Ελέγξτε τα εξαρτήματα προσάρτησης, ανατρέχοντας στην παράγραφο "Παρέχονται με το μοντέλο SU-WL450" της ενότητας "Έλεγχος των εξαρτημάτων" στη σελίδα 7.


Σημείωση

- Στερεώστε σταθερά τα εξαρτήματα προσάρτησης με βίδες.
- Εάν χρησιμοποιήσετε ηλεκτρικό κατσαβίδι, ρυθμίστε τη ροπή στρέψης περίπου στην τιμή 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Τυπική τοποθέτηση (2-a)

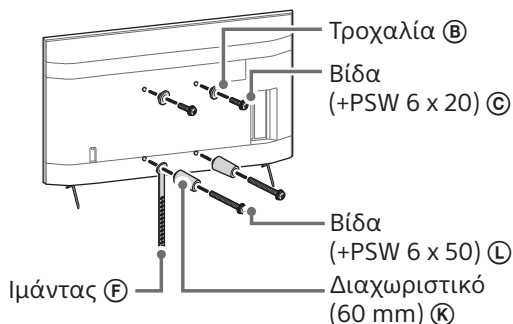

Λεπτή τοποθέτηση (2-b)

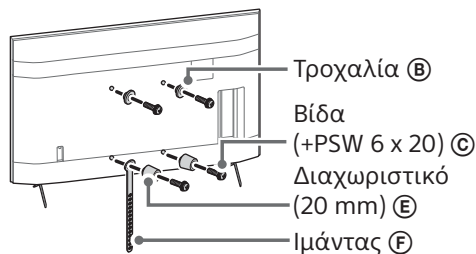

4 Συνδέστε τα απαραίτητα καλώδια στην τηλεόραση ή στην οθόνη LCD.



Συνδέστε οπωσδήποτε τα καλώδια πριν από την τοποθέτηση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD στον τοίχο. Δεν θα μπορείτε να συνδέσετε τα καλώδια ενώ έχει τοποθετηθεί η τηλεόραση ή η οθόνη LCD.

Σημείωση

- Αναθέστε τη δρομολόγηση των καλωδίων στον τοίχο σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Δέστε μαζί τα καλώδια σύνδεσης για να μην τα πατήσετε πριν από την επιτοίχια τοποθέτηση.

5 Αφαιρέστε τη Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης από την τηλεόραση ή την οθόνη LCD.

- Αφαιρέστε μία-μία τις πλευρές της βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης. Κρατήστε σταθερά και με ασφάλεια τη βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης και με τα δύο χέρια ενώ κάποιοι άλλοι ανασηκώνουν την τηλεόραση ή την οθόνη LCD.

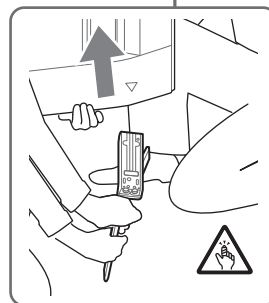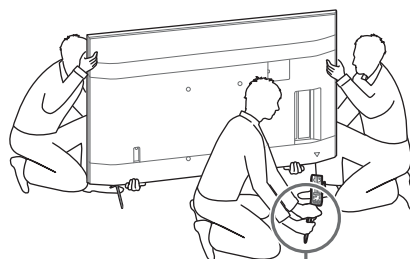

- Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα και αφαιρέστε την άλλη πλευρά της βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης.

Σημείωση


- Για την αφαίρεση της Βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης απαιτούνται τρία ή περισσότερα άτομα.
- Προσέξτε να μην ασκήσετε υπερβολική δύναμη κατά την αφαίρεση της Βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης από την τηλεόραση ή την οθόνη LCD καθώς μπορεί να προκληθεί πτώση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD και, κατά συνέπεια, τραυματισμός ή ζημιά στην τηλεόραση ή στην οθόνη LCD.
- Προσέχετε κατά τον χειρισμό της Βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης για την αποφυγή πρόκληση ζημιάς στην τηλεόραση ή στην οθόνη LCD.
- Προσέχετε όταν σηκώνετε την τηλεόραση ή την οθόνη LCD καθώς, επειδή έχει αφαιρεθεί η Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης, η Βάση μπορεί να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός.
- Προσέχετε όταν αφαιρείτε τη Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης από την τηλεόραση ή την οθόνη LCD ώστε να μην πέσει και προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια όπου στέκεται η τηλεόραση ή η οθόνη LCD.

Τοποθέτηση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD στον τοίχο

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η μεταφορά ή της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD θα πραγματοποιηθεί από δύο ή περισσότερα άτομα (τρία ή περισσότερα άτομα για τηλεοράσεις ή οθόνες LCD μεγαλύτερες από 75 ίντσες).

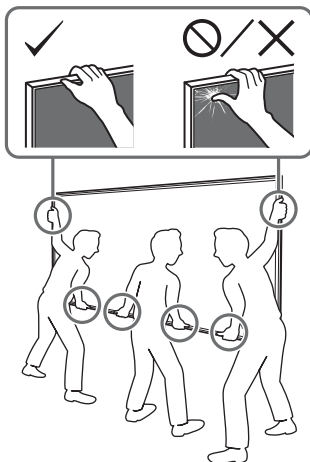


1 Σηκώστε την τηλεόραση ή την οθόνη LCD.

- Για τη θέση ανάρτησης των Τροχαλιών ⑥ στη Βάση ή στον Προσαρμογέα βάσης, συμβουλευτείτε τον πίνακα του βήματος 3 στην ενότητα "Εγκατάσταση της Επιτοίχιας Βάσης στον τοίχο" στη σελίδα 11.
- Βεβαιωθείτε ότι το πίσω μέρος της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD αγγίζει τη Βάση ή τον Προσαρμογέα βάσης όταν κρατάτε την τηλεόραση ή την οθόνη LCD.


Σημείωση

- Κρατάτε την τηλεόραση ή την οθόνη LCD γερά και με τα δύο χέρια και βεβαιωθείτε ότι ο Ιμάντας ⑤ και το κάτω μέρος της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD ευθυγραμμίζονται με τη χαρτοταινία.

- Η τηλεόραση ή η οθόνη LCD πρέπει να μεταφερθεί από τρία άτομα και το άτομο που βρίσκεται μπροστά από την τηλεόραση ή την οθόνη LCD καθοδηγεί τους υπόλοιπους για να προσαρμόζει τη θέση.

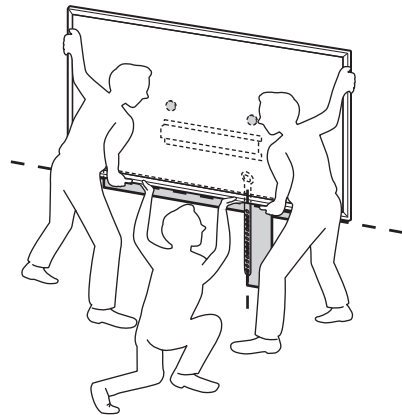


- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν εγκαθιστάτε την τηλεόραση ή την οθόνη LCD στον τοίχο, ειδικά το άτομο που στηρίζει την τηλεόραση ή την οθόνη LCD από κάτω, καθώς η τηλεόραση ενδέχεται να πέσει προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο.

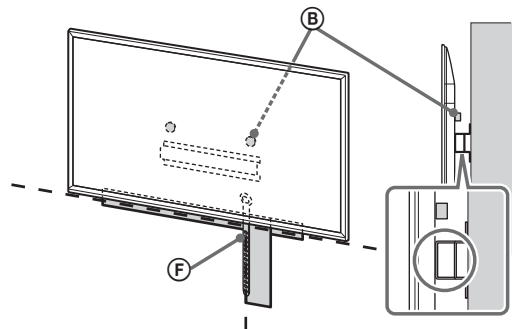

2 Εγκαταστήστε την τηλεόραση ή την οθόνη LCD στη Βάση ή στον Προσαρμογέα βάσης.



- Ολισθήστε προς τα κάτω απαλά την τηλεόραση ή την οθόνη LCD και αναρτήστε τις Τροχαλίες ⑥ που έχετε συνδέσει στο πίσω μέρος της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD στη Βάση ή στον Προσαρμογέα βάσης, φροντίζοντας να επιβεβαιώσετε το σχήμα των οπών.
- Αφού τοποθετήσετε την τηλεόραση ή την οθόνη LCD στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι οι Τροχαλίες ⑥ έχουν ασφαλίσει καλά στη Βάση ή στον Προσαρμογέα βάσης.

- Αφήστε αργά και τα δύο χέρια ώστε να βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση ή η οθόνη LCD δεν πέφτει.


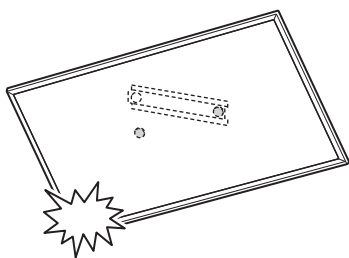


- Αφού εγκαταστήσετε την τηλεόραση ή την οθόνη LCD στον τοίχο, αφαιρέστε τη χαρτοταινία, κ.λπ. από τον τοίχο.

2-a

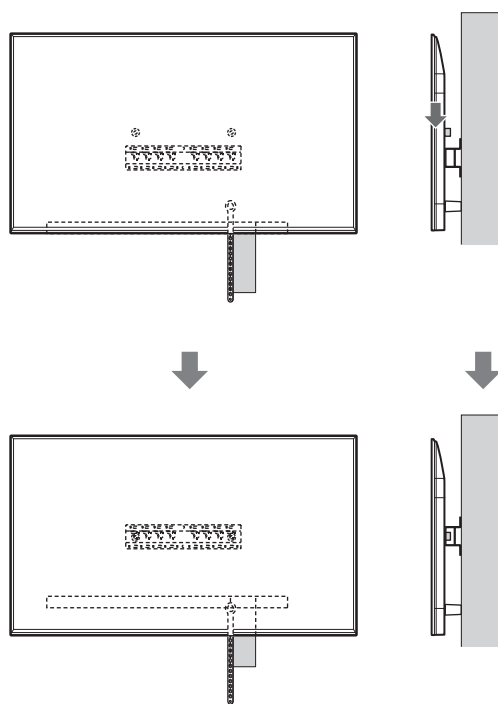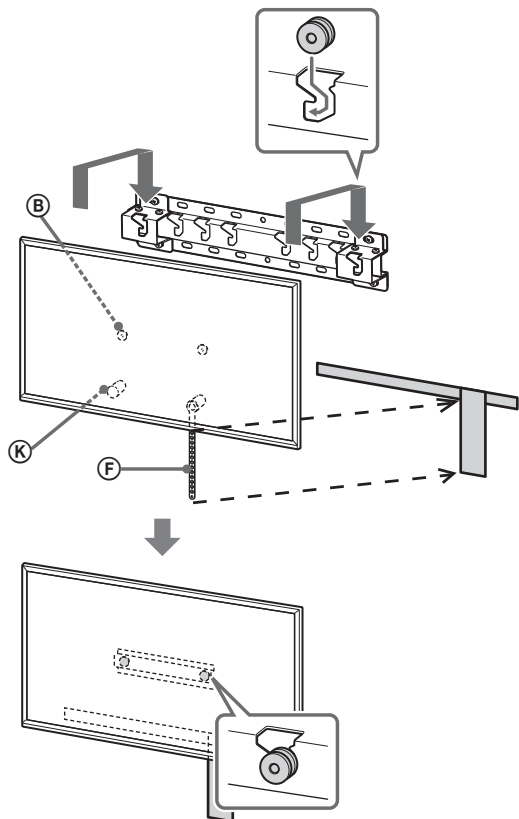


2-b

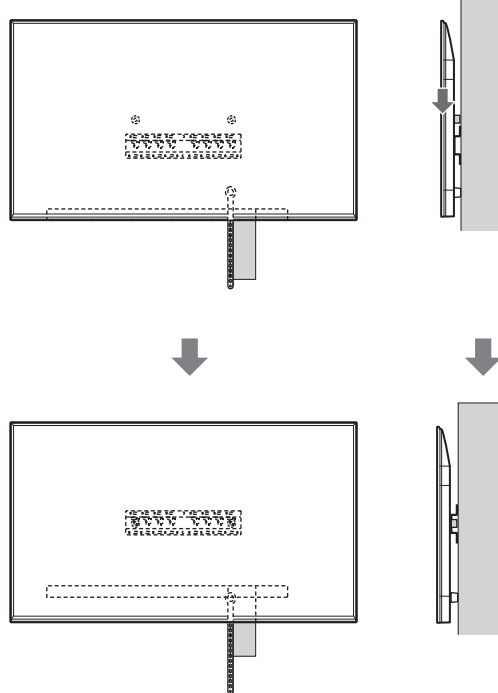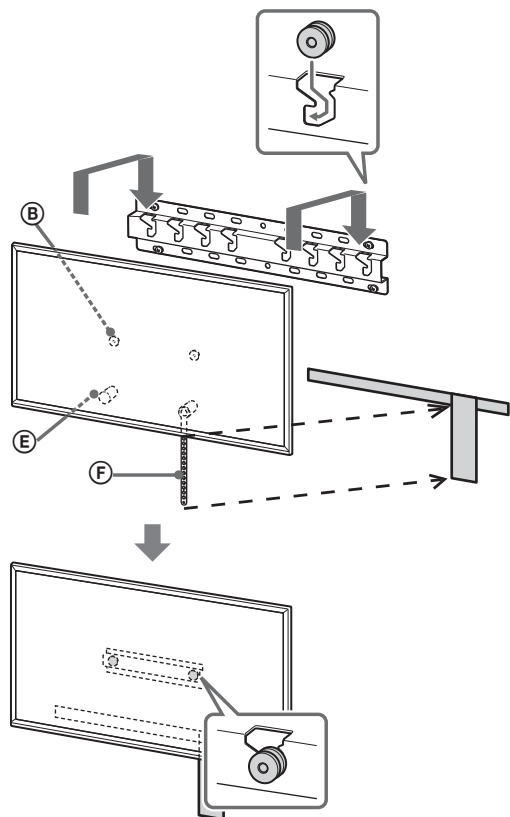

GR

3 Αποτρέψτε την μετατόπιση του κάτω μέρους της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD.

- Τεντώστε τον Ιμάντα (F) και συνδέστε τον στον τοίχο σταθερά.

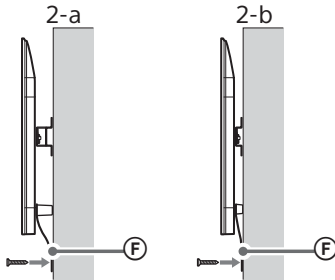

- Χρησιμοποιήστε μια βίδα διαμέτρου 5 mm ή ισοδύναμη (δεν παρέχεται).


Σημείωση

- Δοκιμάστε να τραβήξετε το κάτω μέρος της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD ελαφρά προς το μέρος σας, για να βεβαιωθείτε ότι δεν μετακινείται προς τα εμπρός. Αν παρατηρήσετε ότι κινείται, τότε δεν έχει στερεωθεί σωστά και πρέπει να συνδέσετε ξανά τον Ιμάντα (F) σταθερά.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η μεταφορά ή της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD θα πραγματοποιηθεί από δύο ή περισσότερα άτομα (τρία ή περισσότερα άτομα για τηλεοράσεις ή οθόνες LCD μεγαλύτερες από 75 ίντσες).

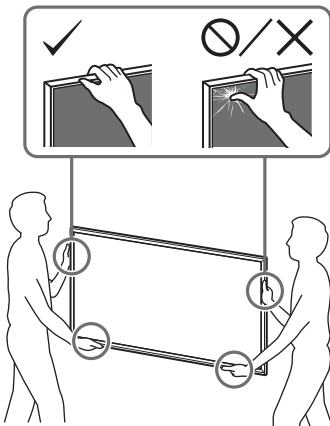

1 Σηκώστε την τηλεόραση ή την οθόνη LCD.

- Για τη θέση ανάρτησης των Τροχαλίων (B) στη Βάση ή στον Προσαρμογέα βάσης, συμβουλευτείτε τον πίνακα του βήματος 3 στην ενότητα "Εγκατάσταση της Επιτοίχιας Βάσης στον τοίχο" στη σελίδα 11.
- Βεβαιωθείτε ότι το πίσω μέρος της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD αγγίζει τη Βάση ή τον Προσαρμογέα βάσης όταν κρατάτε την τηλεόραση ή την οθόνη LCD.

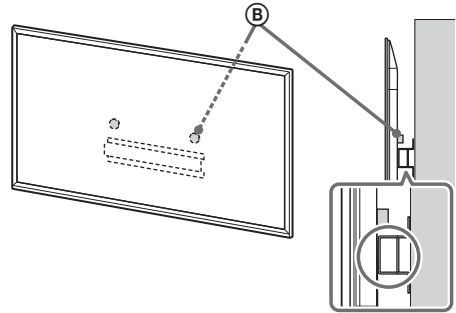


Σημείωση



- Κρατάτε την τηλεόραση ή την οθόνη LCD γερά και με τα δύο χέρια.

2 Εγκαταστήστε την τηλεόραση ή την οθόνη LCD στη Βάση ή στον Προσαρμογέα βάσης.



- Ολισθήστε προς τα κάτω απαλά την τηλεόραση ή την οθόνη LCD και αναρτήστε τις Τροχαλίες (B) που έχετε συνδέσει στο πίσω μέρος της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD στη Βάση ή στον Προσαρμογέα βάσης, φροντίζοντας να επιβεβαιώσετε το σχήμα των οπών.
- Αφού τοποθετήσετε την τηλεόραση ή την οθόνη LCD στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι οι Τροχαλίες (B) έχουν ασφαλίσει καλά στη Βάση ή στον Προσαρμογέα βάσης.
- Αφήστε αργά και τα δύο χέρια ώστε να βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση ή η οθόνη LCD δεν πέφτει.

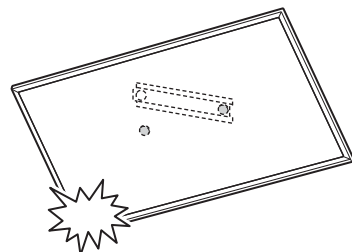

2-a

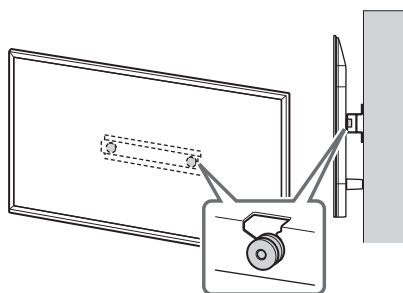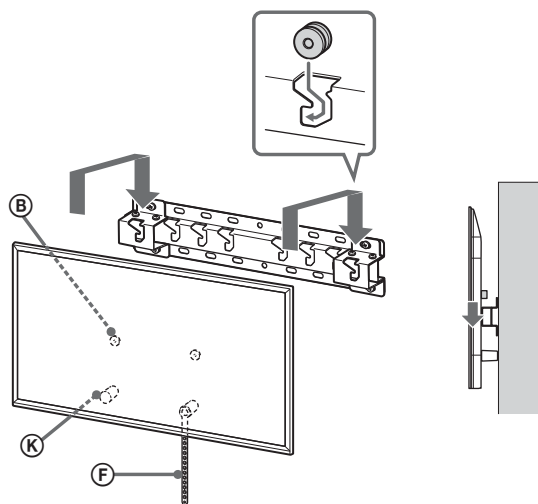


2-b

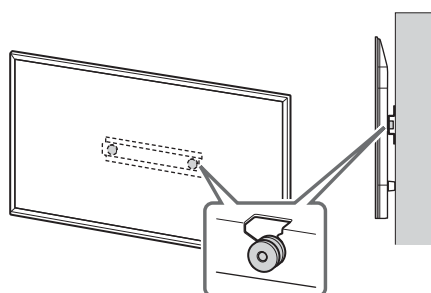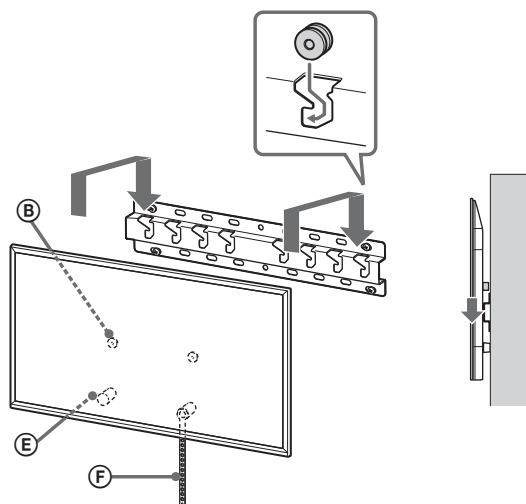

3 Αποτρέψτε την μετατόπιση του κάτω μέρους της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD.

- Τεντώστε τον Ιμάντα ⑤ και συνδέστε τον στον τοίχο σταθερά.

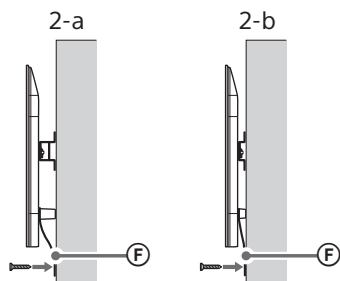

- Χρησιμοποιήστε μια βίδα διαμέτρου 5 mm ή ισοδύναμη (δεν παρέχεται).

Σημείωση

- Δοκιμάστε να τραβήξετε το κάτω μέρος της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD ελαφρά προς το μέρος σας, για να βεβαιωθείτε ότι δεν μετακινείται προς τα εμπρός. Αν παρατηρήσετε ότι κινείται, τότε δεν έχει στερεωθεί σωστά και πρέπει να συνδέσετε ξανά τον Ιμάντα ⑤ σταθερά.

Επαλήθευση της ολοκλήρωσης των εργασιών τοποθέτησης

Ελέγξτε τα παρακάτω σημεία.


- Οι Τροχαλίες ⑧ έχουν αναρτηθεί σταθερά στη Βάση ή στον Προσαρμογέα βάσης.
- Το σχοινί και το καλώδιο δεν έχουν στρεβλωθεί ή συμπιεστεί.
- Ο Ιμάντας ⑨ είναι σφιχτός και δεν έχει λασκάρει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η λανθασμένη τοποθέτηση του καλωδίου τροφοδοσίας κλπ. μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία λόγω βραχυκυκλώματος. Για λόγους ασφάλειας, βεβαιωθείτε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τοποθέτησης.

Άλλες πληροφορίες


Κατά την αφαίρεση της τηλεόρασης ή της οθόνης LCD, ακολουθήστε τα βήματα της διαδικασίας τοποθέτησης με την αντίστροφη σειρά.

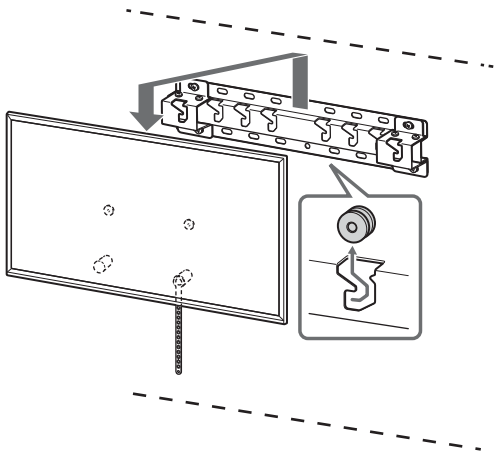

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Φροντίστε δύο ή περισσότερα άτομα (τρία ή περισσότερα άτομα για τηλεοράσεις ή οθόνες LCD μεγαλύτερες από 75 ίντσες) να κρατούν την τηλεόραση ή την οθόνη LCD κατά την αφαίρεσή της.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

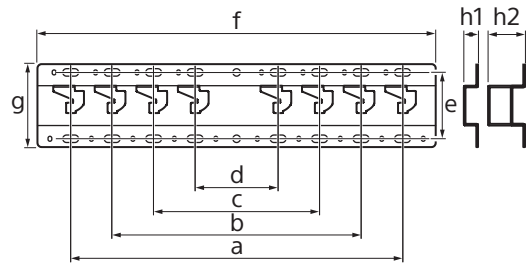

Διαστάσεις: (Περίπου) [mm]

a	: 400
b	: 300
c	: 200
d	: 100
e	: 80
f	: 480
g	: 100

h1 : 20 (περίπτωση 2-b)

h2 : 60 (περίπτωση 2-a)

Βάρος (μόνο για τη βάση): (Περίπου) [kg]

0,8

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Sony Duvar Askı Aparatını Kullanma Hakkında Montaj Bilgileri (SU-WL450)

Desteklenen modeller*:

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

* Gerçek model adlarında "xx", bir modele özgü numara ve/veya karakterleri ifade eder.

Müşterilerimize

Ürünü koruma ve güvenlik nedenleriyle, Sony TV'nizin veya LCD Monitörünüzün montajının Sony satıcıları veya lisanslı yükleniciler tarafından gerçekleştirilmesini önemle önerir. Kendiniz kurmaya çalışmayın.

Sony Satıcıları ve Yüklenicilerine

Montaj, periyodik bakım ve bu ürünün incelenmesi sırasında güvenliğe son derece dikkat edin.

Özellikle duvarın TV'nin veya LCD Monitörün ağırlığına dayanacak kadar güçlü olup olmadığını belirlemek için bu ürünün montajı için yeterli derece uzmanlık gerekir. Bu ürünün duvara takılması konusunda Sony satıcılarına veya lisanslı yüklenicilere güvenin ve montaj sırasında güvenliğe yeterince dikkat edin. Sony, montajın yanlış yöntemle veya uygunsuz şekilde yapılmasından kaynaklanan hasar veya yaralanmalardan sorumlu değildir.

Güvenlik ve doğru kurulum için, Duvar Askı Aparatı Kullanım Talimatlarını, TV veya LCD Monitör Kurulum Kılavuzunu ve bu kılavuzdaki talimatları izleyin.

Duvar Askı Aparatı

Güvenlik

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Müşterilerimize

Televizyonu veya LCD Monitörü duvara monte etme



UYARI

PROFESYONEL MONTAJ GEREKLİDİR

Bu ürün; duvarın, televizyonun veya LCD Monitörün ağırlığını taşıyabilecek sağlamlıkta olduğunu belirlemek için gerekli eğitimi almış, profesyonel bir montör tarafından monte edilmelidir. Montaj sırasında sağlam şekilde sabitlenmezse televizyon veya LCD Monitör düşebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir. Sony yanlış taşıma veya montajdan veya belirtilen ürün dışında bir ürünün montajından kaynaklanabilecek hasarlar ve yaralanmalara ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Yasal Haklarınız (varsa) etkilenmez.

Sony Bayilerine

Bu ürünü monte etmek için yeterli derecede uzmanlık gereklidir. Montaj işinin güvenli bir şekilde yapılması için mutlaka bu kullanım kılavuzunun tamamını okuyun. Sony, montajın yanlış yöntemle veya uygunsuz şekilde yapılmasından kaynaklanan hasarlardan veya yaralanmalardan sorumlu değildir. Montajdan sonra lütfen bu kılavuzu müşteriye verin.

Bu kullanım kılavuzunda ürünün doğru kullanımı ve kazaları önlemek için alınması gereken önemli tedbirler açıklanmaktadır. Bu montaj kılavuzunda verilen tüm talimatların okunması, anlaşılması ve takip edilmesi kullanıcının sorumluluğundadır. Aksi takdirde ciddi yaralanmalar veya maddi hasar meydana gelebilir ve garanti geçersiz kalabilir. Bu kılavuzu ileride başvurmak için saklayın.

Sony ürünleri güvenliğe önem verilerek tasarlanmıştır. Ürünlerin yanlış kullanılması yangın, elektrik çarpması, ürünün devrilmesi veya ürünün düşmesi sonucunda ciddi yaralanmaya neden olabilir. Bu gibi kazalar önlemek için güvenlik tedbirlerine mutlaka uyun.

Üretici Firma: Sony Corporation
Adres: 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan
Telefon: (+81 3) 6748 2111

Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel: 0216-633 98 00
Faks: 0216-632 70 30
e-mail: bilgi@eu.sony.com

AECE Yönetmeliğine Uygundur
PCB içermez

SONY®

İthalatçı Firma: Sony Eurasia Pazarlama A.Ş.

Adres: Onur Ofis Park Plaza Saray Mah.
Ahmet Tevfik İleri Cad.
No:10 34768 Ümraniye
İstanbul Türkiye
Sony Bilgi ve Danışma Hattı:
444 SONY (7669)
(+90 216) 633 98 00

DİKKAT

Belirtilen ürünler

Bu Duvar Askı Aparatı belirtilen televizyonlarla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Televizyonlar veya LCD Monitörler için, Duvar Askı Aparatının kullanılabilirliğini doğrulamak için televizyonların veya LCD Monitörlerin Başvuru Kılavuzuna bakın.

Müşterilerimize

UYARI

Aşağıdaki tedbirler alınmaması, yangın, elektrik çarpması veya ürünün düşmesi sonucunda ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.

Montajı mutlaka lisanslı yüklenicilere yaptırın ve montaj sırasında küçük çocukları uzak tutun.

Duvar Askı Aparatı veya televizyon ya da LCD Monitör doğru monte edilmezse, aşağıdaki kazalar meydana gelebilir. Montajı mutlaka lisanslı yüklenicilere yaptırın.

- Televizyon veya LCD Monitör düşebilir ve sıyrık veya kırık gibi ciddi bir yaralanmaya neden olabilir.
- Duvar Askı Aparatının monte edileceği duvar sabit değil, pürüzlü veya zemine dik değilse, ünite düşebilir ve yaralanmaya veya malın hasar görmesine neden olabilir. Duvar, televizyonun veya LCD Monitörün ağırlığının en az dört katını destekleyebilmelidir. (Televizyonun veya LCD Monitörün ağırlığı için Başvuru Kılavuzuna bakın.)
- Duvar Askı Aparatının duvara montajının yeterli derecede sağlam yapılmaması, ünitenin düşmesine ve ciddi yaralanmaya veya malın hasar görmesine neden olabilir.

Televizyonun ya da LCD Monitörün montajını veya demontajını mutlaka lisanslı yüklenicilere yaptırın.

Televizyonu veya LCD Monitörü lisanslı yüklenicilerin dışındaki kişiler taşırsa veya demonte ederse, televizyon düşebilir ve ciddi yaralanmaya veya malın hasar görmesine neden olabilir. Televizyonu veya LCD Monitörü taşıma veya sökme işlemlerinin iki veya daha fazla kişi (75 inç ve üzeri TV veya LCD Monitör seti için üç veya daha fazla kişi) tarafından yapılacağından emin olun.

Televizyonu veya LCD Monitörü monte ettikten sonra vidaları, vb. çıkarmayın.

Çıkarırsanız, televizyon veya LCD Monitör düşebilir ve ciddi yaralanmaya veya malın hasar görmesine neden olabilir.

Duvar Askı Aparatının parçalarında değişiklik yapmayın.

Değişiklik yaparsanız, Duvar Askı Aparatı düşebilir ve ciddi yaralanmaya veya malın hasar görmesine neden olabilir.

Belirtilen ürün dışındaki ekipmanları sökmeyin.

Bu Duvar Askı Aparatı yalnızca belirtilen ürünle kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Belirtilen ürünün dışında ekipman monte ederseniz, düşebilir veya kırılabilir ve ciddi yaralanmaya veya malın hasar görmesine neden olabilir.

Duvar Askı Aparatına televizyon veya LCD Monitör dışında bir yük yüklemeyin. Televizyonu veya LCD Monitörü sola/sağa, yukarı/aşağı sallamayın.

Çıkarırsanız, televizyon veya LCD Monitör düşebilir ve ciddi yaralanmaya veya malın hasar görmesine neden olabilir.

Televizyona veya LCD Monitöre dayanmayın veya asılmayın.

Televizyon veya LCD Monitör üzerinize düşebileceğinden ve ciddi yaralanmaya neden olabileceğinden televizyona dayanmayın veya asılmayın.

DİKKAT

Aşağıdaki tedbirler alınmazsa, ciddi yaralanma veya malda hasar ortaya çıkabilir.

- Kullanılmayan parçaları daha sonra kullanmak üzere güvenli bir yerde sakladığınızdan emin olun. Bunları çocukların ulaşamayacakları bir yerde saklayın.

Temizleme veya bakım sırasında ürüne aşırı güç uygulamayın.

Televizyonun veya LCD Monitörün üst kenarına aşırı güç uygulamayın. Çıkarırsanız, televizyon veya LCD Monitör düşebilir ve ciddi yaralanmaya veya malın hasar görmesine neden olabilir.

TR

Tedbirler

- Televizyonu veya LCD Monitörü Duvar Askı Aparatı takılı olarak uzun süre kullanırsanız, duvarın yapıldığı malzemeye bağlı olarak arkadaki duvarda veya televizyonun veya LCD Monitörün üstünde renk değişimi olabilir veya duvar kağıdı yerinden çıkabilir.
- Duvar Askı Aparatı duvara monte edildikten sonra çıkarılırsa, vida delikleri kalır.
- Duvar Askı Aparatını mekanik titreşimlere maruz kalan bir yerde kullanmayın.

Duvar Askı Aparatını Monte Etme

Sony Bayilerine

UYARI

Aşağıdaki talimatlar yalnızca Sony bayileri içindir. Bu ürünün montajı, bakımı ve kontrolü sırasında, yukarıda belirtilen güvenlik tedbirlerini okuduğunuzdan ve güvenliğe özellikle önem verdiğinizden emin olun.

Duvar Askı Aparatını televizyonun ya da LCD Monitörün köşelerinin veya kenarlarının duvar yüzeyinden çıkıntı yaptıği duvar yüzeylerine monte etmeyin.

Duvar Askı Aparatını televizyonun veya LCD Monitörün köşelerinin veya kenarlarının duvar yüzeyinden çıkıntı yaptıği, kolon gibi duvar yüzeylerine monte etmeyin. Bir kişi veya nesne televizyonun veya LCD Monitörün çıkıntı yapan köşesine veya kenarına çarparsa, yaralanma veya mal hasarı ortaya çıkabilir.




Televizyonu veya LCD Monitörü klimanın üzerine veya altına monte etmeyin.

Televizyon veya LCD Monitör klimadan gelen su sızıntısı veya hava akımına uzun süre maruz kalırsa, yangın, elektrik çarpması veya televizyonda ya da LCD Monitörde arıza meydana gelebilir.

Duvar askı aparatını duvara bu kullanım kılavuzundaki talimatlara göre sağlam bir şekilde monte ettiğinizden emin olun.

Vidalardan biri gevşerse veya çıkarsa, Duvar Askı Aparatı düşebilir ve ciddi yaralanmaya veya mal hasarına neden olabilir. Duvarın malzemesi için uygun vidaları kullandığınızdan ve üniteyi 8 mm (veya eşdeğeri) çapında dört veya daha fazla vida kullanarak sağlam bir şekilde monte ettiğinizden emin olun.

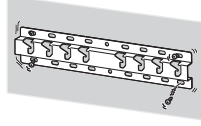

Birlikte verilen vidaları ve ek parçaları bu kullanım kılavuzundaki talimatlara göre doğru bir şekilde kullandığınızdan emin olun. Başka parçalar kullanırsanız, televizyon veya LCD Monitör düşebilir ve bedensel yaralanmaya veya televizyonun ya da LCD Monitörün hasar görmesine neden olabilir.

Aparatı bu kullanım kılavuzunda açıklanan prosedüre göre doğru bir şekilde monte ettiğinizden emin olun.

Vidalardan biri gevşer veya çıkarsa, televizyon veya LCD Monitör düşebilir ve bedensel yaralanmaya veya televizyonun ya da LCD Monitörün hasar görmesine neden olabilir.

Vidaları gösterilen konumda iyice sıkıştırdığınızdan emin olun.

Bu yapılmazsa, televizyon veya LCD Monitör düşebilir ve bedensel yaralanmaya veya televizyonun ya da LCD Monitörün hasar görmesine neden olabilir.

Montaj sırasında televizyonu veya LCD Monitörü darbeye maruz bırakmamaya dikkat edin.

Televizyon veya LCD Monitör darbeye maruz bırakılırsa, düşebilir veya parçalarına ayrılabilir. Bu, yaralanmaya neden olabilir.

Televizyonu veya LCD Monitörü dik ve düz bir duvara monte ettiğinizden emin olun.

Bu yapılmazsa, televizyon veya LCD Monitör düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

Televizyon veya LCD Monitör doğru şekilde monte edildikten sonra, kabloları doğru şekilde sabitleyin.

Kişiler veya nesneler kablolarla takılırsa, yaralanma veya televizyonda ya da LCD Monitörde hasar ortaya çıkabilir.

AC güç kablosunun veya bağlantı kablosunun sıkışmasına izin vermayın.

AC güç kablosu veya bağlantı kablosu ünite ile duvar arasına sıkışır veya güç uygulanarak bükülür veya kırılırsa, iç iletkenler ortaya çıkabilir ve bu durum, kısa devreye veya elektrik kesilmesine neden olabilir. Bu durum, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



Duvar Askı Aparatını duvara sabitlemek için gereken vidalar ürünle birlikte verilmez.


Duvar Askı Aparatını monte ederken duvar malzemesi ve yapısı için uygun vidaları kullanın.

Başlamadan önce

Öncelikle, TV'nin veya LCD Monitörün monte edileceği duvarın tipini kontrol edin.

Duvarınızın malzemesi nedir?


Saplama vidaları bulunan kuru duvar



Tedbirler

- Maksimum kuru duvar kalınlığı: 16 mm.
- İç ahşap saplama vidasının boyutunun genel için 51 x 102 mm ve nominal için 38 x 89 mm olduğundan emin olun.

İç Dolu Beton veya Beton Blok



Tedbirler

- Duvar Montaj Aparatını doğrudan içi dolu beton duvara monte edin.
- İç dolu beton duvarın en az 203 mm kalınlıkta olduğundan emin olun.
- Her bir beton bloğun en az 203 x 203 x 406 mm boyutunda olduğundan emin olun.

İçindekiler

Duvarınızın malzemesi nedir?	5
Montaj için hazırlanma	6
Parçaları kontrol etme.....	6
Duvar Askı Aparatının duvara montajı	8
Televizyonun veya LCD Monitörün montajı için hazırlanma.....	12
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	12
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	14
Televizyonu veya LCD Monitörü duvara monte etme	16
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	16
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	19
Montajın tamamlandığını onaylama.....	22
Diğer bilgiler	22
Teknik Özellikler	22

Montaj için hazırlanma

- Kurulumdan önce televizyonun veya LCD Monitörün Başvuru Kılavuzunu ve Kurulum Kılavuzunu hazır bulundurun.
- Televizyonun veya LCD Monitörün montaj konumunu onaylayın.
- 8 mm çapında dört veya daha fazla vida ve 5 mm çapında veya eşdeğer bir vida hazırlayın (birlikte verilmez). Duvarın malzemesine uygun vidalar seçin.

Parçaları kontrol etme

SU-WL450 ile birlikte verilir

- Tüm parçaların bulunduğundan emin olun.

A Taban (20) (1) 	B Makara (2)
C PSW 6x20 (4) 	E Ara Parçası (20) (2)
F Kayış (1) 	I Taban Adaptörü (2)
J PSW 4x10 (8) 	K Ara Parçası (60) (2)
L PSW 6x50 (2) 	

- Bu parçalar sizin modelinizde kullanılamaz.







D PSW 4x20, burç ile (2) 	G Burç (20) (M4) (2)
H PSW 4x20 (2) 	M Burç (M4) (2)
N PSW 4x50 (2) 	

TV veya LCD Monitör ile birlikte verilir

VS Duvar Askı Aparatı (4)



Gerekli aletler

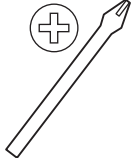*1						 5,5 mm	 10 mm	
*2			 1,5 N·m {15 kgf·cm}	*3	 1,5 N·m {15 kgf·cm}			
	*2	 (4)	 (4) 8 mm x 60 mm	*4				
 5 mm								

*1 Sadece saplama vidaları içeren kuru duvarlar için

*2 Sadece içi dolu beton veya beton blok duvarlar için

*3 Modele bağlı olarak


*4 Yalnızca 75" üzeri TV'ler veya LCD Monitörler için

Duvar Askı Aparatının duvara montajı

1 Montaj konumuna karar verin.

Duvarda TV veya LCD Monitör için yeterince alan olduğundan ve duvarın TV'nin veya LCD Monitörün ağırlığının en az dört katı ağırlık taşıyabileceğinden emin olun.

TV'yi veya LCD Monitörü duvara monte etmek hakkında aşağıdaki tabloya bakın. TV'nin veya LCD Monitörün ağırlığı için TV'nizin veya LCD Monitörünüzün Başvuru Kılavuzuna bakın.

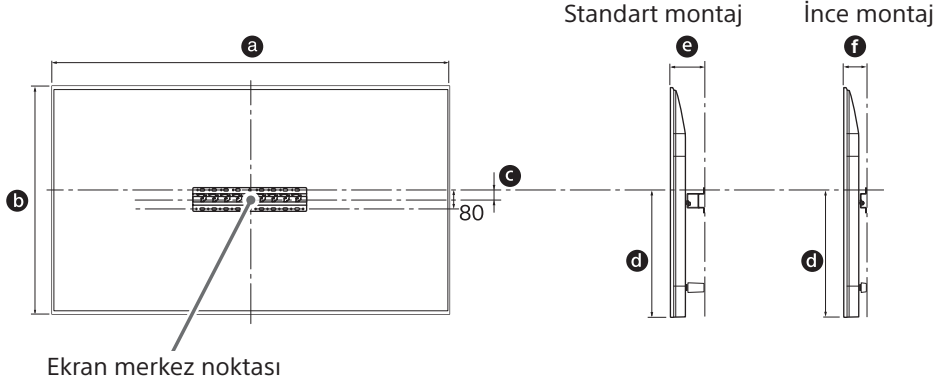


(mm)

Model adı	a	b	c	d	e	f
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1.899	1.089	43	591	137	95
KD-75XH92xx KE-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH90xx	1.674	961	8	492	136	94
FW-75BZ40H	1.674	961	8	492	136	95
KD-65XH92xx KE-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	1.450	833	71	491	134	92
KD-55XH92xx KE-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	1.231	710	133	491	134	92

Not

- Tablodaki şekiller montaja bağlı olarak biraz değişebilir.
- TV'niz veya LCD Monitörünüz duvara monte edildiğinde, TV'nin veya LCD Monitörün üst tarafı öne doğru biraz eğilir.
- Kurulum konumunu televizyonu veya LCD Monitörü izleyeceğiniz yerden kontrol etmenizi öneririz.

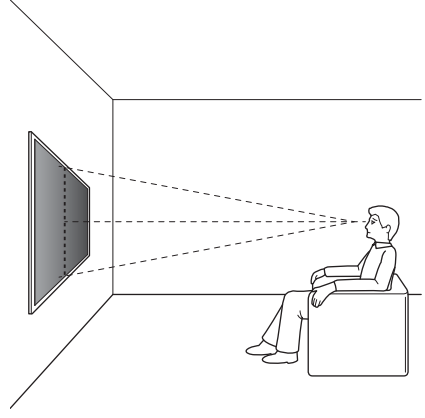

- 2 Duvara montaj tipi seçin.
Televizyonun arkasına olan mesafe aşağıda gösterildiği gibi seçilebilir.


2-a Standart montaj

2-b İnce montaj

Adım 1'deki tabloya bakın.


UYARI

- 2-b seçildiğinde, Arka terminale erişim sınırlıdır.

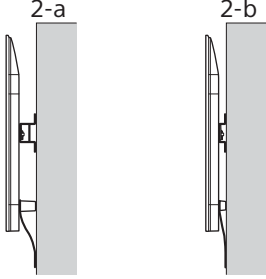


- 3 Taban Adaptörü montaj konumu hakkındaki aşağıdaki tabloya bakın. 2-b seçildiğinde bu adımı atlayın.

Model adı	Kanca konumu
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	a
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	b
KD-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH92xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	b
KD-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH92xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	b

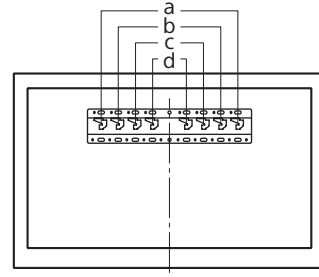

2-a seçildiğinde, vidayı (PSW 4x10) ① kullanarak taban adaptörünü ① taban (20) ②'ya takın.

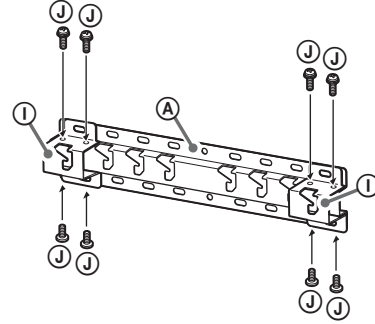


- 4 Tabanı (20) ① kurmak için vidaların konumuna karar verin. Sayfa 22'teki teknik özelliklere bakın. **2-a seçildiğinde Taban Adaptörünün ① delik pozisyonlarını kullanın.**


UYARI

- Televizyonun veya LCD Monitörün monte edileceği duvarın sağlamlığını belirleyin. Gerekirse duvarı yeterli derecede güçlendirin.
- Televizyonun veya LCD Monitörün monte edildiği duvar, televizyonun veya LCD Monitörün en az **dört katı** ağırlığı destekleyebilmelidir (Televizyonun veya LCD Monitörün ağırlığı için Başvuru Kılavuzuna bakın.).

2-a

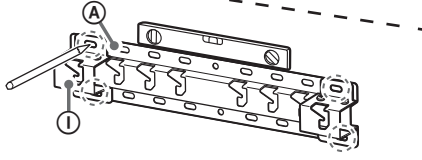


2-b

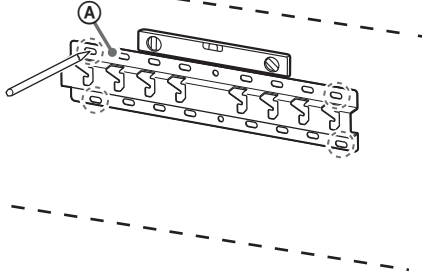

- 5 İşaretlerin bulunduğu noktalara kılavuz delikleri delin.

Duvarda deliklerin delineceği konumun TV'nin veya LCD Monitörün ağırlığının en az dört katını destekleyebilecek kadar yeterince güçlü olduğundan emin olun.

Saplama vidaları bulunan kuru duvar

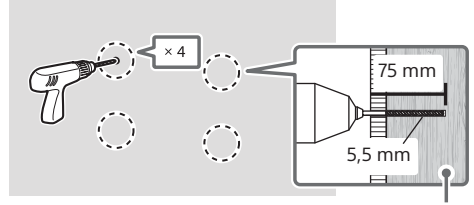


Saplama Vidası veya Takviye

Not

- Pilot delikleri mutlaka 5,5 mm'lik matkap ucu kullanılarak en az 75 mm derinliğinde açılmalıdır.

İçi Dolu Beton veya Beton Blok

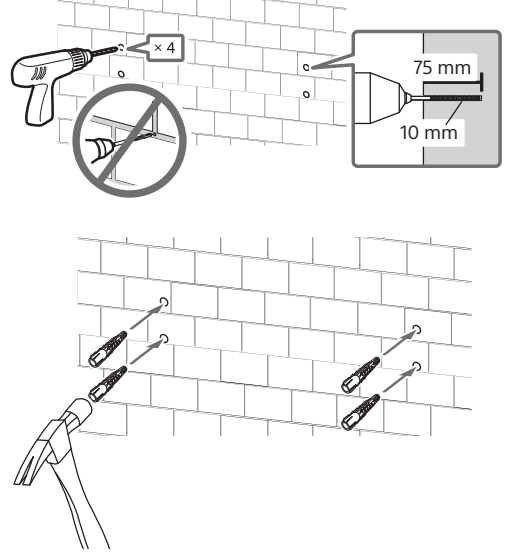


6 Taban (20) ④'ü uygun vidalar (birlikte verilmez) kullanarak duvara monte edin.


Not

- 8 mm çapında veya eşdeğer dört veya daha fazla vida kullanın (birlikte verilmez).
- Bir su terazisi kullanarak Taban (20) ④'nin düz olup olmadığını kontrol edin.
- Dört vidayı taban (20) ④ ile Taban Adaptörünün ① deliklerine takın (yalnızca 2-a).

2-a

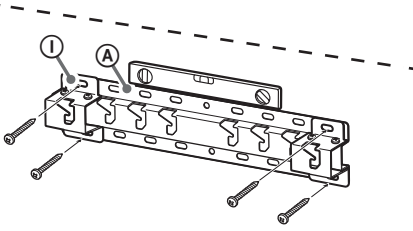


2-b

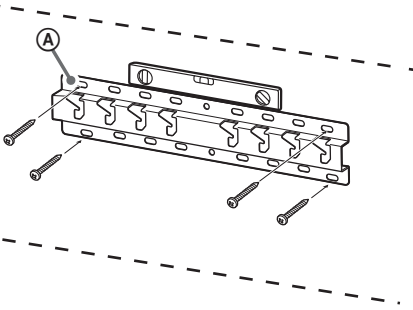

Televizyonun veya LCD Monitörün montajı için hazırlanma

Televizyonu veya LCD Monitörü duvara monte etmeden önce Kurulum Kılavuzu bakarak Masa Üstü Sehpasını bağlamayı unutmayın.

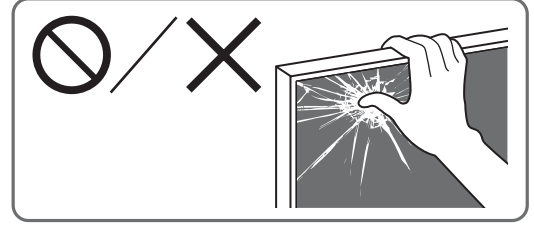


KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H

1 Kurulum konumunu duvara işaretleyin.


- Maskeleme bandı (birlikte verilmez) kullanarak televizyonun veya LCD Monitörün konumunu Taban veya Taban Adaptörünün yakınına işaretleyin. Aşağıdaki tabloya bakın.

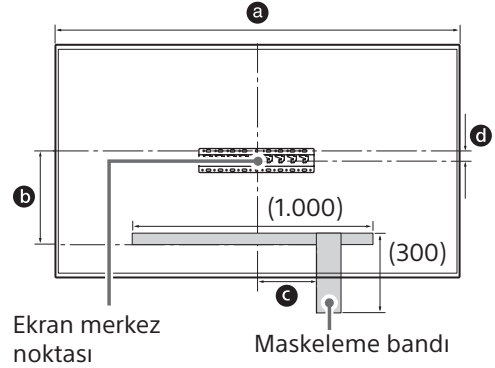

(mm)

Model adı	a	b	c	d
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1.899	471	200	43
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	1.674	372	150	8


2 TV'nin veya LCD Monitörün arkasındaki vidaları çıkarın.

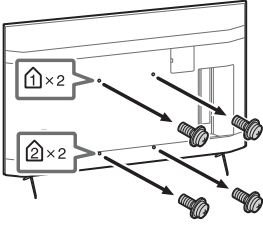

Not

- Çıkarılan vidaları ve kullanılmayan parçaları çocuklardan uzak tutarak güvenli bir yerde depoladığınızdan emin olun.

3 Duvar Askı Aparatını (TV veya LCD Monitör ile birlikte verilir) TV'nin veya LCD Monitörün arkasına takın (duvarla paralel hale getirmek için).

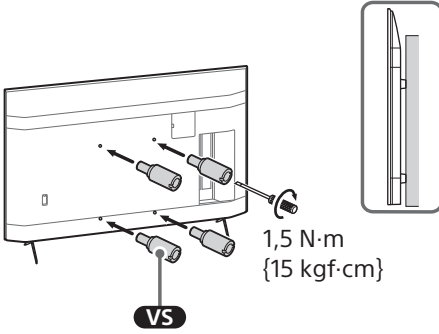


4 Duvar Askı Aparatı için olan ek parçaları takın. Sayfa 6'te "Parçaları kontrol etme" bölümünde "SU-WL450 ile birlikte verilir" başlığına bakarak ek parçaları kontrol edin.


Not

- Ek parçaları vidaları kullanarak sıkı bir şekilde sabitleyin.
- Elektrikli tornavida kullanırken, torku yaklaşık 1,5 N·m {15 kgf·cm} olarak ayarlayın.

Standart montaj (2-a)

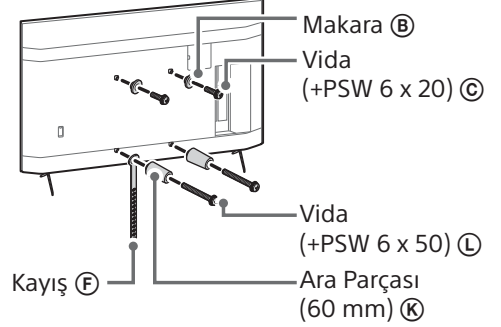

İnce montaj (2-b)

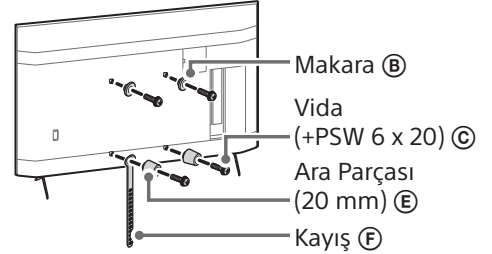

5 Gerekli kablo(yu)(kabloları) televizyona veya LCD Monitöre bağlayın.


Televizyonu veya LCD Monitörü duvara monte etmeden önce kabloları bağladığınızdan emin olun. Televizyon veya LCD Monitör monte edildiğinde kabloları bağlayamayacaksınız.

Not

- Duvardan kablo geçirme işini lisanslı bir taşeronla verin.
- Üzerine basmamak için duvara montaj işleminden önce bağlantı kablolarını toplayin.

6 Masa Üstü Sehpasını televizyondan veya LCD Monitörden sökün.

- Masa Üstü Sehpanın bir tarafını bir seferde kaldırın. Diğer insanlar televizyonu veya LCD Monitörü kaldırırken iki elinizle Masa Üstü Sehpayı kaldırırken iki elinizle Masa Üstü Sehpayı sıkıca ve güvenli bir şekilde tutun.

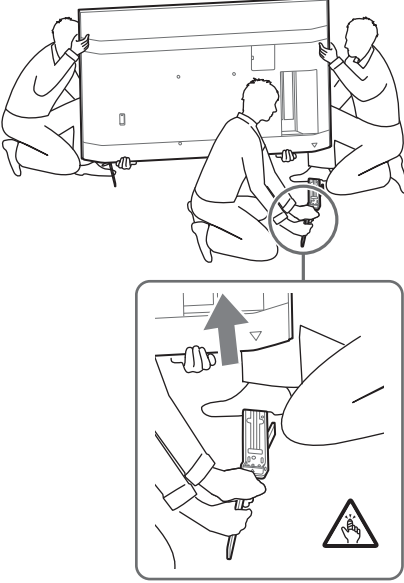


- Önceki adımı tekrarlayın ve Masa Üstü Sehpanın diğer tarafını kaldırın.

Not

- Masa Üstü Sehpadan ayırmak için üç veya daha fazla insan gereklidir.
- Masa Üstü Sehpayı televizyondan veya LCD Monitörden ayırırken aşırı güç uygulamayın: çünkü televizyon veya LCD Monitör setinin düşmesine ve dolayısıyla fiziksel yaralanma veya televizyonun ya da LCD Monitörün hasar görmesine neden olabilir.
- Televizyona veya LCD Monitöre hasar gelmesini engellemek için Masaüstü Sehpayı kaldırırken dikkatli olun.
- Masa Üstü Sehpa sökme işlemi sırasında televizyonu veya LCD Monitörü kaldırırken dikkatli olun; Masa Üstü Sehpa devrilebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
- Masa Üstü Sehpasını televizyondan veya LCD Monitörden sökerek çıkarırken devrilmemesi ve televizyonun veya LCD Monitörün oturduğu yüzeye zarar vermemesi için dikkatli olun.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


1 TV'nin veya LCD Monitörün arkasındaki vidaları çıkarın.

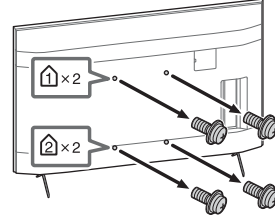

Not

- Çıkarılan vidaları ve kullanılmayan parçaları çocuklardan uzak tutarak güvenli bir yerde depoladığınızdan emin olun.

2 Duvar Askı Aparatını (TV veya LCD Monitör ile birlikte verilir) TV'nin veya LCD Monitörün arkasına takın (duvarla paralel hale getirmek için).

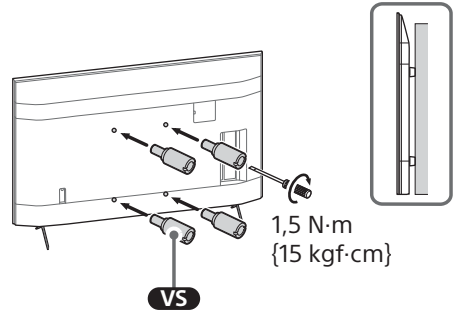


3 Duvar Askı Aparatı için olan ek parçaları takın. Sayfa 6'te "Parçaları kontrol etme" bölümünde "SU-WL450 ile birlikte verilir" başlığına bakarak ek parçaları kontrol edin.


Not

- Ek parçaları vidaları kullanarak sıkı bir şekilde sabitleyin.
- Elektrikli tornavida kullanırken, torku yaklaşık 1,5 N·m {15 kgf·cm} olarak ayarlayın.

Standart montaj (2-a)

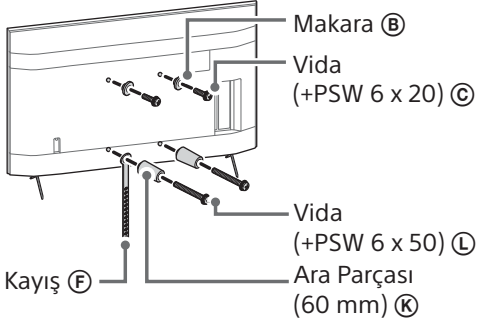

İnce montaj (2-b)

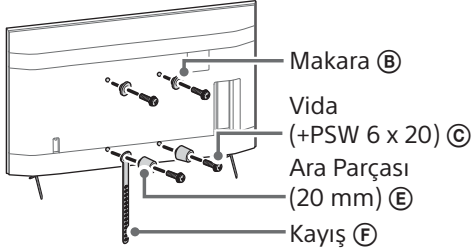

4 Gerekli kablo(yu)(kabloları) televizyona veya LCD Monitöre bağlayın.



Televizyonu veya LCD Monitörü duvara monte etmeden önce kabloları bağladığınızdan emin olun. Televizyon veya LCD Monitör monte edildiğinde kabloları bağlayamayacaksınız.

Not

- Duvardan kablo geçirme işini lisanslı bir taşeronla verin.
- Üzerine basmamak için duvara montaj işleminden önce bağlantı kablolarını toplayın.

5 Masa Üstü Sehpasını televizyondan veya LCD Monitörden sökün.

- Masa Üstü Sehpanın bir tarafını bir seferde kaldırın. Diğer insanlar televizyonu veya LCD Monitörü kaldırırken iki elinizle Masa Üstü Sehpayı sıkıca ve güvenli bir şekilde tutun.

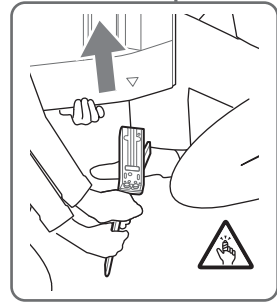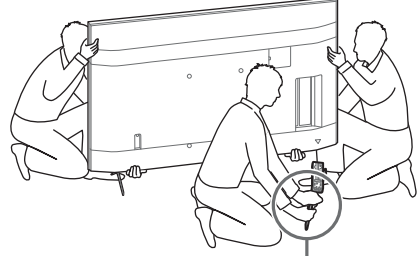

- Önceki adımı tekrarlayın ve Masa Üstü Sehpanın diğer tarafını kaldırın.

Not


- Masa Üstü Sehpadan ayırmak için üç veya daha fazla insan gereklidir.
- Masa Üstü Sehpayı televizyondan veya LCD Monitörden ayırırken aşırı güç uygulamayın: çünkü televizyon veya LCD Monitör setinin düşmesine ve dolayısıyla fiziksel yaralanma veya televizyonun ya da LCD Monitörün hasar görmesine neden olabilirsiniz.
- Televizyona veya LCD Monitöre hasar gelmesini engellemek için Masaüstü Sehpayı kaldırırken dikkatli olun.
- Masa Üstü Sehpası sökme işlemi sırasında televizyonu veya LCD Monitörü kaldırırken dikkatli olun; Masa Üstü Sehpası devrilebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
- Masa Üstü Sehpasını televizyondan veya LCD Monitörden sökerken çıkarırken devrilmemesi ve televizyonun veya LCD Monitörün oturduğu yüzeye zarar vermemesi için dikkatli olun.

Televizyonu veya LCD Monitörü duvara monte etme

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H

UYARI

- Taşırken televizyonu veya LCD Monitörü iki veya daha fazla kişinin (75 inç ve üzeri TV veya LCD Monitör seti için üç veya daha fazla kişi) tuttuğundan emin olun.

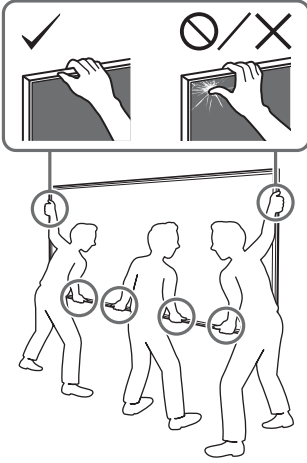


1 Televizyonu veya LCD Monitörü kaldırın.


- Makaraların ⑥ Taban veya Taban Adaptöründeki konumu için 10 sayfasında "Duvar Askı Aparatının duvara montajı" bölümünde adım 3'teki tabloya bakın.
- Televizyonu veya LCD Monitörü tutarken televizyonun veya LCD Monitörün arka tarafının Taban veya Taban Adaptörünün arka tarafına değdiğinden emin olun.

Not

- Televizyonu veya LCD Monitörü iki elinizle sıkı bir şekilde tutun ve Kayış ⑦ ile televizyonun veya LCD Monitörün alt kısmının maskeleye bandıyla aynı hizada olduğundan emin olun.
- Televizyonu veya LCD Monitörü üç kişiyle taşıyın ve televizyonun veya LCD Monitörün önündeki kişi, diğerlerinin konumu ayarlaması için kılavuzluk etsin.

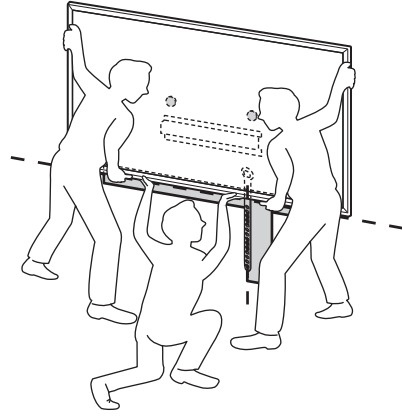


- Televizyonu veya LCD Monitörü duvara monte ederken, özellikle televizyonu veya LCD Monitörü aşağıdan destekleyen kişi çok dikkatli olmalıdır; çünkü televizyon seti düşebilir ve ciddi bedensel yaralanmalara ve hatta ölüme neden olabilir.

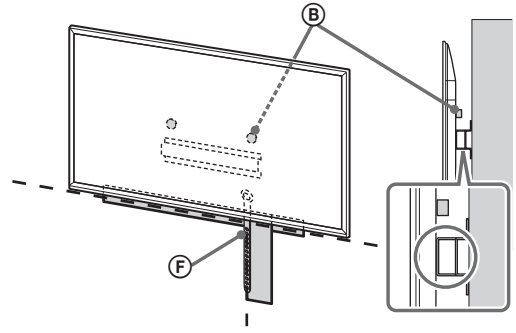

2 Televizyonu veya LCD Monitörü Taban veya Taban Adaptörü üzerine monte edin.



- Televizyonu veya LCD Monitörü yavaşça aşağıya doğru kaydırın ve televizyonun veya LCD Monitörün arkasına takılı Makaraları ⑥ deliklerin şeklini doğrularak Taban ya da Taban Adaptörüne takın.
- Televizyonu veya LCD Monitörü duvara monte ettikten sonra, Makaraların ⑥ Tabana veya Taban Adaptörüne sıkı bir şekilde kilitlendiğinden emin olun.

- Televizyonun veya LCD Monitörün düşmeyeceğinden emin olmak için her iki elinizi de yavaşça bırakın.


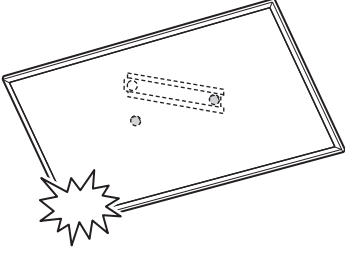


- Televizyonu veya LCD Monitörü duvara taktıktan sonra maskeleme bandını duvardan çıkarın.

2-a

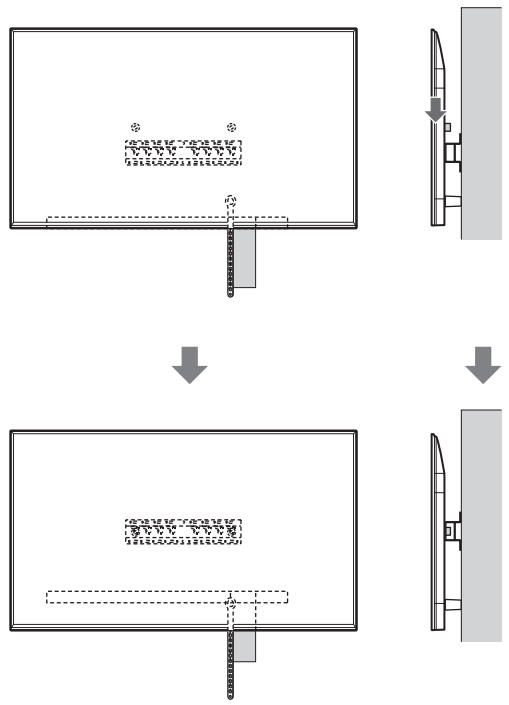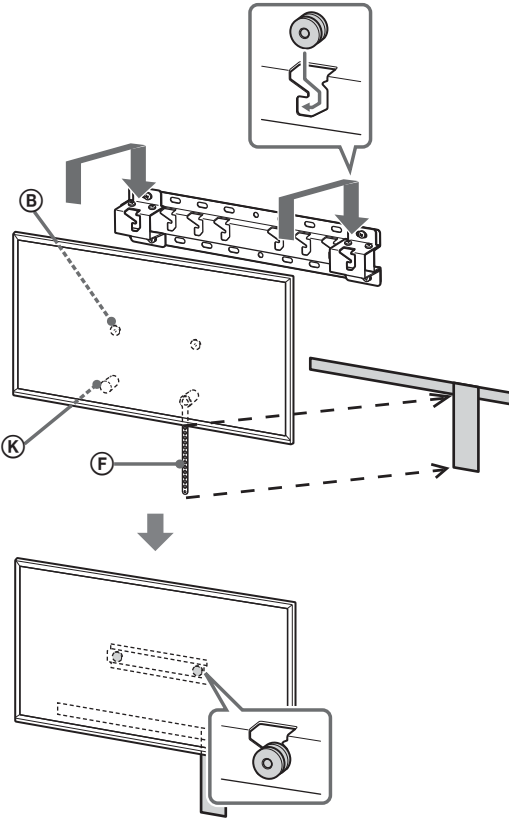


2-b

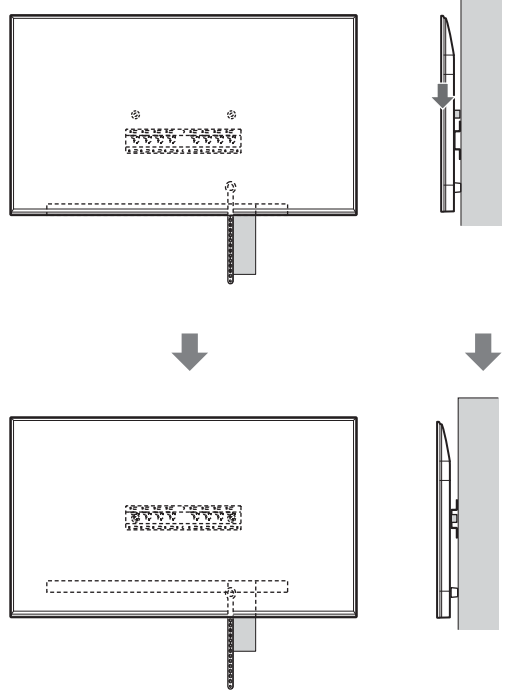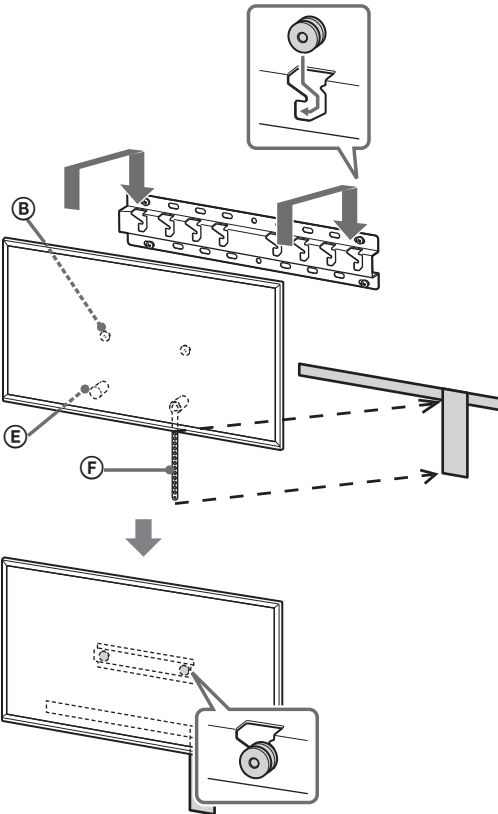

3 Televizyonun veya LCD Monitörün altının kaymasını önleme.

- Kayışın (F) gevşek tarafını tutun ve duvara sıkıca takın.

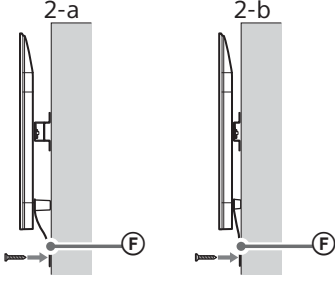

- 5 mm çapında veya eşdeğer vida kullanın (birlikte verilmez).


Not

- Televizyonun veya LCD Monitörün altını hafifçe kendinize doğru çekmeyi deneyerek ileri doğru oynamadığından emin olun. Herhangi bir oynama varsa, doğru sabitlenmemiştir ve Kayış (F) tekrar sıkıca sabitlenmelidir.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


UYARI

- Taşırken televizyonu veya LCD Monitörü iki veya daha fazla kişinin (75 inç ve üzeri TV veya LCD Monitör seti için üç veya daha fazla kişi) tuttuğundan emin olun.

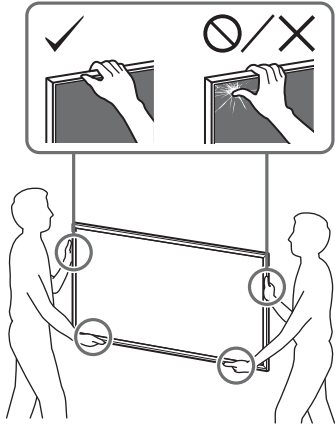

1 Televizyonu veya LCD Monitörü kaldırın.

- Makaraların (B) Taban veya Taban Adaptöründeki konumu için 10 sayfasında "Duvar Askı Aparatının duvara montajı" bölümünde adım 3'teki tabloya bakın.
- Televizyonu veya LCD Monitörü tutarken televizyonun veya LCD Monitörün arka tarafının Taban veya Taban Adaptörünün arka tarafına geldiğinden emin olun.

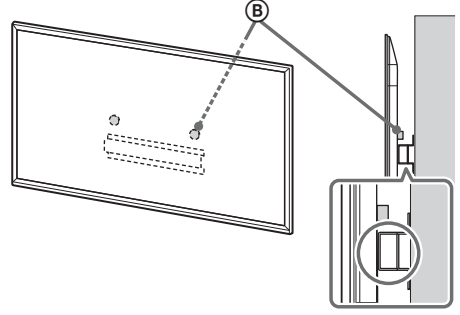


Not


- Televizyonu veya LCD Monitörü iki elinizle sıkı bir şekilde tutun.

2 Televizyonu veya LCD Monitörü Taban veya Taban Adaptörü üzerine monte edin.


- Televizyonu veya LCD Monitörü yavaşça aşağıya doğru kaydırın ve televizyonun veya LCD Monitörün arkasına takılı Makaraları (B) deliklerin şeklini doğrularak Taban ya da Taban Adaptörüne takın.
- Televizyonu veya LCD Monitörü duvara monte ettikten sonra, Makaraların (B) Tabana veya Taban Adaptörüne sıkı bir şekilde kilitlendiğinden emin olun.
- Televizyonun veya LCD Monitörün düşmeyeceğinden emin olmak için her iki elinizi de yavaşça bırakın.

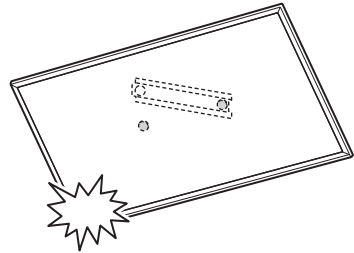

2-a

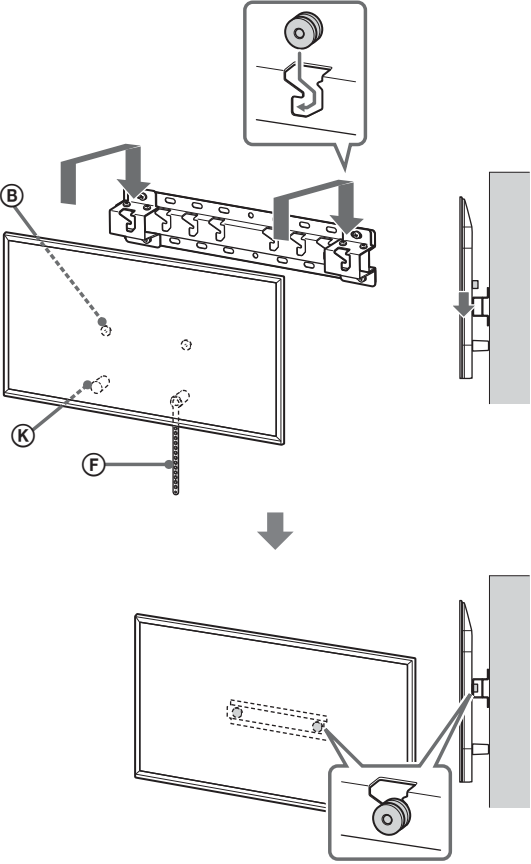


2-b

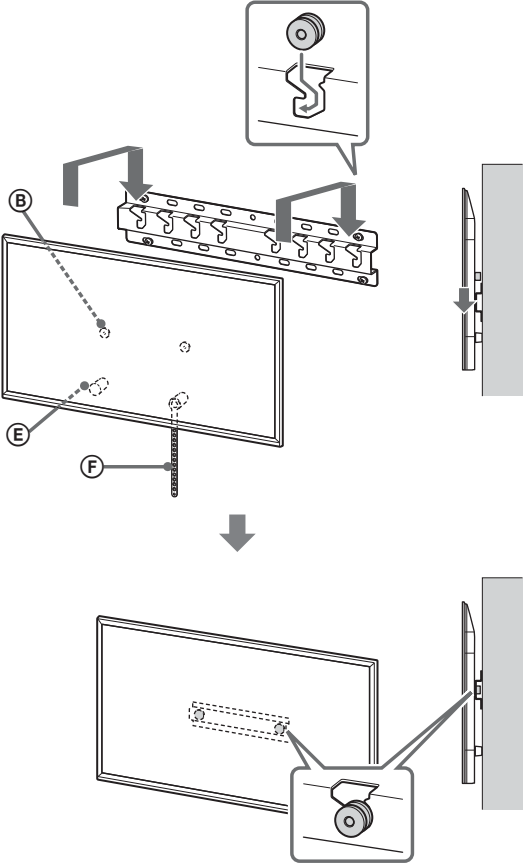

3 Televizyonun veya LCD Monitörün altının kaymasını önleme.

- Kayışın (F) gevşek tarafını tutun ve duvara sıkıca takın.

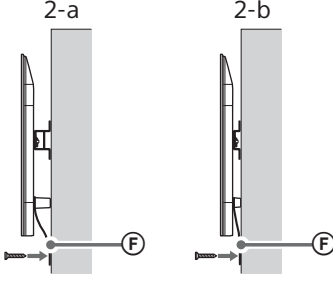

- 5 mm çapında veya eşdeğer vida kullanın (birlikte verilmez).

Not

- Televizyonun veya LCD Monitörün altını hafifçe kendinize doğru çekmeyi deneyerek ileri doğru oynamadığından emin olun. Herhangi bir oynama varsa, doğru sabitlenmemiştir ve Kayış (F) tekrar sıkıca sabitlenmelidir.

Montajın tamamlandığını onaylama

Aşağıdaki noktaları kontrol edin.


- Makaraların ② Tabana veya Taban Adaptörüne sıkı bir şekilde asıldığından emin olun.
- Güç kablosu ve kablo bükülü veya sıkıştırılmış olmamalıdır.
- Kayış ⑤ sıkı olmalı, gevşek olmamalıdır.

UYARI

- AC güç kablosu vb.'nin yanlış yerleştirilmesi, kısa devreye ve dolayısıyla yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Montajın güvenli bir şekilde tamamlandığından emin olun.

Diğer bilgiler


Televizyonu veya LCD Monitörü çıkarırken, önceki kurulum prosedürünü ters yönde izleyin.

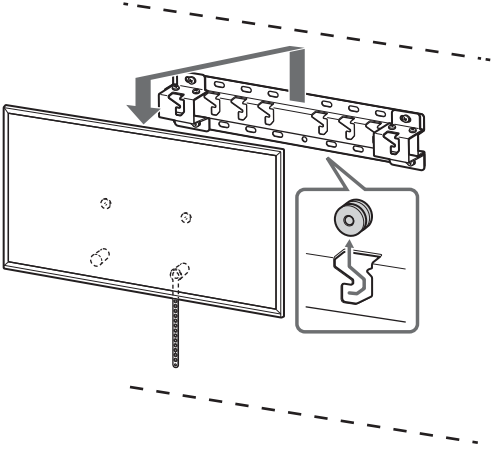

UYARI

- Çıkarırken televizyonu veya LCD Monitörü iki veya daha fazla kişinin (75 inç ve üzeri TV veya LCD Monitör seti için üç veya daha fazla kişi) tuttuğundan emin olun.

Teknik Özellikler

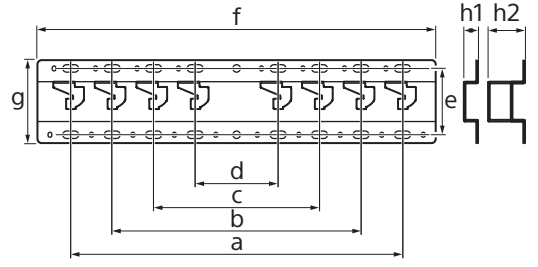

Boyutlar: (Yakl.) [mm]

- a : 400
- b : 300
- c : 200
- d : 100
- e : 80
- f : 480
- g : 100

- h1 : 20 (2-b durumunda)
- h2 : 60 (2-a durumunda)

Ağırlık (yalnızca taban): (Yakl.) [kg]

0,8

Tasarım ve teknik özellikler, önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir.

Szerelési információk a Sony fali konzol (SU-WL450) használatához

Támogatott modellek*:

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

* Az adott típusnévben szereplő „xx” a típusra jellemző számokat és/vagy karaktereket jelöli.

Vásárlóink figyelmébe

Termék- és balesetbiztonsági okokból a Sony azt tanácsolja, hogy a TV vagy LCD monitor üzembe helyezését Sony viszonteladó vagy alvállalkozó hajtsa végre. Ne kísérelje meg a termék önálló felszerelését.

Sony viszonteladók és alvállalkozók figyelmébe

A termék üzembe helyezésekor, rendszeres karbantartásakor és vizsgálatakor maradéktalanul tartson be minden biztonsági óvintézkedést.

A készülék felszerelése megfelelő szaktudást igényel, különösen a tv-készülék súlyát tartó fal teherbírásának megállapítását illetően. A TV vagy LCD monitor falra rögzítését mindig bízza Sony viszonteladóra vagy alvállalkozóra, és szereléskor ügyeljen a biztonságra. A Sony nem vállal felelősséget a gondatlan vagy szakszerűtlen szerelésből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi károkért.

A biztonság és a megfelelő felszerelés érdekében kövesse a fali konzol kezelési útmutatóját, a TV vagy LCD monitor beállítási útmutatóját és a jelen kézikönyv utasításait.

Fali konzol

Biztonság

Köszönjük, hogy ezt a készüléket vásárolta meg.

Vásárlóink figyelmébe

A TV vagy LCD monitor felszerelése a falra



FIGYELMEZTETÉS

PROFESSZIONÁLIS SZERELÉS SZÜKSÉGES

A tartót csak professzionális szerelő szerelheti fel, aki képes annak eldöntésére, hogy a fal teherbírása megfelel-e a TV vagy LCD monitor súlyának megtartásához. Ha a tartó rögzítése nem megfelelő, akkor a TV vagy LCD monitor leeshet és súlyos sérülést okozhat. A Sony nem tehető felelőssé a helytelen kezelés, nem megfelelő felszerelés, vagy a megadott terméktől eltérő termék felszerelése miatti anyagi károktól vagy személyi sérülésektől. Az Ön törvényes jogait (ha vannak) ez nem érinti.

Sony viszonteladók számára

A termék felszereléséhez megfelelő tapasztalat szükséges. A biztonságos munkavégzés érdekében alaposan olvassa el ezt az útmutatót. A Sony nem tehető felelőssé a helytelen kezelés és szerelés miatt bekövetkezett semmilyen kárért vagy sérülésért. Kérjük, a szerelés befejezése után ezt az útmutatót adja át a fogyasztónak.

Ez a használati útmutató a termék helyes kezelését, illetve a fontos balesetvédelmi intézkedéseket mutatja be. Kérjük, hogy olvassa el és érte meg az útmutatót, valamint tartsa be az összes benne szereplő utasítást. Ennek elmulasztása súlyos személyi sérülést és anyagi kárt okozhat, és a jótállást is semmissé teheti. A későbbi használat céljára őrizze meg ezt az útmutatót.

A Sony termékeinek tervezése a biztonság szem előtt tartásával történik. A termékek helytelen használata azonban súlyos égési sérülést, áramütést okozhat, a termék feldőlhet vagy leeshet. Az ilyen balesetek elkerülése érdekében tartsa be a biztonsági előírásokat.

VIGYÁZAT

Meghatározott termékek

Ez a fali konzol a megadott TV-khez vagy LCD monitorokhoz használható. TV-k vagy LCD monitorok esetében a használható fali konzol típusát a készülék Referencia útmutatója tartalmazza.

Vásárlóink figyelmébe

FIGYELMEZTETÉS

A következő biztonsági előírások be nem tartása súlyos égési sérülést, halált, áramütést okozhat, a termék pedig leeshet.

A szerelést erre felhatalmazott vállalkozó végezze, és a gyerekeket tartsa távol a szerelés helyszínétől.

A fali konzol vagy a TV vagy LCD monitor helytelen felszerelése esetén a következő balesetek következhetnek be. A szerelést felhatalmazott vállalkozónak kell végeznie.

- A TV vagy LCD monitor leeshet, és súlyos sérülést, zúzódást vagy törést okozhat.
- Ha a fal, amelyre a fali konzolt felszerelik, nem stabil, egyenetlen, vagy nem merőleges a padlózatra, akkor a készülék leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A falnak legalább a TV vagy LCD monitor súlyának négyszeresét kell elbírnia.
(A TV vagy LCD monitor súlyát lásd a készülék Referencia útmutatójában.)
- Ha a fali konzol felerősítése nem eléggé erős, akkor a készülék leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

A TV vagy LCD monitor szállítását és levételét erre felhatalmazott vállalkozó végezze.

Ha a TV vagy LCD monitor szállítását vagy levételét nem felhatalmazott vállalkozó végzi, a készülék leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ügyeljen rá, hogy kettő, vagy több személy (75 hüvelykes, vagy annál nagyobb TV vagy LCD monitor esetén három vagy több személy) szállítsa vagy szerelje le a TV-t vagy LCD monitort.

A TV vagy LCD monitor felerősítése után ne távolítsa el a csavarokat stb.

Ellenkező esetben a TV vagy LCD monitor leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

A fali konzolt ne szerelje szét, és az alkatrészeit ne változtassa meg.

Ekkor a fali konzol leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

A fali konzolra csak a megadott készüléket erősítse fel.

Ez a fali konzol csak a megadott készülékekhez használható. Más készülék felerősítése esetén a készülék leeshet, eltörhet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

A fali konzolra csak a TV-t vagy LCD monitort erősítse fel.

Ne rázza a TV-t vagy LCD monitort jobbra/balra, felfelé/lefelé.

Ellenkező esetben a TV vagy LCD monitor leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Ne támaszkodjon a TV-re vagy LCD monitorra, és ne kapaszkodjon bele.

Ne támaszkodjon a TV-re vagy LCD monitorra, és ne kapaszkodjon bele, mert a TV vagy LCD monitor Önre eshet, és súlyos sérülést okozhat.

VIGYÁZAT

Az alábbi biztonsági előírások be nem tartása személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

- A nem használt alkatrészeket őrizze meg a későbbi felhasználás céljára.
Tartsa őket gyerekek elől elzárva.

A készülék tisztítása vagy karbantartása során ne alkalmazzon túl nagy erőt.

Ne nyomja meg nagy erővel a TV vagy LCD monitor felső részét. Ellenkező esetben a TV vagy LCD monitor leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Biztonsági előírások

- Ha a fali konzolra erősített TV-t vagy LCD monitort hosszú ideig használja, akkor a fal anyagától függően a TV vagy LCD monitor mögött vagy felett elszíneződhet a falfelület, a tapéta leválhat.
- Ha a fali konzolt leszereli, a csavarfuratok megmaradnak.
- Ne használja a fali konzolt olyan helyen, ahol mechanikai rezgésnek lehet kitéve.

A fali konzol felszerelése


Sony viszonteladók számára

FIGYELMEZTETÉS

A következő útmutatások csak a Sony viszonteladók számára szólnak. Feltétlenül olvassa el a fenti biztonsági előírásokat, és a készülék felszerelése, karbantartása és ellenőrzése során fokozottan ügyeljen a biztonságra.

A fali konzolt ne szerelje fel olyan helyen, ahol a TV vagy LCD monitor sarkai vagy oldalai kilóghatnak a fal síkjából.

A falra függesztő konzolt ne szerelje fel olyan falfelületre, például oszlopra, ahol a TV vagy LCD monitor sarkai vagy oldalai kilóghatnak a fal síkjából. Ha egy személy vagy tárgy a TV vagy LCD monitor kiálló sarkába vagy oldalába ütközik, az személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

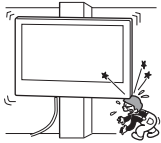


A TV-t vagy LCD monitort ne szerelje légkondicionáló alá vagy fölé.

Ha a TV-t vagy LCD monitort hosszú ideig éri a légkondicionálóból csepegő víz vagy a levegőáram, az áramütést okozhat, vagy a TV vagy LCD monitor helytelenül működhet.

Ügyeljen a fali konzol ennek a használati útmutatónak megfelelő, biztonságos falra rögzítésére.

Ha bármelyik csavar laza, vagy kiesik, akkor a fali konzol leeshet, és személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat. A fal anyagának megfelelő csavart használja, és az egységet négy vagy több 8 mm átmérőjű (vagy azzal egyenértékű) csavarral biztonságosan rögzítse a falra.

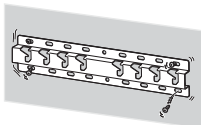

A mellékelt csavarokat és csatlakozóelemeket használja, és tartsa be a használati útmutató utasításait. Ha más alkatrészeket használ, akkor a TV vagy LCD monitor leeshet, és személyi sérülést okozhat, vagy a TV vagy LCD monitor megsérülhet.

A fali konzolt a használati útmutató utasításainak szigorú betartásával, helyesen szerelje össze.

Ha valamelyik csavar laza, vagy kiesik, akkor a TV vagy LCD monitor leeshet, és személyi sérülést okozhat, vagy megsérülhet a TV vagy LCD monitor.

A megfelelő pozíciókban erősen húzza meg a csavarokat.

Ennek elmulasztása esetén a TV vagy LCD monitor leeshet, és személyi sérülést okozhat, vagy megsérülhet a TV vagy LCD monitor.

Ügyeljen arra, hogy felszerelés közben ne érje ütés a TV-t vagy LCD monitort.

Ha a TV-t vagy LCD monitort ütés éri, akkor leeshet vagy eltörhet. Ez személyi sérülést okozhat.

A TV-t vagy LCD monitort olyan sík falra szerelje fel, amely merőleges a padlózatra.

Ellenkező esetben a TV vagy LCD monitor leeshet, és személyi sérülést okozhat.

A TV vagy LCD monitor helyes felerősítése után megfelelően rögzítse a kábeleket.

Ha a kábelek emberbe vagy tárgyakba gabalyodnak, az személyi sérülést okozhat, és a TV vagy LCD monitor megrongálódhat.

Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel vagy a csatlakozókábelek ne csípődjenek be.

Ha a hálózati kábel vagy az összekötő kábelek a készülék és a fal közé csípődnek, illetve erőszakosan meghajlítják vagy megcsavarják őket, akkor a belső vezetékek szabaddá válhatnak, és rövidzárlat vagy szakadás következhet be. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.



A fali konzol falra erősítéséhez szükséges csavarok nincsenek mellékelve.


A fali konzol falra erősítéséhez használja a fal anyagának és szerkezetének megfelelő csavarokat.

A felszerelés megkezdése előtt

Először is ellenőrizze a fal típusát, amelyre fel szeretné szerelni a TV-t vagy LCD monitort.

Mi a fal anyaga?

Gipszkarton, oszlopfákkal



Biztonsági előírások

- Gipszkarton fal maximális vastagsága: 16 mm.
- Ellenőrizze, hogy a belső oszlopfa mérete legalább általánosan 51 x 102 mm, vagy névlegesen 38 x 89 mm legyen.

Tömör beton, vagy betonelem



Biztonsági előírások

- A fali konzolt közvetlenül a tömör betonfalra erősítse.
- Ellenőrizze, hogy a tömör betonfal vastagsága legalább 203 mm legyen.
- Ellenőrizze, hogy minden egyes betonelem mérete legalább 203 x 203 x 406 mm legyen.

Tartalomjegyzék

Mi a fal anyaga?	5
A felszerelés előkészületei	6
Az alkatrészek ellenőrzése	6
A fali konzol falra szerelése	8
A TV vagy LCD monitor felszerelésének előkészítése	12
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	12
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	14
A TV vagy LCD monitor felszerelése a falra	16
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	16
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	19
A felszerelés megfelelőségének ellenőrzése.....	22
Egyéb információk.....	22
Műszaki adatok.....	22

A felszerelés előkészületei

- A felszerelés előtt készítse elő a TV vagy LCD monitor referencia útmutatóját és a beállítási útmutatóját.
- Döntse el, hol helyezkedjen el a TV vagy LCD monitor.
- Készítsen elő négy vagy több 8 mm átmérőjű, és egy 5 mm átmérőjű vagy annak megfelelő csavart (nincs mellékelve). A fal anyagának megfelelő csavarokat válasszon.

Az alkatrészek ellenőrzése

A SU-WL450 modellhez mellékelve

- Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megtalálható-e.

A Alap (20) (1) 	B Tárcsa (2)
C PSW 6x20 (4) 	E Távtartó (20) (2)
F Pánt (1) 	I Alap illesztőkeret (2)
J PSW 4x10 (8) 	K Távtartó (60) (2)
L PSW 6x50 (2) 	

- Előfordulhat, hogy ezek az alkatrészek nem használhatók az Ön készülékéhez.





D PSW 4x20 hüvellyel (2) 	G Hüvely (20) (M4) (2)
H PSW 4x20 (2) 	M Hüvely (M4) (2)
N PSW 4x50 (2) 	

A TV-hez vagy LCD monitorhoz mellékelve

VS Fali konzol toldaléka (4)



Szükséges szerszámok

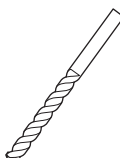*1 	  5,5 mm  10 mm 			
*2 		 1,5 N·m {15 kgf·cm}	*3  1,5 N·m {15 kgf·cm}	
	*2  (4)	 (4) 8 mm x 60 mm	*4 	
 5 mm				

*1 Csak gipszkarton fal esetén, oszlopfákkal

*2 Csak tömör beton, vagy betonelemekből álló fal esetén


*3 Típustól függően

*4 Csak 75" feletti TV-khez vagy LCD monitorokhoz

A fal konzol falra szerelése

1 Határozza meg a felszerelés helyét.

Győződjön meg arról, hogy a falon elegendő hely van a TV-nek vagy LCD monitornak, illetve hogy a fal legalább a TV vagy LCD monitor súlyának négyszeresét képes megtartani. A következő táblázat alapján szerelje fel a TV-t vagy LCD monitort a falra. A TV vagy LCD monitor súlyát lásd a TV vagy LCD monitor Referencia útmutatójában.

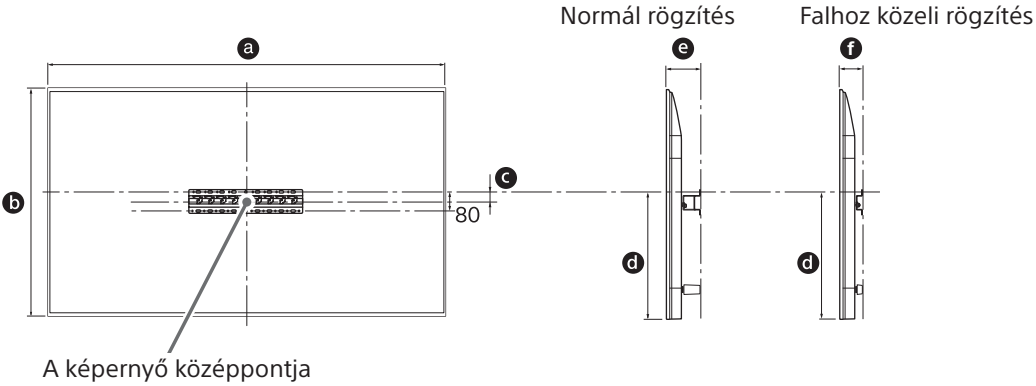


(mm)

Típusnév	a	b	c	d	e	f
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1 899	1 089	43	591	137	95
KD-75XH92xx KE-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH90xx	1 674	961	8	492	136	94
FW-75BZ40H	1 674	961	8	492	136	95
KD-65XH92xx KE-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	1 450	833	71	491	134	92
KD-55XH92xx KE-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	1 231	710	133	491	134	92

Megjegyzés

- A felszereléstől függően a táblázat adataihoz képest kisebb eltérés mutatkozhat.
- Ha a TV-t vagy LCD monitort falra szereli, a TV vagy LCD monitor felső oldala enyhén előre dől.
- Javasoljuk, hogy arról a helyről ellenőrizze a TV vagy LCD monitor helyzetét, ahonnan nézni fogják.

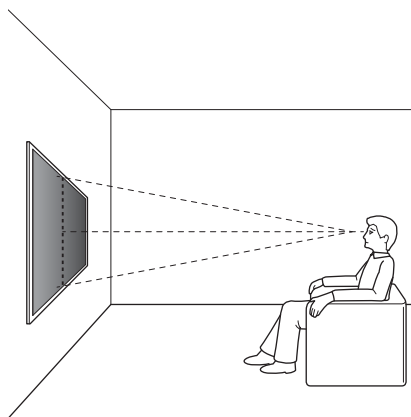

2 Válassza ki a falra való felszerelés stílusát. A tv hátulja és a fal közötti távolság az alábbiak szerint választható ki.


2-a Normál rögzítés

2-b Falhoz közeli rögzítés

Tekintse meg az 1. lépésben látható táblázatot.


FIGYELMEZTETÉS

- A 2-b lehetőség választása esetén a hátulsó csatlakozókhoz való hozzáférés korlátozott.

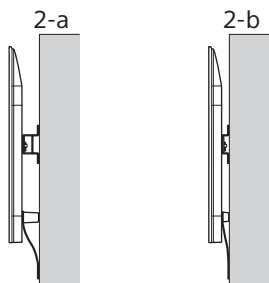


3 Az alap illesztőkeret elhelyezésével kapcsolatban tekintse meg az alábbi táblázatot. A 2-b lehetőség választása esetén hagyja ki ezt a lépést.

Típusnév	Kampók helye
KD-85XH90xx	a
KE-85XH90xx	
FW-85BZ40H	
KD-75XH92xx	b
KD-75XH90xx	
KE-75XH92xx	
KE-75XH90xx	
FW-75BZ40H	
KD-65XH92xx	b
KD-65XH90xx	
KE-65XH92xx	
KE-65XH90xx	
FW-65BZ40H	
KD-55XH92xx	b
KD-55XH90xx	
KE-55XH92xx	
KE-55XH90xx	
FW-55BZ40H	

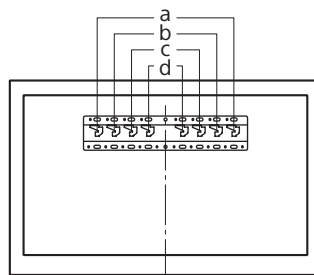

Illessze fel az ① alap illesztőkeret a ② csavar (PSW 4x10) használatával az ③ alapra (20), ha a 2-a lehetőséget választotta.

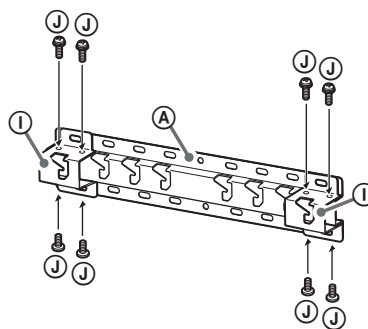

4 Határozza meg a csavarok helyét az (A) alap (20) felszereléséhez.


Tekintse meg a műszaki adatokat az 22. oldalon.

A 2-a lehetőség választása esetén használja az (I) alap illesztőkeret furathelyeit.


FIGYELMEZTETÉS

- Derítse ki, mekkora a teherbírása a falnak, amelyre a TV-t vagy LCD monitort szerelni kívánja. Szükség esetén megfelelően erősítse meg a falat.
- A TV-t vagy LCD monitort tartó fal teherbírásának akkorának kell lennie, hogy legalább a TV vagy LCD monitor tömegének **négyszeresét** elbírja (A TV vagy LCD monitor súlyát lásd a készülék Referencia útmutatójában.).

2-a

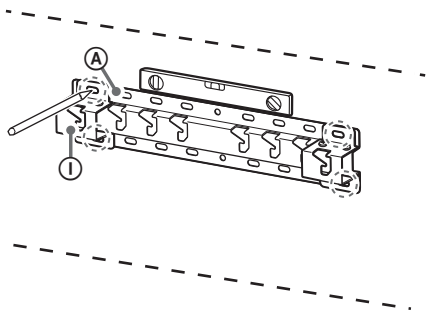


2-b

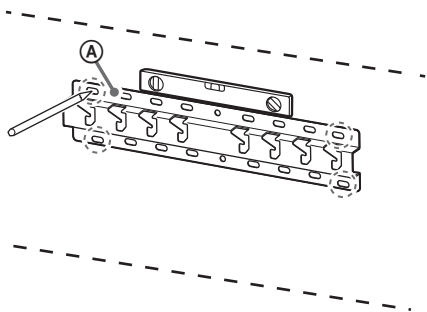

5 A megjelölt pontokon készítsen előfuratokat.

Győződjön meg arról, hogy a furatok helye a falon elég erős ahhoz, hogy megtartsa a TV vagy LCD monitor súlyának legalább négyszeresét.

Gipszkarton, oszlopfákkal

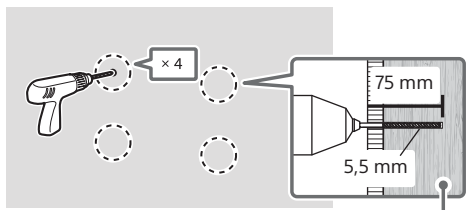


Oszlopfák vagy megerősítés

Megjegyzés

- A vezetőfuratok mélysége 75 mm, a fúrósár átmérője 5,5 mm legyen.

Tömör beton, vagy betonelem

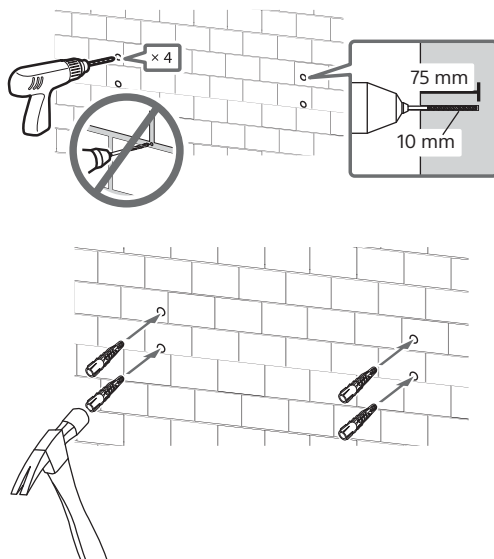


6 A megfelelő méretű csavarokkal (nincs mellékelve) rögzítse a falra az ① alapot (20).


Megjegyzés

- Használjon négy vagy több 8 mm átmérőjű vagy annak megfelelő csavart (nincs mellékelve).
- Vízmértékkel ellenőrizze az ① alap (20) vízszintes helyzetét.
- Illesszen négy csavart az ① alap illesztőkeret furataihoz és az ① alaphoz (20) (csak 2-a).

2-a

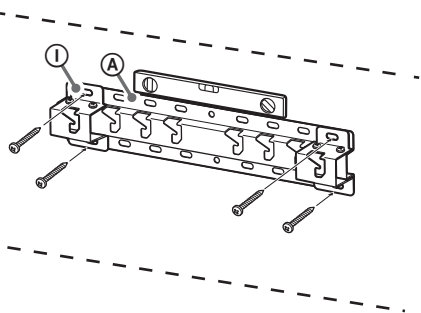


2-b

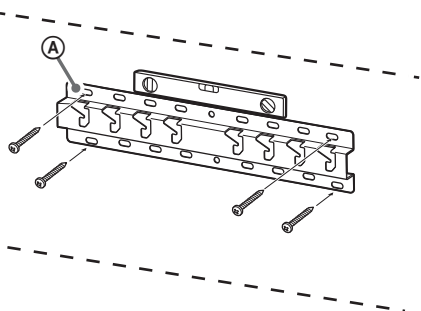

A TV vagy LCD monitor felszerelésének előkészítése


A TV vagy LCD monitor falra szerelése előtt a felszerelési útmutatónak megfelelően szerelje fel az asztali állványt.

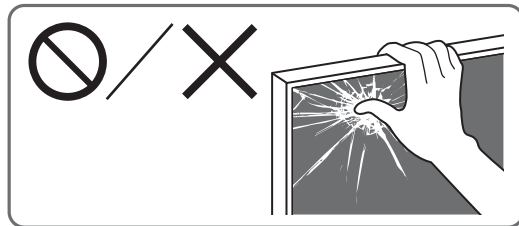

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H

1 A felszerelés tervezett helyét jelölje meg a falon.


- Használjon maszkolószalagot, vagy egyéb eszközt (nincs mellékelve) ahhoz, hogy a TV vagy LCD monitor helyét bejelölje az alap vagy az alap illesztőkeret közelében. Tájékoztatásul használja a következő táblázatot.

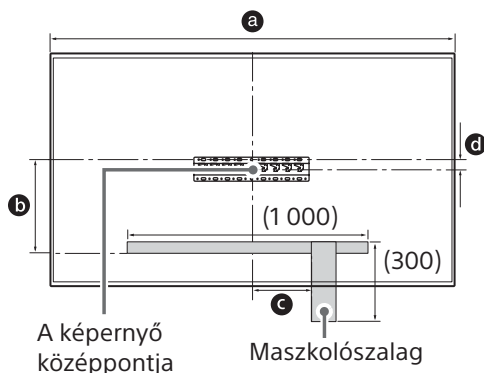

(mm)

Típusnév	a	b	c	d
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1 899	471	200	43
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	1 674	372	150	8


- 2 Távolítsa el a csavarokat a TV vagy LCD monitor hátuljáról.

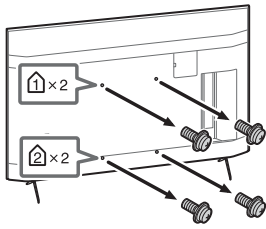

Megjegyzés

- Ügyeljen arra, hogy az eltávolított csavarokat és használaton kívüli részeket biztos helyen, gyermekek elől elzárva tárolja.

- 3 Csatlakoztassa a fali konzol toldalékát (mellékelve a TV-hez vagy LCD monitorhoz) a TV vagy LCD monitor hátához (annak érdekében, hogy az párhuzamos legyen a fallal).

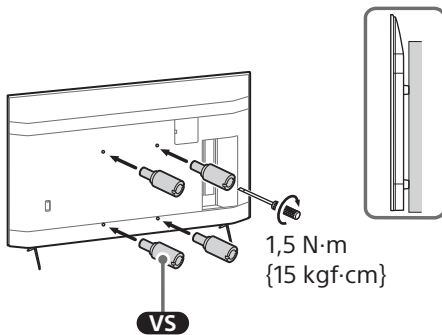


- 4 Csatlakoztassa a fali konzol csatlakozóelemeit. Ellenőrizze a csatlakozóelemeket a 6. oldalon található „Az alkatrészek ellenőrzése” című szakasz „A SU-WL450 modellhez mellékelve” részének segítségével.


Megjegyzés

- A csavarok használatával szorosan rögzítse a csatlakozóelemeket.
- Elektromos csavarbehajtó használata esetén kb. 1,5 N·m {15 kgf·cm} meghúzási nyomatékot kell beállítani.

Normál rögzítés (2-a)

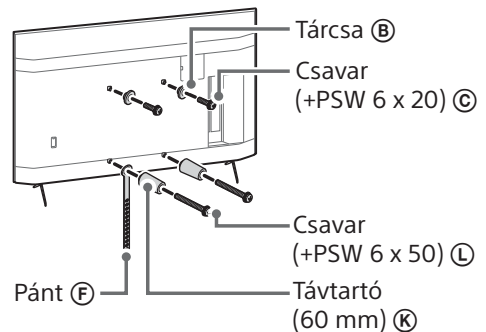

Falhoz közeli rögzítés (2-b)

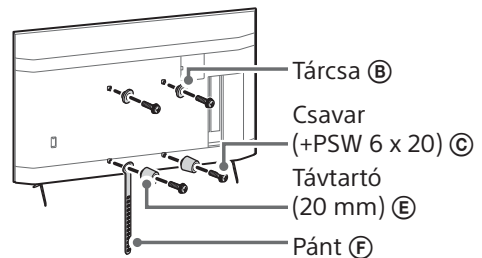

- 5 Csatlakoztassa a szükséges kábel(ek)e(t) a TV-hez vagy LCD monitorhoz.


Mindenképpen csatlakoztassa a kábeleket, mielőtt felszereli a TV-t vagy LCD monitort a falra. A TV vagy LCD monitor felszerelése után már nem tudja csatlakoztatni a kábeleket.

Megjegyzés

- A kábelek falban való elvezetését bízva jóváhagyással rendelkező alvállalkozóra.
- Kötegelje a csatlakozókábeleket annak érdekében, hogy ne lépjen rájuk a falra történő felszerelés előtt.

6 Válassza le az asztali állványt a TV-ről vagy LCD monitorról.

- Egyszerre csak az asztali állvány egyik oldalát távolítsa el. Fogja meg erősen és tartsa meg biztonságosan az asztali állványt mindkét kezével, miközben a többiek felemelik a TV-t vagy LCD monitort.

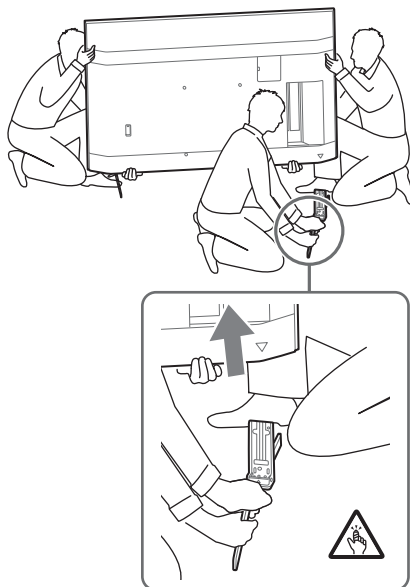


- Ismételje meg az előző lépést, és távolítsa el az asztali állvány másik oldalát.

Megjegyzés

- Az asztali állvány leválasztásához három vagy több személy szükséges.
- Ügyeljen arra, hogy az asztali állvány TV-ről vagy LCD monitorról történő leválasztásakor ne alkalmazzon túl nagy erőt, mert az a TV vagy LCD monitor leeséséhez vezethet, ami személyi sérülést vagy a TV vagy LCD monitor fizikai károsodását eredményezheti.
- Az asztali állvány kezelésekor legyen óvatos annak érdekében, hogy elkerülje a TV vagy LCD monitor sérülését.
- A TV vagy LCD monitor megemelésékor legyen óvatos, mivel az asztali állvány leválasztása után az asztali állvány felborulhat és személyi sérülést okozhat.
- Legyen óvatos, amikor az asztali állványt leválasztja a TV-ről vagy LCD monitorról, nehogy az felboruljon és kárt tegyen abban a felületben, amin a TV vagy LCD monitor áll.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


1 Távolítsa el a csavarokat a TV vagy LCD monitor hátuljáról.

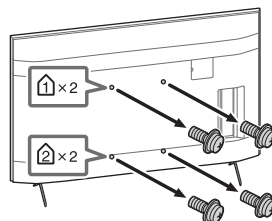

Megjegyzés

- Ügyeljen arra, hogy az eltávolított csavarokat és használaton kívüli részeket biztos helyen, gyermekek elől elzárva tárolja.

2 Csatlakoztassa a fali konzol toldalékát (mellékelve a TV-hez vagy LCD monitorhoz) a TV vagy LCD monitor hátaához (annak érdekében, hogy az párhuzamos legyen a fallal).

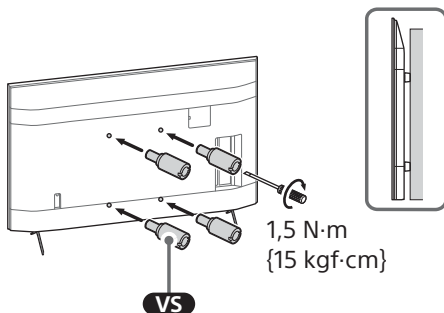


3 Csatlakoztassa a fali konzol csatlakozóelemeit. Ellenőrizze a csatlakozóelemeket a 6. oldalon található „Az alkatrész ellenőrzése” című szakasz „A SU-WL450 modellhez mellékelve” részének segítségével.


Megjegyzés

- A csavarok használatával szorosan rögzítse a csatlakozóelemeket.
- Elektromos csavarbehajtó használata esetén kb. 1,5 N·m {15 kgf·cm} meghúzási nyomatékot kell beállítani.

Normál rögzítés (2-a)

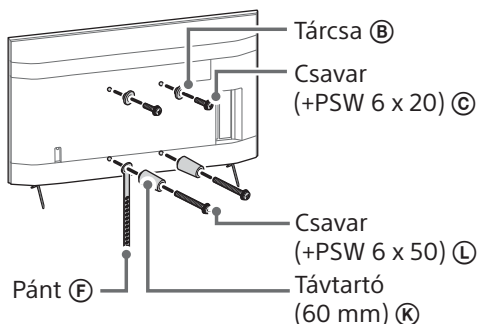

Falhoz közeli rögzítés (2-b)

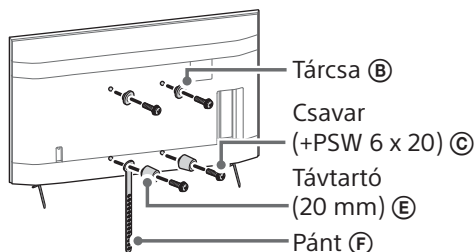

4 Csatlakoztassa a szükséges kábel(ek)e)t a TV-hez vagy LCD monitorhoz.



Mindenképpen csatlakoztassa a kábeleket, mielőtt felszereli a TV-t vagy LCD monitort a falra. A TV vagy LCD monitor felszerelése után már nem tudja csatlakoztatni a kábeleket.

Megjegyzés

- A kábelek falban való elvezetését bízza jóváhagyással rendelkező alvállalkozóra.
- Kötegelje a csatlakozókábeleket annak érdekében, hogy ne lépjen rájuk a falra történő felszerelés előtt.

5 Válassza le az asztali állványt a TV-ről vagy LCD monitorról.

- Egyszerre csak az asztali állvány egyik oldalát távolítsa el. Fogja meg erősen és tartsa meg biztonságosan az asztali állványt mindkét kezével, miközben a többiek felemelik a TV-t vagy LCD monitort.

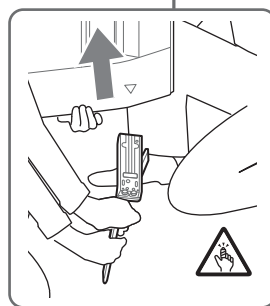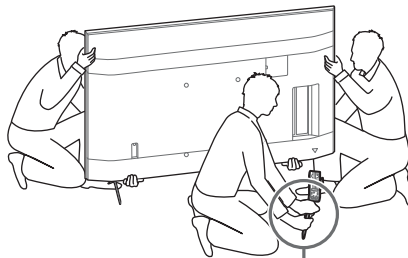

- Ismételje meg az előző lépést, és távolítsa el az asztali állvány másik oldalát.

Megjegyzés


- Az asztali állvány leválasztásához három vagy több személy szükséges.
- Ügyeljen arra, hogy az asztali állvány TV-ről vagy LCD monitorról történő leválasztásakor ne alkalmazzon túl nagy erőt, mert az a TV vagy LCD monitor leeséséhez vezethet, ami személyi sérülést vagy a TV vagy LCD monitor fizikai károsodását eredményezheti.
- Az asztali állvány kezelésekor legyen óvatos annak érdekében, hogy elkerülje a TV vagy LCD monitor sérülését.
- A TV vagy LCD monitor megemelésékor legyen óvatos, mivel az asztali állvány leválasztása után az asztali állvány felborulhat és személyi sérülést okozhat.
- Legyen óvatos, amikor az asztali állványt leválasztja a TV-ről vagy LCD monitorról, nehogy az felboruljon és kárt tegyen abban a felületben, amin a TV vagy LCD monitor áll.

A TV vagy LCD monitor felszerelése a falra

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H

FIGYELMEZTETÉS

- Ügyeljen rá, hogy kettő, vagy több személy (75 hüvelykes, vagy annál nagyobb TV vagy LCD monitor esetén három vagy több személy) fogja a TV-t vagy LCD monitort szállítás közben.

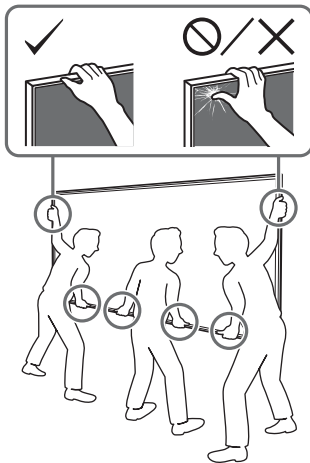


1 Emelje meg a TV-t vagy LCD monitort.


- Annak a megválasztásához, hogy a tárcsák (B) hol csatlakozzanak az alap, vagy az alap illesztőkeret tartójához, tekintse át „A fali konzol falra szerelése” 3. lépésében szereplő táblázatot, a(z) 10. oldalon.
- Győződjön meg róla, hogy a TV vagy LCD monitor hátsó része hozzáért az alaphoz vagy az alap illesztőkerethez, amikor a TV-t vagy LCD monitort tartja.

Megjegyzés

- Tartsa mindkét kézzel biztosan a TV-t vagy LCD monitort és győződjön meg róla, hogy a pánt (E) és a TV vagy LCD monitor alsó része egy vonalban vannak a maszkolószalaggal.
- A TV-t vagy LCD monitort három ember szállítsa és a TV-vel vagy LCD monitorral szemben álló személy irányítsa a többieket a pozíció beállítása közben.

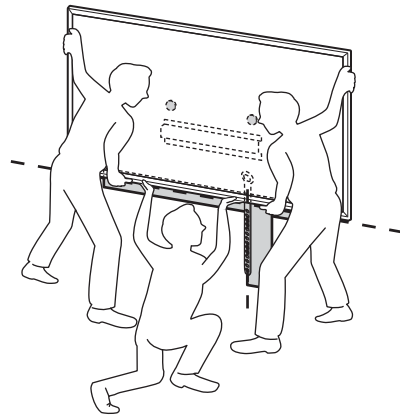


- Kiemelt óvatosságra van szükség a TV vagy LCD monitor felszerelése közben, különösen annak a személynek a részéről, aki alulról támasztja meg a TV-t vagy LCD monitort, mert a készülék leborulhat, és ez súlyos testi sérülést, akár halált is okozhat.

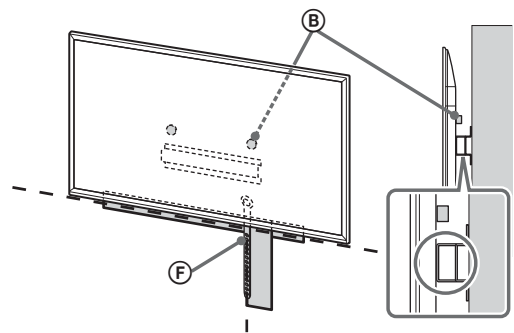

2 Szerelje fel a TV-t vagy LCD monitort az alapra vagy alap illesztőkeretre.



- Finoman csúsztassa le a TV-t vagy LCD monitort, és a TV vagy LCD monitor hátulján lévő tárcsákat (B) akassza az alapba vagy az alap illesztőkeretbe, miután megbizonyosodott a furatok megfelelő alakjáról.
- A TV vagy LCD monitor falra való felszerelése után ellenőrizze, hogy a tárcsák (B) szorosan illeszkednek-e az alapba vagy az alap illesztőkeretbe.

- Óvatosan engedje el mindkét kézzel, ügyelve arra, hogy a TV vagy LCD monitor nem esik le.


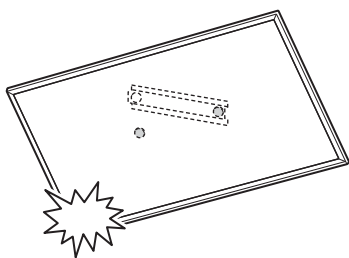


- Miután a TV-t vagy LCD monitort felszerelte a falra, távolítsa el a maszkolószalagot, vagy egyéb eszközöket a falról.

2-a

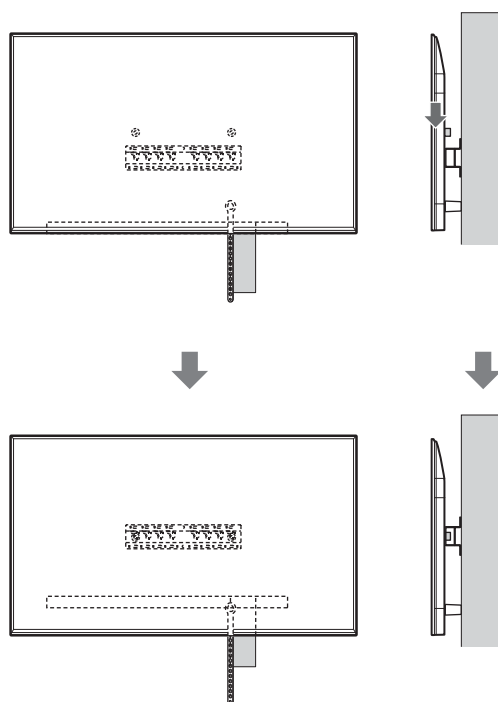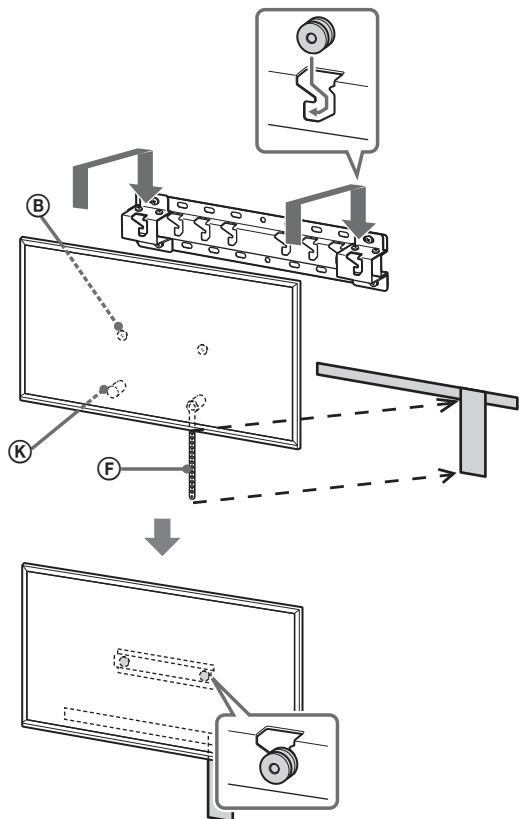


2-b

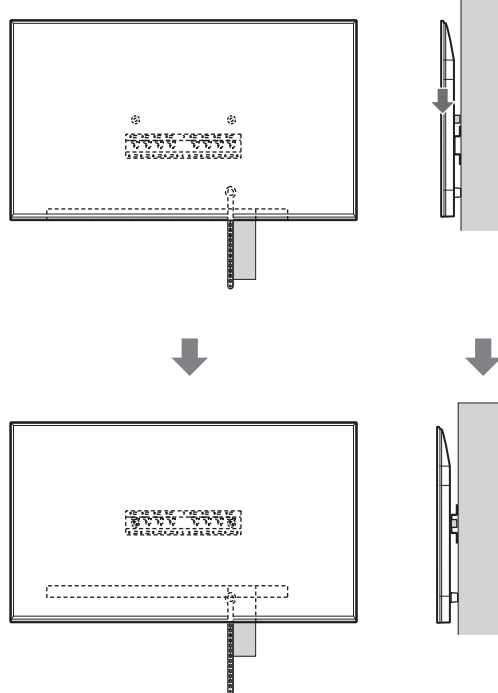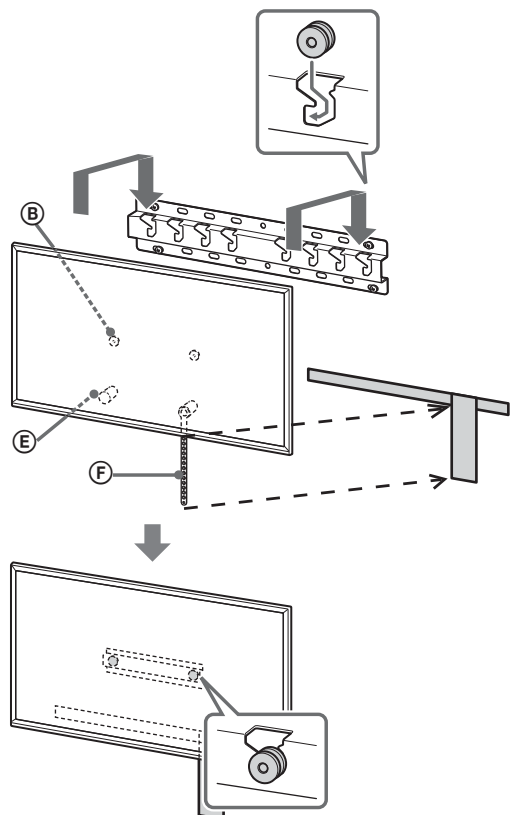

3 Teendők a TV vagy LCD monitor aljának elmozdulása ellen.

- A laza pántot (F) rögzítse feszesen a falhoz.

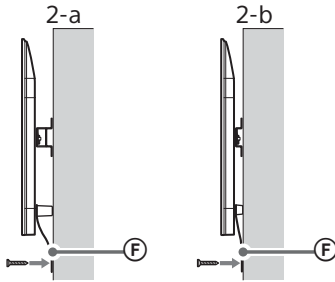

- Használjon egy 5 mm átmérőjű vagy annak megfelelő csavart (nincs mellékelve).


Megjegyzés

- Próbálja a TV vagy LCD monitor alját enyhén maga felé húzni annak ellenőrzéséhez, hogy az biztosan nem mozog-e előre. Ha mozgást tapasztal, akkor a rögzítés nem megfelelő, és a pántot (F) újra szorosan fel kell erősíteni.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


FIGYELMEZTETÉS

- Ügyeljen rá, hogy kettő, vagy több személy (75 hüvelykes, vagy annál nagyobb TV vagy LCD monitor esetén három vagy több személy) fogja a TV-t vagy LCD monitort szállítás közben.

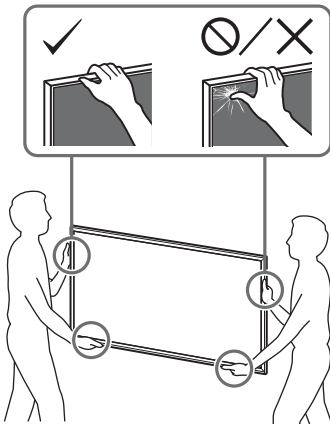

1 Emelje meg a TV-t vagy LCD monitort.

- Annak a megválasztásához, hogy a tárcsák (B) hol csatlakozzanak az alap, vagy az alap illesztőkeret tartójához, tekintse át „A fali konzol falra szerelése” 3. lépésében szereplő táblázatot, a(z) 10. oldalon.
- Győződjön meg róla, hogy a TV vagy LCD monitor hátsó része hozzáért az alaphoz vagy az alap illesztőkerethez, amikor a TV-t vagy LCD monitort tartja.

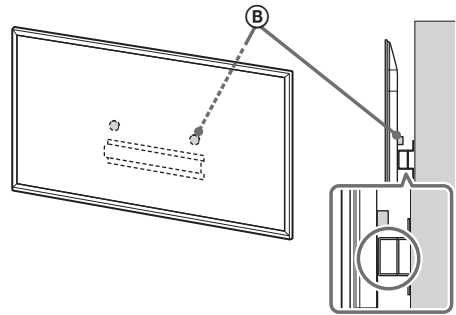


Megjegyzés


- Tartsa meg két kézzel biztonságosan a TV-t vagy LCD monitort.

2 Szerelje fel a TV-t vagy LCD monitort az alapra vagy alap illesztőkeretre.


- Finoman csúsztassa le a TV-t vagy LCD monitort, és a TV vagy LCD monitor hátulján lévő tárcsákat (B) akassza az alapba vagy az alap illesztőkeretbe, miután megbizonyosodott a furatok megfelelő alakjáról.
- A TV vagy LCD monitor falra való felszerelése után ellenőrizze, hogy a tárcsák (B) szorosan illeszkednek-e az alapba vagy az alap illesztőkeretbe.
- Óvatosan engedje el mindkét kézzel, ügyelve arra, hogy a TV vagy LCD monitor nem esik le.

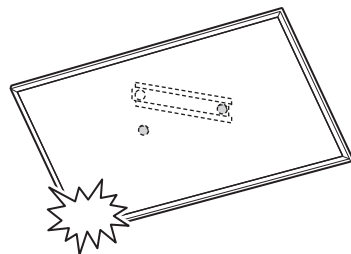

2-a

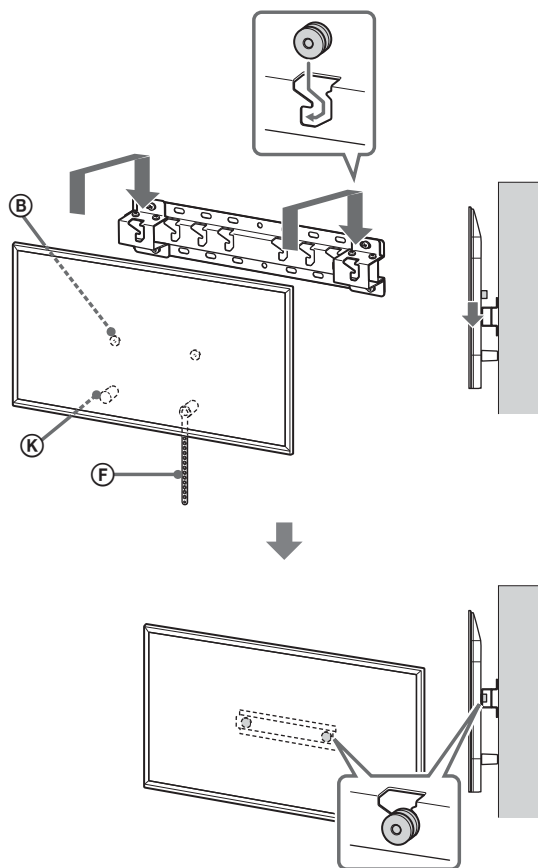


2-b

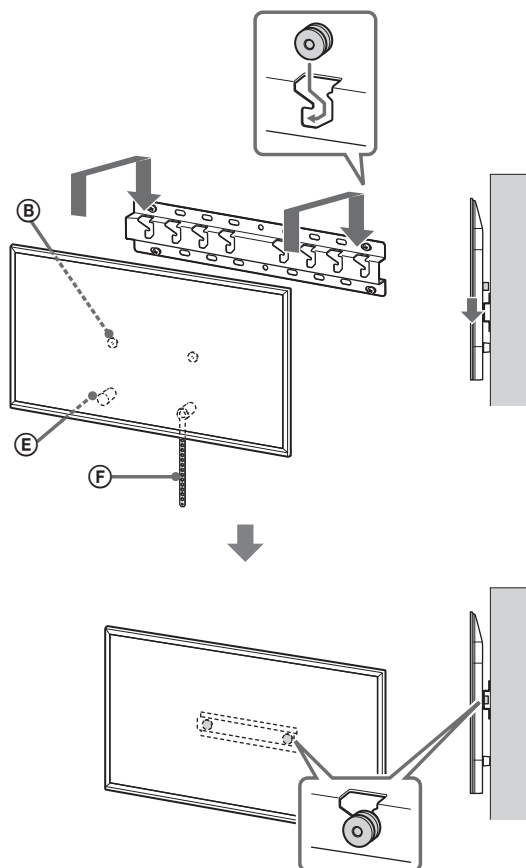

3 Teendők a TV vagy LCD monitor aljának elmozdulása ellen.

- A laza pántot ⑥ rögzítse feszesen a falhoz.

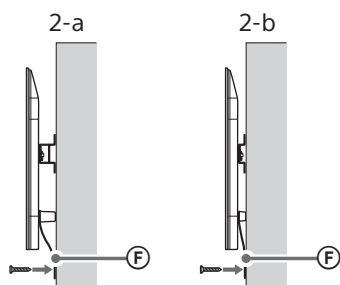

- Használjon egy 5 mm átmérőjű vagy annak megfelelő csavart (nincs mellékelve).

Megjegyzés

- Próbálja a TV vagy LCD monitor alját enyhén maga felé húzni annak ellenőrzéséhez, hogy az biztosan nem mozog-e előre. Ha mozgást tapasztal, akkor a rögzítés nem megfelelő, és a pántot ⑥ újra szorosan fel kell erősíteni.

A felszerelés megfelelőségének ellenőrzése

Ellenőrizze a következőket.


- A tárcsák ⑧ szorosan illeszkednek az alapba vagy az alap illesztőkeretbe.
- A hálózati kábel és az összekötő kábelek nem csavarodtak meg vagy csípődtek be.
- A pánt ⑨ feszes és nem laza.

FIGYELMEZTETÉS

- A hálózati kábel stb. nem megfelelő elhelyezése rövidzárlat miatt tüzet vagy áramütést okozhat. Ellenőrizze a felszerelés megfelelőségét.

Egyéb információk


A TV vagy LCD monitor eltávolításakor visszafelé hajtsa végre az eljárást.

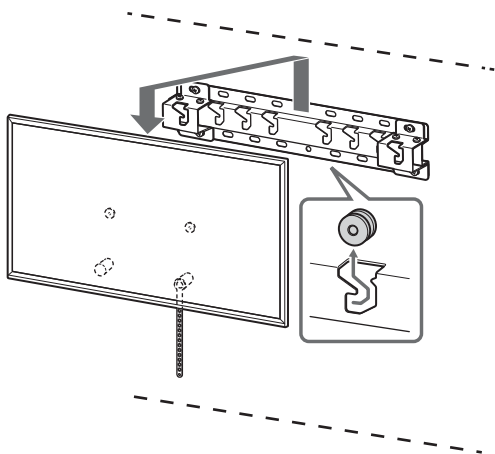

FIGYELMEZTETÉS

- Ügyeljen rá, hogy kettő, vagy több személy (75 hüvelykes, vagy annál nagyobb TV vagy LCD monitor esetén három vagy több személy) fogja a TV-t vagy LCD monitort leszerelés közben.

Műszaki adatok

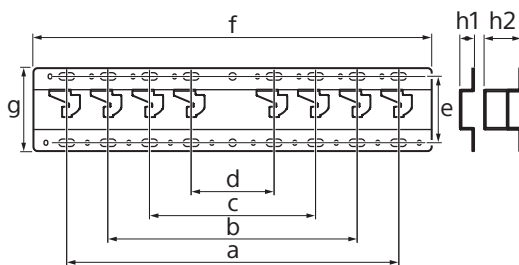

Méreték: (kb.) [mm]

- a : 400
- b : 300
- c : 200
- d : 100
- e : 80
- f : 480
- g : 100

h1 : 20 (2-b esetén)

h2 : 60 (2-a esetén)

Súly (csak az alap): (kb.) [kg]

0,8

A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Instalační informace k používání nástěnného držáku Sony (SU-WL450)

Podporované modely*:

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

* U jednotlivých názvů modelů označuje „xx“ čísla a/nebo znaky popisující jednotlivé konkrétní modely.

Pro zákazníky

Společnost Sony za účelem ochrany produktu a z důvodů bezpečnosti důrazně doporučuje, aby instalaci televizoru nebo LCD monitoru provedl prodejce Sony nebo autorizovaný dodavatel. Nepokoušejte se o jeho instalaci sami.

Pro prodejce a dodavatele Sony

Během instalace, pravidelné údržby a prohlídek výrobku důsledně dbejte na bezpečnost.

Instalace tohoto produktu vyžaduje dostatečné zkušenosti, zejména pak pro posouzení, zda zeď unese váhu televizoru nebo LCD monitoru. Připevnění tohoto produktu na zeď byste měli svěřit prodejcům Sony nebo autorizovaným dodavatelům a během instalace věnovat patřičnou pozornost bezpečnosti. Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za poškození nebo zranění způsobené nesprávnou manipulací nebo instalací.

V zájmu bezpečné a správné instalace postupujte podle provozních pokynů k montáži nástěnného držáku, průvodce nastavením televizoru nebo LCD monitoru a pokynů v této příručce.

Nástěnný držák

Bezpečnostní opatření

Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt.

Pro zákazníky

Montáž televizoru nebo LCD monitoru na zeď



VAROVÁNÍ

VYŽADUJE ODBORNOU INSTALACI

Instalaci tohoto produktu smí provést pouze odborník, který dokáže fundovaně posoudit nosnost stěny vzhledem ke hmotnosti televizoru nebo LCD monitoru. V případě nedostatečného upevnění během instalace může dojít k pádu televizoru nebo LCD monitoru a k vážnému zranění. Společnost Sony není odpovědná za jakékoliv škody nebo zranění způsobená nesprávným zacházením, nesprávnou instalací nebo instalací jiného, než určeného produktu. Vaše zákonná práva (pokud existují) nejsou omezena.

Informace pro prodejce společnosti Sony

Montáž tohoto produktu vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. Důkladně si přečtěte tento návod k použití, abyste montáž mohli provést v souladu s bezpečnostními pokyny. Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo zranění způsobená nesprávným zacházením nebo nesprávnou montáží. Po provedení montáže tento návod vraťte zákazníkovi.

Tento návod k použití popisuje správnou manipulaci s produktem a obsahuje důležitá upozornění, jejichž dodržování brání vzniku nehod. Jste povinni si přečíst veškeré pokyny v této příručce, důkladně je porozumět a dodržovat je. Zanedbání této povinnosti může mít za následek zranění nebo škody na majetku a propadnutí záruky. Tento návod uschovejte pro budoucí použití.

Produkty od společnosti Sony jsou navrženy s ohledem na bezpečnost. Pokud nebudete produkt používat správně, může dojít k vážnému zranění ohněm, elektrickému šoku nebo v důsledku převrácení nebo pádu produktu. Aby k takovým nehodám nedošlo, vždy dodržujte uvedená bezpečnostní opatření.

UPOZORNĚNÍ

Určené produkty

Tato konzola pro montáž na zeď je určena k použití s určenými televizory nebo LCD monitory. V příslušných Referenčních příručkách k televizorům nebo LCD monitorům najdete informace o tom, se kterými televizory nebo LCD monitory je možné nástěnný držák používat.

Pro zákazníky

VAROVÁNÍ

Pokud nebudete dodržovat následující bezpečnostní opatření, může dojít k vážným zraněním nebo smrti v důsledku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo pádu produktu.

Proto montáž tohoto produktu svěřte licencovaným dodavatelům a během montáže nedovolte malým dětem pobývat v blízkosti produktu.

Pokud konzolu pro montáž na zeď nebo televizor nebo LCD monitor nenamontujete správně, může dojít k následujícím nehodám. Montáž svěřte licencovaným dodavatelům.

- Televizor nebo LCD monitor může spadnout a způsobit vážné zranění, například zhmoždění nebo zlomeninu.
- Pokud zeď, na kterou chcete konzolu namontovat, není stabilní, rovná a kolmá k podlaze, jednotka může spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku. Stěna by měla unést hmotnost alespoň čtyřnásobku hmotnosti televizoru nebo LCD monitoru. (Informace o hmotnosti najdete v Referenční příručce k televizoru nebo LCD monitoru.)
- Pokud není montáž konzoly na zeď dostatečně pevná, jednotka může spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku.

Přenos nebo demontáž televizoru nebo LCD monitoru svěřte licencovaným dodavatelům.

Pokud přenos nebo demontáž televizoru nebo LCD monitoru provádí jiné osoby než licencovaní dodavatelé, může televizor nebo LCD monitor spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku. Přenášení nebo demontáž televizoru nebo LCD monitoru musí provádět dvě nebo více osob (tři nebo více osob v případě televizoru nebo LCD monitoru o velikosti 75 palců a více).

Po montáži televizoru nebo LCD monitoru nevytahujte šrouby atd.

V opačném případě by mohl televizor nebo LCD monitor spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku.

Součásti konzoly pro montáž na zeď nijak neupravujte.

V opačném případě by mohla konzola spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku.

Na konzolu nemontujte žádná jiná než určená zařízení.

Tato konzola pro montáž na zeď je určena k použití pouze s určenými zařízeními. Pokud na ni namontujete jiné než určené zařízení, mohlo by spadnout nebo se rozlomit a způsobit zranění nebo poškození majetku.

Zabraňte tomu, aby na konzolu působila jiná zátěž než televizor nebo LCD monitor. Netřeste televizorem nebo LCD monitorem doleva/doprava, nahoru/dolů.

V opačném případě by mohl televizor nebo LCD monitor spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku.

O televizor nebo LCD monitor se neopírejte ani se na něj nezavěšujte.

O televizor nebo LCD monitor se neopírejte ani se na něj nezavěšujte, protože by na vás mohl spadnout a způsobit vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ

Pokud nebudete dodržovat následující opatření, může dojít ke zranění nebo poškození majetku.

- Nepoužité části uložte na bezpečném místě pro budoucí použití. Uchovávejte je mimo dosah dětí.

Během čištění nebo provádění údržby na produkt nevyvíjejte nadměrnou sílu.

Na horní část televizoru nebo LCD monitoru nevyvíjejte sílu. V opačném případě by mohl televizor nebo LCD monitor spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku.

Bezpečnostní opatření

- Pokud používáte televizor nebo LCD monitor namontovaný na konzole na zeď dlouhou dobu, barva stěny za nebo nad televizorem nebo LCD monitorem se může změnit nebo může dojít k odlepení tapety, v závislosti na materiálu stěny.
- Pokud po montáži na zeď konzolu odstraníte, zůstanou po ní díry na šrouby.
- Konzolu pro montáž na zeď nepoužívejte na místech, na která působí mechanické otřesy.

CZ

Montáž konzoly na zeď

Informace pro
prodejce společnosti
Sony

VAROVÁNÍ

Následující pokyny jsou určeny pouze pro prodejce společnosti Sony. Pročtěte si výše uvedené pokyny a během montáže, údržby a kontroly tohoto produktu věnujte zvýšenou pozornost bezpečnosti.

Konzolu na zeď nemontujte na plochy stěn, na kterých rohy nebo boky televizoru nebo LCD monitoru přecházejí ze stěny.

Konzolu na zeď nemontujte na plochy stěn, například sloupce, na kterých rohy nebo boky televizoru nebo LCD monitoru přecházejí ze stěny. Pokud do vyčnívajícího rohu nebo boku televizoru nebo LCD monitoru narazí osoba nebo předmět, může dojít ke zranění nebo poškození majetku.




Televizor nebo LCD monitor nemontujte nad ani pod klimatizaci.

Pokud je televizor nebo LCD monitor dlouhodobě vystaven prosakování vody nebo proudu vzduchu z klimatizace, může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše televizoru nebo LCD monitoru.

Konzolu na zeď bezpečně namontujte podle následujících pokynů v tomto návodu k použití.

Pokud jsou kterékoliv šrouby uvolněné nebo pokud vypadnou, konzola může spadnout a způsobit zranění nebo poškození majetku. Používejte šrouby vhodné pro materiál stěny a jednotku bezpečně upevněte pomocí nejméně čtyř šroubů o průměru 8 mm (nebo ekvivalentní).

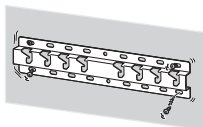

Používejte pouze dodané šrouby a další součásti podle pokynů uvedených v tomto návodu k použití. Pokud použijete náhradní součásti, televizor nebo LCD monitor může spadnout a způsobit zranění osob nebo poškození televizoru nebo LCD monitoru.

Konzolu sestavte správně dle pokynů vysvětlených v tomto návodu k použití.

Pokud jsou kterékoliv šrouby uvolněné nebo pokud vypadnou, televizor nebo LCD monitor může spadnout a způsobit zranění osob nebo poškození televizoru nebo LCD monitoru.

Šrouby pevně utáhněte v určené poloze.

V opačném případě může televizor nebo LCD monitor spadnout a způsobit zranění osob nebo poškození televizoru nebo LCD monitoru.

Během montáže dávejte pozor, aby nedošlo k nárazu televizoru nebo LCD monitoru.

Pokud je televizor nebo LCD monitor vystaven nárazům, může dojít k jeho pádu nebo rozlomení. V důsledku toho by pak mohlo dojít ke zranění.

Televizor nebo LCD monitor namontujte na stěnu, která je kolmá a rovná.

V opačném případě by mohl televizor nebo LCD monitor spadnout a způsobit zranění.

Po řádné montáži televizoru nebo LCD monitoru řádně zajistěte kabely.

Pokud se do kabelů zamotají osoby nebo jiné předměty, může dojít ke zranění nebo poškození televizoru nebo LCD monitoru.

Dávejte pozor, aby nedošlo ke skřípnutí napájecí šňůry nebo propojovacího kabelu.

Pokud dojde ke skřípnutí napájecí šňůry nebo propojovacího kabelu mezi jednotku a stěnu nebo pokud dojde k jejich násilnému ohnutí nebo zkroucení, vnitřní vodiče mohou být obnaženy a mohou způsobit zkrat nebo přerušení elektrického obvodu. V důsledku toho může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.



Šrouby nutné k montáži konzoly na zeď nejsou součástí balení.


Při montáži konzoly na zeď používejte vhodné šrouby pro materiál stěny.

Než začnete

Nejdříve zjistěte typ stěny, na kterou chcete televizor nebo LCD monitor instalovat.

Z čeho je vaše stěna vyrobena?


Sádkartonová stěna s rámy z dřevěných hranolů

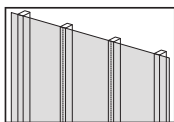

Bezpečnostní opatření

- Maximální tloušťka sádkartonové stěny: 16 mm.
- Zkontrolujte, zda je velikost hranolu vnitřního dřevěného rámu alespoň 51 x 102 mm pro běžné nebo 38 x 89 mm pro jmenovité.

Betonové tvárnice nebo tvárnice ztraceného bednění

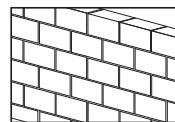

Bezpečnostní opatření

- Nástěnný držák namontujte přímo na stěnu z betonových tvárnice.
- Zkontrolujte, zda je tloušťka stěny z betonových tvárnice alespoň 203 mm.
- Zkontrolujte, zda je velikost jednotlivých tvárnice ztraceného bednění alespoň 203 x 203 x 406 mm.

CZ

Obsah

Z čeho je vaše stěna vyrobena?	5
Příprava na montáž.....	6
Kontrola součástí	6
Instalace nástěnného držáku na stěnu	8
Příprava na montáž televizoru nebo LCD monitoru	12
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	12
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	14
Montáž televizoru nebo LCD monitoru na zed'.....	16
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	16
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	19
Potvrzení dokončení montáže.....	22
Další informace	22
Technické údaje	22


Příprava na montáž

- Před instalací mějte po ruce referenční příručku a průvodce nastavením televizoru nebo LCD monitoru.
- Zkontrolujte montážní polohu televizoru nebo LCD monitoru.
- Připravte si nejméně čtyři šrouby o průměru 8 mm a jeden šroub o průměru 5 mm nebo ekvivalentní (nejsou součástí balení). Vyberte šrouby vhodné pro materiál stěny.

Kontrola součástí

Dodáno s modelem SU-WL450


- Zkontrolujte, že žádná součást nechybí.

Ⓐ Základna (20) (1) 	Ⓑ Kladka (2) 
Ⓒ Křížový šroub 6x20 (4) 	Ⓔ Rozpěrka (20) (2) 
Ⓕ Pás (1) 	Ⓘ Adaptér základny (2) 
Ⓙ Křížový šroub 4x10 (8) 	Ⓚ Rozpěrka (60) (2) 
Ⓛ Křížový šroub 6x50 (2) 	

- Tyto díly nemusí být u vašeho modelu použity.






ⓓ Křížový šroub 4x20 s průchodkou (2) 	ⓖ Průchodka (20) (M4) (2) 
ⓓ Křížový šroub 4x20 (2) 	ⓓ Průchodka (M4) (2) 
ⓓ Křížový šroub 4x50 (2) 	

Dodáno s televizorem nebo LCD monitorem

VS Upevňovací díl pro montáž na zed' (4) 
--



Potřebné nástroje

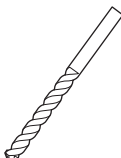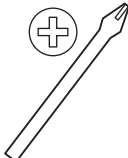*1 		 5,5 mm	 10 mm	
*2 		 1,5 N·m {15 kgf·cm}	*3  1,5 N·m {15 kgf·cm}	
	*2  (4)	 (4) 8 mm x 60 mm	*4 	
 5 mm				

*1 Pouze pro sádkartonovou stěnu s rámy z dřevěných hranolů

*2 Pouze pro stěnu z betonových tvárnic nebo z tvárnic ztraceného bednění

*3 V závislosti na modelu

*4 Pouze pro televizor nebo LCD monitor s úhlopříčkou nad 75"


Instalace nástěnného držáku na stěnu

1 Rozhodněte se, kam chcete konzolu upevnit.

Ujistěte se, že je na zdi na televizor nebo LCD monitor dostatek prostoru a že zeď unese alespoň čtyřnásobek hmotnosti televizoru nebo LCD monitoru.

Informace o montáži televizoru nebo LCD monitoru na zeď naleznete v následující tabulce.

Informace o hmotnosti televizoru nebo LCD monitoru naleznete v Referenční příručce k televizoru nebo LCD monitoru.

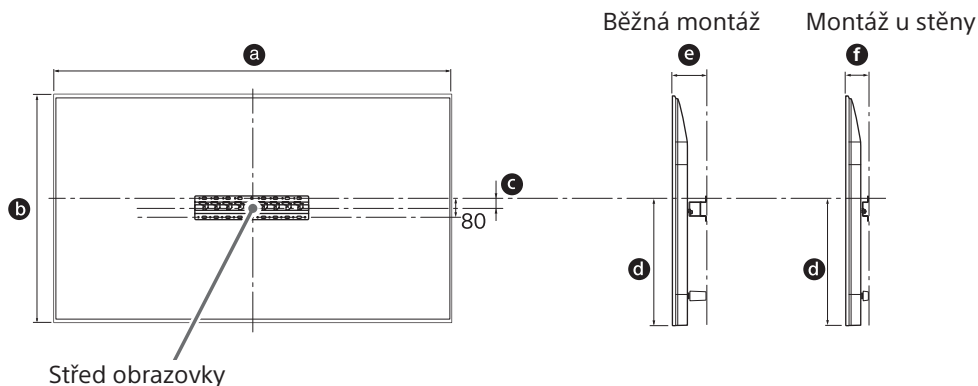


(mm)

Název modelu	a	b	c	d	e	f
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1 899	1 089	43	591	137	95
KD-75XH92xx KE-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH90xx	1 674	961	8	492	136	94
FW-75BZ40H	1 674	961	8	492	136	95
KD-65XH92xx KE-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	1 450	833	71	491	134	92
KD-55XH92xx KE-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	1 231	710	133	491	134	92

Poznámka

- Hodnoty v tabulce se v závislosti na instalaci mohou mírně lišit.
- Když televizor nebo LCD monitor namontujete na zeď, bude se horní strana televizoru nebo LCD monitoru mírně naklánět vpřed.
- Doporučujeme vyzkoušet polohu televizoru nebo LCD monitoru při sledování.

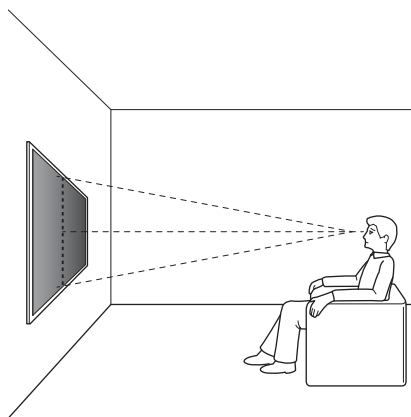

2 Zvolte styl montáže na zeď.
Vzdálenost zadní části televizoru nebo LCD monitoru od stěny můžete zvolit z následujících možností.


2-a Běžná montáž

2-b Montáž u stěny

Viz tabulku kroku 1.


VAROVÁNÍ

- Když zvolíte možnost 2-b, bude přístup k zadním konektorům omezený.

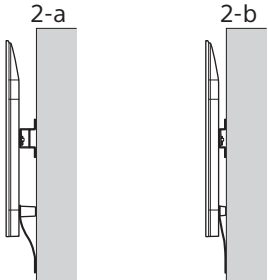


3 Viz tabulku níže, ve které najdete informace o místech připevnění adaptéru základny. Pokud zvolíte možnost 2-b, tento krok přeskočte.

Název modelu	Umístění háku
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	a
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	b
KD-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH92xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	b
KD-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH92xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	b

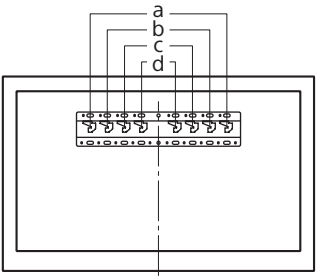

Když je zvolena možnost 2-a, připevněte adaptér základny ① pomocí šroubu (PSW 4x10) ② k základně ③.

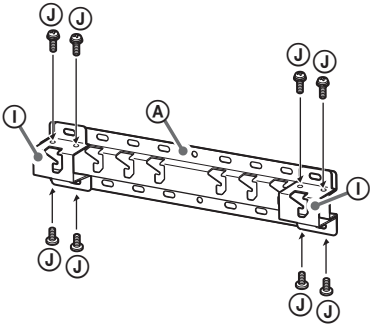

4 Určete umístění šroubů pro montáž základny (20) **(A)**.


Informace najdete v technických údajích na straně 22.

Když zvolíte možnost 2-a, použijte prosím umístění otvorů adaptéru základny **(I).**


VAROVÁNÍ

- Určete sílu stěny, na kterou bude televizor nebo LCD monitor upevněn. V případě potřeby stěnu dostatečně zpevněte.
- Stěna, na které bude televizor nebo LCD monitor namontován, by měl unést hmotnost alespoň **čtyřnásobku** hmotnosti televizoru nebo LCD monitoru (Informace o hmotnosti najdete v Referenční příručce k televizoru nebo LCD monitoru.).

2-a

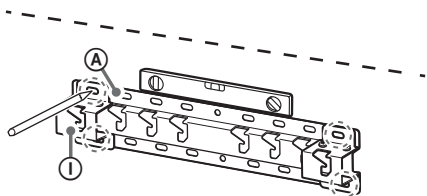


2-b

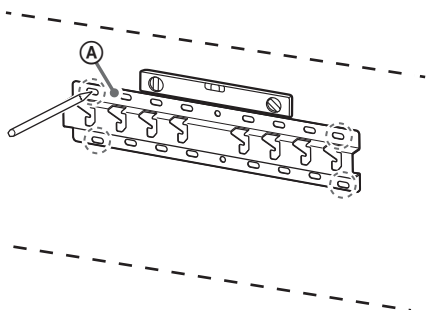

5 Vyrtejte otvory na značkách.

Ujistěte se, že místo na zdi pro vyvrtání otvorů je dostatečně silné na to, aby uneslo alespoň čtyřnásobek hmotnosti televizoru nebo LCD monitoru.

Sádkartonová stěna s rámy z dřevěných hranolů

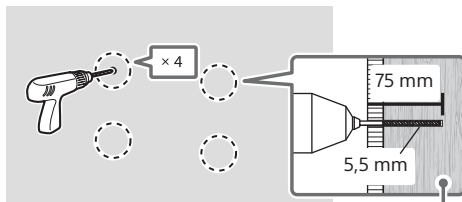


Rám z dřevěných hranolů nebo zpevnění

Poznámka

- Otvory je nutno předvrtat do hloubky 75 mm vrtákem o průměru 5,5 mm.

Betonové tvárnice nebo tvárnice ztraceného bednění

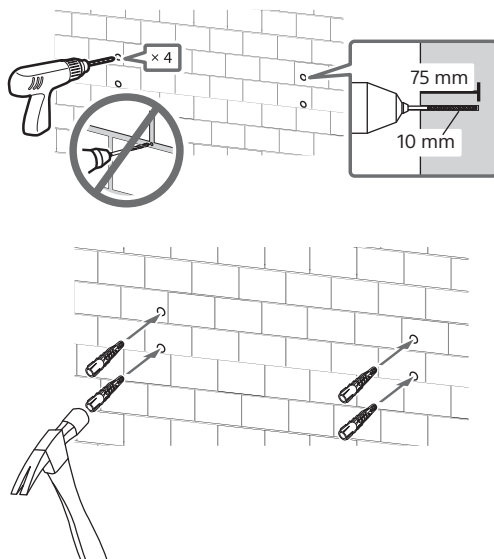


CZ

6 Namontujte základnu (20) ① na zeď pomocí vhodných šroubů (není součástí dodávky).


Poznámka

- Připravte si nejméně čtyři šrouby o průměru 8 mm nebo ekvivalentní (nejsou součástí balení).
- Pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je základna (20) ① v rovnováze.
- Umístěte čtyři šrouby do otvorů adaptéru základny ① a do základny (20) ① (pouze 2-a).

2-a

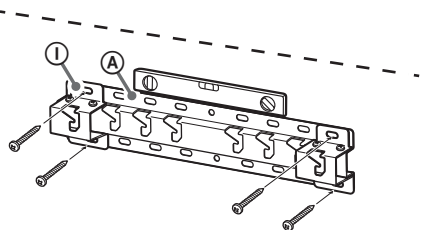


2-b

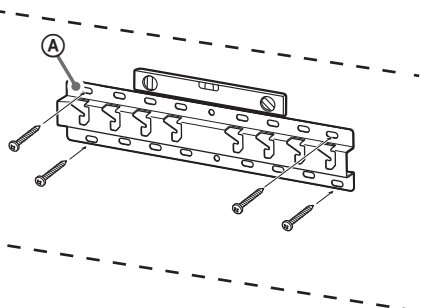

Příprava na montáž televizoru nebo LCD monitoru

Zajistěte, že před instalací televizoru nebo LCD monitoru na stěnu byl připevněn stolní stojan dle pokynů v průvodci nastavením.

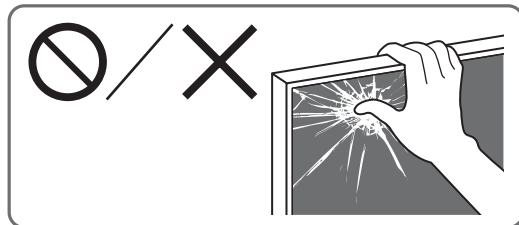


KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H

1 Vyznačte místo instalace na stěně.


- Použijte maskovací pásku atd. (není součástí dodávky) pro vyznačení umístění televizoru nebo LCD monitoru v blízkosti základny nebo adaptéru základny. Viz následující tabulka.

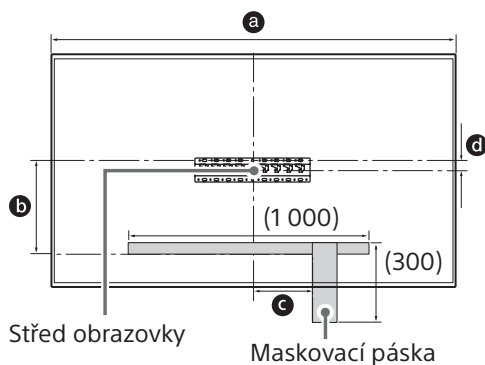

(mm)

Název modelu	a	b	c	d
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1 899	471	200	43
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	1 674	372	150	8


- 2 Vyšroubujte šrouby ze zadní části televizoru nebo LCD monitoru.

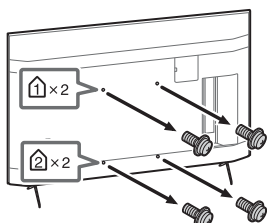

Poznámka

- Vyšroubované šrouby a nepoužité díly uschovejte na bezpečném místě mimo dosah dětí.

- 3 Připojte upevňovací díl pro montáž na zeď (dodán s televizorem nebo LCD monitorem) na zadní stranu televizoru nebo LCD monitoru (aby byla rovnoběžně se stěnou).

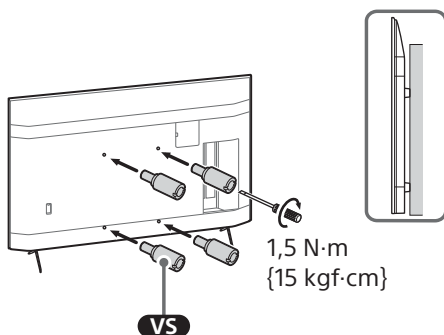


- 4 Připojte části příslušenství nástěnného držáku. Zkontrolujte části příslušenství v odstavci „Dodáno s modelem SU-WL450“ v části „Kontrola součástí“ na straně 6.


Poznámka

- Pevně zajistěte díly příslušenství pomocí šroubů.
- Když používáte elektrický šroubovák, nastavte utahovací moment přibližně na 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Běžná montáž (2-a)

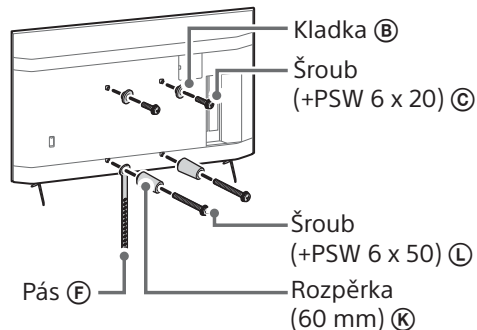

Montáž u stěny (2-b)

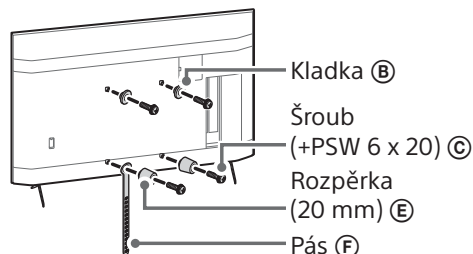



- 5 Zapojte příslušné kabely k televizoru nebo LCD monitoru. Před montáží televizoru nebo LCD monitoru na zeď nezapomeňte zkontrolovat, zda jsou kabely připojeny. Po montáži televizoru nebo LCD monitoru nebude možné kabely zapojit.

Poznámka

- Vytvoření trasy kabelu ve stěně zadejte autorizovanému dodavateli.
- Spojte připojovací kabely do svazku, aby na ně nikdo nestoupil před jejich montáží na stěnu.

6 Odmontujte stolní stojan od televizoru nebo LCD monitoru.

- Odstraňte současně jednu stranu stolního stojanu. Pevně držte stolní stojan bezpečně oběma rukama, zatímco ostatní lidé zvedají televizor nebo LCD monitor.

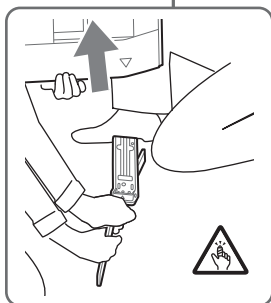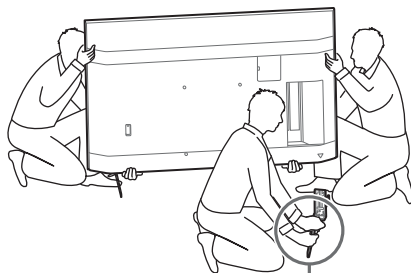


- Opakujte předchozí krok a odstraňte druhou stranu stolního stojanu.

Poznámka

- Odpojení stolního stojanu od televizoru nebo LCD monitoru vyžaduje tři nebo více lidí.
- Dávejte pozor, abyste při odpojování stolního stojanu od televizoru nebo LCD monitoru nepůsobili nadměrnou silou, protože by televizor nebo LCD monitor mohl spadnout a mohlo by tak dojít ke zranění osob nebo k poškození televizoru nebo LCD monitoru.
- Při manipulaci se stolním stojanem dávejte pozor, abyste zabránili poškození televizoru nebo LCD monitoru.
- Při zvedání televizoru nebo LCD monitoru buďte opatrní, protože při odpojení stolního stojanu by mohlo dojít k jeho převrácení a ke zranění osob.
- Při demontáži stolního stojanu z televizoru nebo LCD monitoru buďte opatrní, aby nedošlo k jeho pádu a poškození povrchu, na němž televizor nebo LCD monitor stojí.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


1 Vyšroubujte šrouby ze zadní části televizoru nebo LCD monitoru.

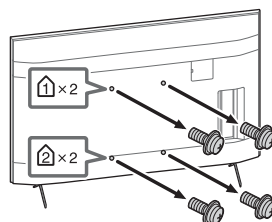

Poznámka

- Vyšroubované šrouby a nepoužité díly uschovejte na bezpečném místě mimo dosah dětí.

2 Připojte upevňovací díl pro montáž na zeď (dodán s televizorem nebo LCD monitorem) na zadní stranu televizoru nebo LCD monitoru (aby byla rovnoběžně se stěnou).

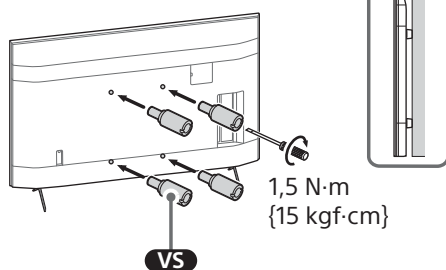


3 Připojte části příslušenství nástěnného držáku. Zkontrolujte části příslušenství v odstavci „Dodáno s modelem SU-WL450“ v části „Kontrola součástí“ na straně 6.


Poznámka

- Pevně zajistěte díly příslušenství pomocí šroubů.
- Když používáte elektrický šroubovák, nastavte utahovací moment přibližně na 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Běžná montáž (2-a)

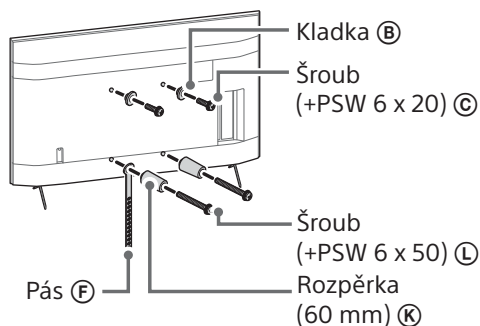

Montáž u stěny (2-b)

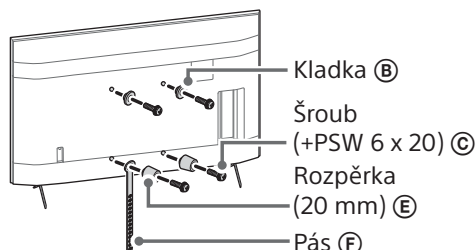

4 Zapojte příslušné kabely k televizoru nebo LCD monitoru.



Před montáží televizoru nebo LCD monitoru na zeď nezapomeňte zkontrolovat, zda jsou kabely připojeny. Po montáži televizoru nebo LCD monitoru nebude možné kabely zapojit.

Poznámka

- Vytvoření trasy kabelu ve stěně zadejte autorizovanému dodavateli.
- Spojte připojovací kabely do svazku, aby na ně nikdo nestoupil před jejich montáží na stěnu.

5 Odmontujte stolní stojan od televizoru nebo LCD monitoru.

- Odstraňte současně jednu stranu stolního stojanu. Pevně držte stolní stojan bezpečně oběma rukama, zatímco ostatní lidé zvedají televizor nebo LCD monitor.

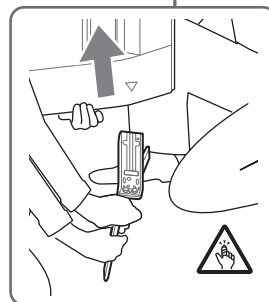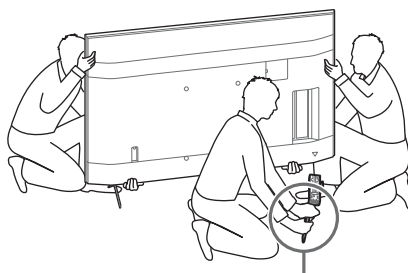

- Opakujte předchozí krok a odstraňte druhou stranu stolního stojanu.

Poznámka


- Odpojení stolního stojanu od televizoru nebo LCD monitoru vyžaduje tři nebo více lidí.
- Dávejte pozor, abyste při odpojování stolního stojanu od televizoru nebo LCD monitoru nepůsobili nadměrnou silou, protože by televizor nebo LCD monitor mohl spadnout a mohlo by tak dojít ke zranění osob nebo k poškození televizoru nebo LCD monitoru.
- Při manipulaci se stolním stojanem dávejte pozor, abyste zabránili poškození televizoru nebo LCD monitoru.
- Při zvedání televizoru nebo LCD monitoru buďte opatrní, protože při odpojení stolního stojanu by mohlo dojít k jeho převrácení a ke zranění osob.
- Při demontáži stolního stojanu z televizoru nebo LCD monitoru buďte opatrní, aby nedošlo k jeho pádu a poškození povrchu, na němž televizor nebo LCD monitor stojí.

Montáž televizoru nebo LCD monitoru na zeď

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H

VAROVÁNÍ

- Přenášení televizoru nebo LCD monitoru musí provádět dvě nebo více osob (tři nebo více osob v případě televizoru nebo LCD monitoru o velikosti 75 palců a více).

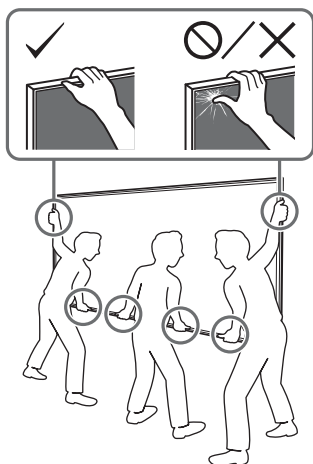


1 Zvedněte televizor nebo LCD monitor.

- Informace o umístění kladek ⑧ pro zavěšení na základnu nebo adaptér základny naleznete v tabulce, krok 3, v „Instalace nástěnného držáku na stěnu“ na stránce 10.
- Ujistěte se, že se zadní část televizoru nebo LCD monitoru dotýká základny nebo adaptéru základny, když nesou televizor nebo LCD monitor.


Poznámka

- Držte televizor nebo LCD monitor bezpečně oběma rukama a ujistěte se, že pás ⑥ a spodní část televizoru nebo LCD monitoru jsou zarovnány s maskovací páskou.

- Televizor nebo LCD monitor by měli držet tři lidé a osoba, která stojí před televizorem nebo LCD monitorem, by měla ostatní navádět do správné pozice.

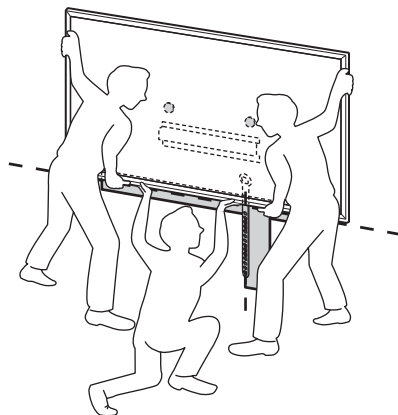


- Při instalaci televizoru nebo LCD monitoru na stěnu věnujte velkou pozornost zejména osobě, která televizor nebo LCD monitor drží zespodu, protože může dojít k pádu televizoru nebo LCD monitoru a vážnému zranění nebo dokonce úmrtí.

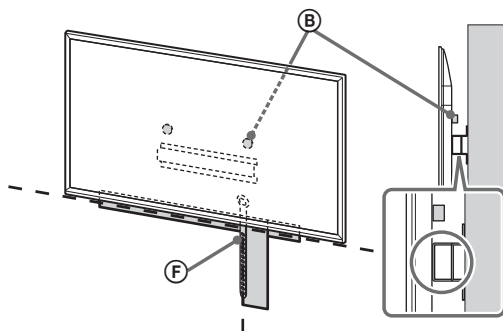

2 Instalujte televizor nebo LCD monitor na základnu nebo adaptér základny.



- Opatrně posuňte televizor nebo LCD monitor dolů a zavěste klady ⑧ připojené k zadní části televizoru nebo LCD monitoru do základny nebo adaptéru základny a zkontrolujte tvar otvorů.
- Po montáži televizoru nebo LCD monitoru na zeď zkontrolujte, zda jsou klady ⑧ pevně zaklapnuty v základně nebo v adaptéru základny.

- Pomalu uvolněte obě ruce a ujistěte se, že nedojde k pádu televizoru nebo LCD monitoru.


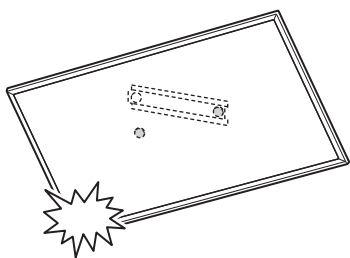


- Po instalaci televizoru nebo LCD monitoru na stěnu odstraňte maskovací pásku atd. ze zdi.

2-a

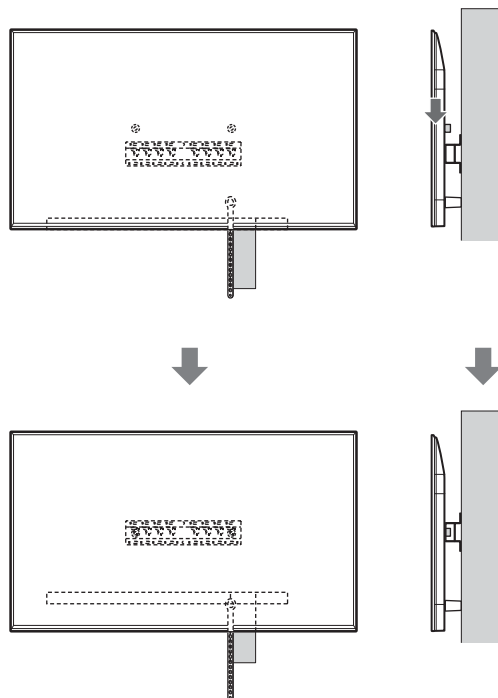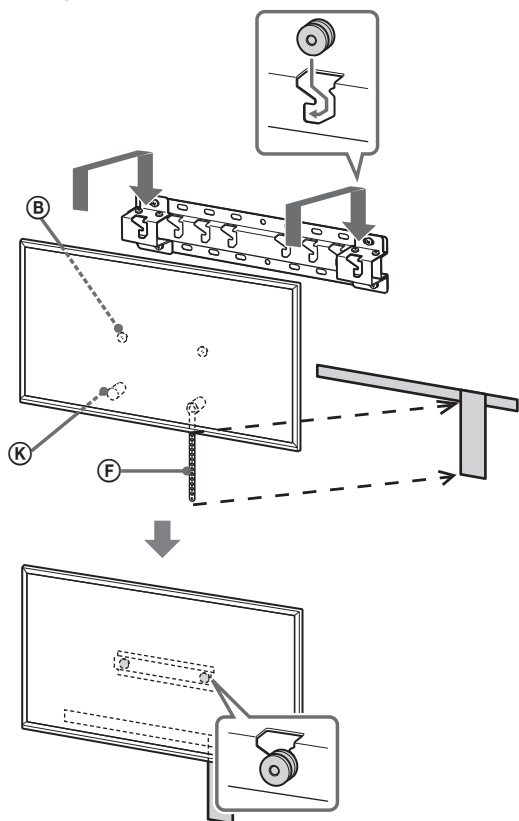


2-b

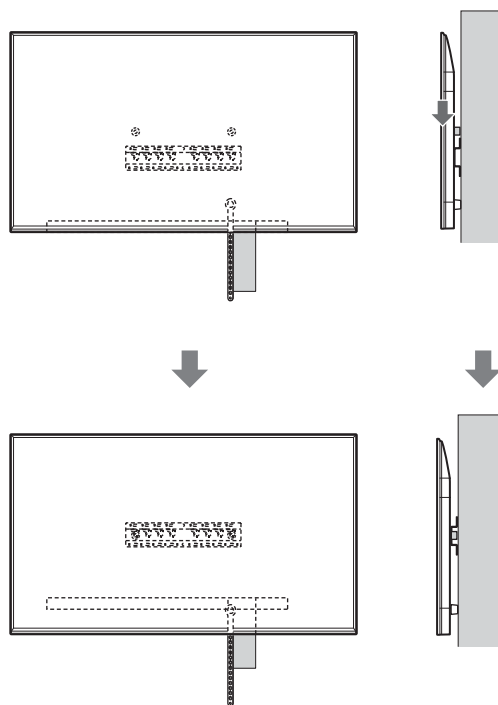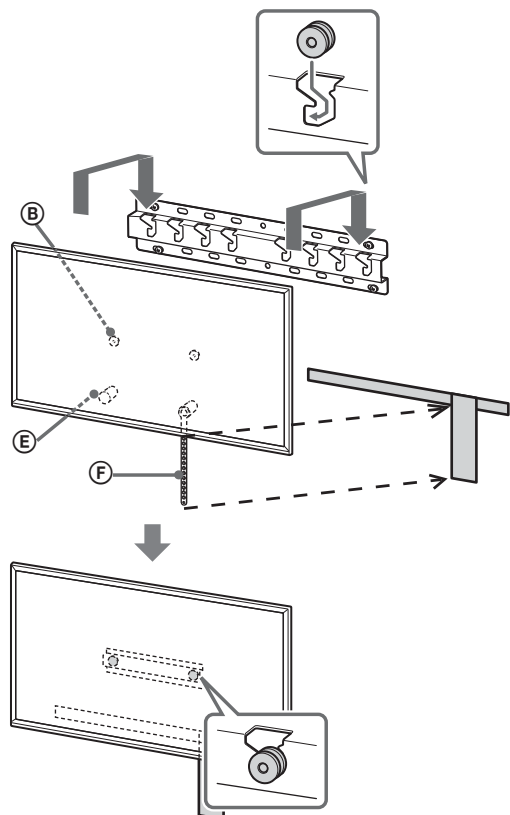

3 Zajistěte, aby se dolní část televizoru nebo LCD monitoru neposunovala.

- Uchopte kus pásu (F) a pevně ho upevněte ke zdi.

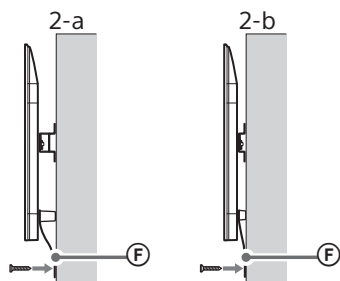

- Použijte šroub o průměru 5 mm nebo ekvivalentní (není součástí balení).


Poznámka

- Zkuste opatrně zatáhnout za spodní stranu televizoru nebo LCD monitoru směrem k sobě a ujistěte se, že se nepohne kupředu. Pokud zjistíte jakýkoli posun, není televizor nebo LCD monitor řádně namontován a bude třeba pás (F) znovu pevně upevnit.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


VAROVÁNÍ

- Přenášení televizoru nebo LCD monitoru musí provádět dvě nebo více osob (tři nebo více osob v případě televizoru nebo LCD monitoru o velikosti 75 palců a více).

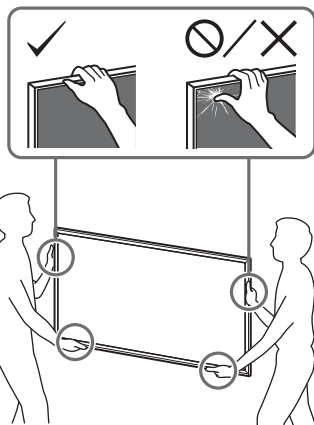

1 Zvedněte televizor nebo LCD monitor.

- Informace o umístění kladky (B) pro zavěšení na základnu nebo adaptér základny naleznete v tabulce, krok 3, v „Instalace nástěnného držáku na stěnu“ na stránce 10.
- Ujistěte se, že se zadní část televizoru nebo LCD monitoru dotýká základny nebo adaptéru základny, když nesou televizor nebo LCD monitor.

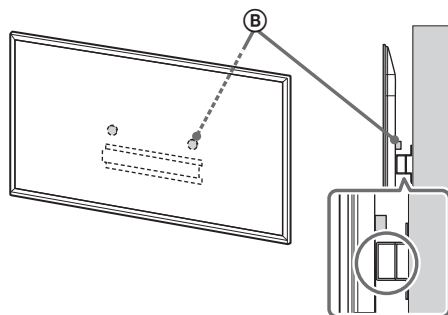


Poznámka



- Držte televizor nebo LCD monitor bezpečně oběma rukama.

2 Instalujte televizor nebo LCD monitor na základnu nebo adaptér základny.



- Opatrně posuňte televizor nebo LCD monitor dolů a zavěste kladky (B) připojené k zadní části televizoru nebo LCD monitoru do základny nebo adaptéru základny a zkontrolujte tvar otvorů.
- Po montáži televizoru nebo LCD monitoru na zeď zkontrolujte, zda jsou kladky (B) pevně zaklapnuty v základně nebo v adaptéru základny.
- Pomalu uvolněte obě ruce a ujistěte se, že nedojde k pádu televizoru nebo LCD monitoru.

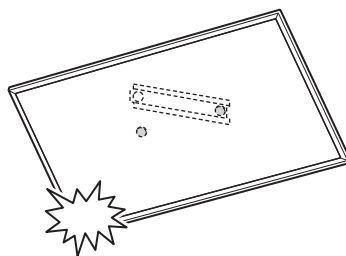

2-a

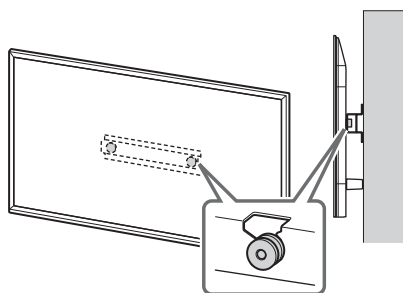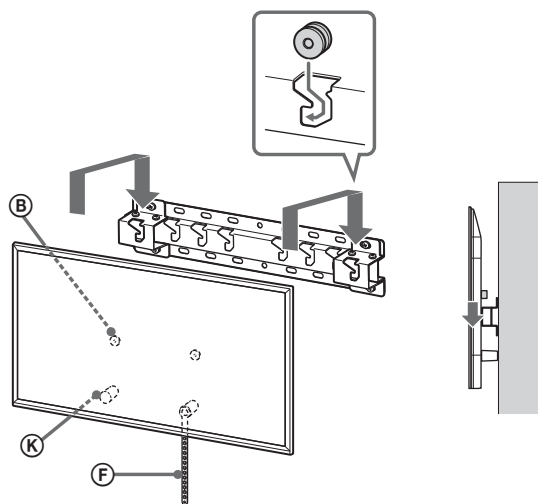


2-b

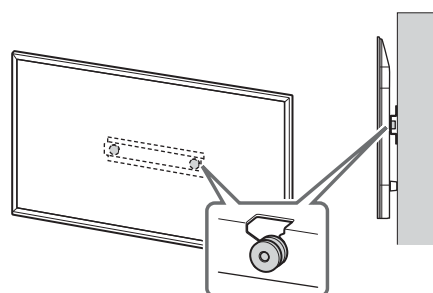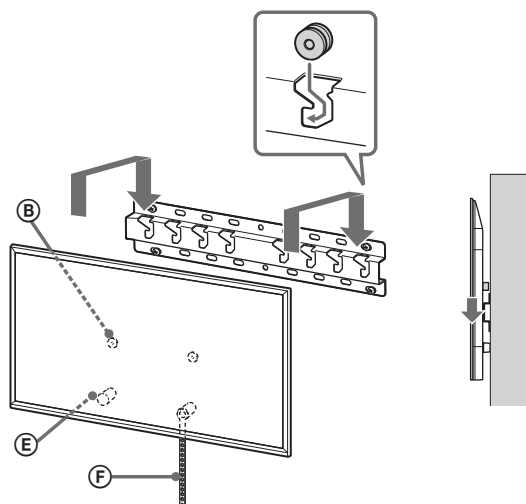

3 Zajistěte, aby se dolní část televizoru nebo LCD monitoru neposunovala.

- Uchopte kus pásu ⑤ a pevně ho upevněte ke zdi.

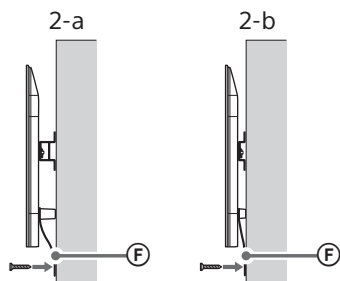

- Použijte šroub o průměru 5 mm nebo ekvivalentní (není součástí balení).

Poznámka

- Zkuste opatrně zatáhnout za spodní stranu televizoru nebo LCD monitoru směrem k sobě a ujistěte se, že se nepohne kupředu. Pokud zjistíte jakýkoli posun, není televizor nebo LCD monitor řádně namontován a bude třeba pás ⑤ znovu pevně upevnit.

Potvrzení dokončení montáže

Zkontrolujte následující body.


- Kladky ⑧ jsou pevně zavěšeny na základně nebo na adaptéru základny.
- Šňůry ani kabely nejsou zkrouceny ani skřípnuty.
- Pás ⑨ je pevný, nikoli uvolněný.

VAROVÁNÍ

- Nesprávné umístění napájecí šňůry atd. může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem v důsledku zkratu. Z bezpečnostních důvodů je třeba dokončení montáže potvrdit.

Další informace


Při demontáži televizoru nebo LCD monitoru proveďte uvedený postup v obráceném sledu.

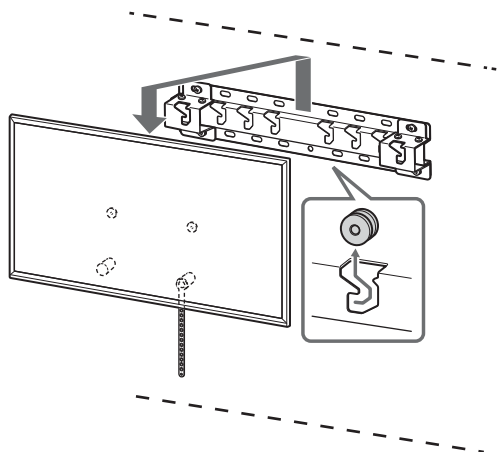

VAROVÁNÍ

- Odstraňování televizoru nebo LCD monitoru musí provádět dvě nebo více osob (tři nebo více osob v případě televizoru nebo LCD monitoru o velikosti 75 palců a více).

Technické údaje

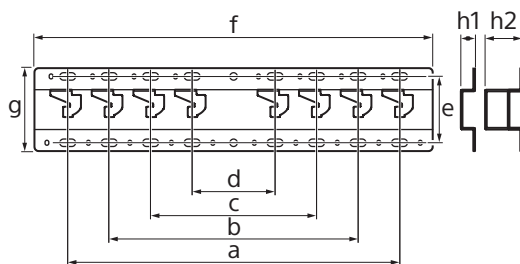

Rozměry: (přibl.) [mm]

- a : 400
- b : 300
- c : 200
- d : 100
- e : 80
- f : 480
- g : 100

h1 : 20 (případ 2-b)

h2 : 60 (případ 2-a)

Hmotnost (pouze základna): (přibl.) [kg]

0,8

Vzhled a technické údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Informácie týkajúce sa používania montážnej konzoly na stenu Sony (SU-WL450)

Podporované modely*:

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

* V názvoch modelov označujú znaky „xx“ čísla alebo znaky špecifické pre jednotlivé modely.

Pre zákazníkov

Z dôvodov ochrany produktu a bezpečnosti spoločnosť Sony odporúča, aby inštaláciu televízneho prijímača alebo LCD monitora vykonali predajcovia spoločnosti Sony alebo licencovaní dodávatelia. Nepokúšajte sa ho nainštalovať sami.

Pre predajcov a dodávateľov spoločnosti Sony

Počas inštalácie, pravidelnej údržby a kontroly tohto produktu venujte plnú pozornosť bezpečnosti.

Inštalácia tohto produktu vyžaduje adekvátne odborné znalosti. Obzvlášť je potrebné určiť, či je stena dostatočne pevná na to, aby udržala hmotnosť televízneho prijímača alebo LCD monitora. Pripevnenie tohto produktu na stenu zverte predajcom alebo licencovaným dodávateľom spoločnosti Sony a počas inštalácie venujte náležitú pozornosť bezpečnosti. Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne škody ani zranenia spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo nesprávnou inštaláciou.

Pre bezpečnosť a správnu inštaláciu postupujte podľa návodu na obsluhu montážnej konzoly na stenu, sprievodcu nastavením televízneho prijímača alebo LCD monitora a podľa pokynov v tomto návode.

Montážna konzola na stenu

Informácie o bezpečnosti

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu.

Pre zákazníkov

Montáž TV prijímača alebo LCD monitora na stenu



INŠTALÁCIU MUSÍ VYKONAŤ ODBORNÍK

Inštaláciu tohto výrobku musí vykonať odborný montér, ktorý je vyškolený, aby dokázal stanoviť únosnosť steny, či unesie hmotnosť televízneho prijímača alebo LCD monitora. Ak počas inštalácie nebude správne zaistený, televízny prijímač alebo LCD monitor môže spadnúť a spôsobiť vážne poranenie. Spoločnosť Sony nie je zodpovedná za žiadnu škodu ani poranenie spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo nesprávnou inštaláciou či nainštalovaním iného než uvedeného výrobku. Vaše zákonné práva (ak nejaké máte) nie sú dotknuté.

Pre predajcov produktov spoločnosti Sony

Montáž tohto produktu vyžaduje adekvátne odborné znalosti. V záujme zaistenia bezpečnosti pri montáži si dôkladne prečítajte tento návod na používanie. Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne škody ani zranenia spôsobené nevhodnou manipuláciou alebo nesprávnou montážou. Po montáži odovzdajte tento návod zákazníkovi.

V tomto návode na používanie je znázornená správna manipulácia s produktom a dôležité bezpečnostné pokyny, účelom ktorých je predísť nehodám. Je vašou zodpovednosťou prečítať si, dôkladne pochopiť a dodržiavať všetky pokyny uvedené v návode na použitie. Opomenutie môže mať za následok vážne osobné poranenie alebo poškodenie majetku a dôjde k skončeniu platnosti záruky. Návod uschovajte pre budúce použitie.

Produkty od spoločnosti Sony boli navrhnuté s dôrazom na bezpečnosť. Ak sa však produkt používa nesprávne, môže to mať za následok vážne zranenie následkom požiaru, zásahu elektrickým prúdom, prevrhnutia výrobku alebo jeho pádu. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny, aby sa podobným nehodám predišlo.

UPOZORNENIE

Špecifikované produkty

Táto montážna konzola na stenu je určená na použitie so špecifikovanými TV prijímačmi alebo LCD monitormi. Informácie o tom, či je možné montážnu konzolu na stenu použiť s TV prijímačom alebo LCD monitorom, nájdete v referenčnej príručke.

Pre zákazníkov

VÝSTRAHA

V prípade nedodržania bezpečnostných pokynov môže dôjsť k vážnemu zraneniu alebo smrti následkom požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo prevrhnutia výrobku.

Montáž zverte licencovanému dodávateľovi a dbajte na to, aby sa v blízkosti inštalácie nezdržovali deti.

Ak sa montážna konzola na stenu alebo TV prijímač alebo LCD monitor nenamontuje správne, môže dôjsť k nasledujúcim nehodám. Montáž zverte licencovanému dodávateľovi.

- TV prijímač alebo LCD monitor by mohol spadnúť a spôsobiť vážne zranenia, napríklad modriny alebo zlomeniny.
- Ak je stena, na ktorú sa inštaluje montážna konzola na stenu, nestabilná, nerovná alebo nie je v pravom uhle s podlahou, jednotka môže spadnúť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku. Stena by mala udržať minimálne štvornásobok hmotnosti TV prijímača alebo LCD monitora. (Informácie o hmotnosti TV prijímača alebo LCD monitora nájdete v referenčnej príručke.)
- Ak nie je montážna konzola na stenu namontovaná dostatočne pevne, jednotka môže spadnúť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku.

Premiestňovanie alebo odmontovanie TV prijímača alebo LCD monitora zverte licencovanému dodávateľovi.

Ak TV prijímač alebo LCD monitor prenášajú alebo demontujú iné osoby ako licencovaní dodávatelia, TV prijímač alebo LCD monitor môže spadnúť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku. Dbajte na to, aby televízny prijímač alebo LCD monitor prenášali alebo demontovali dvaja alebo viacerí ľudia (traja alebo viacerí ľudia pri televíznom prijímači alebo LCD monitore 75 palcov a viac).

Po namontovaní TV prijímača alebo LCD monitora neodskrutkujte skrutky.

V opačnom prípade môže TV prijímač alebo LCD monitor spadnúť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku.

Časti montážnej konzoly na stenu neupravujte.

V opačnom prípade môže montážna konzola na stenu spadnúť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku.

Okrem špecifikovaných produktov nemontujte žiadne iné zariadenia.

Táto montážna konzola na stenu je určená na použitie iba so špecifikovanými produktmi. Ak na ňu namontujete iné zariadenie než je špecifikované, môže spadnúť alebo sa rozbiť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku.

Montážnu konzolu nezaťažujte ničím okrem TV prijímača alebo LCD monitora. TV prijímačom alebo LCD monitorom netraste doľava, doprava, nahor ani nadol.

V opačnom prípade môže TV prijímač alebo LCD monitor spadnúť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku.

O TV prijímač alebo LCD monitor sa neopierajte a nevešajte sa naň.

O TV prijímač alebo LCD monitor sa neopierajte a nevešajte sa naň, pretože by mohol na vás spadnúť a spôsobiť vážne zranenie.

UPOZORNENIE

Ak nebudete dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny, môže dôjsť k zraneniu alebo škodám na majetku.

- Nepoužívané diely uschovajte na bezpečnom mieste, aby ste mohli v budúcnosti použiť. Uschovajte ich mimo dosahu detí.

Počas čistenia alebo údržby netlačte na produkt nadmernou silou.

Netlačte nadmernou silou na hornú časť TV prijímača alebo LCD monitora. V opačnom prípade môže TV prijímač alebo LCD monitor spadnúť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku.

SK

Upozornenie

- Ak používate TV prijímač alebo LCD monitor namontovaný na montážnu konzolu na stenu dlhodobo, v závislosti od materiálu steny sa môže zmeniť farba steny za alebo nad TV prijímačom alebo LCD monitorom alebo sa môže odlepiť tapeta.
- Po demontáži montážnej konzoly na stenu ostnú v stene otvory na skrutky.
- Montážnu konzolu na stenu nemontujte na miesta, kde bude vystavená mechanickým vibráciám.

Montáž montážnej konzoly na stenu

Pre predajcov produktov spoločnosti Sony

VÝSTRAHA

Nasledujúce pokyny sú určené len pre predajcov produktov spoločnosti Sony. Dôkladne si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené vyššie a počas montáže, údržby a kontroly tohto produktu venujte mimoriadnu pozornosť bezpečnosti.

Montážnu konzolu na stenu neinštalujte na povrch steny, kde budú rohy alebo strany TV prijímača alebo LCD monitora vyčnievať mimo povrchu steny.

Montážnu konzolu na stenu neinštalujte na povrch steny, napríklad na pilier, kde budú rohy alebo strany TV prijímača alebo LCD monitora vyčnievať mimo povrchu steny. Ak osoba alebo predmet narazí do vyčnievajúceho rohu alebo strany TV prijímača alebo LCD monitora, môže dôjsť k zraneniu alebo škodám na majetku.




TV prijímač alebo LCD monitor nemontujte nad ani pod klimatizáciu.

Ak je TV prijímač alebo LCD monitor dlhodobo vystavený unikajúcej vode alebo prúdu vzduchu z klimatizácie, môže to mať za následok požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poruchu TV prijímača alebo LCD monitora.

Montážnu konzolu na stenu namontujte bezpečne na stenu podľa nasledujúcich pokynov v tomto návode.

Ak sa ktorákoľvek zo skrutiek uvoľní alebo vypadne, montážna konzola na stenu môže spadnúť a spôsobiť zranenie alebo škody na majetku. Používajte skrutky vhodné pre materiál steny a jednotku namontujte pevne použitím štyroch alebo viacerých skrutiek s priemerom 8 mm (alebo ekvivalentných).

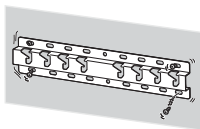

Používajte len dodané skrutky a upevňovacie diely riadne podľa pokynov uvedených v tomto návode. Ak použijete náhradné diely, TV prijímač alebo LCD monitor môže spadnúť a spôsobiť niekomu zranenie alebo sa môže TV prijímač alebo LCD monitor poškodiť.

Konzolu správne zostavte podľa postupu uvedeného v tomto návode.

Ak sa ktorákoľvek zo skrutiek uvoľní alebo vypadne, TV prijímač alebo LCD monitor môže spadnúť a spôsobiť niekomu zranenie alebo sa môže TV prijímač alebo LCD monitor poškodiť.

Skrutky pevne utiahnite na vyznačenom mieste.

Ak tak neurobíte, TV prijímač alebo LCD monitor môže spadnúť a spôsobiť niekomu zranenie alebo sa môže TV prijímač alebo LCD monitor poškodiť.

Počas montáže nevystavujte TV prijímač alebo LCD monitor nárazom.

TV prijímač alebo LCD monitor vystavený nárazu môže spadnúť alebo prasknúť. To môže spôsobiť zranenie.

TV prijímač alebo LCD monitor montujte na kolmú a rovnú stenu.

Ak tak neurobíte, TV prijímač alebo LCD monitor môže spadnúť a spôsobiť zranenie.

Po správnej montáži TV prijímača alebo LCD monitora pevne zaistite káble.

Ak sa do káblov zamotajú ľudia alebo predmety, môže dôjsť k zraneniu alebo poškodeniu TV prijímača alebo LCD monitora.

Zabráňte priškripnutiu napájacieho alebo prepojavacieho kábla.

Keď je napájací alebo prepojavací kábel priškripnutý medzi jednotkou a stenou alebo nasilu ohnutý alebo skrútený, môžu sa odhaliť vnútorné vodiče, čo môže spôsobiť skrat alebo prerušenie napájania. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.



Skrutky potrebné na upevnenie montážnej konzoly k stene sa nedodávajú.


Na montáž montážnej konzoly na stenu použite skrutky vhodné pre materiál a konštrukciu steny.

Skôr než začnete

Najprv skontrolujte typ steny, na ktorú chcete nainštalovať televízny prijímač alebo LCD monitor.

Z čoho je vaša stena skonštruovaná?


Sadrokartónová stena so stĺpikmi



Upozornenie

- Maximálna hrúbka sadrokartónovej steny: 16 mm.
- Rozmer vnútorných drevených stĺpikov musí byť aspoň 51 x 102 mm v prípade bežných alebo 38 x 89 mm v prípade úzkych.

Betónový panel a stena z betónových kvádrov

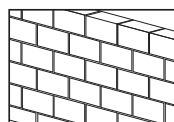

Upozornenie

- Montážnu konzolu na stenu nainštalujte priamo na stenu z betónového panela.
- Hrúbka steny z betónového panela musí byť aspoň 203 mm.
- Hrúbka každého betónového kvádra musí byť aspoň 203 x 203 x 406 mm.

Obsah

Z čoho je vaša stena skonštruovaná?	5
Príprava na montáž.....	6
Kontrola dielov.....	6
Inštalácia montážnej konzoly na stenu na stenu	8
Príprava na montáž TV prijímača alebo LCD monitora.....	12
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	12
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	14
Montáž TV prijímača alebo LCD monitora na stenu	16
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	16
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	19
Kontrola dokončenej montáže	22
Ďalšie informácie	22
Technické údaje	22

Príprava na montáž

- Pred inštaláciou si pripravte referenčnú príručku a sprievodcu nastavením televízneho prijímača alebo LCD monitora.
- Stanovte montážnu polohu TV prijímača alebo LCD monitora.
- Pripravte si štyri alebo viac skrutiek s priemerom 8 mm a jednu skrutku s priemerom 5 mm alebo ekvivalentné skrutky (nedodávajú sa). Vyberte skrutky vhodné pre materiál steny.

Kontrola dielov

Položky dodávané s montážnou konzolou na stenu SU-WL450

- Skontrolujte, či boli dodané všetky diely.

A Podstavec (20) (1) 	B Kladka (2)
C PSW 6x20 (4) 	E Dištančná vložka (20) (2)
F Remeň (1) 	I Adaptér podstavca (2)
J PSW 4x10 (8) 	K Dištančná vložka (60) (2)
L PSW 6x50 (2) 	

- Je možné, že sa tieto časti pre váš model nepoužívajú.






D PSW 4x20 s vložkou (2) 	G Vložka (20) (M4) (2)
H PSW 4x20 (2) 	M Vložka (M4) (2)
N PSW 4x50 (2) 	

Položky dodávané s TV prijímačom alebo LCD monitorom

VS Nadstavec pre montáž na stenu (4)



Potrebné náradie

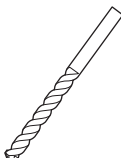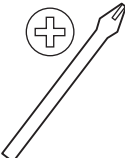*1 	  5,5 mm  10 mm 			
*2 		 1,5 N·m {15 kgf·cm}	*3  1,5 N·m {15 kgf·cm}	
	*2  (4)	 (4) 8 mm x 60 mm	*4 	
 5 mm				

*1 Len v prípade sadrokartónovej steny so stĺpikmi

*2 Len v prípade betónového panela a steny z betónových kvádrov

*3 V závislosti od modelu


*4 Len pre TV prijímač alebo LCD monitor nad 75"

Inštalácia montážnej konzoly na stenu na stenu

1 Určte miesto montáže.

Stena musí byť dostatočne priestranná a mať nosnosť minimálne štvornásobku hmotnosti televízneho prijímača alebo LCD monitora.

Pozrite si nasledujúcu tabuľku, kde nájdete informácie o montáži TV prijímača alebo LCD monitora na stenu. Informácie o hmotnosti TV prijímača alebo LCD monitora nájdete v referenčnej príručke TV prijímača alebo LCD monitora.

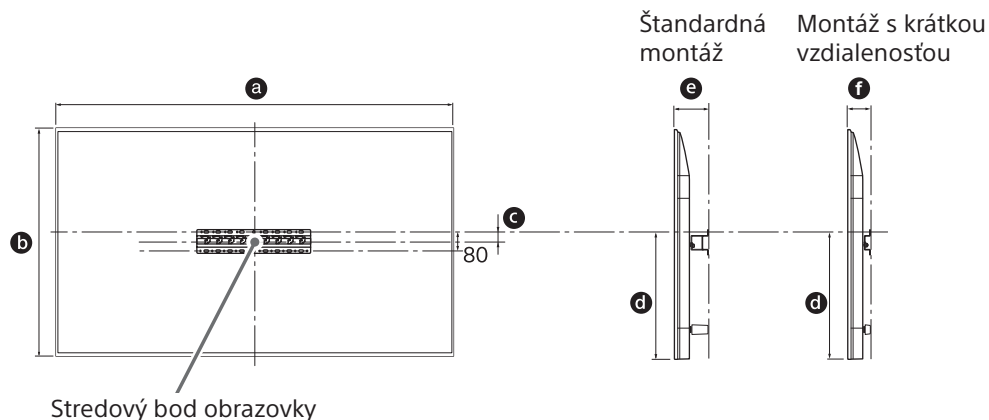


(mm)

Názov modelu	a	b	c	d	e	f
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1 899	1 089	43	591	137	95
KD-75XH92xx KE-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH90xx	1 674	961	8	492	136	94
FW-75BZ40H	1 674	961	8	492	136	95
KD-65XH92xx KE-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	1 450	833	71	491	134	92
KD-55XH92xx KE-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	1 231	710	133	491	134	92

Poznámka

- Čísla v tabulke sa môžu v závislosti od inštalácie mierne líšiť.
- Keď je televízny prijímač alebo LCD monitor nainštalovaný na stene, horný okraj televízneho prijímača alebo LCD monitora je mierne naklonený dopredu.
- Odporúčame vám skontrolovať polohu televízneho prijímača alebo LCD monitora v prostredí, kde ho budete pozerieť.

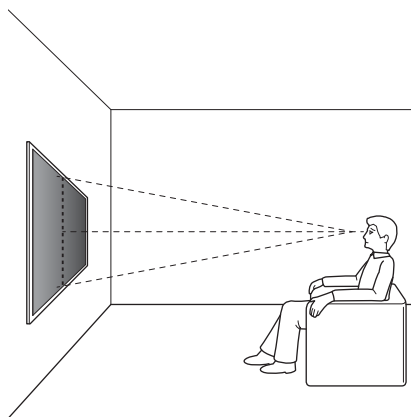

- 2** Vyberte typ montáže na stenu. Vzdialenosť zadnej časti TV prijímača alebo LCD monitora od steny možno vybrať podľa nasledujúcich informácií.


2-a Štandardná montáž

2-b Montáž s krátkou vzdialenosťou

Pozrite si tabuľku v kroku 1.


VÝSTRAHA

- Ak vyberiete spôsob 2-b, prístup k zadným koncovkám bude obmedzený.

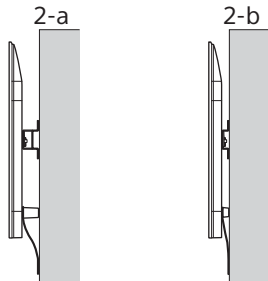


- 3** Podľa nasledujúcej tabuľky určte polohu montáže adaptéra podstavca. Ak ste vybrali spôsob 2-b, tento krok vynechajte.

Názov modelu	Umiestnenie háka
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	a
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	b
KD-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH92xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	b
KD-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH92xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	b

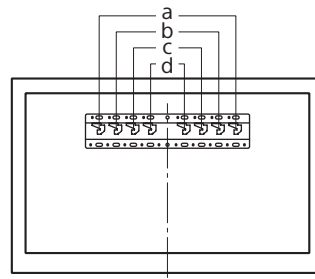

V prípade spôsobu 2-a pripevníte adaptér podstavca ① pomocou skrutky (PSW 4 x 10) ② k podstavcu (20) ③.

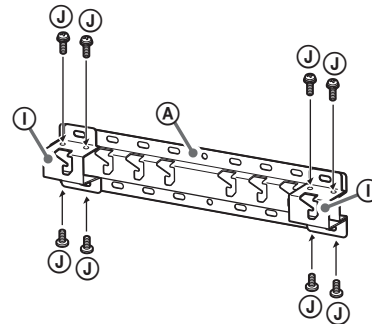

4 Určte pozíciu skrutiek na montáž podstavca (20) (A).


Pozrite si technické údaje na strane 22.

Ak vyberiete spôsob 2-a, použite umiestnenie otvorov adaptéra podstavca (I).


VÝSTRAHA

- Určte pevnosť steny, na ktorej bude TV prijímač alebo LCD monitor namontovaný. V prípade potreby stenu dostatočne spevnite.
- Stena, na ktorej bude TV prijímač alebo LCD monitor namontovaný, by mala udržať minimálne **štvornásobok** hmotnosti TV prijímača alebo LCD monitora (Informácie o hmotnosti TV prijímača alebo LCD monitora nájdete v referenčnej príručke.).

2-a

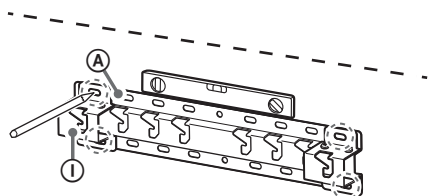


2-b

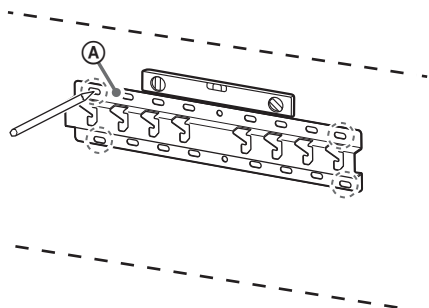

5 Do značiek vyvrtajte otvory.

Uistite sa, že miesto na stene na vyvrtanie dier je dostatočne pevné na to, aby unieslo hmotnosť najmenej štyrikrát väčšiu ako hmotnosť TV prijímača alebo LCD monitora.

Sadrokartónová stena so stĺpkami

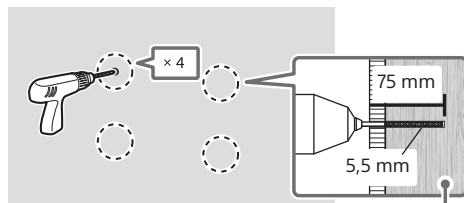


Príchytka alebo výstuž

Poznámka

- Vodiace otvory treba vyvrtáť do hĺbky 75 mm; použite na to vrták s priemerom 5,5 mm.

Betónový panel a stena z betónových kvádrov

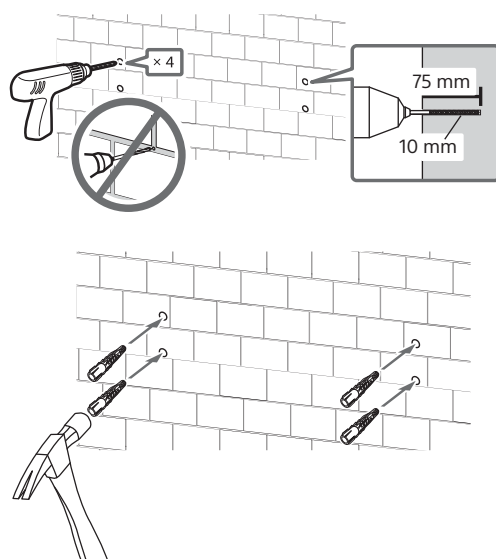


SK

6 Namontujte podstavec (20) ① na stenu pomocou vhodných skrutiek (nedodávajú sa).


Poznámka

- Použite minimálne štyri skrutky s priemerom 8 mm alebo ekvivalentné skrutky (nedodávajú sa).
- Pomocou vodováhy skontrolujte, či je podstavec (20) ① vo vodorovnej polohe.
- Vložte štyri skrutky do otvorov na adaptéri podstavca ① s podstavcom (20) ① (len 2-a).

2-a

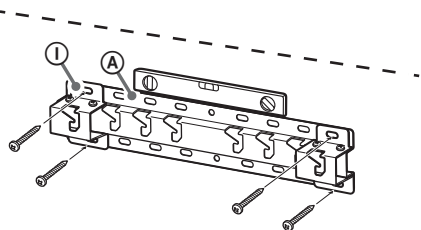


2-b

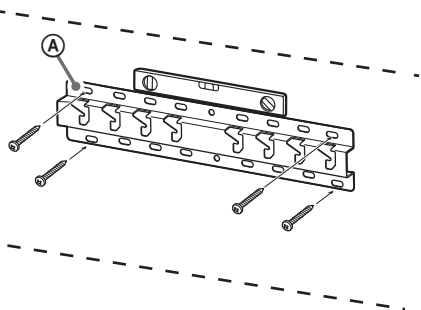

Príprava na montáž TV prijímača alebo LCD monitora

Pred inštaláciou TV prijímača alebo LCD monitora na stenu podľa Sprievodca nastavením nezabudnite pripevniť stolový stojan.

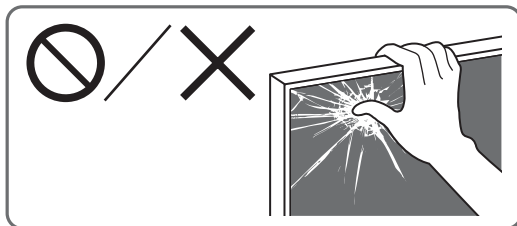


KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H

1 Označte miesto inštalácie na stenu.


- Použite kryciu pásku a pod. (nedodáva sa) na označenie umiestnenia televízneho prijímača alebo LCD monitora v blízkosti podstavca alebo adaptéra podstavca. Pozrite si nasledujúcu tabuľku.

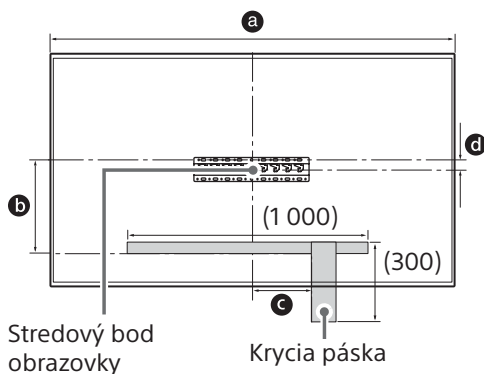

(mm)

Názov modelu	a	b	c	d
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1 899	471	200	43
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	1 674	372	150	8


2 Odskrutkujte skrutky zo zadnej časti TV prijímača alebo LCD monitora.

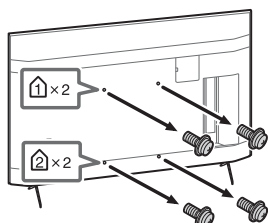

Poznámka

- Odstránené skrutky a nepoužité časti odložte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.

3 Pripevnite nástavec pre montáž na stenu (dodaný s televíznym prijímačom alebo LCD monitorom) na zadnú časť televízneho prijímača alebo LCD monitora (aby bol rovnobežne so stenou).

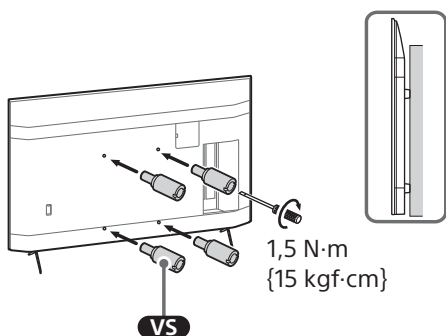


4 Pripevnite upevňovacie časti montážnej konzoly na stenu. Skontrolujte upevňovacie časti podľa časti „Položky dodávané s montážnou konzolou na stenu SU-WL450“ v sekcii „Kontrola dielov“ na strane 6.


Poznámka

- Pevne zaistíte upevňovacie časti pomocou skrutiek.
- Ak používate elektrický skrutkovač, krútiaci moment nastavte na približne 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Štandardná montáž (2-a)

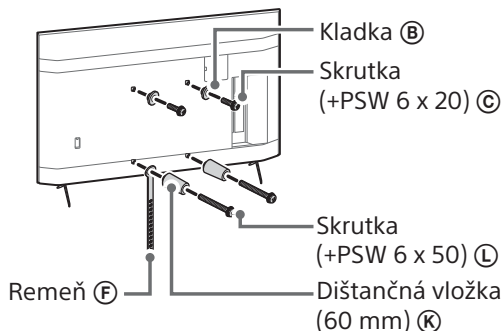

Montáž s krátkou vzdialenosťou (2-b)

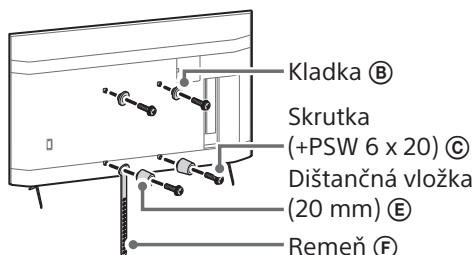

5 Pripojte k TV prijímaču alebo LCD monitoru potrebné káble.


Káble pripojte pred montážou TV prijímača alebo LCD monitora na stenu. Po montáži TV prijímača alebo LCD monitora k nemu nebude možné káble pripojiť.

Poznámka

- Kabeláž v stene zverte licencovanému dodávateľovi.
- Pripojné káble zviažte, aby na ne niekto pred montážou na stenu nestúpil.

6 Odmontujte stolový stojan od TV prijímača alebo LCD monitora.

- Stolový stojan odmontujte tak, že najskôr odmontujete jednu stranu, potom druhú. Pevne držte stolový stojan bezpečne oboma rukami, kým ďalšie osoby zdvíhajú televízny prijímač alebo LCD monitor.

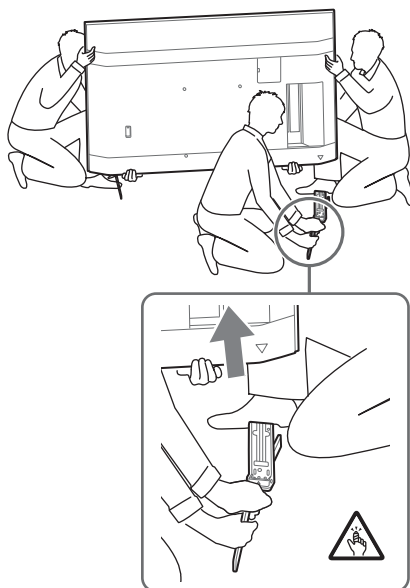


- Zopakujte predchádzajúci krok a odmontujte druhú stranu stolového stojana.

Poznámka

- Na odpojenie stolového stojana sú potrební traja alebo viacerí ľudia.
- Dbajte na to, aby ste pri odpájaní stolového stojana od televízneho prijímača alebo LCD monitora nepoužívali nadmernú silu, pretože by mohlo dôjsť k pádu televízneho prijímača alebo LCD monitora, čo by mohlo spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie televízneho prijímača alebo LCD monitora.
- Pri manipulácii so stolovým stojanom buďte opatrní, aby aby nedošlo k poškodeniu televízneho prijímača alebo LCD monitora.
- Buďte opatrní, keď dvíhate televízny prijímač alebo LCD monitor pri odpájaní stolového stojana – stolový stojan sa môže prevrhnúť a spôsobiť zranenie.
- Pri demontáži stolového stojana z televízneho prijímača alebo LCD monitora buďte opatrní, aby nedošlo k jeho prevrhnutiu a poškodeniu povrchu, na ktorom je televízny prijímač alebo LCD monitor postavený.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


1 Odskrutkujte skrutky zo zadnej časti TV prijímača alebo LCD monitora.

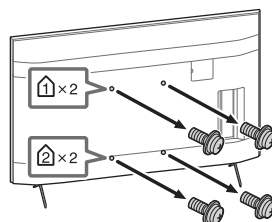

Poznámka

- Odstránené skrutky a nepoužívané časti odložte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.

2 Pripevnite nástavec pre montáž na stenu (dodaný s televíznym prijímačom alebo LCD monitorom) na zadnú časť televízneho prijímača alebo LCD monitora (aby bol rovnobežne so stenou).

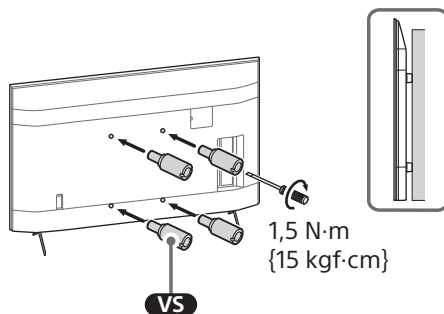


3 Pripevnite upevňovacie časti montážnej konzoly na stenu. Skontrolujte upevňovacie časti podľa časti „Položky dodávané s montážnou konzolou na stenu SU-WL450“ v sekcii „Kontrola dielov“ na strane 6.


Poznámka

- Pevne zaistite upevňovacie časti pomocou skrutiek.
- Ak používate elektrický skrutkovač, krútiaci moment nastavte na približne 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Štandardná montáž (2-a)

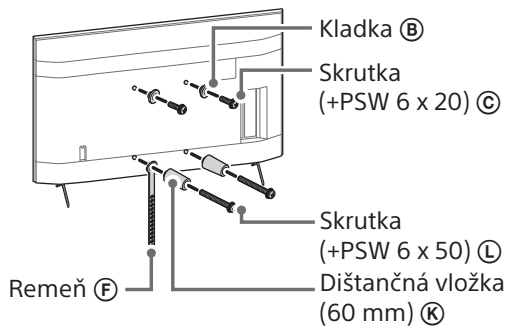

Montáž s krátkou vzdialenosťou (2-b)

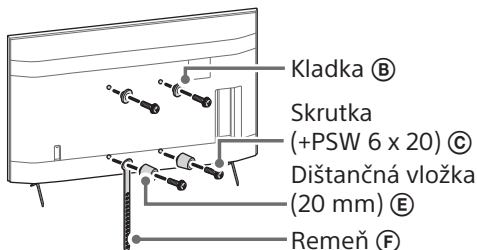

4 Pripojte k TV prijímaču alebo LCD monitoru potrebné káble.



Káble pripojte pred montážou TV prijímača alebo LCD monitora na stenu. Po montáži TV prijímača alebo LCD monitora k nemu nebude možné káble pripojiť.

Poznámka

- Kabeláž v stene zverte licencovanému dodávateľovi.
- Pripojné káble zviažte, aby na ne niekto pred montážou na stenu nestúpil.

5 Odmontujte stolový stojan od TV prijímača alebo LCD monitora.

- Stolový stojan odmontujte tak, že najskôr odmontujete jednu stranu, potom druhú. Pevne držte stolový stojan bezpečne oboma rukami, kým ďalšie osoby zdvíhajú televízny prijímač alebo LCD monitor.

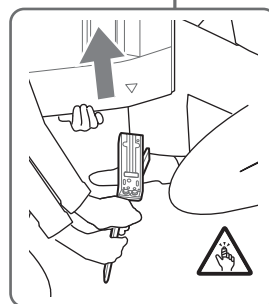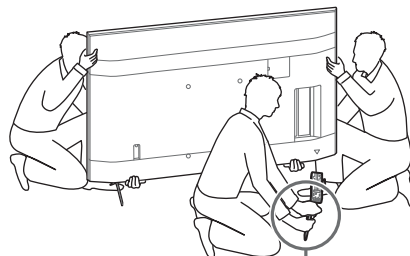

- Zopakujte predchádzajúci krok a odmontujte druhú stranu stolového stojana.

Poznámka

- Na odpojenie stolového stojana sú potrební traja alebo viacerí ľudia.
- Dbajte na to, aby ste pri odpájaní stolového stojana od televízneho prijímača alebo LCD monitora nepoužívali nadmernú silu, pretože by mohlo dôjsť k pádu televízneho prijímača alebo LCD monitora, čo by mohlo spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie televízneho prijímača alebo LCD monitora.
- Pri manipulácii so stolovým stojanom buďte opatrní, aby aby nedošlo k poškodeniu televízneho prijímača alebo LCD monitora.
- Buďte opatrní, keď dvíhate televízny prijímač alebo LCD monitor pri odpájaní stolového stojana – stolový stojan sa môže prevrhnúť a spôsobiť zranenie.
- Pri demontáži stolového stojana z televízneho prijímača alebo LCD monitora buďte opatrní, aby nedošlo k jeho prevrhnutiu a poškodeniu povrchu, na ktorom je televízny prijímač alebo LCD monitor postavený.

Montáž TV prijímača alebo LCD monitora na stenu


KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H

VÝSTRAHA

- Dbajte na to, aby televízny prijímač alebo LCD monitor pri prenášaní držali dvaja alebo viacerí ľudia (traja alebo viacerí ľudia pri televíznom prijímači alebo LCD monitore 75 palcov a viac).

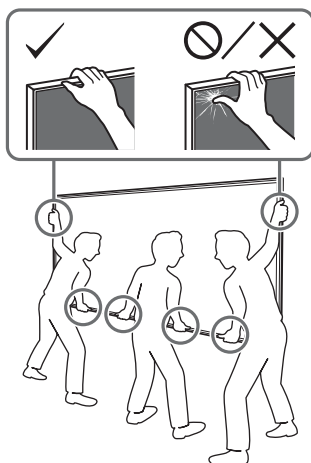


1 Zodvihnite televízny prijímač alebo LCD monitor.

- Pre umiestnenie kladiek (B) na zavesenie na podstavec alebo adaptér podstavca si pozrite tabuľku v kroku 3 v časti „Inštalácia montážnej konzoly na stenu na stenu“ na strane 10.
- Uistite sa, že zadná strana televízneho prijímača alebo LCD monitora sa dotýka podstavca alebo adaptéra podstavca, keď držíte televízny prijímač alebo LCD monitor.


Poznámka

- Pevne držte televízny prijímač alebo LCD monitor oboma rukami a uistite sa, že remeň (F) a spodná časť televízneho prijímača alebo LCD monitora sú zároveň s krycou páskou.

- Televízny prijímač alebo LCD monitor nech držia traja ľudia a osoba, ktorá je pred televíznym prijímačom alebo LCD monitorom, nech riadi ostatných pri nastavovaní polohy.

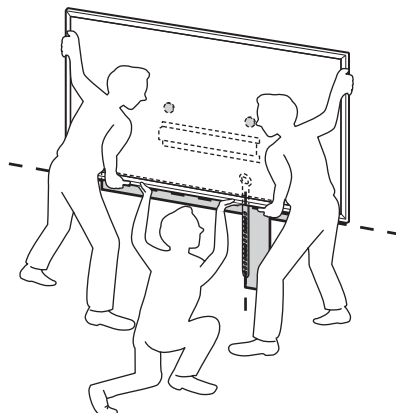


- Pri inštalácii televízneho prijímača alebo LCD monitora na stenu buďte veľmi opatrní, hlavne pokiaľ ide o osobu, ktorá pridržava televízny prijímač alebo LCD monitor odspodu, lebo televízny prijímač alebo LCD monitor môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo dokonca smrť.

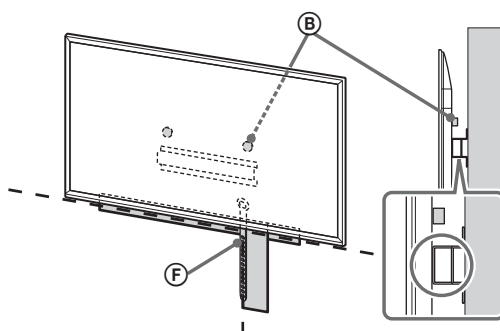

2 Namontujte televízny prijímač alebo LCD monitor na podstavec alebo adaptér podstavca.



- Jemne spustte televízny prijímač alebo LCD monitor a zavesíte kladky (B) pripojené k zadnej časti televízneho prijímača alebo LCD monitora na podstavec alebo adaptér podstavca, pričom sa presvedčte o tvare otvorov.
- Po inštalácii TV prijímača alebo LCD monitora na stenu overte, či sú kladky (B) pevne pripevnené k podstavcu alebo adaptéru podstavca.

- Pomaly uvoľníte obe ruky a uistíte sa, že televízny prijímač alebo LCD monitor nespadne.


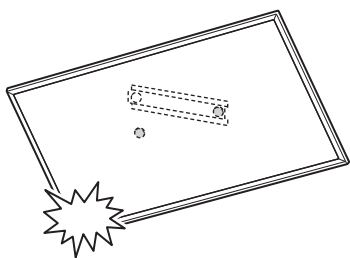


- Po inštalácii televízneho prijímača alebo LCD monitora na stenu odstráňte zo steny kryciu pásku a pod.

2-a

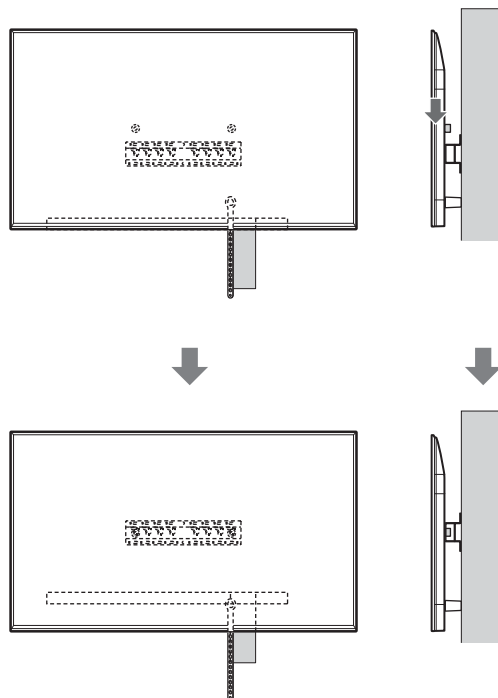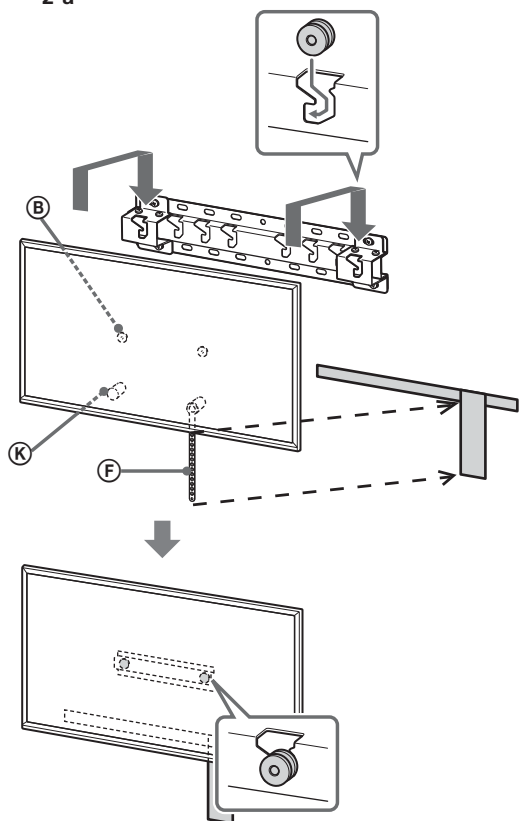


2-b

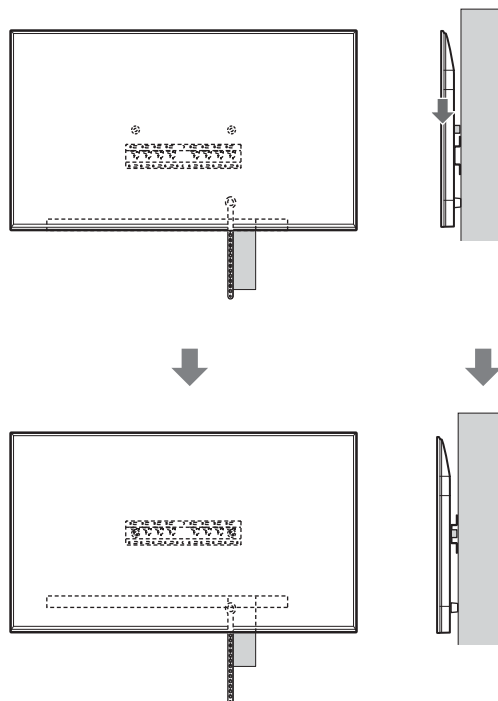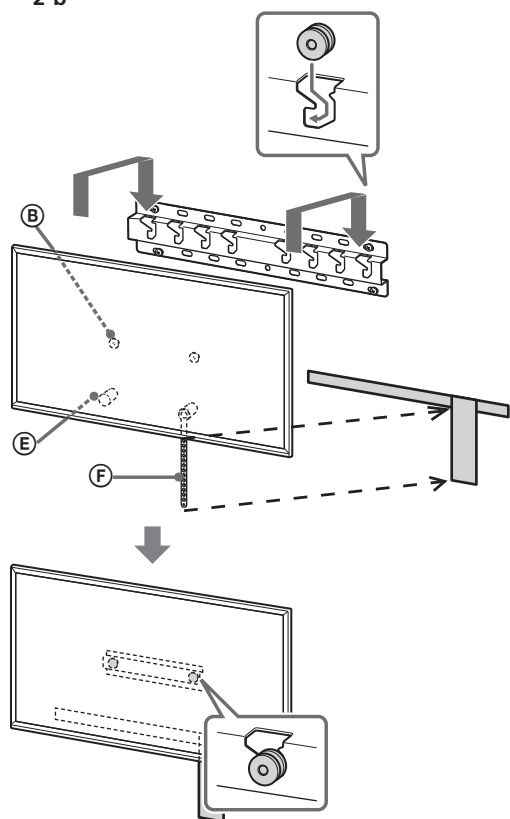

3 Zabrňte zdvihnutiu spodnej časti TV prijímača alebo LCD monitora.

- Napnite remeň (F) a pevne ho pripevnite k stene.

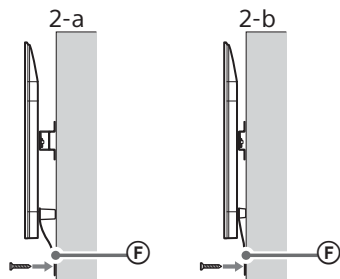

- Použite skrutku s priemerom 5 mm alebo ekvivalentnú skrutku (nedodáva sa).


Poznámka

- Pokúste sa mierne pritiahnuť spodnú časť TV prijímača alebo LCD monitora k sebe, aby ste sa uistili, že sa nepohne dopredu. Ak sa pohne, nie je upevnený správne a remeň (F) je potrebné znova pevne zaistiť.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


VÝSTRAHA

- Dbajte na to, aby televízny prijímač alebo LCD monitor pri prenášaní držali dvaja alebo viacerí ľudia (traja alebo viacerí ľudia pri televíznom prijímači alebo LCD monitore 75 palcov a viac).

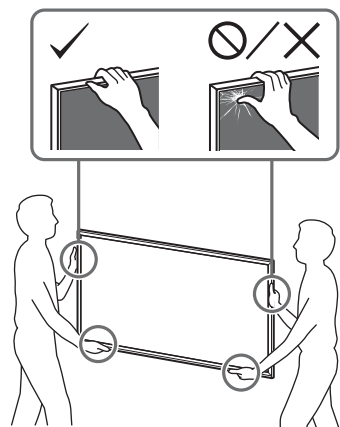

1 Zodvihnite televízny prijímač alebo LCD monitor.

- Pre umiestnenie kladiek (B) na zavesenie na podstavec alebo adaptér podstavca si pozrite tabuľku v kroku 3 v časti „Inštalácia montážnej konzoly na stenu na stenu“ na strane 10.
- Uistite sa, že zadná strana televízneho prijímača alebo LCD monitora sa dotýka podstavca alebo adaptéra podstavca, keď držíte televízny prijímač alebo LCD monitor.

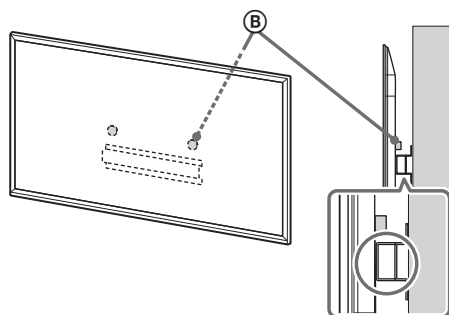


Poznámka

- Pevne držte televízny prijímač alebo LCD monitor oboma rukami.



2 Namontujte televízny prijímač alebo LCD monitor na podstavec alebo adaptér podstavca.

- Jemne spustte televízny prijímač alebo LCD monitor a zavesíte kladky (B) pripojené k zadnej časti televízneho prijímača alebo LCD monitora na podstavec alebo adaptér podstavca, pričom sa presvedčte o tvare otvorov.
- Po inštalácii TV prijímača alebo LCD monitora na stenu overte, či sú kladky (B) pevne pripevnené k podstavcu alebo adaptéru podstavca.
- Pomaly uvoľnite obe ruky a uistite sa, že televízny prijímač alebo LCD monitor nespadne.


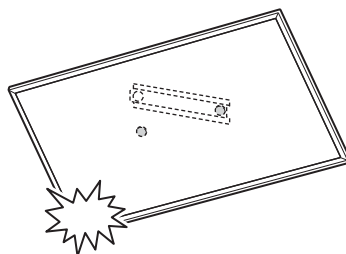


SK

2-a

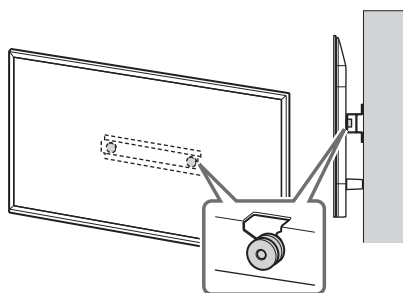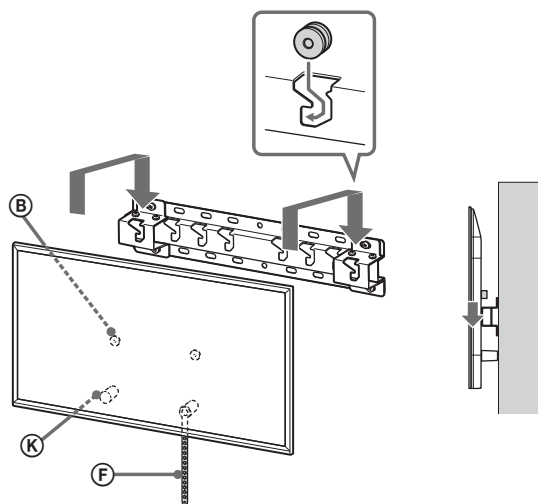


2-b

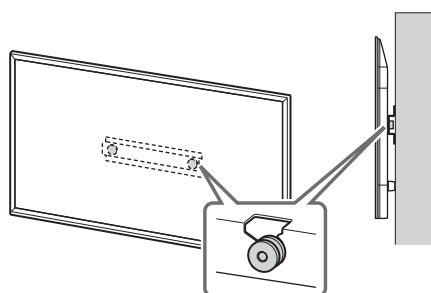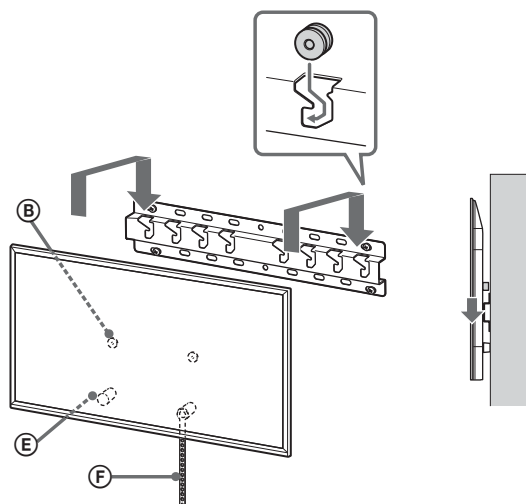

3 Zabráňte zdvihnutiu spodnej časti TV prijímača alebo LCD monitora.

- Napnite remeň ⑤ a pevne ho pripevnite k stene.

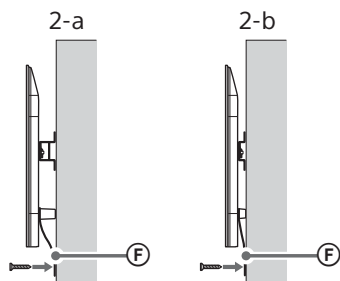

- Použite skrutku s priemerom 5 mm alebo ekvivalentnú skrutku (nedodáva sa).

Poznámka

- Pokúste sa mierne pritiahnuť spodnú časť TV prijímača alebo LCD monitora k sebe, aby ste sa uistili, že sa nepohne dopredu. Ak sa pohne, nie je upevnený správne a remeň ⑤ je potrebné znova pevne zaistiť.

Kontrola dokončenej montáže

Skontrolujte nasledujúce:


- Kladky ⑧ pevne visia na podstavci alebo adaptéri podstavca.
- Káble nie sú skrútené a priškripanuté.
- Remeň ⑨ je pevne napnutý.

VÝSTRAHA

- Nesprávne umiestnenie napájacieho kábla môže zapríčiniť požiar alebo zásah elektrickým prúdom spôsobené skratom. Z dôvodu bezpečnosti nezabudnite skontrolovať kompletnosť montáže.

Ďalšie informácie


Pri demontáži TV prijímača alebo LCD monitora zopakujte postup montáže v opačnom poradí.

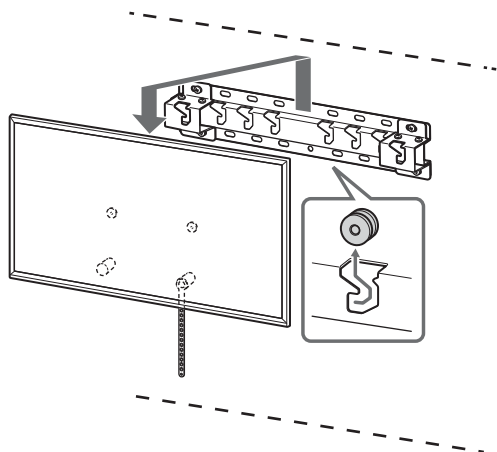

VÝSTRAHA

- Dbajte na to, aby televízny prijímač alebo LCD monitor alebo LCD monitor pri odpájaní držali dvaja alebo viacerí ľudia (traja alebo viacerí ľudia pri televíznom prijímači alebo LCD monitore 75 palcov a viac).

Technické údaje

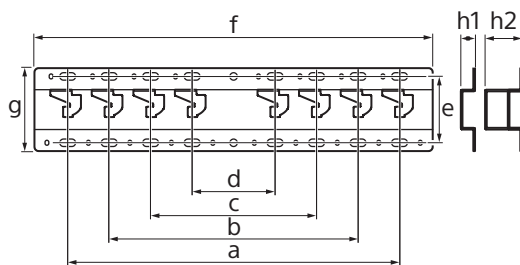

Rozmery: (pribl.) [mm]

- a : 400
- b : 300
- c : 200
- d : 100
- e : 80
- f : 480
- g : 100

h1 : 20 (prípád 2-b)

h2 : 60 (prípád 2-a)

Hmotnosť (len podstavec): (pribl.) [kg]

0,8

Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Informații de instalare pentru utilizarea dispozitivului de montare pe perete Sony (SU-WL450)

Modele acceptate*:

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

* Pentru numele modelului actual, „xx” indică numărul și/sau caracterele specifice pentru fiecare model.

Pentru clienți

Pentru protecția produsului și din motive de siguranță, Sony recomandă insistent ca instalarea televizorului sau monitorului dumneavoastră LCD efectuată de distribuitori sau contractori licențiați Sony. Nu încercați să îl instalați personal.

Pentru distribuitorii și contractorii Sony

Acordați atenție totală siguranței în timpul instalării, întreținerii periodice și examinării acestui produs.

Este necesară o experiență suficientă pentru instalarea acestui produs, mai ales pentru a determina rezistența peretelui pentru susținerea greutății televizorului sau monitorului LCD. Încredințați fixarea pe perete a acestui produs distribuitorilor sau contractorilor licențiați Sony și acordați o atenție adecvată siguranței în timpul instalării. Compania Sony nu este răspunzătoare pentru daune materiale sau vătămări corporale cauzate de manipularea inadecvată sau de instalarea necorespunzătoare.

Pentru instalarea corectă și în siguranță, respectați instrucțiunile de utilizare a dispozitivului de montare pe perete, ghidul de configurare a televizorului sau monitorului LCD și instrucțiunile din prezentul manual.

Dispozitiv de montare pe perete

Despre siguranță

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.

Pentru clienți

Montarea televizorului sau monitorului LCD pe perete



AVERTISMENT

INSTALARE PROFESIONALĂ NECESARĂ

Acest produs trebuie instalat exclusiv de către un instalator profesionist, instruit să identifice rezistența peretelui care va trebui să susțină greutatea televizorului sau monitorului LCD. Dacă nu este fixat corespunzător la instalare, televizorul sau monitorul LCD ar putea cădea și ar putea provoca vătămări grave. Sony nu își asumă răspunderea pentru daunele sau vătămările cauzate de manipularea necorespunzătoare sau instalarea greșită sau instalarea produselor altele decât cel specificat. Drepturile dvs. prevăzute de lege (dacă există) nu sunt afectate.

Pentru distribuitorii Sony

Pentru instalarea acestui produs este necesar un nivel suficient de experiență. Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni, pentru a efectua operațiile de instalare în siguranță. Sony nu este responsabil pentru niciun fel de daune materiale sau vătămări corporale determinate de manipularea eronată sau de instalarea inadecvată. Înмănați acest manual clientului după instalare.

Acest manual de instrucțiuni prezintă modul de manipulare corectă a produsului și măsurile importante de precauție necesare pentru prevenirea accidentelor. Aveți responsabilitatea să citiți, să înțelegeți clar și să respectați toate instrucțiunile din acest manual de instrucțiuni. În caz contrar, pot rezulta vătămări corporale sau daune materiale grave ce ar putea conduce la anularea garanției. Păstrați acest manual disponibil pentru consultări ulterioare.

Produsele Sony sunt proiectate ținând cont de siguranță. Totuși, dacă produsele sunt utilizate incorect, pot avea ca rezultat producerea de grave vătămări corporale prin incendiu, electrocutare, răsturnarea sau căderea produsului. Respectați măsurile de precauție pentru siguranță, în vederea evitării unor asemenea accidente.

ATENȚIE

Produse specificate

Acest dispozitiv de montare pe perete este proiectat în vederea utilizării cu televizoarele sau monitoare LCD specificate. Pentru televizoare sau monitoare LCD, citiți ghidul de referință pentru a verifica dacă dispozitivul de montare pe perete poate fi utilizat.

Pentru clienți

AVERTISMENT

Dacă următoarele măsuri de precauție nu sunt respectate, pot rezulta grave vătămări corporale sau deces prin incendiu, electrocutare sau căderea produsului.

Subcontractați instalarea produsului unor contractori licențiați și țineți copiii mici la distanță în timpul instalării.

Dacă dispozitivul de montare pe perete sau televizorul ori monitorul LCD nu este corect instalat, se pot produce următoarele accidente. Aveți grijă ca instalarea să fie efectuată de către contractori licențiați.

- Televizorul sau monitorul LCD poate cădea și poate cauza grave vătămări corporale, precum contuzii sau o fractură.
- Dacă peretele pe care este instalat dispozitivul de montare este instabil, nu este plan sau nu este perpendicular pe podea, aparatul poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale. Peretele trebuie să poată să susțină o greutate de cel puțin patru ori mai mare decât cea a televizorului sau monitorului LCD. (Consultați ghidul de referință al televizorului sau monitorului LCD pentru a-i determina greutatea.)
- Dacă instalarea dispozitivului de montare pe perete nu este suficient de rezistentă, aparatul poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.

Contractați operațiile de montare sau demontare a televizorului sau monitorului LCD unor contractori licențiați.

Dacă persoane în afara unor contractori licențiați transportă sau demontează televizorul sau monitorul LCD, acesta poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale. Pentru transportarea sau demontarea televizorului sau monitorului LCD este nevoie de două sau mai multe persoane (trei sau mai multe persoane pentru televizoarele sau monitoare LCD cu diagonală de 75 de inci sau mai mare).

Nu demontați șuruburile etc. după montarea televizorului sau monitorului LCD.

În caz contrar, televizorul sau monitorul LCD poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.

Nu aduceți modificări componentelor dispozitivului de montare pe perete.

În caz contrar, dispozitivul de montare pe perete poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.

Nu montați alte echipamente în afara produsului specificat.

Acest dispozitiv de montare pe perete este proiectat numai în vederea utilizării cu produsul specificat. Dacă montați alt echipament decât cel specificat, acesta poate cădea sau se poate sparge și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.

Nu aplicați altă sarcină în afara televizorului sau monitorului LCD pe dispozitivul de montare pe perete.

Nu zdruncinați televizorul sau monitorul LCD stânga/dreapta, sus/jos.

În caz contrar, televizorul sau monitorul LCD poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.

Nu vă rezemați pe și nu vă agățați de televizor sau monitorul LCD.

Nu vă rezemați pe și nu vă agățați de televizor sau monitorul LCD, deoarece acesta poate cădea și poate cauza grave vătămări corporale.

ATENȚIE

Dacă următoarele măsuri de precauție nu sunt respectate, se pot produce vătămări corporale sau daune materiale.

- Asigurați-vă că depozitați componentele neutilizate în siguranță, pentru utilizări viitoare.

Nu le lăsați la îndemâna copiilor.

Nu manipulați produsul cu forță excesivă în timpul curățării sau al întreținerii.

Nu aplicați o forță excesivă în partea de sus a televizorului sau monitorului LCD. În caz contrar, televizorul sau monitorul LCD poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.

Măsuri de precauție

- Dacă utilizați timp îndelungat televizorul sau monitorul LCD instalat pe dispozitivul de montare pe perete, peretele din spatele sau de deasupra televizorului sau monitorului LCD se poate decolora, iar tapetul se poate desprinde, în funcție de materialul peretelui.
- Dacă dispozitivul de montare pe perete este demontat după instalarea sa pe perete, în perete vor rămâne orificiile pentru șuruburi.
- Nu utilizați dispozitivul de montare pe perete într-o locație unde este supus la vibrații mecanice.

Instalarea dispozitivului de montare pe perete


Pentru distribuitorii Sony

AVERTISMENT

Următoarele instrucțiuni sunt destinate numai distribuitorilor Sony. Citiți măsurile de precauție descrise mai sus și acordați o atenție specială siguranței în timpul instalării, al întreținerii și verificării acestui produs.

Nu instalați dispozitivul de montare pe perete pe suprafețe ale peretelui unde colțurile sau părțile laterale ale televizorului sau monitorului LCD ies în afară față de suprafața peretelui.

Nu instalați dispozitivul de montare pe perete pe suprafețe ale peretelui precum un stâlp, unde colțurile sau părțile laterale ale televizorului sau monitorului LCD ies în afară față de suprafața peretelui. Dacă se întâmplă ca o persoană sau un obiect să lovească partea sau colțul ieșit în afară al televizorului sau monitorului LCD, acest lucru poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.

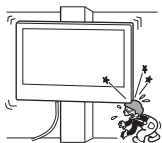


Nu instalați televizorul sau monitorul LCD deasupra unei instalații de aer condiționat sau dedesubtul acesteia.

Dacă televizorul sau monitorul LCD este expus timp îndelungat la scurgeri de apă sau la curenți de aer proveniți de la o instalație de aer condiționat, se pot produce incendii, șocuri electrice sau defecțiuni ale televizorului sau monitorului LCD.

Instalați dispozitivul de montare pe perete în condiții de siguranță, urmând indicațiile din acest manual de instrucțiuni.

Dacă oricare dintre șuruburi sunt slăbite sau cad, dispozitivul de montare pe perete poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau daune materiale. Utilizați șuruburile corespunzătoare pentru materialul peretelui și instalați aparatul în condiții de siguranță, utilizând patru sau mai multe șuruburi cu diametrul de 8 mm (sau echivalent).

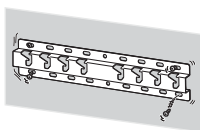

Utilizați corespunzător șuruburile și piesele de montaj furnizate, urmând instrucțiunile din acest manual de instrucțiuni. Dacă utilizați elemente înlocuitoare, televizorul sau monitorul LCD poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau deteriorarea aparatului.

Asamblați dispozitivul de montare pe perete în mod corespunzător, urmând procedura explicată în acest manual de instrucțiuni.

Dacă oricare dintre șuruburi sunt slăbite sau cad, televizorul sau monitorul LCD poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau deteriorarea aparatului.

Strângeți adecvat șuruburile în poziția indicată.

În caz contrar, televizorul sau monitorul LCD poate cădea și poate cauza vătămări corporale sau deteriorarea aparatului.

Nu supuneți televizorul sau monitorul LCD la șocuri pe durata instalării.

Dacă televizorul sau monitorul LCD este expus la șocuri, poate cădea sau se poate sparge. Aceasta poate cauza vătămări corporale.

Instalați televizorul sau monitorul LCD pe un perete plan și perpendicular pe podea.

În caz contrar, televizorul sau monitorul LCD poate cădea și poate cauza vătămări corporale.

După instalarea corectă a televizorului sau monitorului LCD, fixați cablurile în mod corespunzător.

Dacă oameni sau obiecte se încurcă în cabluri, aceasta poate duce la vătămări corporale sau la deteriorarea televizorului sau monitorului LCD.

Nu permiteți ciupirea/perforarea cablului de alimentare în curent alternativ și nici a cablului de conexiune.

În cazul în care cablul de alimentare în curent alternativ sau cablul de conexiune sunt ciupite/perforate între aparat și perete sau sunt îndoite sau răsucite forțat, conductorii interni pot deveni expuși și pot cauza un scurtcircuit sau o întrerupere a alimentării cu energie electrică. Aceasta poate determina incendii sau un șoc electric.



Șuruburile necesare pentru fixarea dispozitivului de montare pe perete nu sunt furnizate.


Utilizați șuruburile corespunzătoare pentru materialul și structura peretelui la fixarea dispozitivului de montare pe perete.

Înainte de a începe

Mai întâi, verificați tipul peretelui pe care veți instala televizorul sau monitorul LCD.

Din ce este realizat peretele?


Gips-carton cu știfturi



Măsurile de precauție

- Grosimea maximă a peretelui de gips-carton: 16 mm.
- Asigurați-vă că dimensiunea știfturilor de lemn interioare este cel puțin 51 x 102 mm (normal) sau de cel puțin 38 x 89 mm (nominal).

O singură bucată de beton sau mai multe blocuri de beton

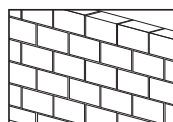

Măsurile de precauție

- Montați dispozitivul de montare pe perete direct pe peretele dintr-o singură bucată de beton.
- Asigurați-vă că grosimea peretelui dintr-o singură bucată de beton este de cel puțin 203 mm.
- Asigurați-vă că dimensiunea fiecărui bloc de beton este cel puțin 203 x 203 x 406 mm.

Cuprins

Din ce este realizat peretele?	5
Pregătirea pentru instalare.....	6
Verificarea pieselor	6
Instalarea pe perete a Dispozitivului de montare pe perete.....	8
Pregătirea instalării televizorului sau monitorului LCD	12
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	12
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	14
Instalarea televizorului sau monitorului LCD pe perete	16
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	16
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	19
Confirmarea finalizării instalării.....	22
Alte informații	22
Specificații	22


Pregătirea pentru instalare

- Țineți la îndemână ghidul de referință și ghidul de configurare a televizorului sau monitorului LCD înainte de a începe instalarea.
- Confirmați poziția de instalare a televizorului sau monitorului LCD.
- Pregătiți patru sau mai multe șuruburi cu diametrul de 8 mm și un șurub cu diametrul de 5 mm sau echivalent (nu sunt furnizate). Selectați șuruburi corespunzătoare pentru materialul peretelui.

Verificarea pieselor

Furnizat cu SU-WL450


- Verificați dacă sunt incluse toate piesele.

A Bază (20) (1) 	B Trolu (2) 
C PSW 6x20 (4) 	E Distanțier (20) (2) 
F Curea (1) 	I Adaptor bază (2) 
J PSW 4x10 (8) 	K Distanțier (60) (2) 
L PSW 6x50 (2) 	

- Aceste componente nu pot fi utilizate pentru modelul dumneavoastră.






D PSW 4x20 cu bucsă (2) 	G Bucșă (20) (M4) (2) 
H PSW 4x20 (2) 	M Bucșă (M4) (2) 
N PSW 4x50 (2) 	

Furnizat cu televizorul sau monitorul LCD

VS Element de fixare a dispozitivului de montare pe perete (4) 
--



Unelte necesare

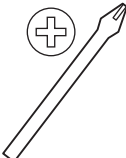*1 		 5,5 mm	 10 mm	
*2 		 1,5 N·m {15 kgf·cm}	*3  1,5 N·m {15 kgf·cm}	
	*2  (4)	 (4) 8 mm x 60 mm	*4 	
 5 mm				

*1 Doar pentru pereți din gips-carton cu știfturi

*2 Doar pentru pereți dintr-o singură bucată de beton sau din mai multe blocuri de beton

*3 În funcție de modele

*4 Doar pentru televizoare sau monitoare LCD cu diagonala de 75" sau mai mare


Instalarea pe perete a Dispozitivului de montare pe perete

1 Stabiliți locația de instalare.

Asigurați-vă că peretele dispune de spațiu suficient pentru televizorul sau monitorul LCD și că poate susține o greutate de cel puțin patru ori mai mare decât cea a televizorului sau monitorului LCD.

Consultați tabelul următor pentru instalarea televizorului sau monitorului LCD pe perete.

Consultați ghidul de referință al televizorului sau monitorului LCD pentru a determina greutatea acestuia.

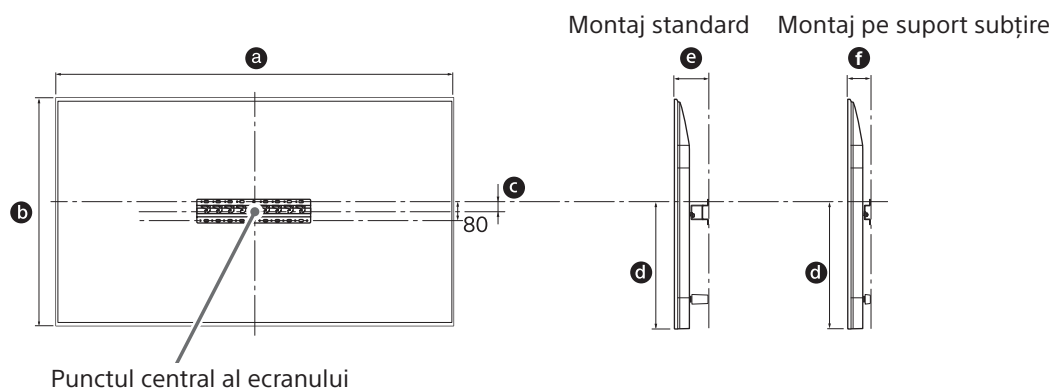


(mm)

Numele modelului	a	b	c	d	e	f
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1.899	1.089	43	591	137	95
KD-75XH92xx KE-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH90xx	1.674	961	8	492	136	94
FW-75BZ40H	1.674	961	8	492	136	95
KD-65XH92xx KE-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	1.450	833	71	491	134	92
KD-55XH92xx KE-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	1.231	710	133	491	134	92

Notă

- Este posibil ca valorile din tabel să fie ușor diferite, în funcție de instalare.
- Când televizorul sau monitorul LCD este instalat pe perete, partea superioară a acestuia se înclină ușor înainte.
- Vă recomandăm să verificați poziția televizorului sau monitorului LCD în mediul de vizualizare.

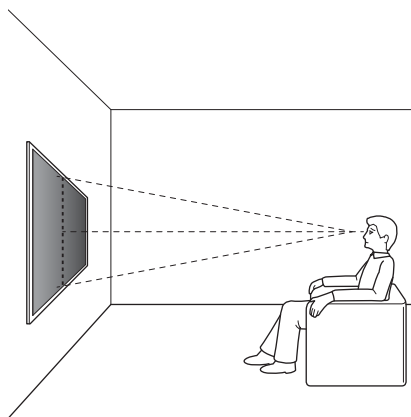

2 Selectați stilul de montare pe perete. Distanța de la partea din spate a televizorului sau monitorului LCD la perete poate fi selectată conform imaginii de mai jos.


2-a Montaj standard

2-b Montaj pe suport subțire

Consultați pasul 1 din tabel.


AVERTISMENT

- Când se selectează 2-b, accesul la terminalul din spate este limitat.

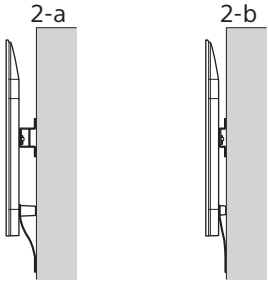


3 Consultați tabelul de mai jos privind locația de montare a adaptorului de bază. Dacă se selectează 2-b, omiteți acest pas.

Numele modelului	Cârlig locație
KD-85XH90xx	a
KE-85XH90xx	
FW-85BZ40H	
KD-75XH92xx	b
KD-75XH90xx	
KE-75XH92xx	
KE-75XH90xx	
FW-75BZ40H	
KD-65XH92xx	b
KD-65XH90xx	
KE-65XH92xx	
KE-65XH90xx	
FW-65BZ40H	
KD-55XH92xx	b
KD-55XH90xx	
KE-55XH92xx	
KE-55XH90xx	
FW-55BZ40H	

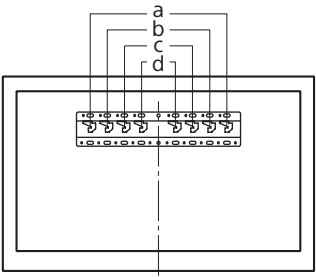

Montați adaptorul de bază ① cu ajutorul șurubului (PSW 4x10) ② pe baza (20) ③ atunci când selectați 2-a.

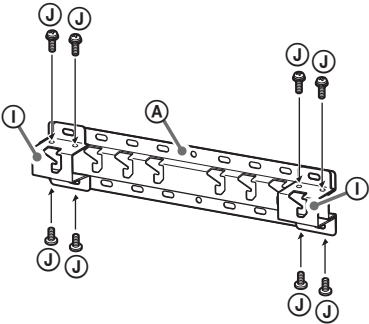

4 Stabiliți pozițiile șuruburilor pentru instalarea bazei (20) **(A)**.


Consultați specificațiile de la pagina 22.

Când selectați 2-a, utilizați pozițiile găurilor de la adaptorul de bază **(I).**


AVERTISMENT

- Determinați rezistența peretelui pe care urmează a fi montat televizorul sau monitorul LCD. Consolidați în măsură suficientă peretele, dacă este necesar.
- Peretele pe care va fi montat televizorul sau monitorul LCD trebuie să poată susține o greutate de cel puțin **patru ori** mai mare decât cea a televizorului sau monitorului LCD (Consultați ghidul de referință al televizorului sau monitorului LCD pentru a-i determina greutatea.).

2-a

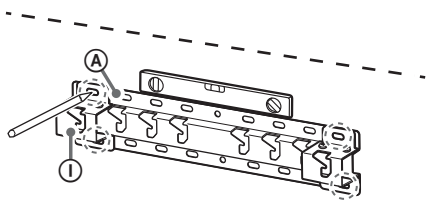


2-b

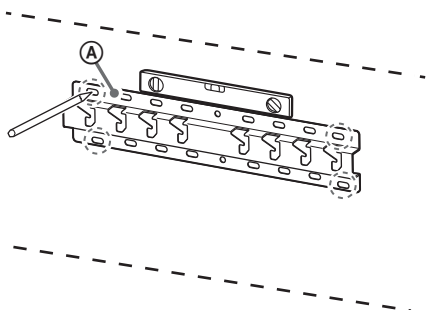

5 Dați găuri pilot pe semne.

Asigurați-vă că locul de amplasare pe perete în care veți face găurile este suficient de rezistent pentru a susține o greutate de cel puțin patru ori mai mare decât cea a televizorului sau monitorului LCD.

Gips-carton cu știfturi

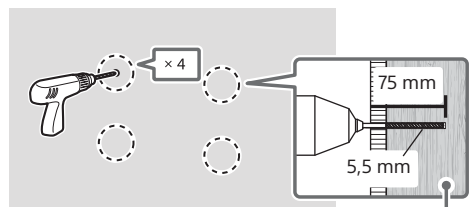


Știft sau armătură


Notă

- Găurile pilot trebuie date la o adâncime de 75 mm, prin utilizarea unui bit de găurire cu diametrul de 5,5 mm.

O singură bucată de beton sau mai multe blocuri de beton

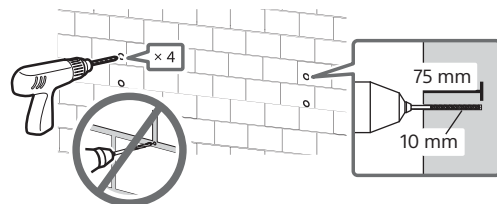

RO

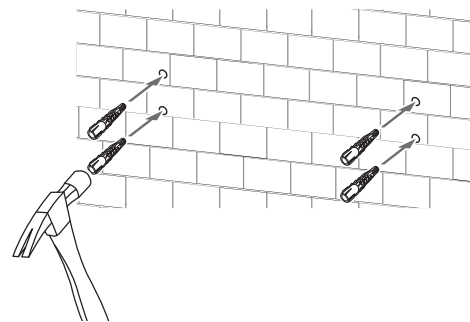


6 Instalați baza (20) ① pe perete folosind șuruburi adecvate (nu sunt furnizate).


Notă

- Utilizați patru sau mai multe șuruburi cu diametrul de 8 mm sau echivalent (nu sunt furnizate).
- Folosiți o nivelă pentru a verifica dacă baza (20) ① este orizontală.
- **Montați patru șuruburi la orificiile adaptorului de bază ① cu baza (20) ① (numai 2-a).**

2-a

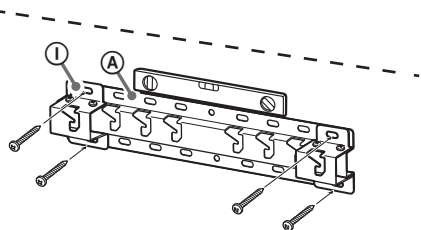


2-b

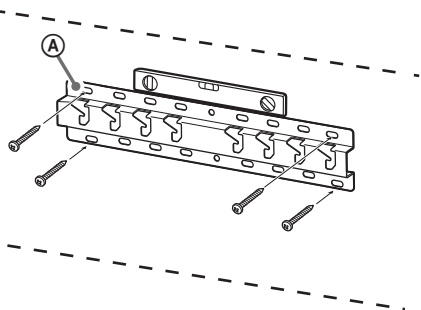

Pregătirea instalării televizorului sau monitorului LCD


Asigurați-vă că atașați suportul de masă înainte de instalarea televizorului sau monitorului LCD pe perete, consultând Ghidul de configurare.

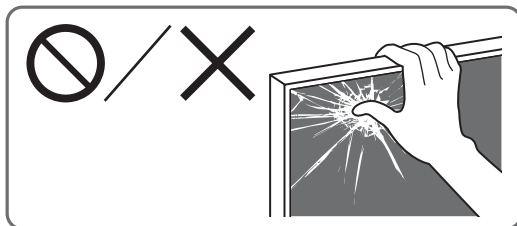

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H

1 Marcați pe perete locul în care veți monta televizorul sau monitorul LCD.


- Folosiți bandă de marcare (neinclusă) sau produse similare pentru a marca locul televizorului sau monitorului LCD în apropierea bazei sau a adaptorului de bază. Consultați tabelul de mai jos.

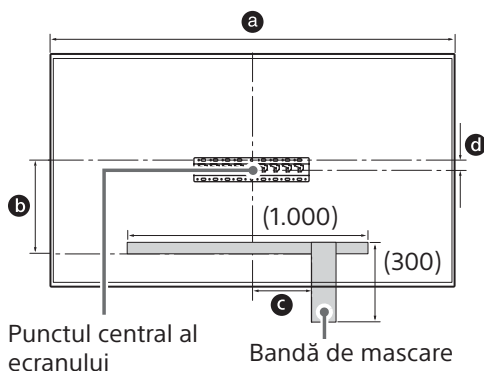

(mm)

Numele modelului	a	b	c	d
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1.899	471	200	43
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	1.674	372	150	8


2 Demontați șuruburile din partea din spate a televizorului sau monitorului LCD.

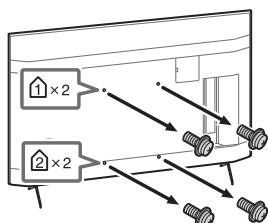

Notă

- Depozitați șuruburile demontate și componentele neutilizate într-un loc sigur, fără a le lăsa la îndemâna copiilor.

3 Prindeți elementul de fixare a dispozitivului de montare pe perete (inclus cu televizorul sau monitorul LCD) pe partea din spate a televizorului sau monitorului LCD (pentru a-l fixa paralel cu peretele).

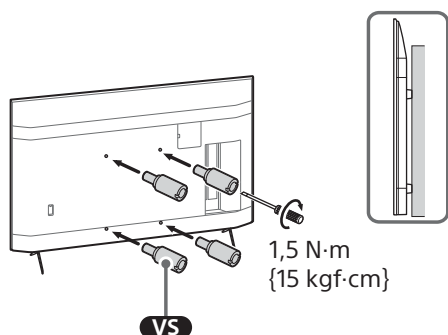


4 Montați piesele de fixare pentru dispozitivul de montare pe perete. Verificați piesele de fixare consultând „Furnizat cu SU-WL450” din „Verificarea pieselor” de la pagina 6.


Notă

- Fixați bine piesele de prindere folosind șububuri.
- Când utilizați o șurubelniță electrică, setați cuplul la aproximativ 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Montaj standard (2-a)

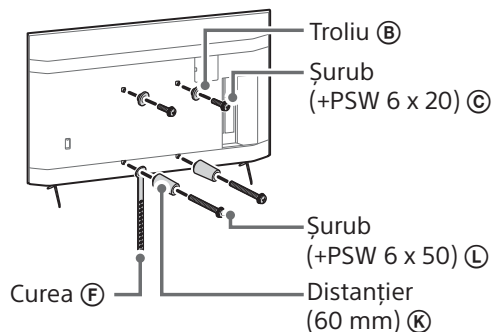

Montaj pe suport subțire (2-b)

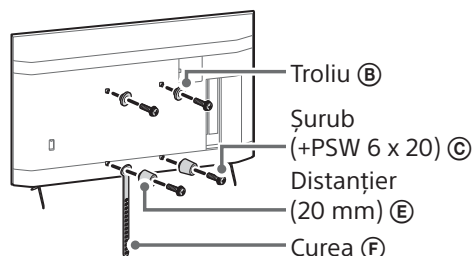

5 Conectați la televizor sau la monitorul LCD cablul necesar sau cablurile necesare.


Conectați cablurile înainte de instalarea televizorului sau monitorului LCD pe perete. Nu veți putea conecta cablurile când televizorul sau monitorul LCD este instalat.

Notă

- Pozarea cablurilor în perete se va efectua de către un contractor licențiat.
- Înainte de montarea pe perete, legați cablurile de conectare, pentru a nu călca pe ele.

6 Demontați suportul de masă de la televizor sau monitorul LCD.

- Scoateți pe rând câte o parte laterală a suportului de masă. Țineți bine suportul de masă cu ambele mâini în timp ce persoana sau persoanele care vă ajută ridică televizorul sau monitorul LCD.

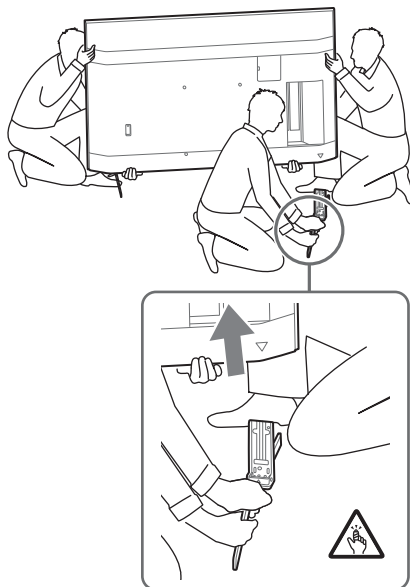


- Repetați pasul anterior și scoateți cealaltă parte laterală a suportului de masă.

Notă

- Trei sau mai multe persoane sunt necesare pentru a detașa suportul de masă.
- Aveți grijă să nu utilizați forță excesivă în timp ce detașați suportul de masă din televizor sau din monitorul LCD, deoarece poate cauza căderea televizorului sau monitorului LCD, rezultând în vătămări corporale sau deteriorarea televizorului sau monitorului LCD.
- Aveți grijă atunci când manipulați suportul de masă pentru a preveni deteriorarea televizorului sau monitorului LCD.
- Ridicați cu grijă televizorul sau monitorul LCD, pentru că suportul de masă este desprins și se poate răsturna, provocând vătămări corporale.
- Demontați cu grijă suportul de masă de la televizor sau de la monitorul LCD, pentru a evita căderea acestuia și deteriorarea suprafeței pe care este așezat televizorul sau monitorul LCD.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


1 Demontați șuruburile din partea din spate a televizorului sau monitorului LCD.

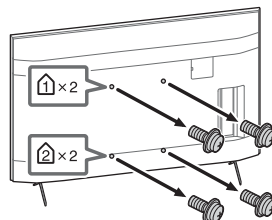

Notă

- Depozitați șuruburile demontate și componentele neutilizate într-un loc sigur, fără a le lăsa la îndemâna copiilor.

2 Prindeți elementul de fixare a dispozitivului de montare pe perete (inclus cu televizorului sau monitorului LCD) pe partea din spate a televizorului sau monitorului LCD (pentru a-l fixa paralel cu peretele).

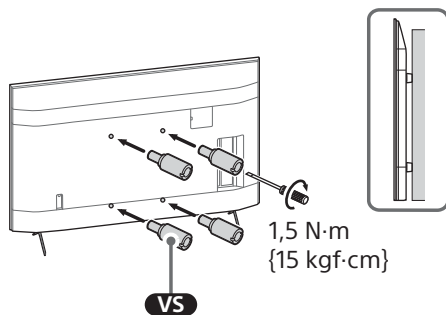


3 Montați piesele de fixare pentru dispozitivul de montare pe perete. Verificați piesele de fixare consultând „Furnizat cu SU-WL450” din „Verificarea pieselor” de la pagina 6.


Notă

- Fixați bine piesele de prindere folosind șuruburi.
- Când utilizați o șurubelniță electrică, setați cuplul la aproximativ 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Montaj standard (2-a)

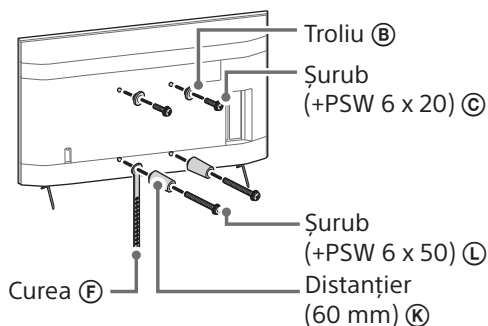

Montaj pe suport subțire (2-b)

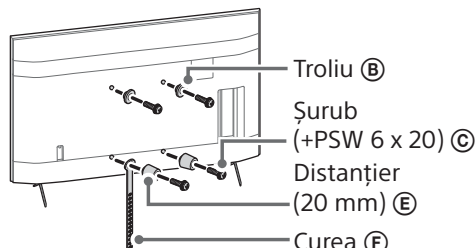

4 Conectați la televizor sau la monitorul LCD cablul necesar sau cablurile necesare.



Conectați cablurile înainte de instalarea televizorului sau monitorului LCD pe perete. Nu veți putea conecta cablurile când televizorul sau monitorul LCD este instalat.

Notă

- Pozarea cablurilor în perete se va efectua de către un contractor licențiat.
- Înainte de montarea pe perete, legați cablurile de conectare, pentru a nu călca pe ele.

5 Demontați suportul de masă de la televizor sau de la monitorul LCD.

- Scoateți pe rând câte o parte laterală a suportului de masă. Țineți bine suportul de masă cu ambele mâini în timp ce persoana sau persoanele care vă ajută ridică televizorul sau monitorul LCD.

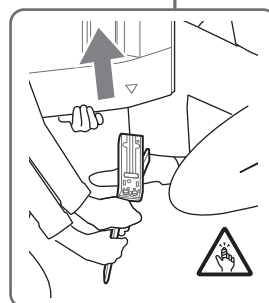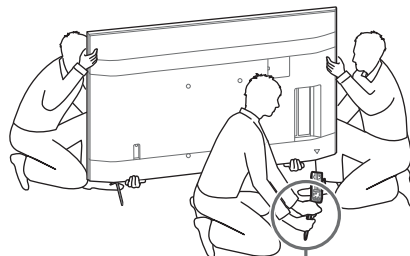

- Repetați pasul anterior și scoateți cealaltă parte laterală a suportului de masă.

Notă

- Trei sau mai multe persoane sunt necesare pentru a detașa suportul de masă.
- Aveți grijă să nu utilizați forță excesivă în timp ce detașați suportul de masă din televizor sau monitorul LCD, deoarece poate cauza căderea televizorului sau monitorului LCD, rezultând în vătămări corporale sau deteriorarea televizorului sau monitorului LCD.
- Aveți grijă atunci când manipulați suportul de masă pentru a preveni deteriorarea televizorului sau monitorului LCD.
- Ridicați cu grijă televizorul sau monitorul LCD, pentru că suportul de masă este desprins și se poate răsturna, provocând vătămări corporale.
- Demontați cu grijă suportul de masă de la televizor sau de la monitorul LCD, pentru a evita căderea acestuia și deteriorarea suprafeței pe care este așezat televizorul sau monitorul LCD.

Instalarea televizorului sau monitorului LCD pe perete


KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H

AVERTISMENT

- Pentru a transporta televizorul sau monitorul LCD, acesta trebuie ținut de două sau mai multe persoane (trei sau mai multe persoane pentru televizoarele sau monitoarele LCD cu diagonală de 75 de inci sau mai mare).

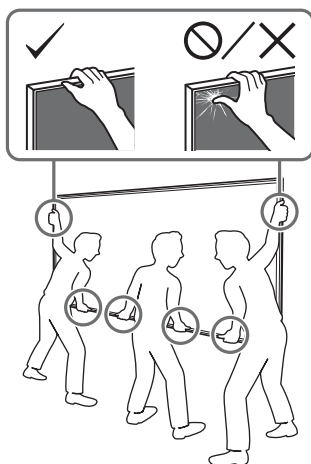


1 Ridicați televizorul sau monitorul LCD.

- Pentru amplasarea troluiului ⑧ pentru suspendarea bazei sau a adaptorului de bază, consultați tabelul de la pasul 3 din secțiunea „Instalarea pe perete a Dispozitivului de montare pe perete” de la pagina 10.
- Atunci când țineți televizorul sau monitorul LCD, asigurați-vă că partea din spate a acestuia atinge baza sau adaptorul de bază.


Notă

- Țineți bine televizorul sau monitorul LCD cu ambele mâini și asigurați-vă că partea de jos a televizorului sau monitorului LCD și cureaua ⑥ sunt aliniate cu banda de mascare.

- Televizorul sau monitorul LCD trebuie ținut de trei persoane, iar persoana din fața televizorului sau monitorului LCD trebuie să le indice celorlalți cum să regleze poziția.

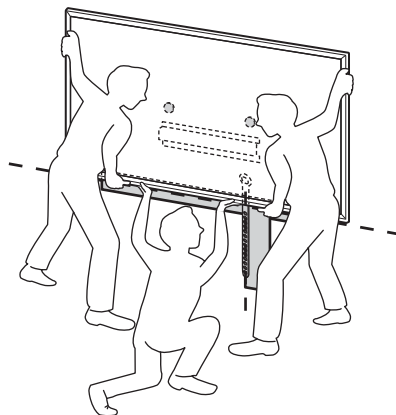


- Persoanele care montează televizorul sau monitorul LCD trebuie să procedeze cu mare grijă, mai ales persoana care susține televizorul sau monitorul LCD de jos, deoarece televizorul sau monitorul LCD poate cădea și poate cauza vătămări corporale grave sau chiar deces.

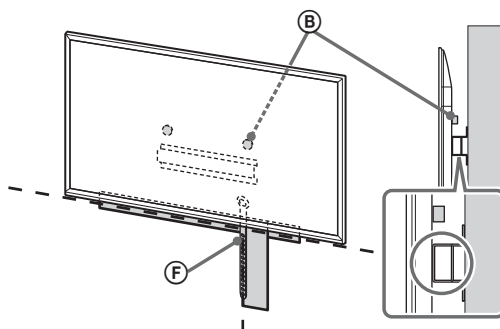

2 Montați televizorul sau monitorul LCD pe bază sau pe adaptorul de bază.




- Împingeți ușor televizorul sau monitorul LCD în jos și fixați troluiul ⑧ montat pe spatele televizorului sau monitorului LCD pe bază sau pe adaptorul de bază, având grijă să-l potriviți în găuri.
- După instalarea televizorului sau monitorului LCD pe perete, verificați că troluiul ⑧ este ferm fixat pe bază sau pe adaptorul de bază.

- Luați încet mâinile de pe televizor sau de pe monitorul LCD, pentru a vă asigura că acesta nu cade.



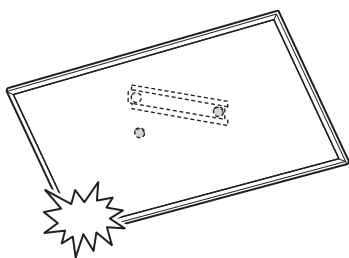


- După montarea televizorului sau monitorului LCD pe perete, îndepărtați banda de mascare sau produsele similare.

2-a

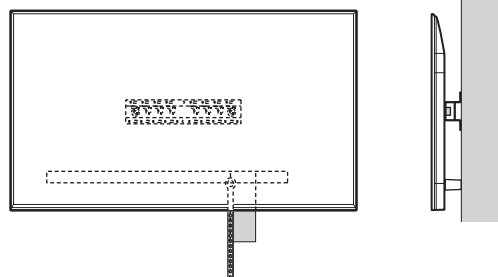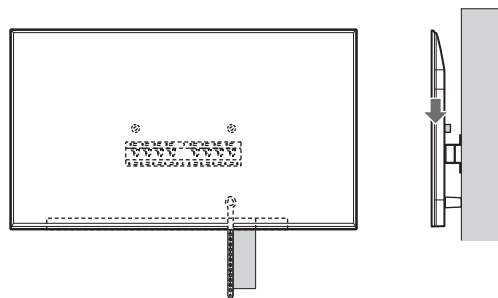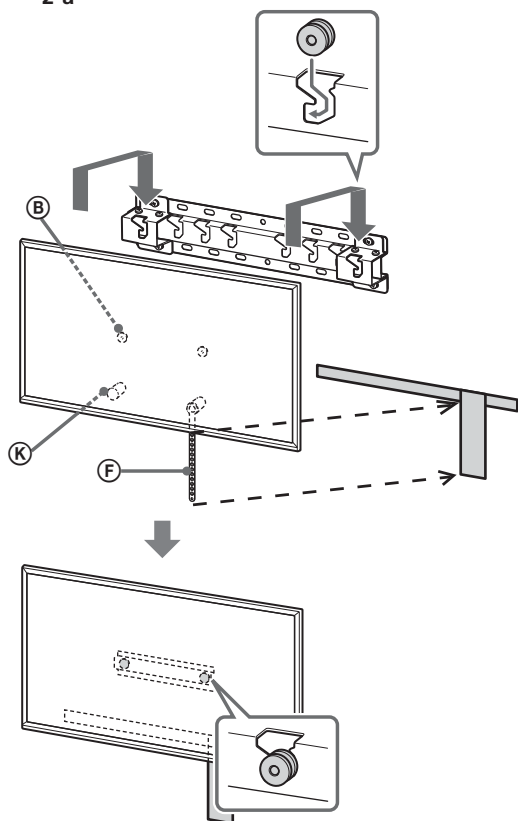


2-b

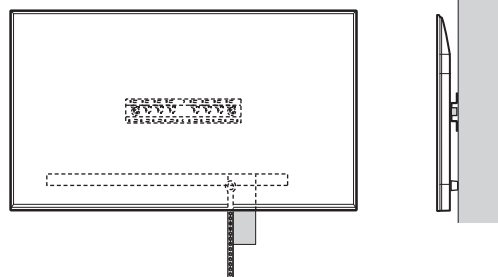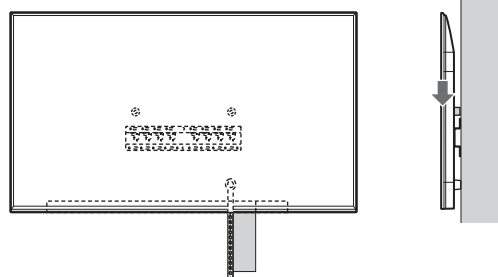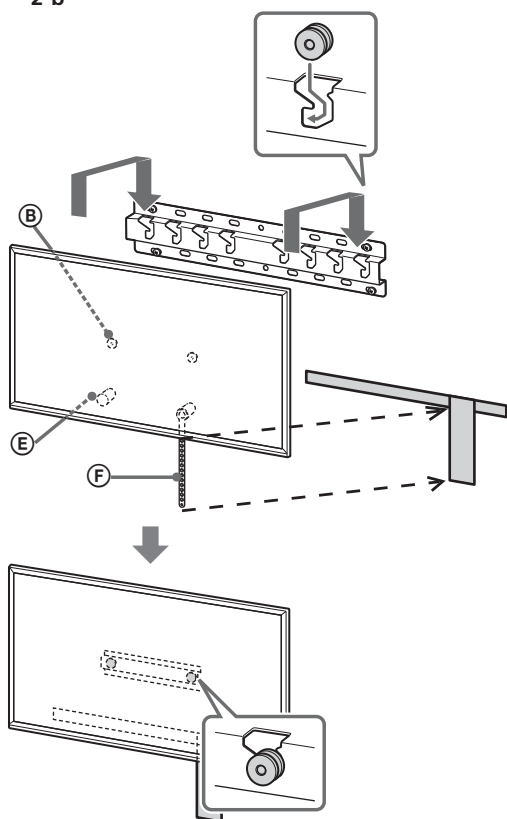

3 Prevenirea alunecării părții de jos a televizorului sau monitorului LCD.

- Luați partea netensionată a curelei (F) și fixați-o ferm pe perete.

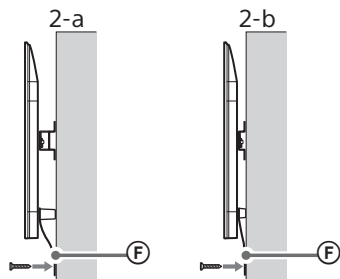

- Utilizați un șurub cu diametrul de 5 mm sau echivalent (nu este furnizat).


Notă

- Încercați să trageți ușor partea de jos a televizorului sau monitorului LCD spre dumneavoastră, pentru a vă asigura că nu se deplasează înainte. Dacă survine o mișcare, aparatul nu este corect fixat, iar cureaua (F) trebuie fixată ferm din nou.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


AVERTISMENT

- Pentru a transporta televizorul sau monitorul LCD, acesta trebuie ținut de două sau mai multe persoane (trei sau mai multe persoane pentru televizoarele sau monitoarele LCD cu diagonală de 75 de inci sau mai mare).

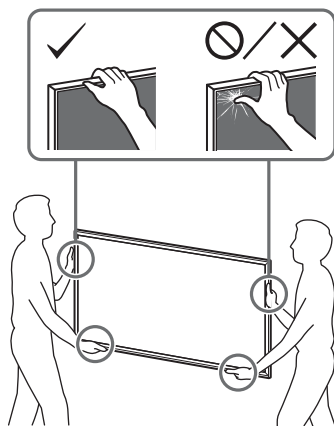

1 Ridicați televizorul sau monitorul LCD.

- Pentru amplasarea trolului (B) pentru suspendarea bazei sau a adaptorului de bază, consultați tabelul de la pasul 3 din secțiunea „Instalarea pe perete a Dispozitivului de montare pe perete” de la pagina 10.
- Atunci când țineți televizorul sau monitorul LCD, asigurați-vă că partea din spate a acestuia atinge baza sau adaptorul de bază.

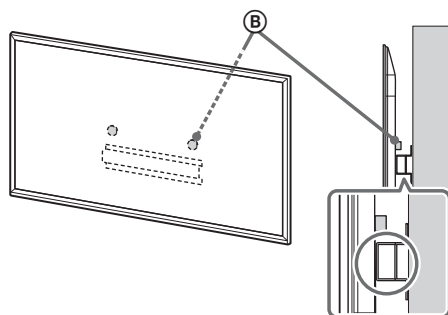


Notă


- Țineți bine televizorul sau monitorul LCD cu ambele mâini.

2 Montați televizorul sau monitorul LCD pe bază sau pe adaptorul de bază.


- Împingeți ușor televizorul sau monitorul LCD în jos și fixați trolul (B) montat pe spatele televizorului sau monitorului LCD pe bază sau pe adaptorul de bază, având grijă să-l potriviți în găuri.
- După instalarea televizorului sau monitorului LCD pe perete, verificați că trolul (B) este ferm fixat pe bază sau pe adaptorul de bază.
- Luați încet mâinile de pe televizor sau de pe monitorul LCD, pentru a vă asigura că acesta nu cade.

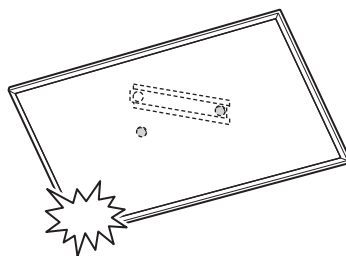

2-a

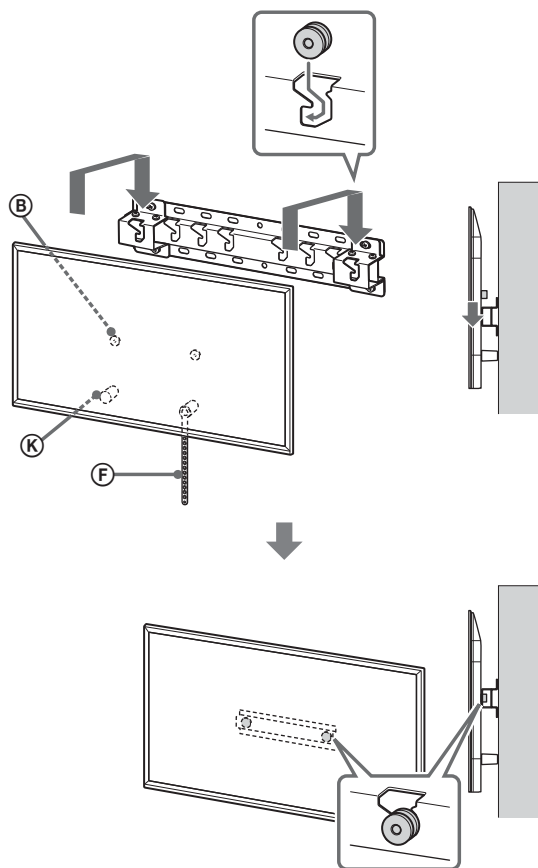


2-b

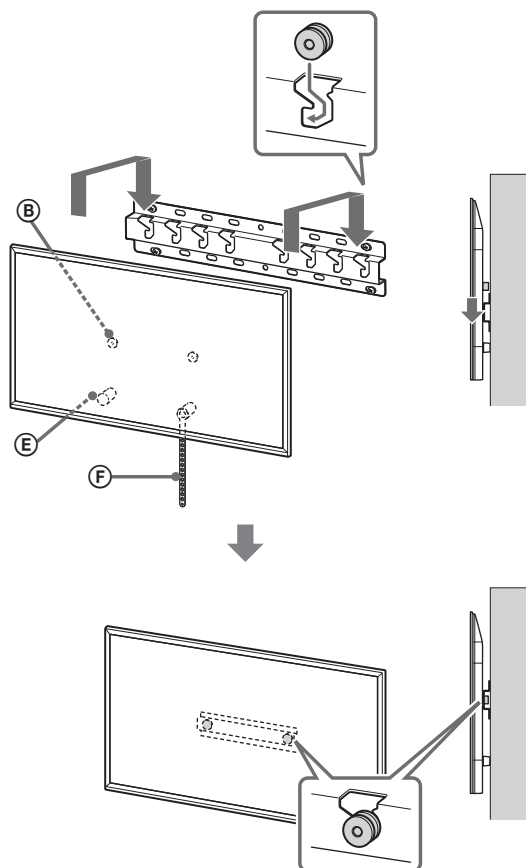

3 Prevenirea alunecării părții de jos a televizorului sau monitorului LCD.

- Luați partea netensionată a curelei ⑤ și fixați-o ferm pe perete.

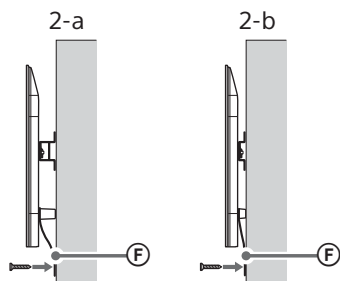

- Utilizați un șurub cu diametrul de 5 mm sau echivalent (nu este furnizat).

Notă

- Încercați să trageți ușor partea de jos a televizorului sau monitorului LCD spre dumneavoastră, pentru a vă asigura că nu se deplasează înainte. Dacă survine o mișcare, aparatul nu este corect fixat, iar cureaua ⑤ trebuie fixată ferm din nou.

Confirmarea finalizării instalării

Verificați următoarele aspecte.


- Trolitul ③ este suspendat ferm pe bază sau pe adaptorul de bază.
- Firul și cablul nu sunt răsucite sau ciupite/perforate.
- Cureaua ⑤ este strânsă, fără porțiuni netensionate.

AVERTISMENT

- Amplasarea incorectă a cablului de alimentare în curent alternativ etc. poate cauza incendiu sau șocuri electrice prin intermediul unui scurtcircuit. Din motive de siguranță, verificați finalizarea instalării.

Alte informații


La demontarea televizorului sau monitorului LCD, parcurgeți procedura de instalare în sens invers.

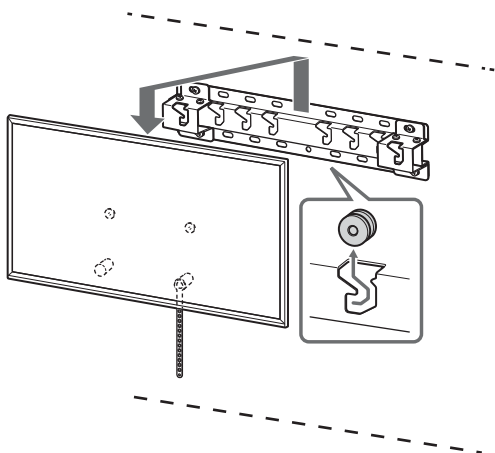

AVERTISMENT

- Pentru a demonta televizorul sau monitorul LCD, acesta trebuie ținut de două sau mai multe persoane (trei sau mai multe persoane pentru televizoarele sau monitoarele LCD cu diagonală de 75 de inci sau mai mare).

Specificații

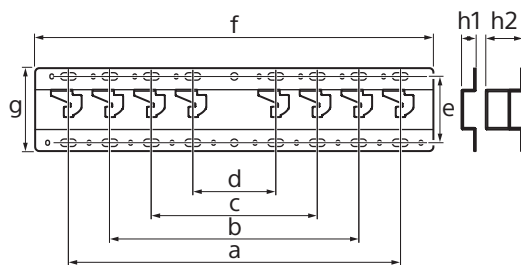

Dimensiuni: (aprox.) [mm]

a : 400
b : 300
c : 200
d : 100
e : 80
f : 480
g : 100

h1 : 20 (casetă 2-b)

h2 : 60 (casetă 2-a)

Greutate (numai baza): (aprox.) [kg]

0,8

Structura și specificațiile se pot modifica fără preaviz.

Информация за монтаж при използване на конзола за закрепване към стена на Sony (SU-WL450)

Поддържани модели*:

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

* В действителните имена на моделите "xx" означава номера и/или характеристики, специфични за всеки модел.

До потребителите

От съображения за безопасност и за защита на продукта, Sony препоръчва монтажът на вашия телевизор или LCD монитор да бъде извършен от доставчици или подизпълнители на Sony. Не се опитвайте да го монтирате сами.

До доставчиците и подизпълнителите на Sony

Подходите с подчертано внимание към безопасността по време на монтажа, периодичната поддръжка и огледа на този продукт.

За монтажа на този продукт се изисква значителен опит, особено за определяне на здравината на стената, която трябва да издържи тежестта на телевизора или LCD монитора. На всяка цена поверете на доставчици на Sony или лицензирани подизпълнители закрепването на този продукт към стената и по време на монтажа обърнете особено внимание на мерките за безопасност. Sony не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилни манипулации или монтаж.

С оглед на безопасността и за правилен монтаж, следвайте ръководство за употреба на конзолата за закрепване към стена, ръководството за настройка на телевизора или LCD монитора и указанията в това ръководство.

Конзола за закрепване към стена

Относно безопасността

Благодарим ви за покупката на този продукт.

До потребителите

Монтаж на телевизора или LCD монитора на стена



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕОБХОДИМ Е ПРОФЕСИОНАЛЕН МОНТАЖ

Този продукт трябва да се монтира само от професионален монтажник, който е обучен да определя якостта на стената, за да издържи тежестта на телевизора или LCD монитора. Ако не е добре закрепен при монтажа, телевизорът или LCD мониторът може да падне и да причини тежко нараняване. Sony не носи отговорност за повреди или нараняване, причинени от неправилно боравене или неправилен монтаж, или от монтирането на продукт, различен от посочения. Вашите законни права (ако има такива) не са засегнати.

Към търговците на Sony

За монтирането на продукта се изисква опит. Прочетете внимателно това ръководство, за да извършите безопасно монтажните дейности. Sony не носи отговорност за повреди или наранявания, причинени от неправилна употреба или монтаж. Предайте това ръководство на клиента след монтажа.

Това ръководство показва правилния начин за работа с продукта и важните предпазни мерки, които трябва да се предприемат за да се избегнат злополуки. Вие имате задължението да прочетете, да осмислите напълно и да спазвате инструкциите в настоящото ръководство за употреба. Неспазването може да доведе до тежко телесно нараняване или до материални щети и може да анулира гаранцията. Запазете ръководството за бъдещи справки.

Продуктите на Sony са проектирани с мисъл за безопасността. Но ако използвате продукта неправилно, това може да доведе до сериозно нараняване вследствие на пожар, електрически удар, падане или изпускане на продукта. Спазвайте мерките за безопасност за предотвратяване на такива инциденти.

ВНИМАНИЕ

Уточняване на продуктите

Тази конзола за монтаж на стена е проектирана за използване само с указаните телевизори или LCD монитори. Вижте справочните ръководства за телевизорите или LCD мониторите, за да проверите дали може да се използва тази конзола за закрепване към стена.

До потребителите

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако не се спазват следните предпазни мерки, това може да доведе до сериозно нараняване или смърт от пожар, електрически удар или падане на продукта.

Възложете монтажа на лицензирани изпълнители и дръжте децата настрана по време на монтажа.

Ако конзолата за монтаж на стена не е монтирана правилно, може да възникнат следните инциденти. Уверете се, че монтажът се извършва от лицензирани изпълнители.

- Телевизорът или LCD мониторът може да падне и да предизвика сериозно нараняване, като контузия или счупване.
- Ако стената, на която е монтирана конзолата за монтаж на стена, е нестабилна, неравна или не е перпендикулярна на пода, конструкцията може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество. Стената трябва да е способна да издържи тежест, поне четирикратно превишаваща тази на телевизора или LCD монитора. (Вижте справочното ръководство на телевизора или LCD монитора относно теглото му.)
- Ако монтажът на конзолата за монтаж на стена не е достатъчно здрав, конструкцията може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество.

Уверете се, че сте възложили преместването или демонтажа на телевизора или LCD монитора на лицензирани изпълнители.

Ако други лица, освен лицензирани изпълнители транспортират или демонтират телевизора или LCD монитора, той може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество. Уверете се, че двама или повече души (трима или повече души за комплект телевизор или LCD монитор с размери от 75 инча) пренасят или демонтират телевизора или LCD монитора.

Не сваляйте винтове и други след монтажа на телевизора или LCD монитора.

Ако го направите, телевизорът или LCD мониторът може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество.

Не променяйте частите на конзолата за монтаж на стена.

Ако го направите, конзолата за монтаж на стена може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество.

Не монтирайте друго оборудване, освен указания продукт.

Тази конзола за монтаж на стена е проектирана за използване само с указания продукт. Ако монтирате оборудване, различно от указаното, то може да падне или да се счупи и да причини нараняване или повреда на имущество.

Не подлагайте конзолата за монтаж на стена на никакъв друг товар, освен на този на телевизора или LCD монитора. Не клатете телевизора или LCD монитора наляво/надясно, нагоре/надолу.

Ако го направите, телевизорът или LCD мониторът може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество.

Не се облягайте и не се висете на телевизора или LCD монитора.

Не се облягайте и не увисвайте от телевизора или LCD монитора, защото може да падне и да причини сериозно нараняване.

ВНИМАНИЕ

Ако следните предпазни мерки не се спазват, може да възникне нараняване или повреда на имуществото.

- Непременно съхранявайте неизползваните части на безопасно място за употреба в бъдеще. Дръжте извън достъп на деца.

Не третирайте продукта с прекалена сила по време на почистване или поддръжка.

Не прилагайте прекалена сила върху горната част на телевизора или LCD монитора. Ако го направите, телевизорът или LCD мониторът може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество.

Предпазни мерки

- Ако дълго време използвате телевизор или LCD монитор, монтиран на конзола за монтаж на стена, стената зад или над него може да се обезцвети или тапетът да се разлепи, в зависимост от материала на стената.
- Ако конзолата за монтаж на стена бъде свалена от стената след монтажа, ще останат отвори от винтовете.
- Не използвайте конзолата за монтаж на стена на място, където може да бъде подложена на механични вибрации.

Монтаж на конзола за монтаж на стена

Към търговците на Sony

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следните инструкции са само за търговците на Sony. Прочетете мерките за безопасност, описани по-горе и обърнете специално внимание на безопасността по време на монтажа, поддръжката и инспекцията на продукта.

Не монтирайте конзолата за монтаж на стена на стенни повърхности, където ъглите или страните на телевизора или LCD монитора се издават настрани от повърхността на стената.

Не монтирайте конзолата за монтаж на стена на стенни повърхности, например колона, където ъглите или страните на телевизора или LCD монитора се издават настрани от повърхността на стената. Ако лице или предмет удари издадения ъгъл или страна на телевизора или LCD монитора, това може да причини нараняване или повреда на имущество.




Не монтирайте телевизора или LCD монитора над или под климатик.

Ако телевизорът или LCD мониторът е изложен продължително на течове или въздушно течение от климатик, това може да предизвика пожар, електрически удар или неизправност на телевизора или LCD монитора.

Монтирайте здраво конзолата за монтаж на стена към стената като следвате инструкциите в това ръководство за работа.

Ако някой от винтовете се разхлаби или падне, конзолата за монтаж на стена може да падне и да причини нараняване или повреда на имущество. Използвайте подходящи за материала на стената винтове и монтирайте конструкцията здраво като използвате четири или повече винта с диаметър 8 mm (или еквивалентни).

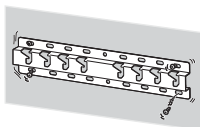

Използвайте правилно доставените винтове и окачващи части като следвате инструкциите в това ръководство за работа. Ако използвате заместващи елементи, телевизорът или LCD мониторът може да падне и да причини телесна повреда или да се повреди.

Уверете се, че сглобявате конзолата правилно като следвате процедурата, описана в това ръководство за работа.

Ако някой от винтовете се разхлаби или падне, телевизорът или LCD мониторът може да падне и да причини телесна повреда или да се повреди.

Затегнете здраво винтовете в указаното положение.

Ако не го направите, телевизорът или LCD мониторът може да падне и да причини телесна повреда или да се повреди.

Внимавайте да не ударите телевизора или LCD монитора по време на монтажа.

Ако телевизорът или LCD мониторът бъде подложен на удар, той може да падне или да се счупи. Това може да доведе до нараняване.

Монтирайте телевизора или LCD монитора на стена, която е перпендикулярна и равна.


Ако не направите това, телевизорът или LCD мониторът може да падне и да причини нараняване.

След правилния монтаж на телевизора или LCD монитора, обезопасете правилно кабелите.

Ако хора или предмети се заплетат в кабелите, това може да причини нараняване или повреда на телевизора или LCD монитора.

Не допускайте притискане на захранващия кабел или на свързващия кабел.

Ако захранващият кабел или свързващият кабел бъдат притиснати между конструкцията и стената или ако бъдат огнати или усукани със сила, вътрешните проводници може да се оголят и да причинят късо съединение или електрически удар. Това може да причини пожар или електрически удар.

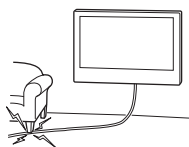

Винтовете, необходими за закрепване на конзолата за монтаж на стена към стената, не са включени в комплекта.


Използвайте подходящи винтове според материала на стената и конструкцията, когато монтирате конзолата за монтаж на стена.

Преди започване

Първо проверете каква е стената, на която ще се монтира телевизорът или LCD мониторът.

От какво е направена стената ви?


Суха стена (гипс-картон) с дървени летви



Предпазни мерки

- Максимална дебелина на сухата стена: 16 mm.
- Уверете се, че размерите на вътрешните дървени летви е най-малко 51 x 102 mm за обикновени или 38 x 89 mm за номинални.

Плътен бетон или бетонни блокчета



Предпазни мерки

- Монтирайте Конзолата за закрепване към стена направо върху стената от плътен бетон.
- Уверете се, че дебелината на стената от плътен бетон е най-малко 203 mm.
- Уверете се, че размерите на всяко бетонно блокче са най-малко 203 x 203 x 406 mm.

Съдържание

От какво е направена стената ви?	6
Подготовка за монтаж.....	7
Проверка на частите.....	7
Монтиране на Конзолата за закрепване към стена на стената	9
Подготовка за монтаж на телевизора или LCD монитора.....	13
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	13
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	15
Монтаж на телевизора или LCD монитора на стената	17
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	17
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	20
Проверка на приключването на монтажа	23
Друга информация	23
Спецификации.....	23


Подготовка за монтаж

- Справочното ръководство и ръководството за настройка на телевизора или LCD монитора трябва да са под ръка преди започване на монтажа.
- Проверете положението за монтаж на телевизора или LCD монитора.
- Пригответе четири или повече винта с диаметър 8 mm и един винт с диаметър 5 mm или еквивалентни (не са включени в комплекта). Изберете винтове, подходящи за материала на стената.

Проверка на частите

Доставено с SU-WL450

- Проверете дали всички части са налични.

А Основа (20) (1) 	В Макара (2) 
С PSW 6x20 (4) 	Е Дистанционна втулка (20) (2) 
Ф Колан (1) 	И Адаптер на основата (2) 
J PSW 4x10 (8) 	К Дистанционна втулка (60) (2) 
Л PSW 6x50 (2) 	

- Тези части може да не се използват за вашия модел.





Д PSW 4x20 с втулка (2) 	Г Втулка (20) (M4) (2) 
Н PSW 4x20 (2) 	М Втулка (M4) (2) 
О PSW 4x50 (2) 	

Доставено с телевизора или LCD монитора

VS Приставка за закрепване към стена (4) 
--



Необходими инструменти

*1 	  5,5 mm  10 mm 		
*2 		 1,5 N·m {15 kgf·cm}	*3  1,5 N·m {15 kgf·cm}
	*2  (4)	 (4) 8 mm x 60 mm	*4 
 5 mm			

*1 Само за суха стена с дървени летви

*2 Само за плътен бетон или бетонни блокчета

*3 В зависимост от модела


*4 Само за телевизори или LCD монитори с по-голям екран от 75"

Монтиране на Конзолата за закрепване към стена на стената

1 Изберете мястото на монтаж.

Уверете се, че на стената има достатъчно място за телевизора или LCD монитора и че тя е способна да издържи тежест, поне четирикратно превишаваща тази на телевизора или LCD монитора.

Вижте следната таблица относно монтажа на телевизора или LCD монитора на стената. Вижте справочното ръководство на телевизора или LCD монитора относно теглото му.

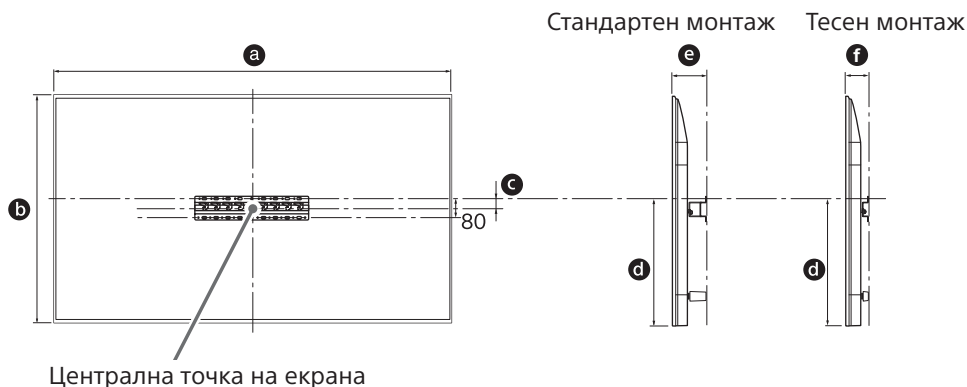


(mm)

Име на модел	a	b	c	d	e	f
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1 899	1 089	43	591	137	95
KD-75XH92xx KE-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH90xx	1 674	961	8	492	136	94
FW-75BZ40H	1 674	961	8	492	136	95
KD-65XH92xx KE-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	1 450	833	71	491	134	92
KD-55XH92xx KE-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	1 231	710	133	491	134	92

BG

Забележка

- Числата в таблицата може леко да се различават в зависимост от начина на извършване на монтажа.
- Когато вашият телевизор или LCD монитор е монтиран на стената, горната му част леко се накланя напред.
- Препоръчваме да проверите мястото на телевизора или LCD монитора в средата, в която ще се гледа.

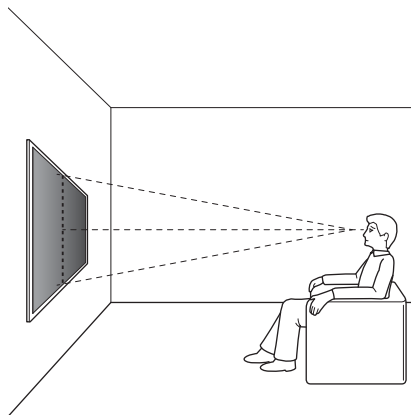

2 Изберете вид монтаж на стена. Разстоянието от задната част на телевизора до стената може да се избере, както е показано по-долу.


2-a Стандартен монтаж

2-b Тесен монтаж

Вижте таблицата от стъпка 1.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Когато е избрано 2-b, достъпът до задните клеми е ограничен.

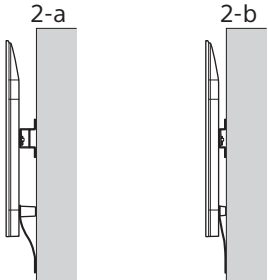


3 Вижте таблицата по-долу за местоположението на адаптерния фитинг за основата. Ако сте избрали 2-b, пропуснете тази стъпка.

Име на модел	Местоположение на куката
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	a
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	b
KD-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH92xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	b
KD-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH92xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	b

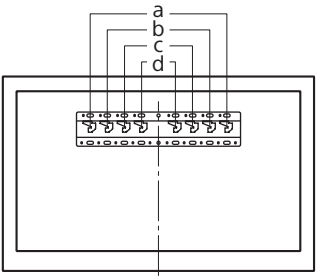

Монтирайте адаптера на основата **I** като използвате винт (PSW 4x10) **J** към основата (20) **A**, ако сте избрали 2-a.

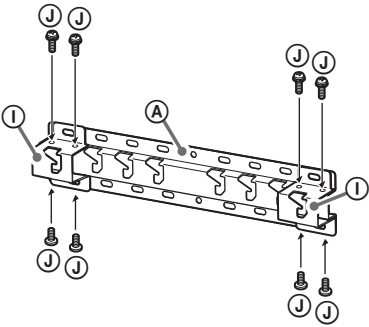

4 Определете местата на винтовете за монтаж на основата (20) **A**.


Вижте спецификациите на страница 23.

Когато изберете 2-а, използвайте следните позиции на отворите за адаптера на основата **I.**


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Определете здравината на стената, на която ще бъде монтиран телевизорът или LCD мониторът. Ако е необходимо, усилете стената достатъчно.
- Стената, на която ще бъде монтиран телевизорът или LCD мониторът, трябва да може да поддържа най-малко **четири пъти** теглото му (Вижте справочното ръководство на телевизора или LCD монитора относно теглото му.).

2-a

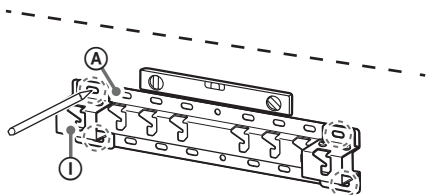


2-b

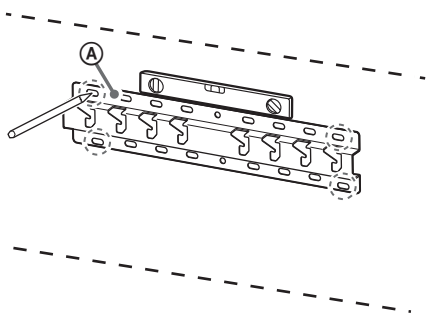

5 Пробийте направляващи дупки на отбелязаните места.

Уверете се, че местоположението на стената за пробиване на дупките е достатъчно издръжливо, за да издържи тегло поне четири пъти по-голямо от това на телевизора или LCD монитора.

Суха стена (гипс-картон) с дървени летви

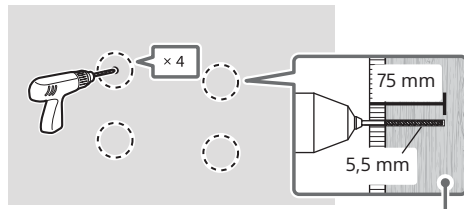


Дървени летви или подсилване

Забележка

- Контролните дупки трябва да се пробият на дълбочина 75 mm с помощта на свредло с диаметър 5,5 mm.

Плътен бетон или бетонни блокчета

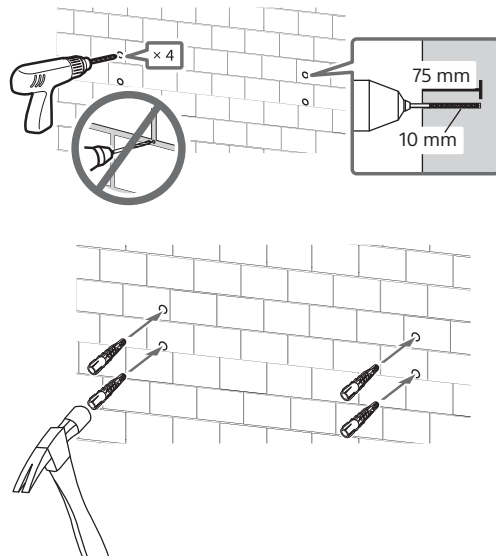


6 Инсталирайте основата (20) ① на стената с подходящи винтове (не са доставени).


Забележка

- Използвайте четири или повече винта с диаметър 8 mm или еквивалентни (не са доставени).
- С помощта на нивелир проверете дали основата (20) ① е хоризонтална.
- Закрепете четирите винта в отворите на адаптера на основата ① с основата (20) ① (само 2-а).

2-а

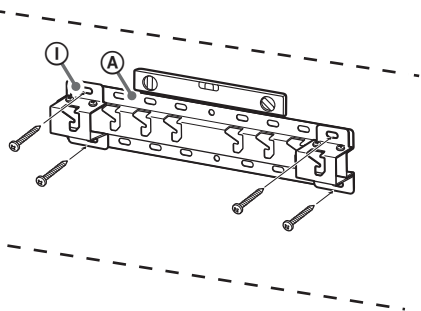


2-б

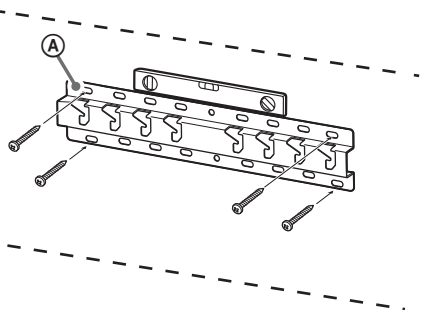

Подготовка за монтаж на телевизора или LCD монитора


Уверете се, че се прикрепите поставката за маса, преди да монтирате телевизора или LCD монитора към стена, като следвате ръководството за инсталация.

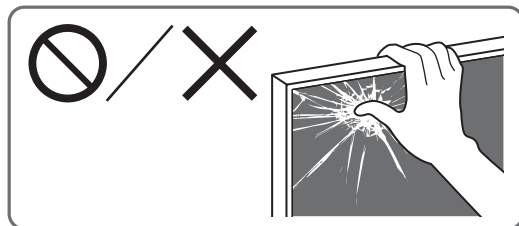

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H

1 Отбележете мястото за монтаж на стената.


- Използвайте самозалепващо се тиксо и пр. (не е предоставено с комплекта), за да отбележите мястото на телевизора или LCD монитора, в близост до основата или адаптера за основата. Вижте следващата таблица.

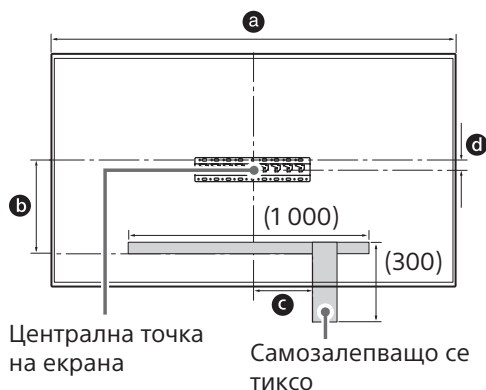

(mm)

Име на модел	a	b	c	d
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1 899	471	200	43
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	1 674	372	150	8


2 Свалете винтовете от задната страна на телевизора или LCD монитора.

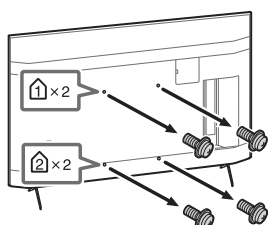

Забележка

- Запазете свалените винтове и неизползваните части на сигурно място, далече от деца.

3 Закрепете приставките за закрепване към стена (доставени с телевизора или LCD монитора) от задната страна на телевизора или LCD монитора (за да стане успореден на стената).

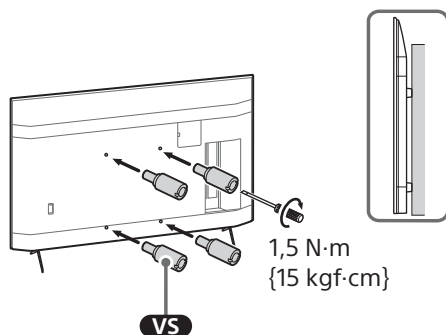


4 Прикрепете окачващите части за конзолата за закрепване към стена. Проверете частите за окачване, като сравните с "Доставено с SU-WL450" в "Проверка на частите" на страница 7.


Забележка

- Закрепете частите за окачване с помощта на винтове.
- Когато използвате електрическа отвертка, задайте настройката на въртящия момент приблизително на 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Стандартен монтаж (2-a)

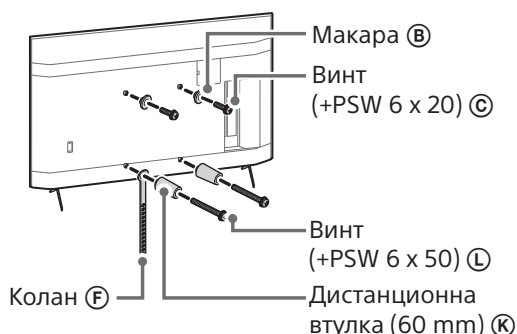

Тесен монтаж (2-b)

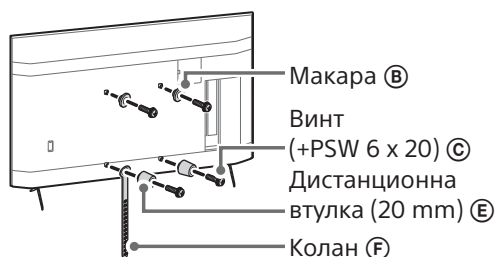

5 Свържете необходимите кабели към телевизора или LCD монитора.


Уверете се, че сте свързали кабелите преди да монтирате телевизора или LCD монитора на стената. Няма да можете да ги свържете, след като телевизорът или LCD мониторът е монтиран.

Забележка

- Възложете прокарването на кабелите в стената на лицензиран подизпълнител.
- Увийте свързващите кабели преди монтирането към стената, за да не стъпите върху тях.

6 Свалете поставката за маса от телевизора или LCD монитора.

- Отстранете едната страна на стойката за маса. Дръжте здраво стойката за маса стабилно с двете си ръце, докато други повдигат телевизора или LCD монитора.

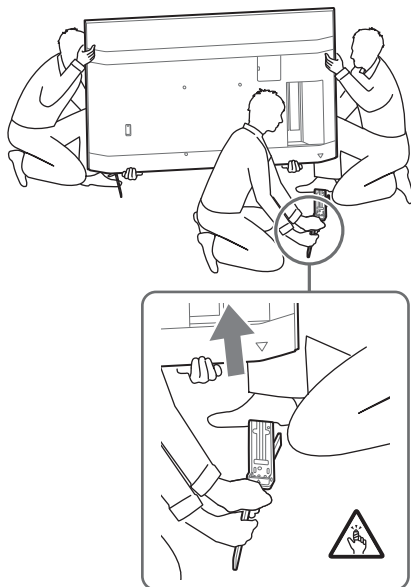


- Повторете предишната стъпка и отстранете другата страна на стойката за маса.

Забележка

- Свалянето на поставката за маса следва да се извърши от двама или повече души.
- Внимавайте да не прилагате прекомерна сила, когато сваляте поставката за маса от телевизора или LCD монитора, тъй като телевизорът или LCD мониторът може да падне и да причини телесно нараняване или самият телевизор или LCD монитор да се повреди.
- Бъдете внимателни, когато работите с поставката за маса, за да избегнете повреждане на телевизора или LCD монитора.
- Внимавайте, когато повдигате телевизора или LCD монитора, тъй като стойката за маса не е закачена и стойката за маса може да се изсипе и да причини нараняване.
- Внимавайте, когато премахвате стойката за маса от телевизора или LCD монитора, за да предотвратите падането ѝ и нараняването на повърхността, върху която стои телевизора или LCD монитора.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


1 Свалете винтовете от задната страна на телевизора.

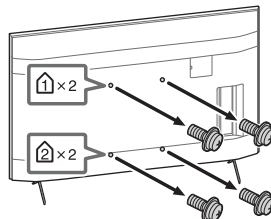

Забележка

- Запазете свалените винтове и неизползваните части на сигурно място, далече от деца.

2 Закрепете приставките за закрепване към стена (доставени с телевизора или LCD монитора) от задната страна на телевизора или LCD монитора (за да стане успореден на стената).

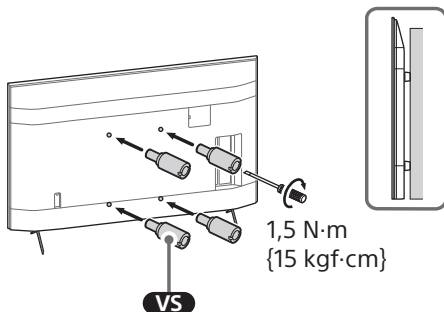


3 Прикрепете окачващите части за конзолата за закрепване към стена. Проверете частите за окачване, като сравните с "Доставено с SU-WL450" в "Проверка на частите" на страница 7.

Забележка

- Закрепете частите за окачване с помощта на винтове.
- Когато използвате електрическа отвертка, задайте настройката на въртящия момент приблизително на 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Стандартен монтаж (2-a)

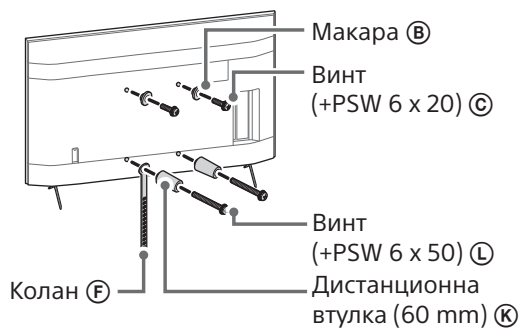

Тесен монтаж (2-b)



4 Свържете необходимите кабели към телевизора или LCD монитора.



Уверете се, че сте свързали кабелите преди да монтирате телевизора или LCD монитора на стената. Няма да можете да ги свържете, след като телевизорът или LCD мониторът е монтиран.

Забележка

- Възложете прокарването на кабелите в стената на лицензиран подизпълнител.
- Увийте свързващите кабели преди монтирането към стената, за да не стъпите върху тях.

5 Свалете поставката за маса от телевизора или LCD монитора.

- Отстранете едната страна на стойката за маса. Дръжте здраво стойката за маса стабилно с двете си ръце, докато други повдигат телевизора или LCD монитора.

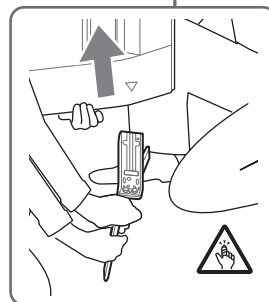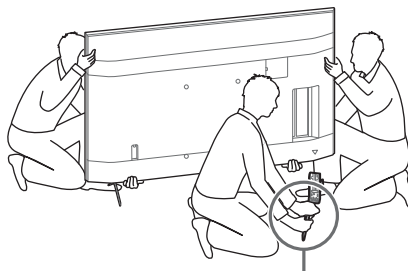

- Повторете предишната стъпка и отстранете другата страна на стойката за маса.

Забележка

- Свалянето на поставката за маса следва да се извърши от двама или повече души.
- Внимавайте да не прилагате прекомерна сила, когато сваляте поставката за маса от телевизора или LCD монитора, тъй като телевизорът или LCD мониторът може да падне и да причини телесно нараняване или самият телевизор или LCD монитор да се повреди.
- Бъдете внимателни, когато работите с поставката за маса, за да избегнете повреждане на телевизора или LCD монитора.
- Внимавайте, когато повдигате телевизора или LCD монитора, тъй като стойката за маса не е закачена и стойката за маса може да се изсипе и да причини нараняване.
- Внимавайте, когато премахвате стойката за маса от телевизора или LCD монитора, за да предотвратите падането ѝ и нараняването на повърхността, върху която стои телевизора или LCD монитора.

Монтаж на телевизора или LCD монитора на стената


KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Уверете се, че двама или повече души (трима или повече души за комплект телевизор или LCD монитор с размери от 75 инча) държат телевизора или LCD монитора, когато го носите.

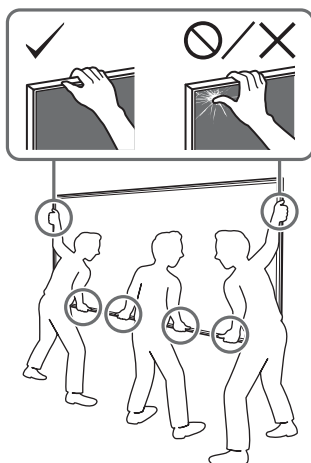


1 Повдигнете телевизора или LCD монитора.

- За местоположението на макарите ⑥ за окачване върху основата или адаптера за основата, вижте таблицата в стъпка 3 в "Монтиране на Конзолата за закрепване към стена на стената" от страница 11.
- Уверете се, че задната страна на телевизора или LCD монитора докосва основата или адаптера за основата, когато държите телевизора или LCD монитора.


Забележка

- Дръжте здраво телевизора или LCD монитора с две ръце и се уверете, че коланът ⑦ и долната страна на телевизора или LCD монитора са наравно със самозалепващото се тиксо.

- Трима души носете телевизора или LCD монитора, и този който е пред телевизора или LCD монитора да води останалите, за да регулира позиционирането.

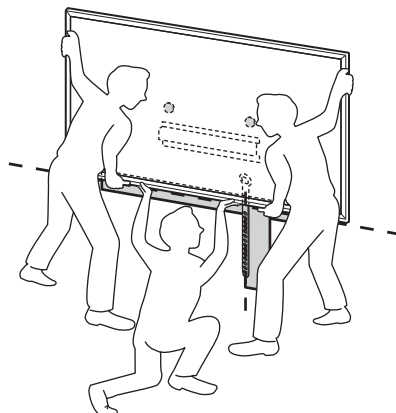

- Много внимавайте, когато монтирате телевизора или LCD монитора към стената, особена за човека, който го държи отдолу, тъй като телевизора или LCD монитора може да падне и да причини сериозна контузия или дори смърт.

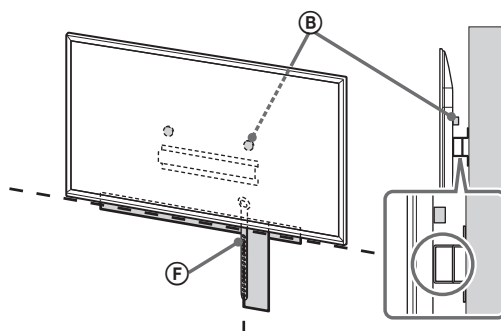


2 Монтирайте телевизора или LCD монитора в основата или адаптера за основата.

- Внимателно плъзнете надолу телевизора или LCD монитора и закачете макарите ⑥, закрепени към задната страна на телевизора или LCD монитора, към основата или адаптера за основата, като проверите формата на отворите.
- След монтаж на телевизора или LCD монитора проверете дали макарите ⑥ са здраво закачени към основата или адаптера на основата.



BG

- Бавно пуснете и двете си ръсе, за да сте сигурни, че телевизорът или LCD мониторът няма да падне.


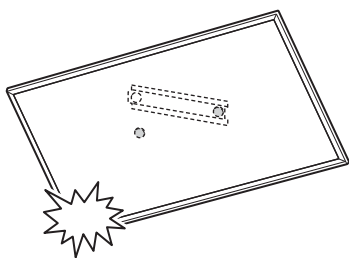


- След като монтирате телевизора или LCD монитора към стената, премахнете самозалепващото се тиксо и пр. от стената.

2-a

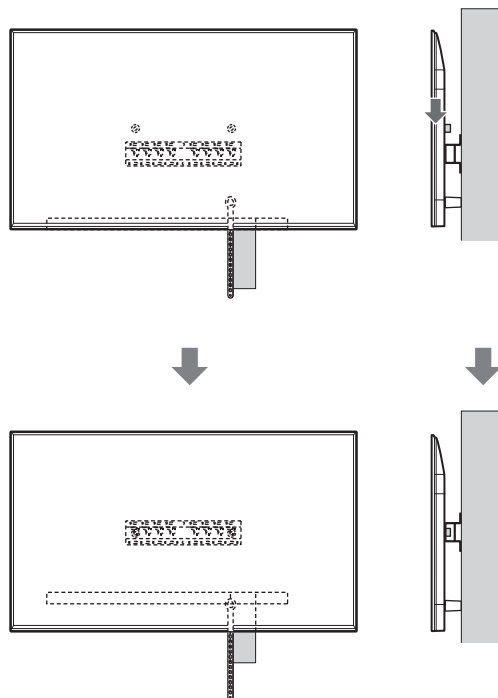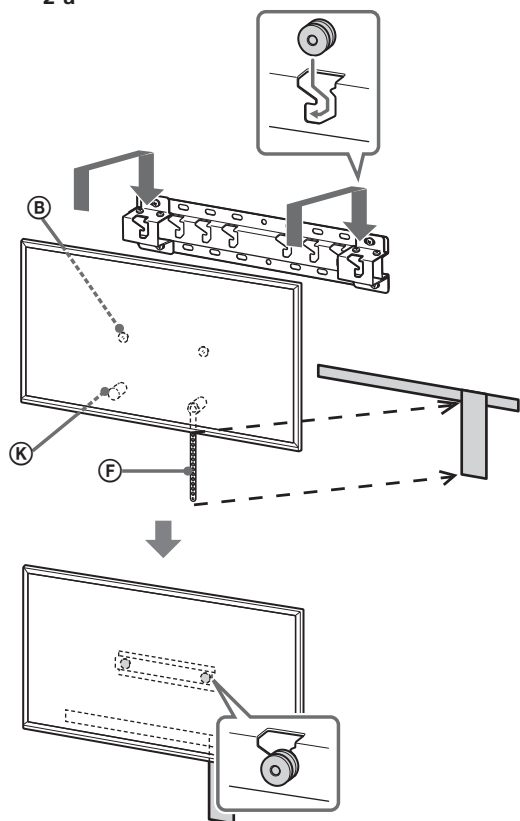


2-b

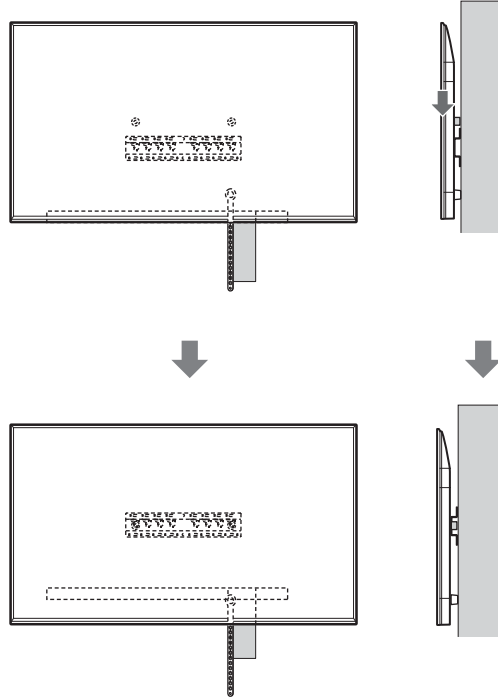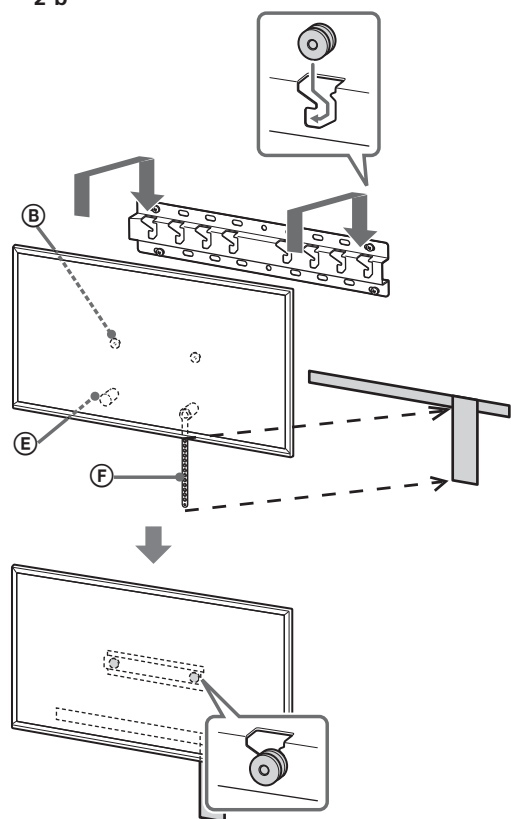

BG

3 Предотвратяване преместването на долната част на телевизора или LCD монитора.

- Издърпайте разхлабената част на колан (F) и я закачете плътно към стената.

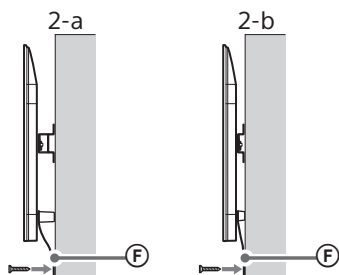

- Използвайте винт с диаметър 5 mm или еквивалентен (не е включен в комплекта).


Забележка

- Опитайте леко да издърпате към себе си долната част на телевизора или LCD монитора, за да се уверите, че не се премества напред. Ако се движи, той не е закрепен правилно и колан (F) трябва отново да се закрепи здраво.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Уверете се, че двама или повече души (трима или повече души за комплект телевизор или LCD монитор с размери от 75 инча) държат телевизора или LCD монитора, когато го носите.

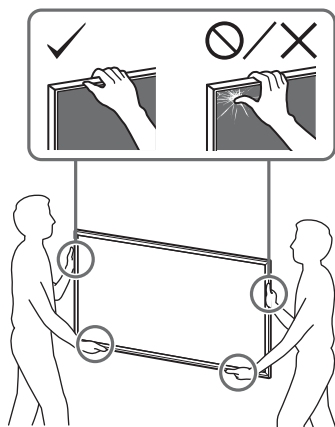

1 Повдигнете телевизора или LCD монитора.

- За местоположението на макарите (B) за окачване върху основата или адаптера за основата, вижте таблицата в стъпка 3 в "Монтиране на Конзолата за закрепване към стена на стената" от страница 11.
- Уверете се, че задната страна на телевизора или LCD монитора докосва основата или адаптера за основата, когато държите телевизора или LCD монитора.

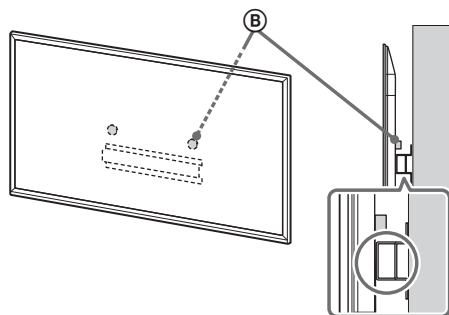


Забележка


- Дръжте телевизора или LCD монитора здраво с две ръце.

2 Монтирайте телевизора или LCD монитора в основата или адаптера за основата.




- Внимателно плъзнете надолу телевизора или LCD монитора и закачете макарите (B), закрепени към задната страна на телевизора или LCD монитора, към основата или адаптера за основата, като проверите формата на отворите.
- След монтаж на телевизора или LCD монитора проверете дали макарите (B) са здраво закачени към основата или адаптера на основата.
- Бавно пуснете и двете си ръце, за да сте сигурни, че телевизорът или LCD мониторът няма да падне.

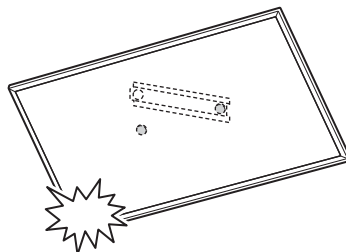

2-a

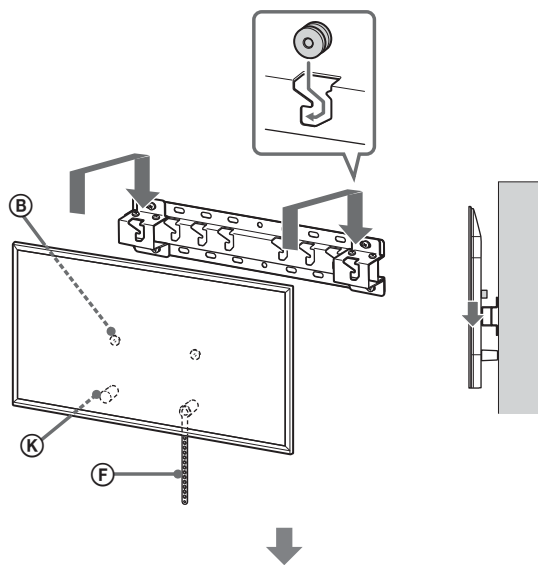


2-b

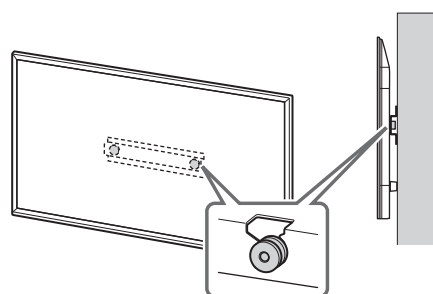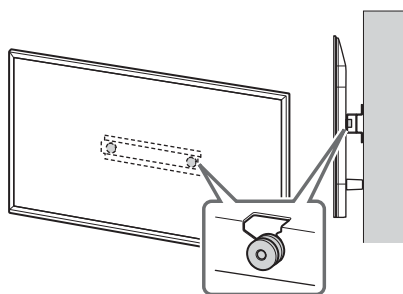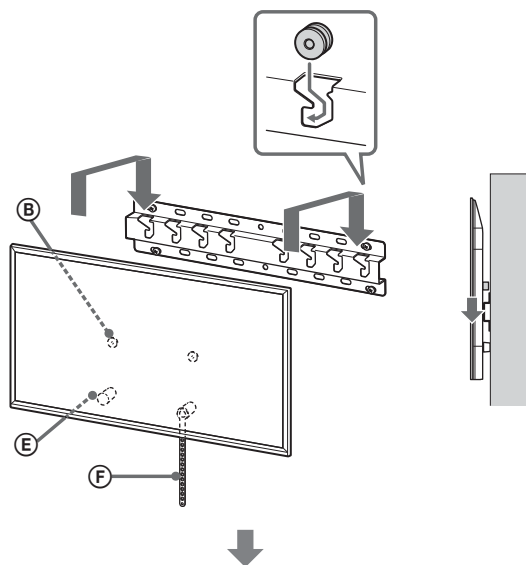

BG

3 Предотвратяване преместването на долната част на телевизора или LCD монитора.

- Издърпайте разхлабената част на колан ⑤ и я закачете плътно към стената.

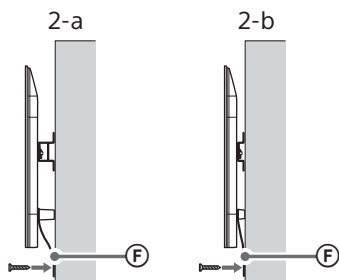

- Използвайте винт с диаметър 5 mm или еквивалентен (не е включен в комплекта).

Забележка

- Опитайте леко да издърпате към себе си долната част на телевизора или LCD монитора, за да се уверите, че не се премества напред. Ако се движи, той не е закрепен правилно и колан ⑤ трябва отново да се закрепи здраво.

Проверка на приключването на монтажа

Проверете следните точки.


- Макарите ③ са закачени здраво за основата или адаптера на основата.
- Кабелите не са усукани или притиснати.
- Колан ④ е затегната и няма хлабина.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Неправилното поставяне на захранващия кабел и други може да причини пожар или електрически удар поради късо съединение. С оглед на безопасността проверете дали монтажът е завършен.

Друга информация


Когато сваляте телевизора или LCD монитора, изпълнете процедурата на монтажа в обратен ред.

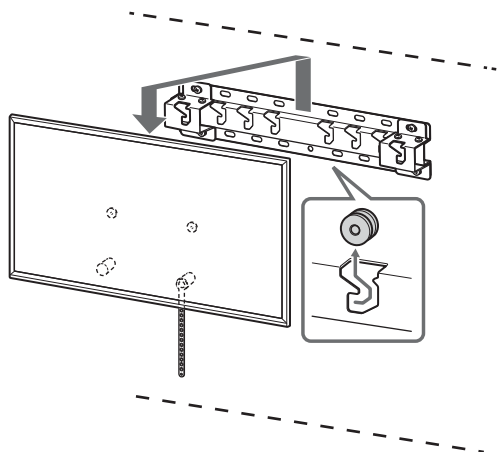

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Уверете се, че двама или повече души (трима или повече души за комплект телевизор или LCD монитор с размери от 75 инча) държат телевизора или LCD монитора, когато го премахват.

Спецификации

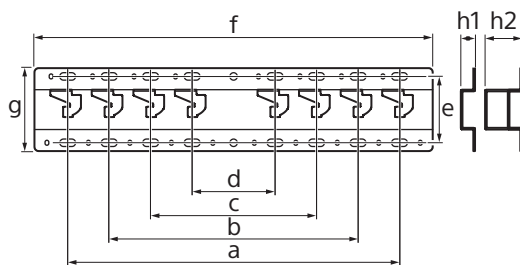

Размери: (приблиз.) [mm]

- a : 400
- b : 300
- c : 200
- d : 100
- e : 80
- f : 480
- g : 100

h1 : 20 (вариант 2-b)

h2 : 60 (вариант 2-a)

Тегло (само на основата): (приблиз.) [kg]

0,8

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

Сведения об использовании кронштейна для настенной установки Sony (SU-WL450)

Поддерживаемые модели*:

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

* В актуальных именах моделей знак “xx” обозначает числа и/или символы, характерные для каждой модели.

К сведению покупателей

Для обеспечения сохранности изделия и из соображений безопасности компания Sony настоятельно рекомендует привлекать для установки телевизора или ЖК Монитора только дилеров или лицензированных подрядчиков Sony. Не пытайтесь выполнить установку самостоятельно.

К сведению дилеров и подрядчиков Sony

Уделяйте повышенное внимание безопасности во время установки, периодического обслуживания и осмотра данного изделия.

Для правильной установки данного изделия необходим достаточный опыт, в особенности при определении того, в состоянии ли стена выдержать вес телевизора или ЖК Монитора. Обязательно привлечите для установки этого изделия на стену дилеров или лицензированных подрядчиков Sony и строго соблюдайте технику безопасности при выполнении работ по установке. Компания Sony не несет ответственности за любые поломки или травмы, вызванные неправильным обращением с изделием или его неправильной установкой.

Для безопасной и надлежащей установки см. инструкции по эксплуатации кронштейна для настенной установки, руководство по установке телевизора или ЖК Монитора и указания данного руководства.

Название продукта Кронштейн для настенной установки:

Кронштейн для настенной установки

Безопасность

Благодарим за покупку этого изделия.

К сведению покупателей

Установка телевизора или ЖК Монитора на стену



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ТРЕБУЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Данное изделие должен устанавливать квалифицированный специалист, умеющий определять прочность стены, которая должна выдерживать вес телевизора или ЖК Монитора. Если телевизор или ЖК Монитор не закрепить должным образом при установке, он может упасть и причинить тяжелые травмы. Компания Sony не несет ответственность за любые повреждения или травмы, вызванные неправильным обращением или ненадлежащей установкой, либо установкой любого другого изделия, кроме указанного. Это не влияет на ваши законные права (если таковые имеются).

Для дилеров Sony

Для установки данного изделия требуется достаточный опыт. Для безопасной установки устройства обязательно внимательно прочтите настоящее руководство. Sony не несет ответственности в случае повреждения или получения травм в результате неправильного обращения или ненадлежащей установки. По окончании установки передайте это руководство покупателю.

В этом руководстве по установке приведены важные меры предосторожности и информация по обеспечению надлежащего обращения с изделием, которые необходимы для предотвращения несчастных случаев. Вы обязаны прочитать, полностью понять и соблюдать все инструкции, изложенные в настоящем руководстве. Несоблюдение этого требования может привести к тяжелым травмам или повреждению имущества и стать причиной аннулирования гарантии. Сохраните настоящее руководство для использования в будущем.

Изделия Sony разработаны с учетом требований по безопасности. Однако неправильное использование изделий может стать причиной получения серьезных травм вследствие поражения электрическим током, возгорания, опрокидывания или падения изделия. Во избежание возникновения таких несчастных случаев обязательно соблюдайте соответствующие меры предосторожности.

Дата изготовления указана на изделии и упаковке на этикетке со штрих-кодом в следующем формате: YYYY/MM, где YYYY - год, MM - месяц изготовления.

Производитель: Сони Корпорейшн,
1-7-1 Конан Минато-ку Токио,
108-0075 Япония
Сделано в Китае

Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей на территории Казахстана
АО «Сони Электроникс»
Представительство в Казахстане,
050010, Республика Казахстан, г. Алматы,
пр. Достык, дом 117/7

Импортер на территории стран
Таможенного союза:
АО «Сони Электроникс», Россия, 123103,
Москва, Карамышевский проезд, 6

ВНИМАНИЕ

Указанные изделия

Данный кронштейн для настенного крепления предназначен для отдельных моделей телевизоров или ЖК Мониторов. См. справочник к телевизорам или ЖК Мониторам для проверки возможности использования кронштейна для настенной установки.

К сведению покупателей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение приведенных ниже мер предосторожности может стать причиной смерти или получения серьезных травм вследствие поражения электрическим током, возгорания, опрокидывания или падения изделия.

Обязательно обратитесь к лицензированному подрядчику, а также не допускайте того, чтобы дети находились вблизи места установки изделия.

Неправильная установка кронштейна для настенной установки или телевизора или ЖК Монитора может стать причиной перечисленных ниже несчастных случаев. Для выполнения установки обязательно обратитесь к лицензированному подрядчику.

- Телевизор или ЖК Монитор может упасть и стать причиной получения серьезных травм, например ушибов или переломов.

- Если стена, на которой выполняется установка кронштейна для настенной установки, неустойчивая, неровная или не вертикальная, изделие может упасть и получить повреждения или стать причиной травм или повреждения имущества. Стена должна выдерживать вес, по крайней мере, в четыре раза превышающий вес телевизора или ЖК Монитора. (Чтобы узнать вес телевизора или ЖК Монитора, см. справочник.)
- Если установка кронштейна для настенной установки выполняется на недостаточно прочной стене, изделие может упасть и получить повреждения или стать причиной травм или повреждения имущества.

Меры предосторожности в отношении детей

- Не позволяйте детям взбираться на телевизор или ЖК Монитор.
- Храните мелкие детали вне досягаемости детей, чтобы они не могли случайно проглотить их.

Для перемещения или демонтажа телевизора или ЖК Монитора обязательно обратитесь к лицензированным подрядчикам.

Если транспортировка или демонтаж телевизора или ЖК Монитора выполняется не лицензированными подрядчиками, он может упасть и стать причиной травм или повреждения имущества. Убедитесь, что перенос или демонтаж телевизора или ЖК Монитора осуществляется двумя или более лицами (три или более человек для телевизора или ЖК Монитора с диагональю 75 дюймов и больше).

После монтажа телевизора или ЖК Монитора не вынимайте винты и т. д.

В противном случае телевизор или ЖК Монитор может упасть и стать причиной травм или повреждения имущества.

Не разбирайте и не меняйте детали кронштейна для настенной установки.

В противном случае кронштейн для настенной установки может упасть и стать причиной травм или повреждения имущества.

RU

Не устанавливайте на кронштейн какое-либо другое оборудование, кроме указанного.

Этот кронштейн для настенной установки предназначен для использования только с указанными изделиями. Если на данном монтажном кронштейне крепится оборудование, не предназначенное для такой установки, оно может упасть или получить повреждения, а также может стать причиной травм или повреждения имущества.

Во избежание перегрузки кронштейна для настенной установки не устанавливайте на нем ничего, кроме телевизора или ЖК Монитора.

Не трясите телевизор или ЖК Монитор влево/вправо, вверх/вниз.

В противном случае телевизор или ЖК Монитор может упасть и стать причиной травм или повреждения имущества.

Не опирайтесь на телевизор или ЖК Монитор и не держитесь за него.

Не опирайтесь на телевизор или ЖК Монитор и не держитесь за него, так как он может упасть и стать причиной получения серьезных травм.

ВНИМАНИЕ

При несоблюдении следующих мер предосторожности существует вероятность получения травм или повреждения имущества.

- Обязательно сохраните в безопасном месте неиспользованные детали для использования в дальнейшем. Храните их вне досягаемости детей.

Чистку устройства или уход за ним необходимо осуществлять, не прикладывая чрезмерных усилий.

Не перегружайте верхнюю часть телевизора или ЖК Монитора. В противном случае телевизор или ЖК Монитор может упасть и стать причиной травм или повреждения имущества.

Меры предосторожности

- Если телевизор или ЖК Монитор, установленный на кронштейне для настенной установки и используется в течение длительного времени, то в зависимости от материала стены позади него или над ним могут выцвести стены или отстать обои.
- После демонтажа кронштейна для настенной установки в стене останутся отверстия.
- Не используйте кронштейн для настенной установки в местах с механическими вибрациями.

Порядок установки кронштейна для настенной установки


Для дилеров Sony

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие инструкции предназначены только для дилеров Sony. Обязательно прочтите правила техники безопасности и соблюдайте особые меры предосторожности во время установки, обслуживания и проверки данного изделия.

Не устанавливайте кронштейн для настенной установки на таких стенах, где края телевизора или ЖК Монитора будут выступать за края стены.

Не устанавливайте кронштейн для настенной установки на таких поверхностях стен (например, на колоннах), где края телевизора или ЖК Монитора будут выступать за края поверхности стены. Задев за выступающие края телевизора или ЖК Монитора, можно получить травму или повредить имущество.

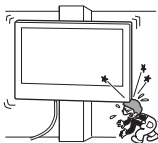


Не устанавливайте телевизор или ЖК Монитор под кондиционером или над ним.

Если в течение продолжительного промежутка времени телевизор или ЖК Монитор подвержен воздействию конденсата или потока воздуха из кондиционера, это может стать причиной возгорания телевизора или ЖК Монитора, поражения электрическим током или неисправности телевизора или ЖК Монитора.

Обязательно надежно прикрепите кронштейн для настенной установки к стене, следуя инструкциям, приведенным в настоящем руководстве.

Если какой-либо из винтов ослаблен или выпал, кронштейн для настенной установки может упасть и стать причиной травм или повреждения имущества. При выполнении монтажа обязательно используйте винты, которые соответствуют материалу стены, и надежно установите устройство, используя не менее четырех винтов 8 мм (или аналогичных).

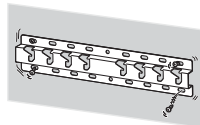

Обязательно используйте входящие в комплект винты и детали для крепления и строго следуйте инструкциям, приведенным в данном руководстве по установке. Если при установке были использованы иные крепежные материалы, телевизор или ЖК Монитор может упасть и получить повреждения или стать причиной травм.

Обязательно выполняйте сборку кронштейна, точно следуя инструкциям, изложенным в настоящем руководстве по установке.

Если какой-либо из винтов ослаблен или выпал, телевизор или ЖК Монитор может упасть и получить повреждения или стать причиной получения травм.

Надежно затяните винты в предназначенных для них крепежных отверстиях.

В противном случае, телевизор или ЖК Монитор может упасть и получить повреждения или стать причиной травм.

Следите за тем, чтобы во время установки телевизор или ЖК Монитор не подвергался воздействию толчков.

Толчки могут вызвать падение и порчу телевизора или ЖК Монитора. Это может привести к травме.

Устанавливайте телевизор или ЖК Монитор на стене только в том случае, если она плоская и расположена под прямым углом к полу.


В противном случае телевизор или ЖК Монитор может упасть и стать причиной травм.

После надлежащей установки телевизора или ЖК Монитора обеспечьте безопасное расположение кабелей.

Кабели, представляющие препятствия для людей и объектов, могут стать причиной получения серьезных травм или повреждения телевизора или ЖК Монитора.

Не допускайте защемления кабеля питания и соединительных кабелей.

Если кабель питания или соединительный кабель будет зажат между устройством и стеной или с силой изогнут или перекручен, то изоляция внутренних проводов может быть нарушена, что может стать причиной короткого замыкания или обрыва. Это может вызвать возгорание или привести к поражению электрическим током.

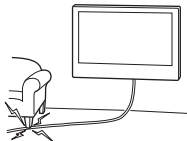

Винты, крепящие кронштейны для настенной установки к стене, в комплект поставки не входят.

При монтаже кронштейна для настенной установки используйте винты, соответствующие материалу и структуре стены.


Изделия должны храниться в картонной упаковке в темном, сухом, чистом и хорошо вентилируемом помещении в удалении от мест хранения кислот и щелочей. Температура хранения: от -20°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Влажность хранения: $< 80\%$.

Перед началом работы

Прежде всего проверьте тип стены, на которую устанавливается телевизор или ЖК Монитор.

Каков материал стены?


Стена из гипсокартона со стойками



Меры предосторожности

- Максимальная толщина сухой стены: 16 мм.
- Убедитесь, что внутренний размер деревянного стержня не менее 51 x 102 мм в качестве стандартного или 38 x 89 мм в качестве номинального.

Монолитная бетонная конструкция или бетонный блок

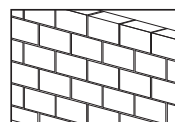

Меры предосторожности

- Устанавливайте кронштейн для настенной установки непосредственно на сплошную бетонную стену.
- Убедитесь, что толщина сплошной бетонной стены составляет не менее 203 мм.
- Убедитесь, что размер каждого бетонного блока составляет не менее 203 x 203 x 406 мм.

Содержание

Каков материал стены?	6
Подготовка к установке	7
Проверка комплектации	7
Монтаж кронштейна для настенной установки на стену	9
Подготовка к установке телевизора или ЖК Монитора	13
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	13
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	15
Установка телевизора или ЖК Монитора на стену	17
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	17
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	20
Проверка выполнения установки	23
Прочая информация	23
Технические характеристики	23


Подготовка к установке

- Во время установки справочник и руководство по установке телевизора или ЖК Монитора всегда должны быть под рукой.
- Выберите место установки телевизора или ЖК Монитора.
- Подготовьте четыре или более винтов диаметром 8 мм и один винт диаметром 5 мм или его эквивалент (не входит в комплект поставки). Выберите винты в соответствии с материалом стены.

Проверка комплектации

Прилагается к SU-WL450


- Проверьте комплектность товара.

А Основание (20) (1) 	В Шкив (2) 
С PSW 6x20 (4) 	Е Прокладка (20) (2) 
Ф Лента (1) 	И Адаптер основания (2) 
J PSW 4x10 (8) 	К Прокладка (60) (2) 
Л PSW 6x50 (2) 	

- Эти детали могут не использоваться для вашей модели.





Д PSW 4x20 с втулкой (2) 	Г Втулка (20) (M4) (2) 
Н PSW 4x20 (2) 	М Втулка (M4) (2) 
Н PSW 4x50 (2) 	

Прилагается к телевизору или ЖК Монитору

VS Крепление для настенной установки (4) 
--



Необходимые инструменты

*1 	  5,5 мм  10 мм 		
*2 		 1,5 Н·м {15 кгс·см}	*3  1,5 Н·м {15 кгс·см}
	*2  (4)	 (4) 8 мм x 60 мм	*4 
 5 мм			

*1 Только для гипсокартона с дюбелями

*2 Только для полнотелого бетона или бетонных блоков

*3 В зависимости от модели


*4 Только для телевизора или ЖК Монитора с диагональю свыше 75 дюймов

Монтаж кронштейна для настенной установки на стену

1 Определите местоположение для установки.

Убедитесь, что на стене, на которую будет устанавливаться телевизор или ЖК Монитор, имеется достаточно пространства для телевизора или ЖК Монитора и что эта стена способна выдержать вес, по крайней мере, в четыре раза превышающий вес устанавливаемого телевизора или ЖК Монитора.

См. следующую таблицу по установке телевизора или ЖК Монитора на стену. См. Справочное руководство телевизора или ЖК Монитора для просмотра сведений о весе телевизора или ЖК Монитора.

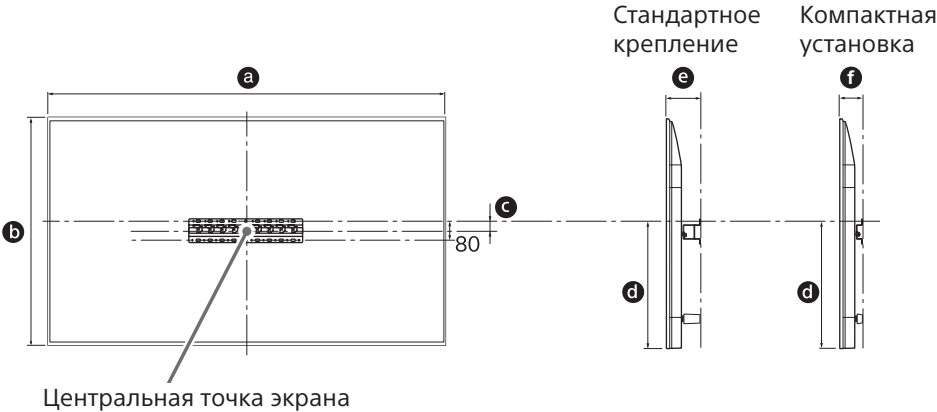


(мм)

Название модели	a	b	c	d	e	f
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1899	1089	43	591	137	95
KD-75XH92xx KE-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH90xx	1674	961	8	492	136	94
FW-75BZ40H	1674	961	8	492	136	95
KD-65XH92xx KE-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	1450	833	71	491	134	92
KD-55XH92xx KE-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	1231	710	133	491	134	92

RU

Примечание

- Рисунки в таблице могут немного отличаться в зависимости от установки.
- При установке телевизора или ЖК Монитора на стену верхняя часть телевизора или ЖК Монитора слегка наклоняется вперед.
- Рекомендуется проверить расположение телевизора или ЖК Монитора с места просмотра.

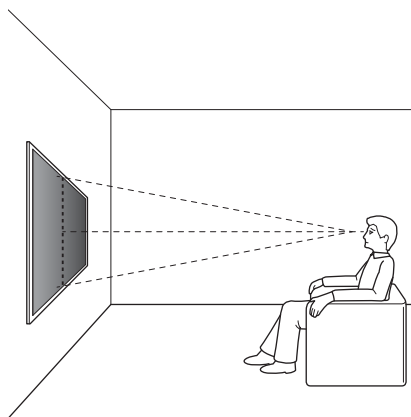

2 Выберите способ настенной установки. Расстояние от задней панели монитора до стены можно выбрать, как показано ниже.


2-а Стандартное крепление

2-б Компактная установка

См. шаг 1 в таблице.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При выборе пункта 2-б ограничен доступ к задним разъемам.

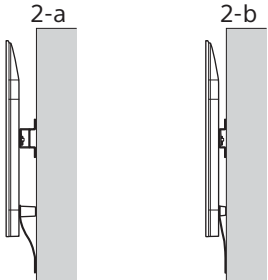


3 Расположения креплений адаптера основания см. в таблице ниже. При выборе пункта 2-б пропустите этот шаг.

Название модели	Положение скоб
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	a
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	b
KD-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH92xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	b
KD-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH92xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	b

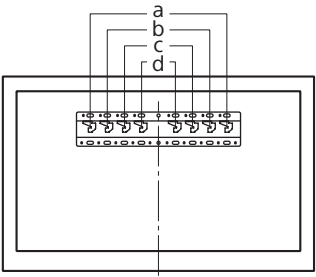

Прикрепите адаптер основания ① с помощью винта (PSW 4x10) ② к основанию (20) ③ при выборе пункта 2-а.

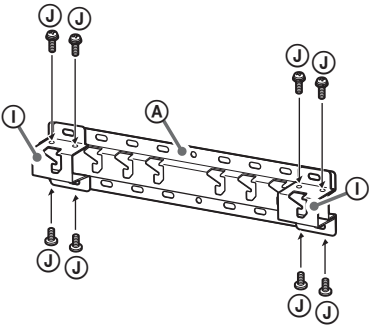

4 Определите местоположение винтов для установки основания (20) ①.


См. спецификации на странице 23.

При выборе пункта 2-а используйте положения отверстий адаптера основания ①.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Определите прочность стены, на которую будет установлен телевизор или ЖК Монитор. При необходимости укрепите стену.
- Стена, на которой будет установлен телевизор или ЖК Монитор, должна выдерживать вес, превышающий вес телевизора или ЖК Монитора, по крайней мере, **в четыре раза** (Чтобы узнать вес телевизора или ЖК Монитора, см. справочник.).

2-a

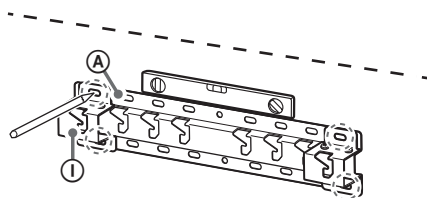


2-b

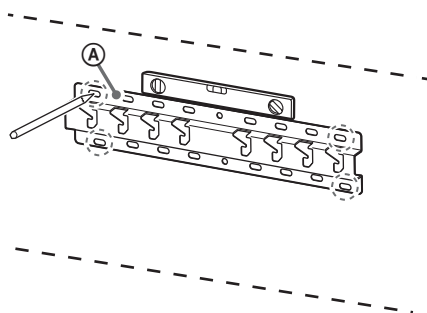

5 Просверлите опорные отверстия по нанесенным меткам.

Убедитесь, что на место на стене, где будут просверлены отверстия, обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать вес, по крайней мере, в четыре раза превышающий вес устанавливаемого телевизора или ЖК Монитора.

Стена из гипсокартона со стойками

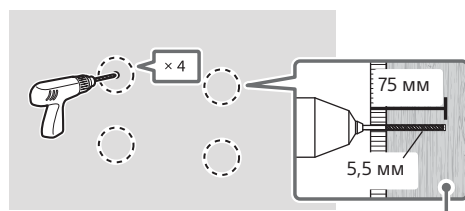


Стойка или укрепление

Примечание

- Установочные отверстия необходимо просверлить на глубину 75 мм, используя головку сверла диаметром 5,5 мм.

Монолитная бетонная конструкция или бетонный блок

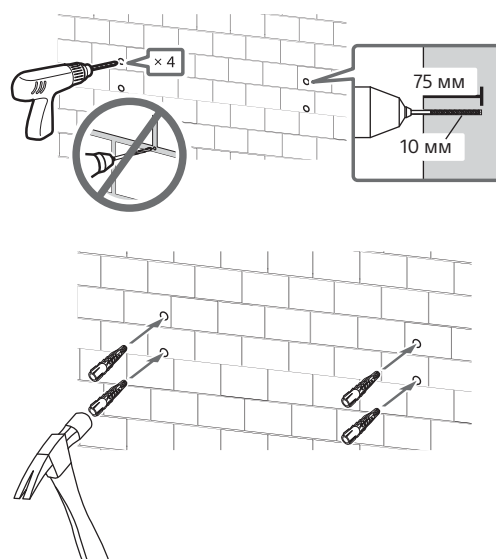


6 Установите основание (20) ① на стену, используя подходящие винты (не входят в комплект поставки).


Примечание

- Используйте четыре или более винтов диаметром 8 мм или аналогичных им (в комплект поставки не входят).
- Проверьте горизонтальность основания (20) ① с помощью уровня.
- Вставив четыре винта в отверстия адаптера основания ①, прикрепите его к основанию (20) ① (только 2-а).

2-а

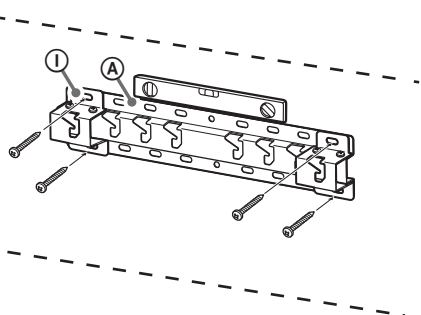


2-б

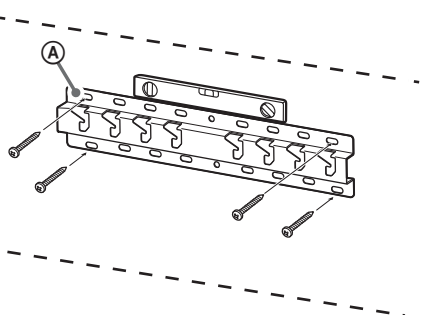

Подготовка к установке телевизора или ЖК Монитора

Прикрепите настольную подставку до установки телевизора или ЖК Монитора на стену, следуя Руководству по установке.

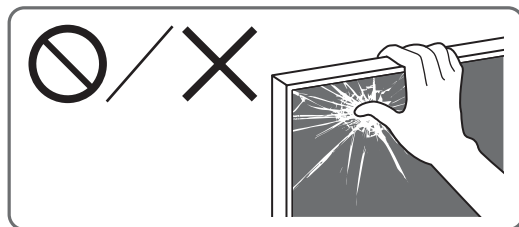


KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H

1 Отметьте место установки на стене.


- Используйте клейкую ленту и т. д. (не входит в комплект), чтобы отметить местоположение телевизора или ЖК Монитора рядом с основанием или адаптером основания. См. следующую таблицу.

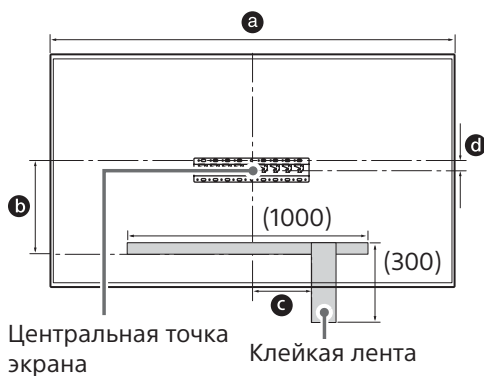

(мм)

Название модели	a	b	c	d
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1899	471	200	43
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	1674	372	150	8


2 Извлеките винты из задней панели телевизора или ЖК Монитора.

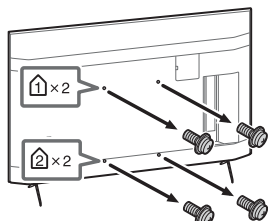

Примечание

- Храните извлеченные винты и неиспользуемые детали в надежном недоступном для детей месте.

3 Прикрепите детали кронштейна для настенной установки (поставляемые вместе с телевизором или ЖК Монитором) к задней панели телевизора или ЖК Монитора (параллельно стене).

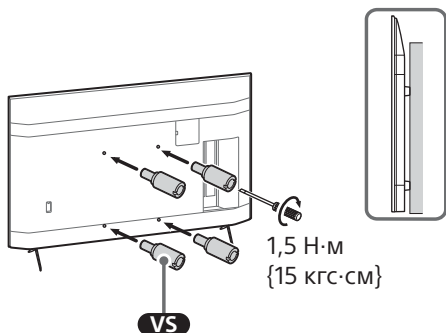


4 Прикрепите детали крепления кронштейна для настенной установки. Проверьте наличие комплектующих в соответствии с пунктом “Прилагается к SU-WL450” в разделе “Проверка комплектации” на странице 7.


Примечание

- Плотно закрепите крепежные детали с помощью винтов.
- При использовании электрической отвертки установите крутящий момент примерно 1,5 Н·м {15 кгс·см}.

Стандартное крепление (2-a)

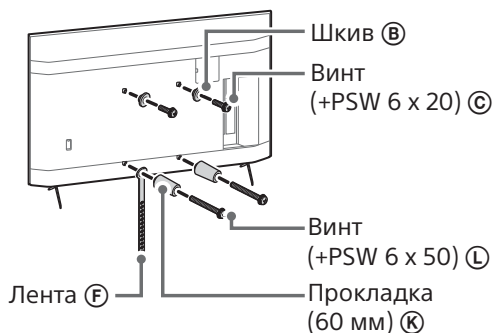

Компактная установка (2-b)

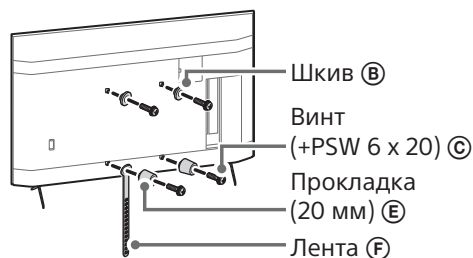

5 Подключите необходимые кабели к телевизору или ЖК Монитору.


Перед установкой телевизора или ЖК Монитора на стену обязательно подключите кабели. После установки телевизора или ЖК Монитора подключение кабелей станет невозможным.

Примечание

- Для прокладки кабеля в стене наймите лицензированного подрядчика.
- Перед креплением устройства на стену свяжите соединительные кабели, чтобы случайно не наступить на них.

6 Отсоедините настольную подставку от телевизора или ЖК Монитора.

- Извлекайте стороны настольной подставки поочередно. Крепко удерживайте настольную подставку двумя руками, пока другие приподнимают телевизор или ЖК Монитор.

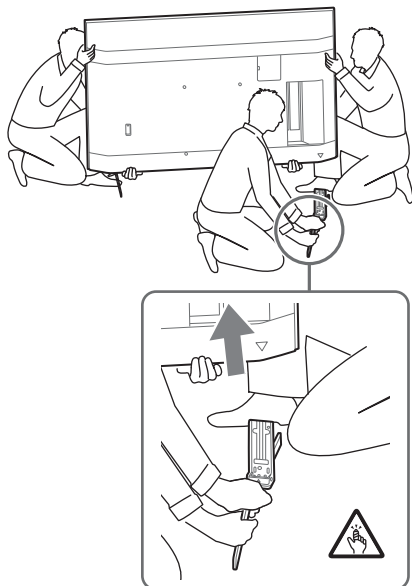


- Повторите указанное действие и извлеките другую сторону настольной подставки.

Примечание

- Для отсоединения настольной подставки необходимо три или более человека.
- Будьте осторожны и не используйте чрезмерную силу при отсоединении настольной подставки от телевизора или ЖК Монитора, так как это может привести к падению телевизора или ЖК Монитора и травмированию кого-либо или повреждению телевизора или ЖК Монитора.
- Будьте осторожны при обращении с настольной подставкой, чтобы предотвратить повреждение телевизора или ЖК Монитора.
- Будьте осторожны при поднятии телевизора или ЖК Монитора, так как настольная подставка может отсоединиться и упасть, что может привести к травме.
- Будьте осторожны при отсоединении настольной подставки от телевизора или ЖК Монитора во избежание опрокидывания устройства и повреждения поверхности, на которой расположен телевизор или ЖК Монитор.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


1 Извлеките винты из задней панели телевизора или ЖК Монитора.

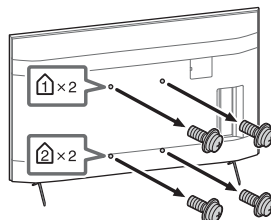

Примечание

- Храните извлеченные винты и неиспользуемые детали в надежном недоступном для детей месте.

2 Прикрепите детали кронштейна для настенной установки (поставляемые вместе с телевизором или ЖК Монитором) к задней панели телевизора или ЖК Монитора (параллельно стене).

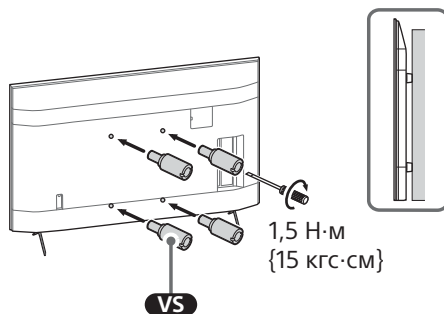


3 Прикрепите детали крепления кронштейна для настенной установки. Проверьте наличие комплектующих в соответствии с пунктом "Прилагается к SU-WL450" в разделе "Проверка комплектации" на странице 7.


Примечание

- Плотно закрепите крепежные детали с помощью винтов.
- При использовании электрической отвертки установите крутящий момент примерно 1,5 Н·м {15 кгс·см}.

Стандартное крепление (2-a)

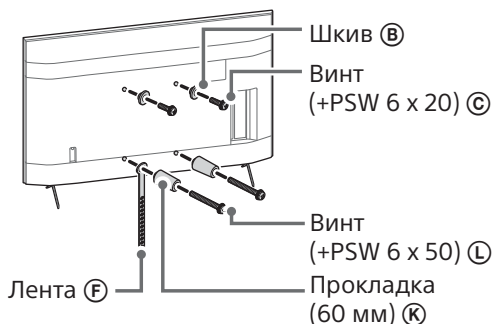

Компактная установка (2-b)

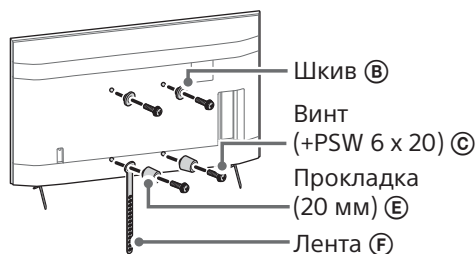

4 Подключите необходимые кабели к телевизору или ЖК Монитору.



Перед установкой телевизора или ЖК Монитора на стену обязательно подключите кабели. После установки телевизора или ЖК Монитора подключение кабелей станет невозможным.

Примечание

- Для прокладки кабеля в стене наймите лицензированного подрядчика.
- Перед креплением устройства на стену свяжите соединительные кабели, чтобы случайно не наступить на них.

5 Отсоедините настольную подставку от телевизора или ЖК Монитора.

- Извлекайте стороны настольной подставки поочередно. Крепко удерживайте настольную подставку двумя руками, пока другие приподнимают телевизор или ЖК Монитор.

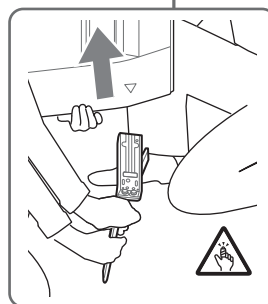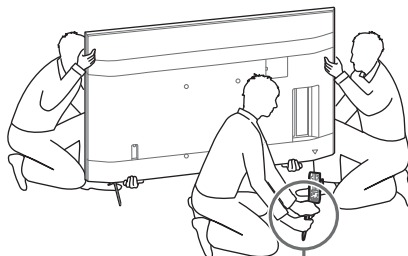

- Повторите указанное действие и извлеките другую сторону настольной подставки.

Примечание

- Для отсоединения настольной подставки необходимо три или более человека.
- Будьте осторожны и не используйте чрезмерную силу при отсоединении настольной подставки от телевизора или ЖК Монитора, так как это может привести к падению телевизора или ЖК Монитора и травмированию кого-либо или повреждению телевизора или ЖК Монитора.
- Будьте осторожны при обращении с настольной подставкой, чтобы предотвратить повреждение телевизора или ЖК Монитора.
- Будьте осторожны при поднятии телевизора или ЖК Монитора, так как настольная подставка может отсоединиться и упасть, что может привести к травме.
- Будьте осторожны при отсоединении настольной подставки от телевизора или ЖК Монитора во избежание опрокидывания устройства и повреждения поверхности, на которой расположен телевизор или ЖК Монитор.

Установка телевизора или ЖК Монитора на стену


KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Убедитесь, что телевизор или ЖК Монитор удерживают два или более человек (три или более человек для телевизора или ЖК Монитора с диагональю 75 дюймов и больше) при его переносе.

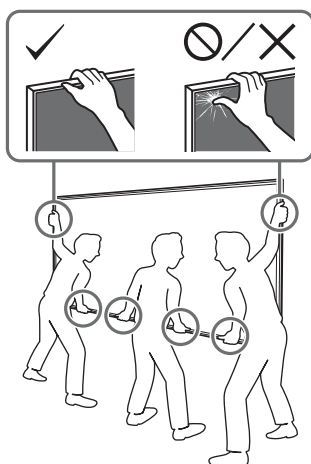


1 Поднимите телевизор или ЖК Монитор.

- Сведения о расположении шкивов ⑥ для установки их на основание или адаптер основания см. в таблице в шаге 3 "Монтаж кронштейна для настенной установки на стену" на странице 11.
- Убедитесь, что задняя панель телевизора или ЖК Монитора соприкасается с основанием или адаптером основания при удержании телевизора или ЖК Монитора.


Примечание

- Удерживайте телевизор или ЖК Монитор обеими руками и убедитесь, что лента ⑤ и нижняя часть телевизора или ЖК Монитора выровнены по клейкой ленте.

- Перенос телевизора или ЖК Монитора должен осуществляться тремя людьми: человек, который находится спереди телевизора или ЖК Монитора, должен направлять остальных людей для установки телевизора или ЖК Монитора в надлежащее положение.

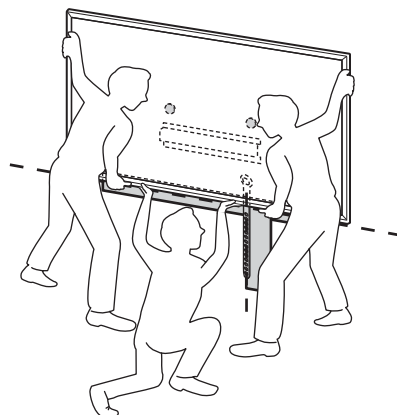

- При установке телевизора или ЖК Монитора на стену необходимо соблюдать осторожность, особенно человеку, который поддерживает телевизор или ЖК Монитор снизу, так как он может упасть и стать причиной серьезных травм или даже смерти.

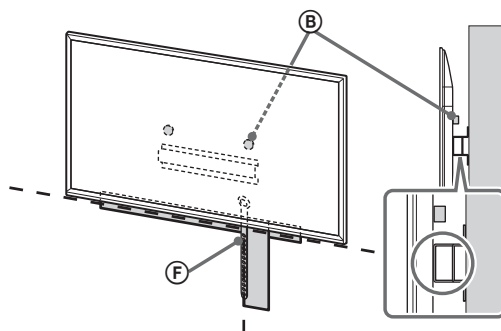


2 Установите телевизор или ЖК Монитор на основание или адаптер основания.

- Осторожно опустите телевизор или ЖК Монитор и установите шкивы ⑥, прикрепленные к задней части телевизора или ЖК Монитора, на основание или адаптер основания. Следите за соответствием формы отверстий.
- После установки телевизора или ЖК Монитора на стену убедитесь в том, что шкивы ⑥ надежно зафиксированы в основании или в адаптере основания.



RU

- Медленно уберите обе руки и убедитесь, что телевизор или ЖК Монитор надежно установлен.


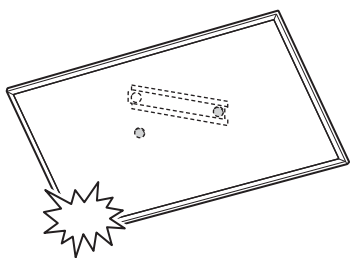


- После установки телевизора или ЖК Монитора на стену удалите клейкую ленту и т. д. со стены.

2-a

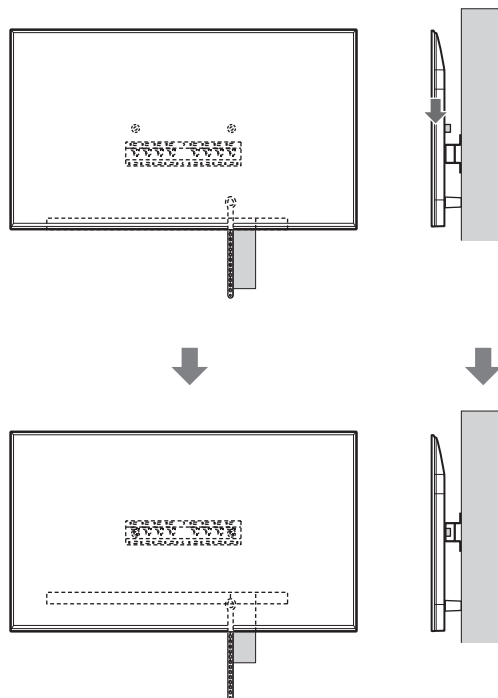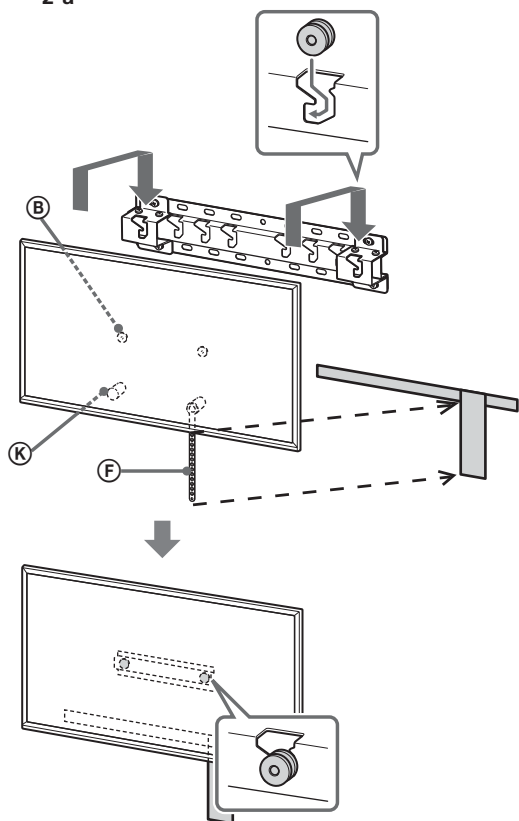


2-b

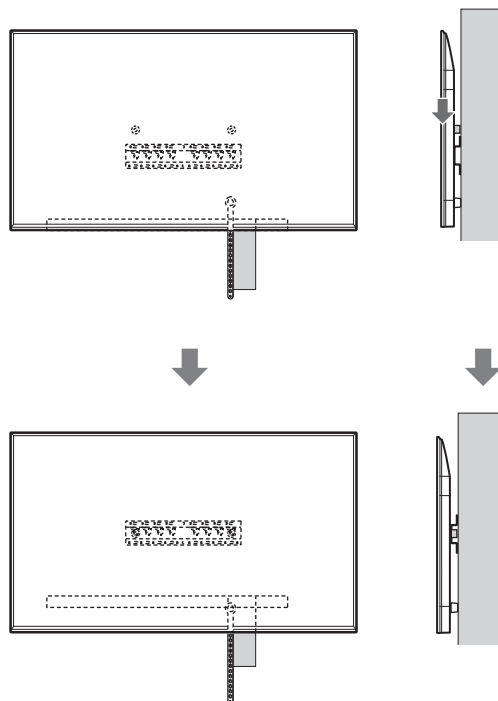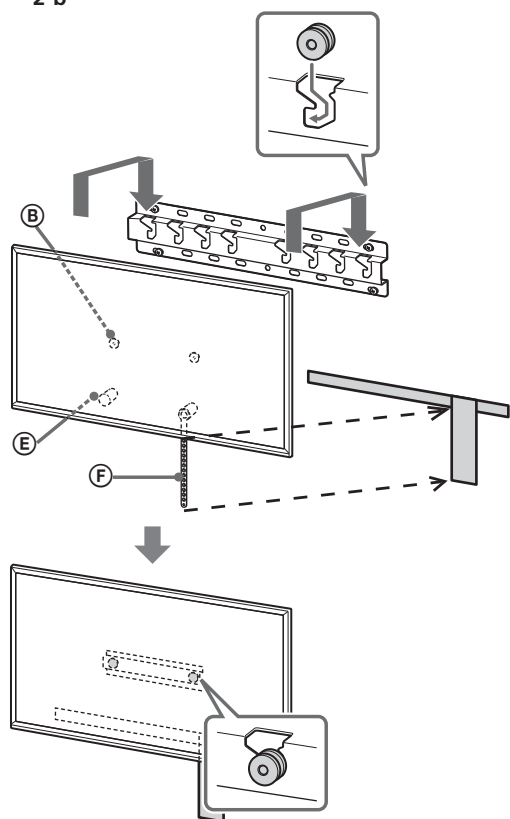

RU

3 Предотвращение смещения нижней части телевизора или ЖК Монитора.

- Устраните слабину ленты (F) и надежно прикрепите его к стене.

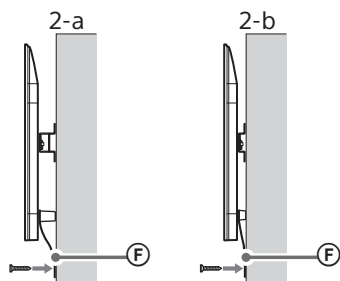

- Используйте винт диаметром 5 мм или его эквивалент (не прилагается).


Примечание

- Слегка потяните нижнюю часть телевизора или ЖК Монитора на себя, чтобы убедиться, что он не движется вперед. Если есть небольшой люфт, то телевизор или ЖК Монитор не закреплен надлежащим образом, а лента (F) следует закрепить надежнее.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Убедитесь, что телевизор или ЖК Монитор удерживают два или более человек (три или более человек для телевизора или ЖК Монитора с диагональю 75 дюймов и больше) при его переносе.

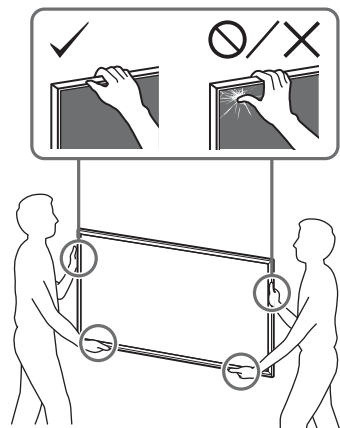

1 Поднимите телевизор или ЖК Монитор.

- Сведения о расположении шкивов (B) для установки их на основание или адаптер основания см. в таблице в шаге 3 “Монтаж кронштейна для настенной установки на стену” на странице 11.
- Убедитесь, что задняя панель телевизора или ЖК Монитора соприкасается с основанием или адаптером основания при удержании телевизора или ЖК Монитора.

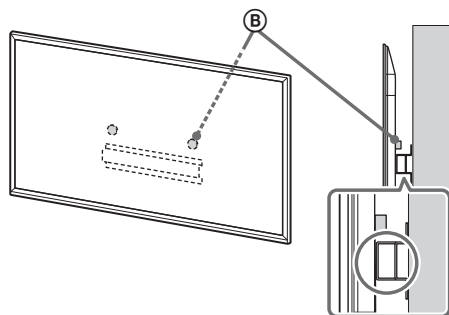


Примечание


- Удерживайте телевизор или ЖК Монитор обеими руками.

2 Установите телевизор или ЖК Монитор на основание или адаптер основания.


- Осторожно опустите телевизор или ЖК Монитор и установите шкивы (B), прикрепленные к задней части телевизора или ЖК Монитора, на основание или адаптер основания. Следите за соответствием формы отверстий.
- После установки телевизора или ЖК Монитора на стену убедитесь в том, что шкивы (B) надежно зафиксированы в основании или в адаптере основания.
- Медленно уберите обе руки и убедитесь, что телевизор или ЖК Монитор надежно установлен.

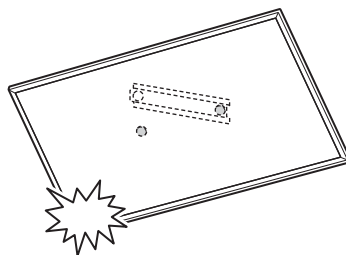

2-a

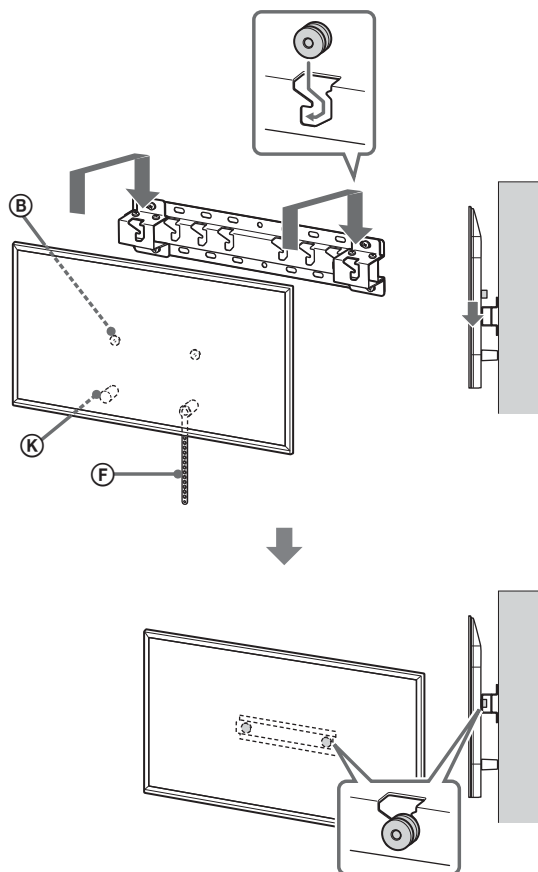


2-b

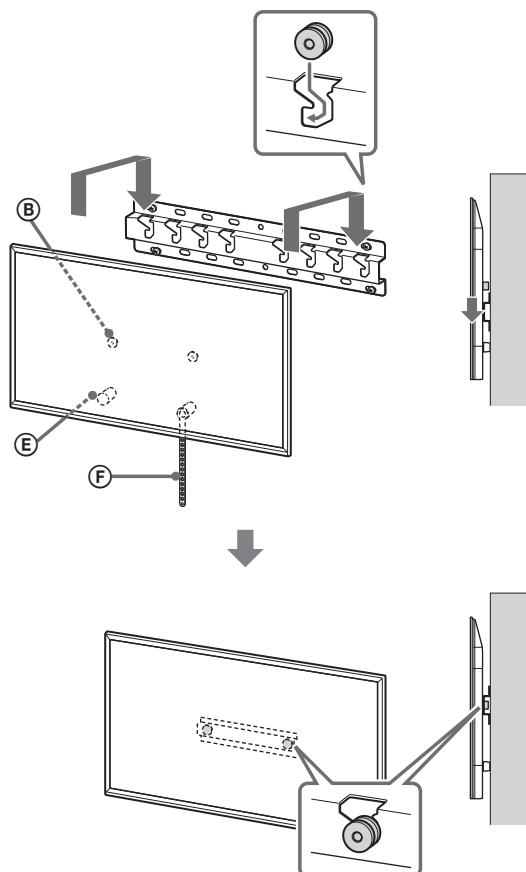

RU

3 Предотвращение смещения нижней части телевизора или ЖК Монитора.

- Устраните слабинку ленты ⑤ и надежно прикрепите его к стене.

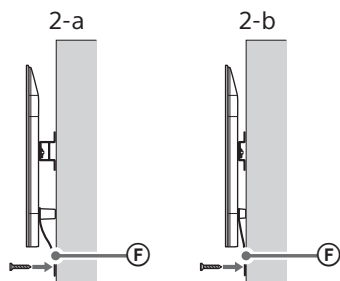

- Используйте винт диаметром 5 мм или его эквивалент (не прилагается).

Примечание

- Слегка потяните нижнюю часть телевизора или ЖК Монитора на себя, чтобы убедиться, что он не движется вперед. Если есть небольшой люфт, то телевизор или ЖК Монитор не закреплен надлежащим образом, а лента ⑤ следует закрепить надежнее.

Проверка выполнения установки

Проверьте следующие пункты.


- Шкивы ⑥ надежно навешены на основание или адаптер основания.
- Шнур и кабель не перекручены и не заземлены.
- Лента ⑦ надежно прикреплен без слабину.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Неправильное расположение кабеля питания и т. д. может привести к возгоранию или поражению электрическим током в результате короткого замыкания. Для обеспечения безопасности убедитесь в том, что все пункты установки выполнены.

Прочая информация


При снятии телевизора или ЖК Монитора выполните описанную выше процедуру в обратной последовательности.

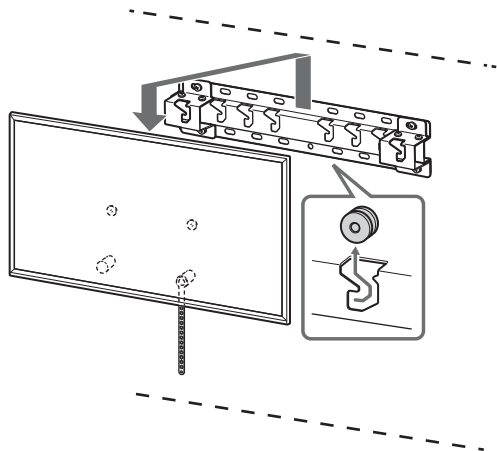

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Убедитесь, что телевизор или ЖК Монитор удерживают два или более человек (три или более человек для телевизора или ЖК Монитора с диагональю 75 дюймов и больше) при его снятии.

Технические характеристики

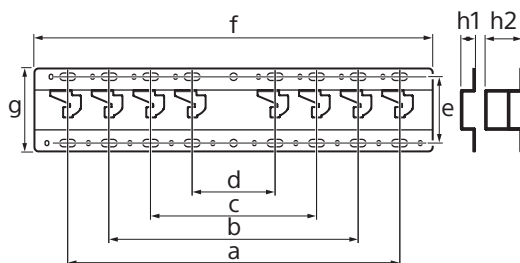

Размеры: (прибл.) [мм]

- a : 400
- b : 300
- c : 200
- d : 100
- e : 80
- f : 480
- g : 100

h1 : 20 (вариант 2-b)

h2 : 60 (вариант 2-a)

Вес (только основание): (прибл.) [кг]

0,8

Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Інформація зі встановлення з використанням кронштейна для настінного кріплення Sony (SU-WL450)

Моделі, що підтримуються*:

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

* Позначка «xx» відповідає індивідуальними цифрам та/або символам, які присутні в номерах окремих моделей.

До уваги споживачів

Для захисту виробу та з міркувань безпеки компанія Sony настійно рекомендує, щоб встановлення телевізора або РК монітора здійснювалося дилерами або ліцензованими підрядниками Sony. Не намагайтеся встановити його самостійно.

Інформація для дилерів і підрядників Sony

Приділяйте максимальну увагу безпеці під час встановлення, періодичного обслуговування та перевірки виробу.

Для встановлення цього виробу, особливо для визначення міцності стіни, яка повинна витримувати вагу телевізора або РК монітора, необхідно мати достатній досвід. Довіряйте виконання монтажу тільки дилерам чи ліцензованим підрядникам Sony та приділяйте належну увагу безпеці під час встановлення. Компанія Sony не несе жодної відповідальності за збитки й травми, викликані неправильною експлуатацією чи встановленням.

Для безпечного та правильного встановлення слід дотримуватись інструкції з експлуатації кронштейну для настінного кріплення, посібника із налаштування телевізора або РК монітора та вказівок цього керівництва.

Кронштейн для настінного кріплення

Відомості з безпеки

Дякуємо за придбання цього виробу.

До уваги споживачів

Встановлення телевізора або РК монітора на стіні



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ДОРУЧАЙТЕ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛАМ

Цей виріб має бути встановлений фахівцем, який уміє визначати міцність стіни, що повинна витримувати вагу телевізора або РК монітора. Неправильно закріплений телевізор або РК монітор може впасти і завдати важкої травми. Компанія Sony не несе жодної відповідальності за збитки і травми, спричинені неправильним використанням чи встановленням цього виробу, а також застосуванням виробів, відмінних від вказаного. Це не стосується ваших прав передбачених законом (якщо такі є).

До уваги дилерів компанії Sony

Для встановлення цього виробу необхідно мати достатні знання та навички. Обов'язково уважно прочитайте цей посібник, щоб безпечно виконати роботи з монтажу. Компанія Sony не несе відповідальності за шкоду та травми, що виникли через неправильне поводження або неналежне виконаний монтаж. Після встановлення передайте цей посібник споживачу.

У цьому посібнику з експлуатації описано правильне поводження з виробом, а також наведено важливі застережні заходи, необхідні для уникнення нещасних випадків. Уважно прочитайте всі інструкції в цьому посібнику й ретельно виконуйте їх. Недотримання цієї вимоги може спричинити тяжку травму, серйозне пошкодження майна й ануляцію гарантії. Зберігайте цей посібник для перегляду в майбутньому.

Під час розробки продуктів Sony безпека стоїть на першому місці. Однак, неправильне поводження з виробами може призвести до серйозних травм унаслідок пожежі, ураження електричним струмом, перекидання виробу чи його падіння. Щоб запобігти таким випадкам, обов'язково дотримуйтеся правил техніки безпеки.

Дата виготовлення зазначена на виробі та упаковці на етикетці зі штрих-кодом у наступному форматі: YYYY/MM, де YYYY - рік, MM - місяць виготовлення.

Виробник: Соні Корпорейшн,
1-7-1 Конан Мінато-ку Токіо,
108-0075 Японія
Зроблено в Китаї

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Зазначені вироби

Цей кронштейн для настінного кріплення призначено для використання лише з телевізорами або РК моніторами, зазначеними для даного виробу. Інформацію щодо можливості використання кронштейна для настінного кріплення дивіться в Довідниках до відповідних моделей телевізора або РК монітора.

До уваги споживачів

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Якщо не дотримуватися наведених нижче застережних заходів, можливі серйозні травми чи смерть унаслідок пожежі, ураження електричним струмом чи падіння виробу.

Обов'язково доручіть установлення підрядникам, які мають ліцензію, та слідкуйте за тим, щоб під час монтажу поряд не було дітей.

Якщо кронштейн для настінного кріплення або телевізор або РК монітор встановлено неправильно, можуть статися наведені нижче нещасні випадки. Монтаж мають виконувати підрядники, які мають ліцензію.

- Телевізор або РК монітор може впасти та призвести до таких серйозних травм, як синець або перелом.
- Якщо стіна, на яку встановлюється кронштейн для настінного кріплення, нестабільна, нерівна або неперпендикулярна підлозі, кронштейн може впасти та стати причиною травмування або пошкодження майна. Стіна має бути здатною витримати вагу, що принаймні у чотири рази перевищує вагу телевізора або РК монітора. (Вагу телевізора або РК монітора можна дізнатися в Довіднику.)
- Якщо кронштейн для настінного кріплення встановлюється на стіні недостатньо надійно, кронштейн може впасти та стати причиною травмування або пошкодження майна.

Щодо дітей

- Не дозволяйте дітям залазити на телевізор або РК монітор.
- Тримайте малі деталі поза доступом дітей, щоб діти їх випадково не проковтнули.

Обов'язково доручіть переміщення або демонтування телевізора або РК монітора підрядниками, які мають ліцензію.

Якщо переміщення або демонтування телевізора або РК монітора виконуватимуть інші особи, окрім підрядників, які мають ліцензію, телевізор або РК монітор може впасти та стати причиною травмування або пошкодження майна. Перенесення або демонтаж телевізора або РК монітора повинні здійснювати щонайменше двоє людей (щонайменше троє, якщо діагональ телевізора або РК монітора складає 75 дюймів або більше).

Не викручуйте гвинти, тощо, після монтування телевізора або РК монітора.

Якщо зробити це, телевізор або РК монітор може впасти та завдати серйозних травм чи призвести до пошкодження майна.

Не змінюйте деталі кронштейна для настінного кріплення.

Якщо зробити це, кронштейн для настінного кріплення може впасти та завдати серйозних травм чи призвести до пошкодження майна.

Не встановлюйте ніяких інших пристроїв, крім зазначеного виробу.

Цей кронштейн для настінного кріплення призначено для використання лише із зазначеним виробом. У випадку встановлення інших пристроїв, крім зазначених, вони можуть впасти чи зламатися та завдати серйозних травм чи призвести до пошкодження майна.

Не застосовуйте до кронштейна для настінного кріплення інші навантаження, окрім телевізора або РК монітора. Не розхитуйте телевізор або РК монітор уліво/вправо чи вгору/вниз.

Якщо зробити це, телевізор або РК монітор може впасти та завдати серйозних травм чи призвести до пошкодження майна.

Не спирайтеся на телевизор або РК монітор і не чіпляйтеся за нього.

Не спирайтеся на телевизор або РК монітор і не чіпляйтеся за нього, оскільки він може впасти на вас та завдати серйозних травм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо не дотримуватися наведених нижче застережних заходів, це може призвести до серйозних травм чи пошкодження майна.

- Зберігайте деталі, що не використовуються, у безпечному місці. Тримайте їх у недоступному для дітей місці.

Під час очищення або обслуговування виробу не прикладайте до нього надмірної сили.

Не прикладайте надмірної сили до верхньої частини телевизора або РК монітора. Якщо зробити це, телевизор або РК монітор може впасти та завдати серйозних травм чи призвести до пошкодження майна.

Застережні заходи

- Якщо телевизор або РК монітор, установлений на кронштейн для настінного кріплення, буде використовуватися протягом тривалого часу, залежно від матеріалу, яким вкрита стіна, поверхня стіни за телевизором або РК монітором чи над ним може знебарвитися або від стіни можуть відклеїтися шпалери.
- Якщо кронштейн для настінного кріплення зняти після того, як його було встановлено на стіні, в стіні залишаться отвори від шурупів.
- Не використовуйте кронштейн для настінного кріплення в місцях, де відбувається механічна вібрація.

Встановлення кронштейна для настінного кріплення


До уваги дилерів компанії Sony

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Наведені нижче інструкції призначено лише для дилерів компанії Sony. Обов'язково прочитайте застережні заходи, викладені вище, і зверніть особливу увагу на безпеку під час монтажу, обслуговування та перевірки цього виробу.

Не встановлюйте кронштейн для настінного кріплення в місцях на стіні, де краї чи боки телевизора або РК монітора виступають за межі поверхні стіни.

Не встановлюйте кронштейн для настінного кріплення на таких поверхнях, як колони, оскільки в цих місцях краї чи боки виробів виступають за межі поверхні стіни. Якщо людина чи предмет випадково вдарить по куту чи боковій стороні телевизора або РК монітора, які виступають за край стіни, це може спричинити травму або призвести до пошкодження майна.

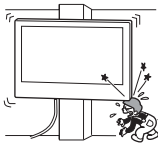


Не встановлюйте телевизор або РК монітор над чи під кондиціонером.

Якщо телевизор або РК монітор протягом тривалого часу зазнає впливу води, що витікає, або потоку повітря з кондиціонера, це може спричинити пожежу, ураження електричним струмом або несправності в роботі телевизора або РК монітора.

Надійно встановлюйте кронштейн для настінного кріплення на стіні відповідно до інструкцій у цьому посібнику з експлуатації.

Якщо гвинти слабо закріплені або випадають, кронштейн для настінного кріплення може впасти і стати причиною травмування або пошкодження майна. Гвинти мають відповідати матеріалу, яким вкрита стіна. Щоб забезпечити надійне встановлення, використовуйте принаймні чотири гвинти діаметром 8 мм (або еквівалент).

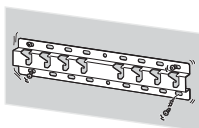

Використовуйте гвинти та допоміжні частини з комплекту постачання належним чином відповідно до інструкцій у цьому посібнику з експлуатації. Використання деталей-замінників може призвести до падіння телевизора або РК монітора та його пошкодження або травмування людей.

Збирайте кронштейн належним чином, дотримуючись процедури, описаної в цьому посібнику з експлуатації.

Якщо гвинти слабо закріплені або випадають, телевизор або РК монітор може впасти та пошкодитися або травмувати людей.

Надійно затягніть гвинти у зазначеному положенні.

Якщо це не зробити, телевизор або РК монітор може впасти та пошкодитися або травмувати людей.

Під час монтажу слід уникати поштовхів у напрямку телевизора або РК монітора.

У разі поштовху телевизор або РК монітор може впасти або розбитися. Це може стати причиною травмування.

Встановлюйте телевизор або РК монітор на перпендикулярній стіні з рівною поверхнею.


Якщо ця умова не виконується, телевизор або РК монітор може впасти та завдати серйозних травм.

**Після монтажу
телевізора або РК
монітора зафіксуйте
кабелі належним
чином.**

Якщо люди або об'єкти заплутаються в кабелях, це може привести до пошкодження телевізора або РК монітора або травмування.

**Слідкуйте за тим, щоб
шнур живлення
змінного струму або
з'єднувальний кабель
не був затиснутий.**

Якщо шнур живлення змінного струму або з'єднувальний кабель затиснений між виробом та стіною або зігнутий чи скручений із прикладанням сили, його внутрішні провідники можуть оголитися й спричинити коротке замикання або пробивання електричного струму. Це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

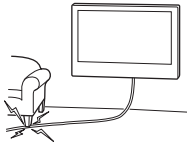

**Гвинти, за допомогою
яких кронштейн для
настінного кріплення
кріпиться на стіні, не
входять до комплекту
постачання.**

Під час монтування кронштейна для настійного кріплення використовуйте гвинти відповідно до структури стіни та матеріалу, яким вона вкрита.


Зберігайте вироби в картонній коробці, у темному, сухому, чистому приміщенні з доброю вентиляцією, окремо від місць зберігання кислот і лугів. Температура зберігання: від -20 °C до +60 °C. Вологість зберігання: < 80 %.

Перед початком роботи

Спочатку визначте тип стіни, на якій буде встановлено телевізор або ПК монітор.

З якого матеріалу виготовлено стіну?


Гіпсокартон із брусами



Застережні заходи

- Максимальна товщина стіни з гіпсокартону: 16 мм.
- Мінімальні розміри внутрішнього дерев'яного бруса: 51 x 102 мм (звичайні розміри) або 38 x 89 мм (номінальні розміри).

Монолітний бетон або бетонні блоки



Застережні заходи

- Встановлюйте кронштейн для настінного кріплення безпосередньо на монолітній бетонній стіні.
- Мінімальна товщина монолітної бетонної стіни: 203 мм.
- Мінімальні розміри окремого бетонного блока: 203 x 203 x 406 мм.

Зміст

З якого матеріалу виготовлено стіну? 6

Підготовка до встановлення7

Перевірка деталей7

Встановлення кронштейна для настінного кріплення на стіні 9

Підготовка до встановлення телевізора або РК монітора 13

 KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
 KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
 FW-85BZ40H / 75BZ40H13

 KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx
 KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx
 FW-65BZ40H / 55BZ40H15

Установлення телевізора або РК монітора на стіні 17

 KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
 KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
 FW-85BZ40H / 75BZ40H17

 KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx
 KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx
 FW-65BZ40H / 55BZ40H20

Перевірка після завершення встановлення..... 23

 Інші відомості 23

Технічні характеристики..... 23


Підготовка до встановлення

- Перед встановленням уважно ознайомтесь із довідником та посібником із налаштування телевізора або РК монітора.
- Перевірте положення встановлення телевізора або РК монітора.
- Підготуйте принаймні чотири гвинти діаметром 8 мм і один гвинт діаметром 5 мм або еквівалентні (не входять до комплекту постачання). Підберіть гвинти відповідно до матеріалу, яким вкрита стіна.

Перевірка деталей

Постачається з SU-WL450


- Перевірте, чи всі деталі включено до комплекту постачання.

Ⓐ База (20) (1) 	Ⓑ Шків (2) 
Ⓒ Гвинт PSW 6x20 (4) 	Ⓔ Прокладка (20) (2) 
Ⓕ Ремінь (1) 	Ⓘ Перехідник для бази (2) 
Ⓙ Гвинт PSW 4x10 (8) 	Ⓚ Прокладка (60) (2) 
Ⓛ Гвинт PSW 6x50 (2) 	

- Ці деталі можуть не використовуватися для вашої моделі.






ⓓ Гвинт PSW 4x20 із втулкою (2) 	ⓖ Втулка (20) (M4) (2) 
ⓓ Гвинт PSW 4x20 (2) 	ⓓ Втулка (M4) (2) 
ⓓ Гвинт PSW 4x50 (2) 	

Постачається з телевізором або РК монітором

VS Настінне кріплення (4) 



Необхідні інструменти

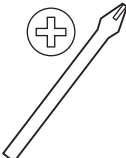*1 	  5,5 мм	 10 мм	
*2 		 1,5 Н·м {15 кгс·см}	*3  1,5 Н·м {15 кгс·см}
	*2  (4)	 (4) 8 мм x 60 мм	*4 
 5 мм			

*1 Тільки для стіни з гіпсокартону з брусами

*2 Тільки для стіни з монолітного бетону чи бетонних блоків


*3 Залежно від моделей

*4 Тільки для телевізора або ПК монітора з діагоналлю екрана понад 75 дюймів

Встановлення кронштейна для настінного кріплення на стіні

1 Визначте місце встановлення.

Переконайтеся, що стіна має достатні розміри і в змозі витримати вагу, щонайменше в чотири рази більшу за вагу телевізора або ПК монітора.
Дані, необхідні для встановлення телевізора або ПК монітора на стіні, можна знайти в наведеній нижче таблиці. Вагу телевізора або ПК монітора можна знайти в Довіднику до телевізора або ПК монітора.

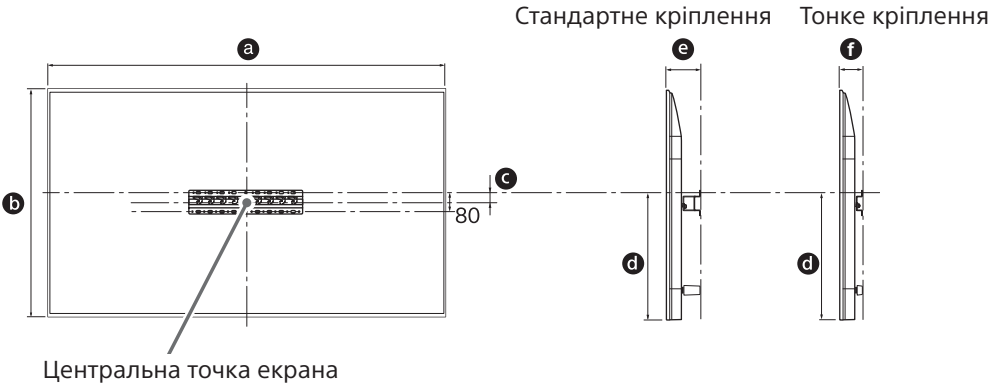


(мм)

Назва моделі	a	b	c	d	e	f
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1899	1089	43	591	137	95
KD-75XH92xx KE-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH90xx	1674	961	8	492	136	94
FW-75BZ40H	1674	961	8	492	136	95
KD-65XH92xx KE-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	1450	833	71	491	134	92
KD-55XH92xx KE-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	1231	710	133	491	134	92

UA

Примітка

- Цифри в наведеній таблиці можуть дещо відрізнятись в залежності від монтажу.
- Верхня частина встановленого на стіні телевізора або РК монітора буде трохи нахилена вперед.
- Обов'язково перевірте, чи зручно дивитися телевізор або РК монітор у вибраному місці.

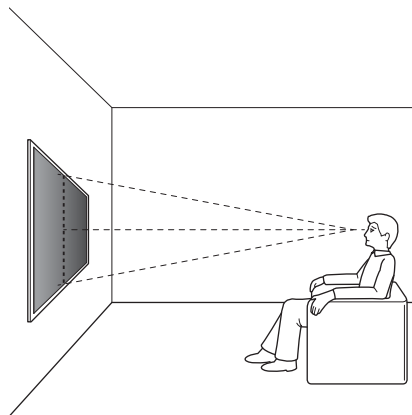

2 Оберіть спосіб встановлення на стіні. Виберіть відстань від задньої панелі телевізора або ПК монітора до стіни як показано нижче.


2-а Стандартне кріплення

2-б Тонке кріплення

Див. таблицю в кроці 1.


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- У разі вибору 2-б доступ до гнізд на задній панелі буде обмежений.

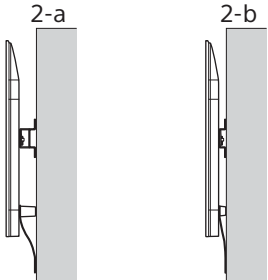


3 Місце встановлення адаптера основи дивіться в таблиці нижче. Якщо вибрано 2-б, пропустіть цей крок.

Назва моделі	Розташування гаків
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	a
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	b
KD-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH92xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	b
KD-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH92xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	b

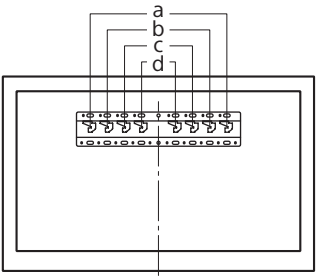

Прикріпіть перехідник для бази ❶ за допомогою гвинта (PSW 4x10) ❷ до бази (20) ❸ (якщо вибрано варіант 2-а).

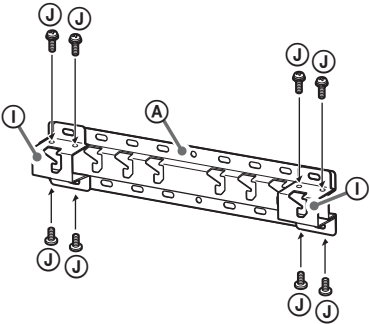


4 Визначте положення гвинтів для встановлення бази (20) (A). Див. технічні характеристики на стор. 23.

Якщо вибрано варіант 2-а, використовуйте отвори на перехіднику для бази (1).


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Визначте міцність стіни, на яку буде встановлено телевизор або РК монітор. За необхідності зміцніть стіну належним чином.
- Стіна, на якій установлюється телевизор або РК монітор, має бути здатною витримати вагу, що принаймні **в чотири рази** перевищує вагу телевизора або РК монітора (вагу телевизора або РК монітора можна дізнатися в Довіднику.).

2-а

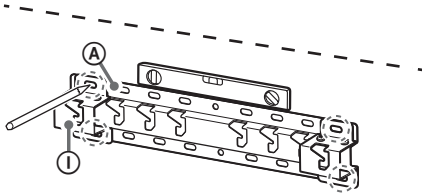


2-b

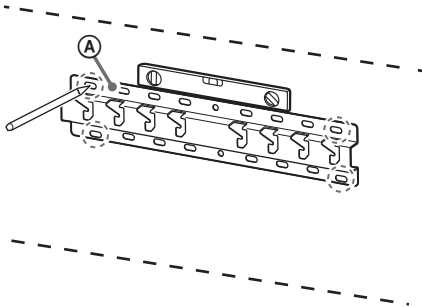

5 Просвердліть напрямні отвори в позначених місцях. Переконайтеся, що стіна в тому місці, де буде просвердлено отвори, є достатньо міцною, щоб витримати вагу, щонайменше в чотири рази більшу за вагу телевизора або РК монітора.

Гіпсокартон із брусами

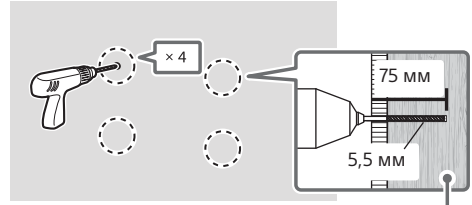


Брус або арматура

Примітка

- Глибина напрямних отворів — 75 мм, діаметр свердла — 5,5 мм.

Монолітний бетон або бетонні блоки

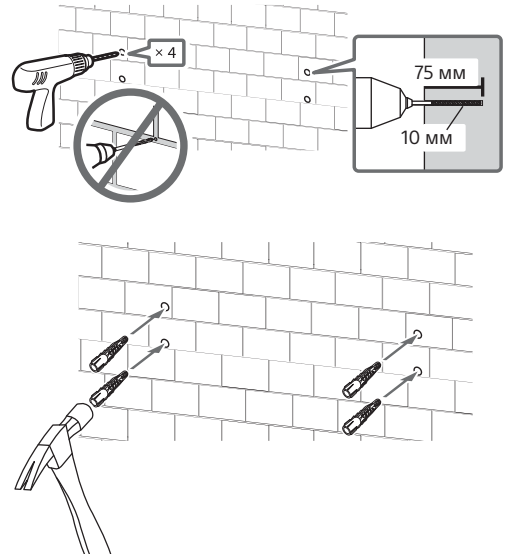


6 Встановіть базу (20) ① на стіну за допомогою відповідних гвинтів (не входять до комплекту постачання).


Примітка

- Використовуйте принаймні чотири гвинти діаметром 8 мм або еквівалентні (не входять до комплекту постачання).
- Скористайтесь рівнем, щоб розташувати базу (20) ① горизонтально.
- Вкрутіть чотири гвинти в отвори на перехіднику для бази ① з базою (20) ① (тільки 2-а).

2-а

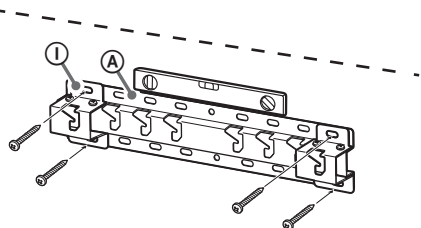


2-б

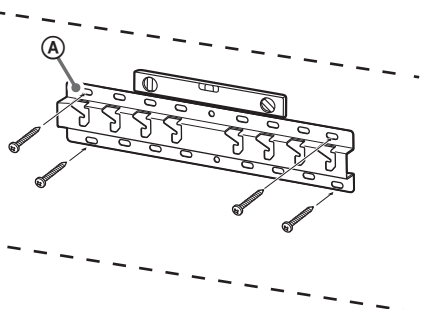

Підготовка до встановлення телевізора або ПК монітора


Перед розташуванням телевізора або ПК монітора на стіні обов'язково прикріпіть настільну підпору, скориставшись для цього посібником з налаштування.

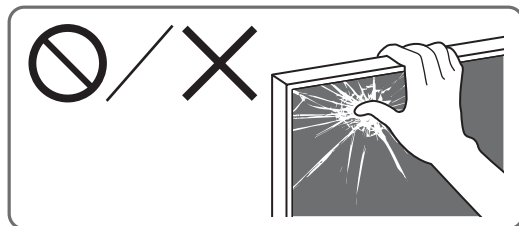

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H

1 Розмітьте місце монтажу на стіні.


- За допомогою малярної стрічки чи подібного матеріалу (не входить до комплекту постачання) розмітьте розташування телевізора або ПК монітора біля бази або перехідника для бази. Див. наступну таблицю.

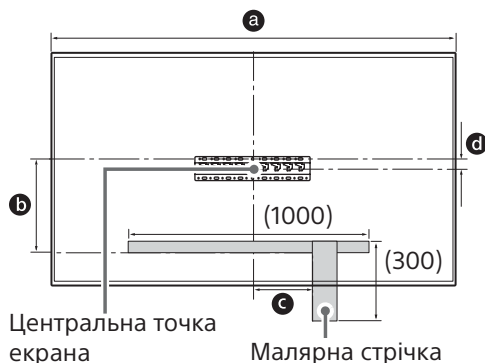

(мм)

Назва моделі	a	b	c	d
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1899	471	200	43
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	1674	372	150	8


2 Викрутіть гвинти із задньої панелі телевізора або ПК монітора.

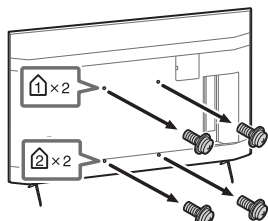

Примітка

- Тримайте викручені гвинти й невикористані деталі в безпечному, недоступному для дітей місці.

3 Прикріпіть настінне кріплення (додається до телевізора або ПК монітора) ззаду телевізора або ПК монітора (так щоб кріплення було паралельне стіні).

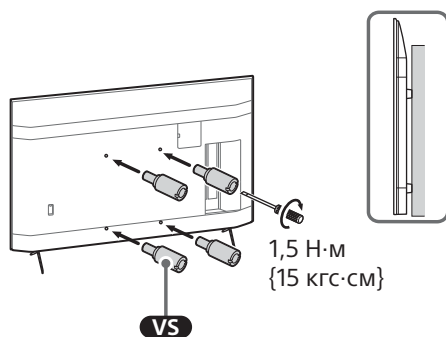


4 Зафіксуйте кріпильні елементи кронштейна для настінного кріплення. Перевірте наявність усіх кріпильних елементів, користуючись списком «Постачається з SU-WL450» у розділі «Перевірка деталей» на стор. 7.


Примітка

- Надійно зафіксуйте кріпильні елементи за допомогою гвинтів.
- Для електричної викрутки встановіть момент обертання приблизно 1,5 Н·м {15 кгс·см}.

Стандартне кріплення (2-а)

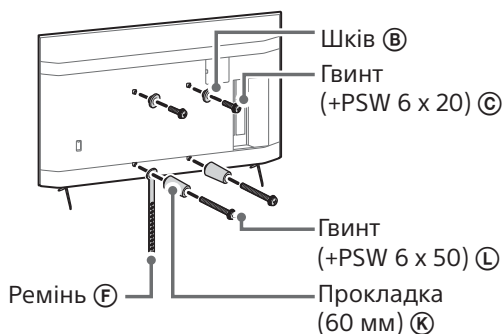

Тонке кріплення (2-b)

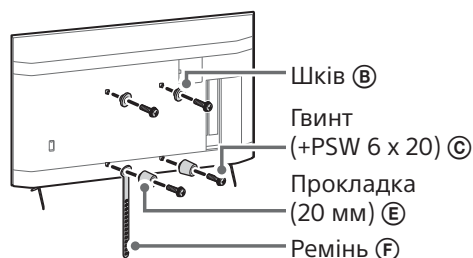


5 Підключіть до телевізора або ПК монітора необхідні кабелі. Перевірте підключення кабелів перед установленням телевізора або ПК монітора на стіні. Після встановлення телевізора або ПК монітора буде неможливо підключити кабелі.

Примітка

- Кабель у стіні має прокладати ліцензований підрядник.
- Упорядкуйте кабелі, щоб не наступити на них, перш ніж монтувати на стіні.

6 Від'єднайте настільну підпору від телевізора або ПК монітора.

- Знімайте одну сторону настільної підпори за раз. Міцно тримайте настільну підпору двома руками, в той час як інші особи підіймають телевізор або ПК монітор.

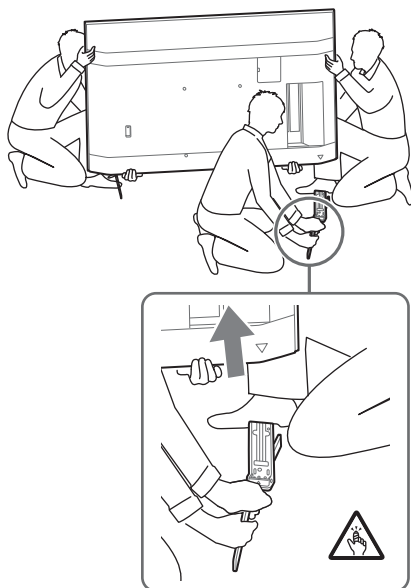


- Повторіть попередній крок та зніміть іншу сторону настільної підпори.

Примітка

- Щонайменше три особи потрібно, щоб від'єднати настільну підпору телевізора або ПК монітора.
- Остерігайтеся застосування надмірної сили, від'єднуючи настільну підпору від телевізора або ПК монітора, що може призвести до падіння телевізора або ПК монітора і стати причиною травмування людей або пошкодження телевізора або ПК монітора.
- Обережно поведіться з настільною підпорою, щоб не пошкодити телевізор або ПК монітор.
- Піднімайте телевізор або ПК монітор обережно, оскільки від'єднана настільна підпора може перекинутися та спричинити травми людей.
- Будьте вкрай обережними, коли зніматимете настільну підпору з телевізора або ПК монітора. Якщо підпора впаде, вона може пошкодити поверхню, на якій тримається телевізор або ПК монітор.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


1 Викрутіть гвинти із задньої панелі телевізора або ПК монітора.

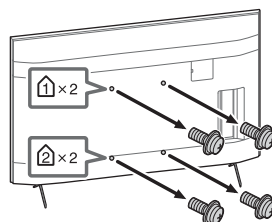

Примітка

- Тримайте викручені гвинти й невикористані деталі в безпечному, недосяжному для дітей місці.

2 Прикріпіть насті́нне крі́плення (додається до телевізора або ПК монітора) ззаду телевізора або ПК монітора (так щоб крі́плення було паралельне стіні).

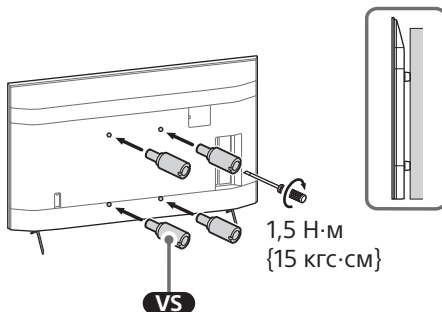


3 Зафіксуйте крі́пильні елементи кронштейна для насті́нного крі́плення. Перевірте наявність усіх крі́пильних елементів, користуючись списком «Постачається з SU-WL450» у розділі «Перевірка деталей» на стор. 7.


Примітка

- Надійно зафіксуйте кріпильні елементи за допомогою гвинтів.
- Для електричної викрутки встановіть момент обертання приблизно 1,5 Н·м {15 кгс·см}.

Стандартне кріплення (2-а)

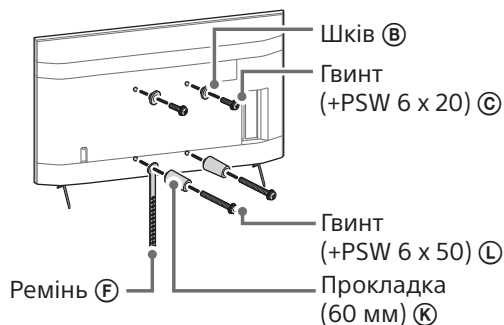

Тонке кріплення (2-b)

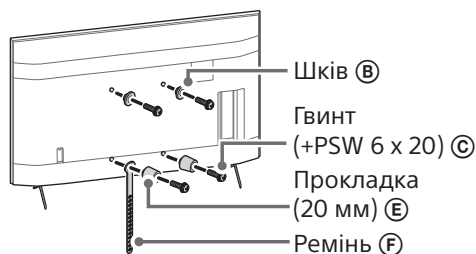

4 Підключіть до телевізора або ПК монітора необхідні кабелі.



Перевірте підключення кабелів перед установленням телевізора або ПК монітора на стіні. Після встановлення телевізора або ПК монітора буде неможливо підключити кабелі.

Примітка

- Кабель у стіні має прокладати ліцензований підрядник.
- Упорядкуйте кабелі, щоб не наступити на них, перш ніж монтувати на стіні.

5 Від'єднайте настільну підпору від телевізора або ПК монітора.

- Знімайте одну сторону настільної підпори за раз. Міцно тримайте настільну підпору двома руками, в той час як інші особи підіймають телевізор або ПК монітор.

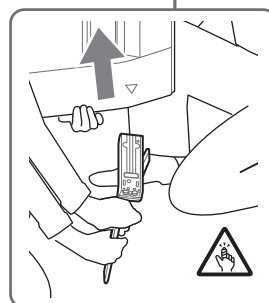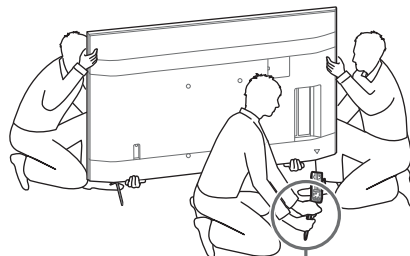

- Повторіть попередній крок та зніміть іншу сторону настільної підпори.

Примітка

- Щонайменше три особи потрібно, щоб від'єднати настільну підпору телевізора або ПК монітора.
- Остерігайтеся застосування надмірної сили, від'єднуючи настільну підпору від телевізора або ПК монітора, що може призвести до падіння телевізора або ПК монітора і стати причиною травмування людей або пошкодження телевізора або ПК монітора.
- Обережно поводьтеся з настільною підпорою, щоб не пошкодити телевізор або ПК монітор.
- Піднімайте телевізор або ПК монітор обережно, оскільки від'єднана настільна підпора може перекинутися та спричинити травми людей.
- Будьте вкрай обережними, коли зніматимете настільну підпору з телевізора або ПК монітора. Якщо підпора впаде, вона може пошкодити поверхню, на якій тримається телевізор або ПК монітор.

Установлення телевізора або РК монітора на стіні


KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Під час перенесення телевізора або РК монітора його повинні тримати щонайменше двоє людей (щонайменше троє, якщо діагональ телевізора або РК монітора складає 75 дюймів або більше).

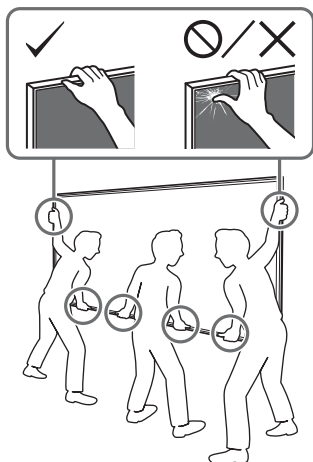


1 Підніміть телевізор або РК монітор.


- Щоб дізнатися розташування шківів ⑥, за які телевізор або РК монітор підвішується на базі або перехіднику для бази, див. таблицю для етапу 3 в розділі «Встановлення кронштейна для настінного кріплення на стіні» на стор. 11.
- Тримавши телевізор або РК монітор, переконайтеся, що задній бік телевізора або РК монітора торкається бази або перехідника для бази.

Примітка

- Надійно тримайте телевізор або РК монітор обома руками. Ремінь ⑦ у нижній частині телевізора або РК монітора має бути вирівняний за малярною стрічкою.
- Тримати телевізор або РК монітор повинні троє людей. Той, хто розташовується спереду відносно телевізора або РК монітора, має давати вказівки іншим, щоб вирівняти положення телевізора або РК монітора.

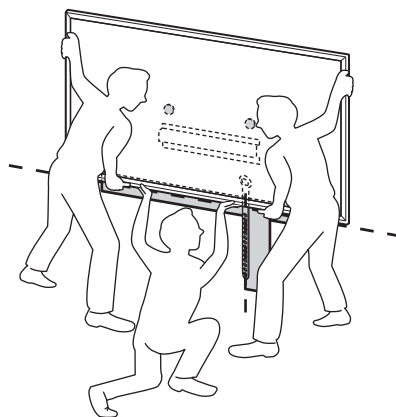

- Будьте вкрай обережними, коли встановлюєте телевізор або РК монітор на стіні. Особливо обережним слід бути тому, хто підтримує телевізор або РК монітор знизу. Падіння телевізора або РК монітора може призвести до тяжких травм та навіть смерті.

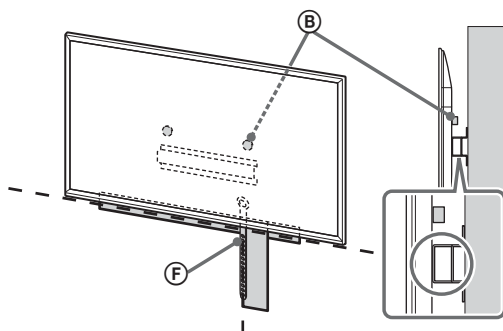


2 Установіть телевізор або РК монітор на базу або перехідник для бази.

- Обережно опустіть телевізор або РК монітор та підвісьте шків ⑥, прикріплені ззаду телевізора або РК монітора, на базу або перехіднику для бази (вони повинні відповідати розмірам отворів).
- Після встановлення телевізора або РК монітора на стіні переконайтеся, що шків ⑥ надійно зафіксовано в базі або в перехіднику для бази.



UA

- Повільно відпускайте телевізор або РК монітор обома руками, щоб пересвідчитися, що він не впаде.


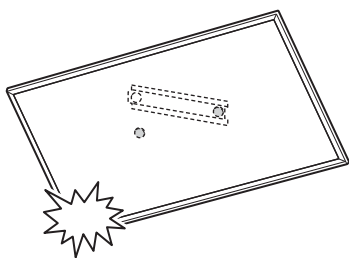


- Після встановлення телевізора або РК монітора на стіні зніміть малярну стрічку (чи аналогічний матеріал) зі стіни.

2-a

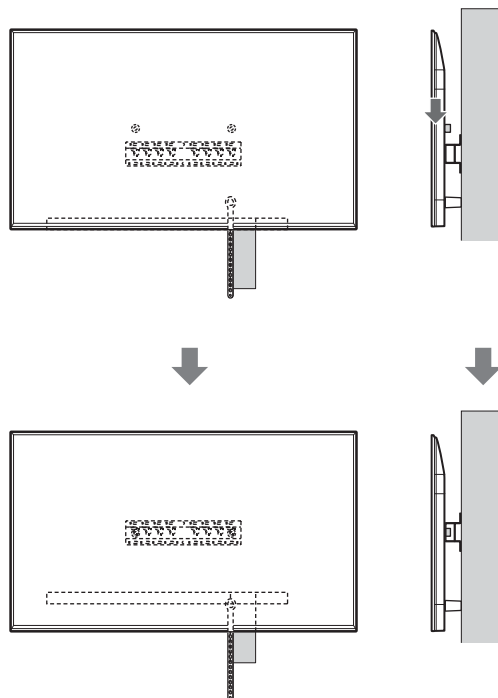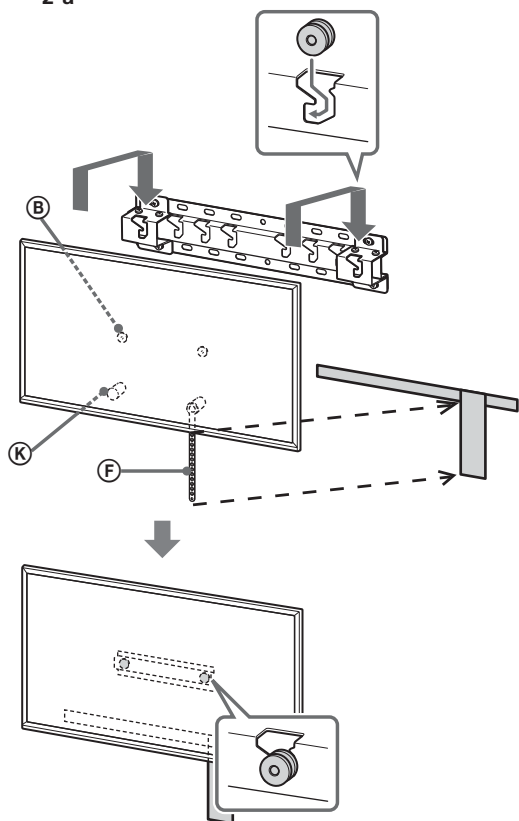


2-b

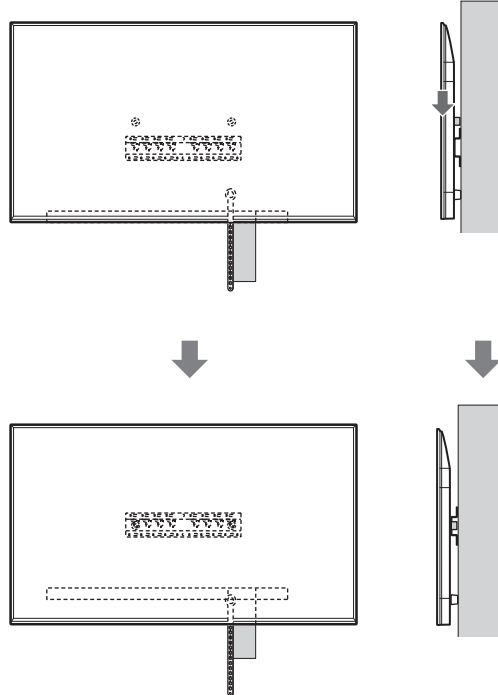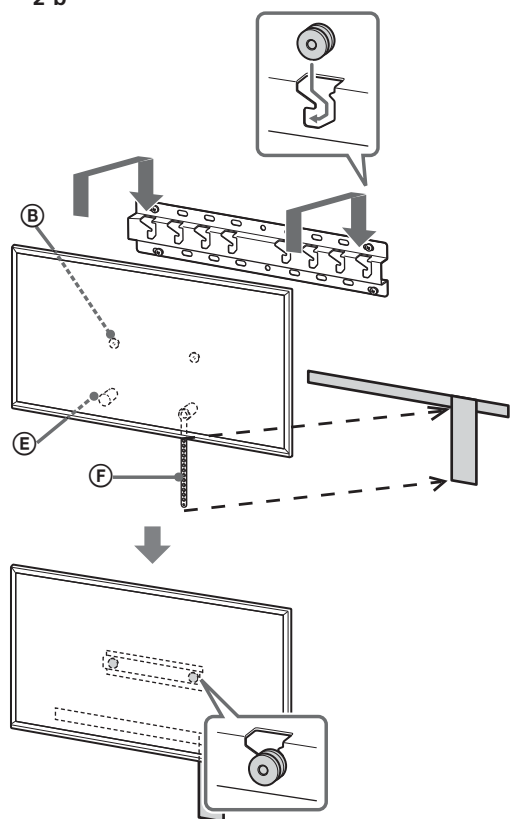

UA

3 Запобігання зміщенню нижньої частини телевізора або РК монітора.

- Підберіть провислу частину ремня ⑥ та надійно прикріпіть його до стіни.

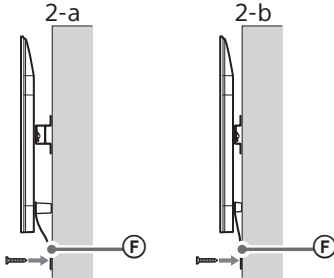

- Використовуйте гвинт діаметром 5 мм або еквівалентний (не входить до комплекту постачання).


Примітка

- Спробуйте легко потягнути нижню частину телевізора або РК монітора на себе, щоб переконатися, що вона не рухається вперед. Якщо телевізор або РК монітор рухається, його закріплено неправильно і необхідно ще раз надійно закріпити ремінь ⑥.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Під час перенесення телевізора або РК монітора його повинні тримати щонайменше двоє людей (щонайменше троє, якщо діагональ телевізора або РК монітора складає 75 дюймів або більше).

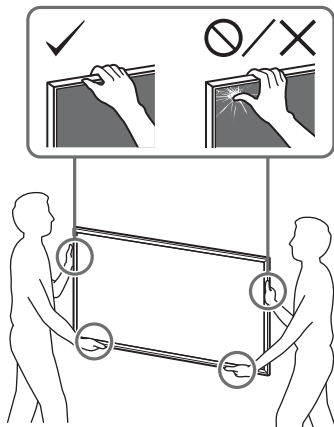

1 Підніміть телевізор або РК монітор.

- Щоб дізнатися розташування шківів ⑧, за які телевізор або РК монітор підвішується на базі або перехіднику для бази, див. таблицю для етапу 3 в розділі «Встановлення кронштейна для настінного кріплення на стіні» на стор. 11.
- Тримавши телевізор або РК монітор, переконайтеся, що задній бік телевізора або РК монітора торкається бази або перехідника для бази.

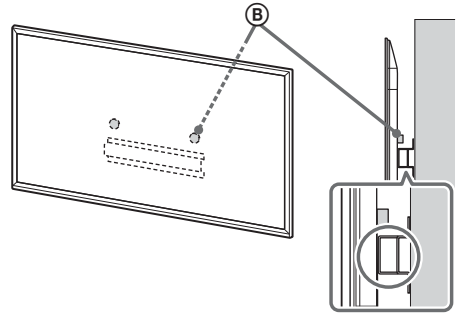


Примітка


- Надійно тримайте телевізор або РК монітор обома руками.

2 Установіть телевізор або РК монітор на базу або перехідник для бази.


- Обережно опустіть телевізор і РК монітор та підвісьте шків ⑧, прикріплені ззаду телевізора або РК монітора, на базу або перехіднику для бази (вони повинні відповідати розмірам отворів).
- Після встановлення телевізора або РК монітора на стіні переконайтеся, що шків ⑧ надійно зафіксовано в базі або в перехіднику для бази.
- Повільно відпускайте телевізор або РК монітор обома руками, щоб пересвідчитися, що він не впаде.

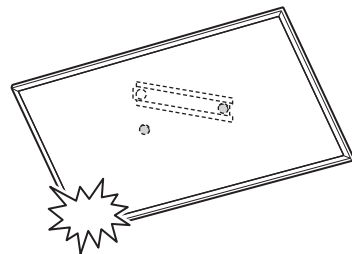

2-a

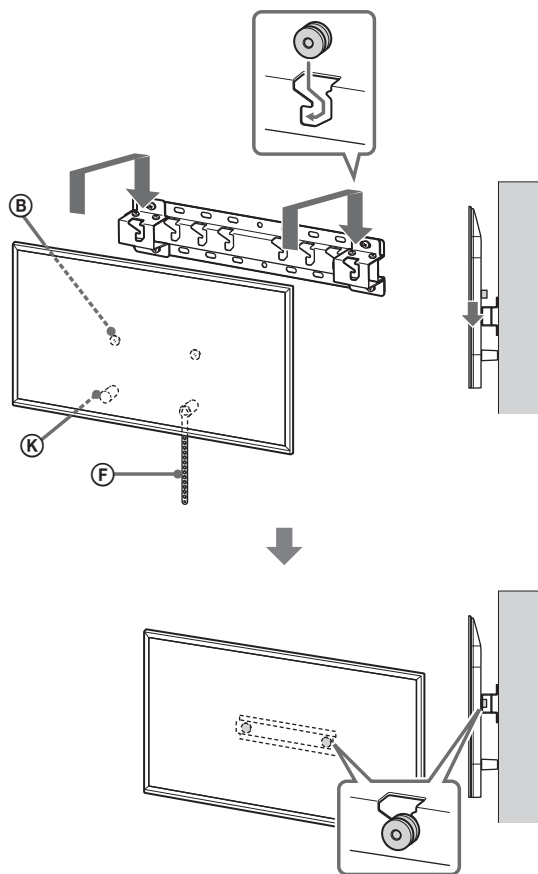


2-b

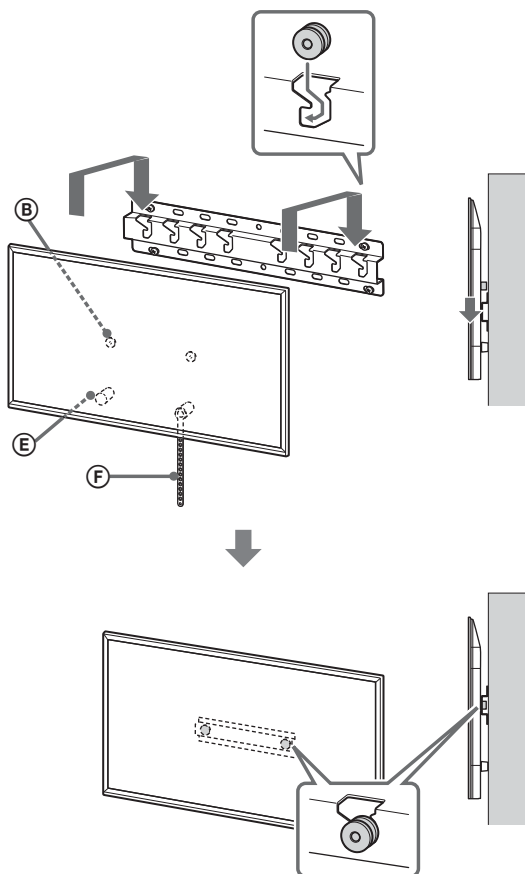

UA

3 Запобігання зміщенню нижньої частини телевізора або РК монітора.

- Підберіть провислу частину ремня ⑥ та надійно прикріпіть його до стіни.

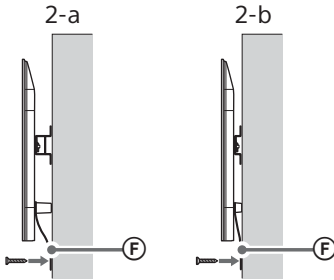

- Використовуйте гвинт діаметром 5 мм або еквівалентний (не входить до комплекту постачання).

Примітка

- Спробуйте легко потягнути нижню частину телевізора або РК монітора на себе, щоб переконатися, що вона не рухається вперед. Якщо телевізор або РК монітор рухається, його закріплено неправильно і необхідно ще раз надійно закріпити ремінь ⑥.

Перевірка після завершення встановлення

Перевірте зазначені нижче пункти.


- Шків **Ⓑ** надійно вставлено в базу або в перехідник для бази.
- Шнур і кабель не перекручені й не затиснені.
- Ремінь **Ⓕ** міцно закріплено без провисання.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Неправильне розміщення шнура живлення змінного струму тощо може стати причиною пожежі або ураження електричним струмом унаслідок короткого замикання. З метою безпеки обов'язково перевірте все після завершення встановлення.

Інші відомості


Під час знімання телевізора або ПК монітора дотримуйтеся вказаної процедури встановлення у зворотному порядку.

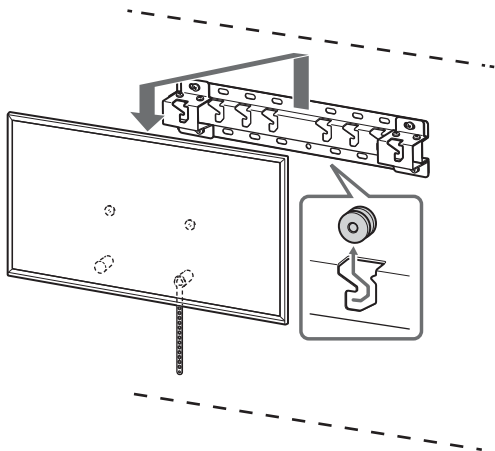

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Під час знімання телевізора або ПК монітора його повинні тримати щонайменше двоє людей (щонайменше троє, якщо діагональ телевізора або ПК монітора складає 75 дюймів або більше).

Технічні характеристики

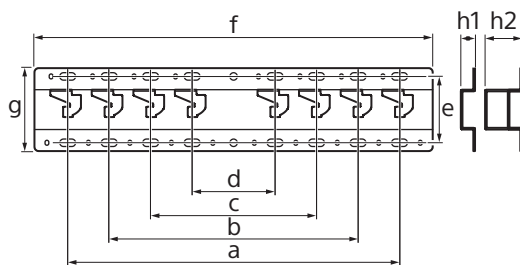

Розміри: (прибл.) [мм]

- a : 400
- b : 300
- c : 200
- d : 100
- e : 80
- f : 480
- g : 100

h1 : 20 (випадок 2-b)

h2 : 60 (випадок 2-a)

Вага (тільки база): (прибл.) [кг]

0,8

Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Paigaldusteave Sony seinale paigaldamise kinnituse (SU-WL450) kasutamise kohta

Toetatud mudelid*:

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

* Tegelikese mudelite nimedes tähendab „xx“ numbreid ja/või märke, mis on omased igale mudelile.

Klientidele

Toote kaitsmiseks ja ohutuse tagamiseks soovib Sony tungivalt, et teleri või LCD-kuvari paigaldaks Sony edasimüüja või litsentseeritud töövõtja. Ärge proovige seda ise paigaldada.

Sony edasimüüjatele ja töövõtjatele

Pöörake selle toote paigaldamisel, regulaarsel hooldamisel ja kontrollimisel täielikult tähelepanu ohutusele.

Selle toote paigaldamiseks on vajalik piisav kogemus, eriti teleri või LCD-kuvari raskusele vastupidava seina tugevuse välja selgitamiseks. Laske see toode kinnitada seinale Sony edasimüüjal või litsentseeritud töövõtjal ja pöörake paigaldamisel piisavalt tähelepanu ohutusele. Sony ei vastuta kahjustuste ega vigastuste eest, mille on põhjustanud sobimatu käsitlemine või vale paigaldamine.

Ohutuse tagamiseks ja õigeks paigaldamiseks järgige seinale paigaldamise kinnituse kasutusjuhendit, teleri või LCD-kuvari seadistusjuhendit ja selle juhendi juhiseid.

Seinale paigaldamise kinnitus

Ohutusest

Täname teid selle toote soetamise eest.

Klientidele

Teleri või LCD-kuvari paigaldamine seinale



HOIATUS

NÕUTAV ON ASJATUNDLIK PAIGALDUS!

Seda toodet tohib paigaldada vaid professionaalne paigaldaja, kelle väljaõpe võimaldab hinnata, kas sein on teleri või LCD-kuvari kaalu jaoks piisavalt tugev. Kui seda ei fikseerita paigaldamisel nõuetekohaselt, võib teler või LCD-kuvar kukkuda ja põhjustada raskeid vigastusi. Sony ei ole vastutav mis tahes kahjustuste või vigastuste eest, mis on tingitud nõuetele mittevastavast käsitsemisest või paigaldamisest või ettenähtust erineva toote paigaldamisest. See ei mõjuta teie seadusejärgseid õigusi (kui neid on).

Sony edasimüüjatele

Käesoleva toote paigaldamine eeldab piisavat asjatundlikkust. Lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi, et tagada ohutu paigaldus. Sony ei vastuta kahjustuste või vigastuste eest, mis on tingitud toote valest kasutamisest või ebakorrektest paigaldusest. Andke see juhend pärast paigalduse lõpetamist kliendile.

Käesolev kasutusjuhend tutvustab toote õiget kasutamist ja olulisi ettevaatusabinõusid õnnetuste vältimiseks. Teie kohus on lugeda hoolikalt kõiki selles juhendis sisalduvaid suuniseid, teha need endale selgeks ning neid järgida. Selle juhise eiramise või kaasneda rasked kahjavigastused või varakahju ning see võib tühistada garantii. Säilitage juhend edaspidiseks kasutamiseks.

Sony toodete loomisel on lähtutud ohutusest. Toodete vale kasutamine võib tekitada tõsiseid vigastusi tulekahju, elektrilöögi, toote ümberminemise või kukkumise tagajärjel. Nimetatud õnnetuste vältimiseks tuleb järgida ohutusabinõusid.

ETTEVAATUST

Sobivad tooted

See seinakinnitus on mõeldud kasutamiseks koos kindlate telerite või LCD-kuvaritega. Telerite või LCD-kuvarite puhul vaadake nende viitejuhti, et kontrollida, kas seinale paigaldamise kinnitus saab nendega kasutada.

Klientidele

HOIATUS

Järgmise ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surma tulekahju, elektrilöögi, toote ümberminemise või kukkumise tagajärjel.

Laske paigaldamine teostada litsentsitud töövõtjatel ja hoidke väikesed lapsed paigaldustöödest eemale.

Seinakinnitus või teleri või LCD-kuvari vale paigaldamine võib põhjustada järgmisi õnnetusi. Laske paigaldust teostada litsentsitud töövõtjatel.

- Teler või LCD-kuvar võib kukkuda ja tekitada tõsise vigastuse, nt verevalum või luumurd.
- Kui seinakinnitus paigaldatakse ebastabiilsele, ebatasasele või pörandaga mittevertikaalsele seinale, võib teler kukkuda ja tekitada vigastusi või varalist kahju. Sein peab taluma vähemalt neljakordset teleri või LCD-kuvari raskust. (Vaadake teleri või LCD-kuvari viitejuhist selle raskust.)
- Kui seinakinnitus ei ole paigaldatud piisavalt tugevalt, võib teler kukkuda ja tekitada vigastusi või varalist kahju.

Laske teleri või LCD-kuvari liigutamist või eemaldamist teostada litsentsitud töövõtjatel.

Kui telerit või LCD-kuvarit transpordivad või eemaldavad seinalt mittelitsentsitud töövõtjad, võib teler kukkuda ja tekitada vigastusi või varalist kahju. Veenduge, et telerit või LCD-kuvarit demonteerivad või teisaldavad vähemalt kaks inimest (või vähemalt kolm inimest, kui teler või LCD-kuvar on 75-tolline või suurem).

Ärge eemaldage pärast teleri või LCD-kuvari paigaldamist kruvisid vms.

Seda tehes võib teler või LCD-kuvar kukkuda ja tekitada vigastusi või varalist kahju.

Ärge tehke seinakinnituse osadele muudatusi.

Seda tehes võib seinakinnitus kukkuda ja tekitada vigastusi või varalist kahju.

Paigaldage seinakinnitusele ainult selleks ettenähtud tooteid.

See seinakinnitus on mõeldud kasutamiseks ainult kindlate toodetega. Muude seadmete paigaldamisel võib seinakinnitus kukkuda või puruneda ja tekitada vigastusi või varalist kahju.

Ärge asetage seinakinnitusele telerist või LCD-kuvarist suuremat koormust. Ärge raputage telerit või LCD-kuvarit vasakule/ paremale ega üles/alla.

Seda tehes võib teler või LCD-kuvar kukkuda ja tekitada vigastusi või varalist kahju.

Ärge toetuge telerile või LCD-kuvarile või rippuge selle küljes.

Ärge toetuge telerile või LCD-kuvarile või rippuge selle küljes, kuna see võib teile peale kukkuda ja tekitada tõsise vigastuse.

ETTEVAATUST

Järgmise ettevaatusabinõude eiramine võib tekitada vigastusi või varalist kahju.

- Pange kasutamata jäänud osad edasiseks kasutamiseks kindlasti turvalisse kohta hoiule. Hoidke lastele kättesaamatus kohas.

Ärge rakendage toote puhastamisel või hooldamisel liigset jõudu.

Ärge rakendage teleri või LCD-kuvari pealmisele küljele liigset jõudu. Seda tehes võib teler või LCD-kuvar kukkuda ja tekitada vigastusi või varalist kahju.

Ettevaatusabinõud

- Teleri või LCD-kuvari pikaajalisel kasutamisel seinakinnitusele paigaldatuna võib teleri või LCD-kuvari taga või selle kohal olev sein värvi muuta või tapeet lahti tulla, olenevalt materjalist.
- Seinakinnituse seinalt eemaldamisel jäävad seinasse sisse augud.
- Ärge kasutage seinakinnitust kohas, kus see puutub kokku mehaaniliste vibratsioonidega.

Seinakinnituse paigaldamine


Sony edasimüüjatele

HOIATUS

Järgmised suunised on mõeldud ainult Sony edasimüüjatele. Lugege läbi eelnevalt kirjeldatud ohutusabinõud ja pöörake toote paigaldamisel, hooldamisel ja kontrollimisel erilist tähelepanu ohutusele.

Ärge paigaldage seinakinnitust seinale, kus teleri või LCD-kuvari nurgad või küljed eenduvad seinast.

Ärge paigaldage seinakinnitust seinale, nt piilarile, kus teleri või LCD-kuvari nurgad või küljed eenduvad seinast. Teleri või LCD-kuvari eenduva nurga või külje vastu põrkumine võib tekitada vigastusi või varalist kahju.

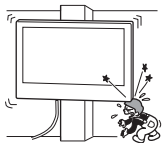


Ärge paigaldage telerit või LCD-kuvarit õhukonditsioneeris alla või selle kohale.

Teleri või LCD-kuvari pikaajaline kokkupuude õhukonditsioneerist tuleva õhuvoolu või sellest lekkiva veega võib tekitada tulekahju või elektrilöögi või põhjustada teleri või LCD-kuvari rikke.

Paigaldage seinakinnitus tugevalt seinale, järgides käesoleva kasutusjuhendi suuniseid.

Kui mõni kruvi on halvasti kinnitatud või kukub välja, võib seinakinnitus kukkuda ja tekitada vigastusi või varalist kahju. Kasutage seina materjalile vastavaid nõuetekohaseid kruvisid ja paigaldage seinakinnitus tugevalt vähemalt nelja 8 mm läbimõõduga (või samaväärse) kruviga.

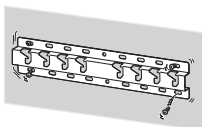

Veenduge, et kasutate kaasasolevaid kruvisid ja kinnitusdetalle õigesti vastavalt käesoleva kasutusjuhendi suunistele. Kinnitusvahendite asendamisel võib teler või LCD-kuvar kukkuda ja saada kahjustusi või põhjustada kellelegi kehavigastuse.

Pange seinakinnitus õigesti kokku vastavalt käesoleva kasutusjuhendi suunistele.

Kui mõni kruvi on halvasti kinnitatud või kukub välja, võib teler või LCD-kuvar kukkuda ja tekitada vigastusi või kahjustada telerit või LCD-kuvarit.

Keerake kruvid tugevalt kinni ettenähtud kohtades.

Vastasel korral võib teler või LCD-kuvar kukkuda ja saada kahjustusi või põhjustada kellelegi kehavigastuse.

Veenduge, et teler või LCD-kuvar ei saaks paigaldamise ajal pörutada.

Pörutuste korral võib teler või LCD-kuvar kukkuda või puruneda. See võib tekitada vigastuse.

Paigaldage teler või LCD-kuvar vertikaalsele ja siledale seinale.


Vastasel korral võib teler või LCD-kuvar kukkuda ja tekitada vigastuse.

Pärast teleri või LCD-kuvari nõuetekohast paigaldamist veenduge, et kaablid on paigaldatud ohutult.

Kaablitse tekerdumine võib tekitada vigastuse või kahjustada telerit või LCD-kuvarit.

Vältige vahelduvvoolu toitekaabli või ühenduskaabli muljumist.

Kui vahelduvvoolu toitekaabel või ühenduskaabel on seinakinnituse ja teleri vahele surutud või neid on jõuga väänatud, võivad kaablisisesed elektrijuhtmed tekitada lühise või põhjustada elektrikatkestuse. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

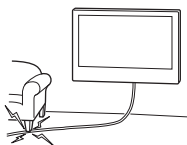

Seinakinnituse seinale kinnitamiseks ettenähtud kruvid ei kuulu komplekti.


Kasutage seinakinnituse paigaldamisel seina materjalile ja konstruktsioonile vastavaid kruvisid.

Enne alustamist

Esiteks kontrollige seina tüüpi, millele kavatsete teleri või LCD-kuvari paigutada.

Millest teie sein tehtud on?


Karkassiga kipssein



Ettevaatusabinõud

- Maksimaalne kipsseina paksus: 16 mm.
- Veenduge, et sisemise puittala suurus oleks vähemalt 51 x 102 mm (tavaline) või 38 x 89 mm (nimiväärtus).

Kõva betoon või betoonplokk



Ettevaatusabinõud

- Paigaldage seinale paigaldamise kinnitus otse kõva betoonseina peale.
- Veenduge, et betoonseina paksus oleks vähemalt 203 mm.
- Veenduge, et iga betoonploki suurus oleks vähemalt 203 x 203 x 406 mm.

Sisukord

Millest teie sein tehtud on?	5
Ettevalmistus.....	6
Osade kontroll.....	6
Seinale paigaldamise kinnituse paigaldamine seinale	8
Ettevalmistus teleri või LCD-kuvari paigaldamiseks	12
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	12
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	14
Teleri või LCD-kuvari paigaldamine seinale	16
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	16
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	19
Paigaldusjärgne kontroll.....	22
Muu teave	22
Tehnilised andmed	22


Ettevalmistus

- Enne paigaldamist otsige välja ja hoidke käepärast teleri või LCD-kuvari teatmik ja seadistusjuhend.
- Määrake kindlaks teleri või LCD-kuvari paigalduskoht.
- Varuge vähemalt neli 8 mm läbimõõduga ja üks 5 mm läbimõõduga kruvi või samaväärsed (pole komplektis). Valige seina materjaliga sobivad kruvid.

Osade kontroll

Komplektis SU-WL450-ga


- Veenduge, et kõik osad on olemas.

Ⓐ Alus (20) (1) 	Ⓑ Rihmaratas (2) 
Ⓒ PSW 6 x 20 (4) 	Ⓔ Vaherõngas (20) (2) 
Ⓕ Rihm (1) 	Ⓘ Aluse adapter (2) 
Ⓙ PSW 4 x 10 (8) 	Ⓚ Vaherõngas (60) (2) 
Ⓛ PSW 6 x 50 (2) 	

- Neid osasid ei pruugita teie mudeliga kasutada.






Ⓓ PSW 4 x 20 koos vahepuksiga (2) 	Ⓖ Puks (20) (M4) (2) 
Ⓗ PSW 4 x 20 (2) 	Ⓜ Puks (M4) (2) 
Ⓝ PSW 4 x 50 (2) 	

Komplektis teleri või LCD-kuvariga

VS Seinale paigaldamise ühendus (4) 



Vajalikud tööriistad

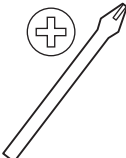*1 	  5,5 mm  10 mm 			
*2 		 1,5 N·m {15 kgf·cm}	*3  1,5 N·m {15 kgf·cm}	
	*2  (4)	 (4) 8 mm x 60 mm	*4 	
 5 mm				

*1 Ainult karkassiga kipsseinale

*2 Ainult kõvale betoonile või betoonplokile

*3 Olenevalt mudelist


*4 Ainult suurematele kui 75-tollistele teleritele või LCD-kuvaritele

Seinale paigaldamise kinnituse paigaldamine seinale

1 Tehke kindlaks paigalduskoht.

Veenduge, et seinal oleks teleri või LCD-kuvari jaoks piisavalt ruumi ja see suudab kanda vähemalt neljakordset teleri või LCD-kuvari raskust.

Vaadake teleri või LCD-kuvari seinale paigaldamisel järgmist tabelit. Vaadake teleri või LCD-kuvari raskust teleri või LCD-kuvari viitejuhist.

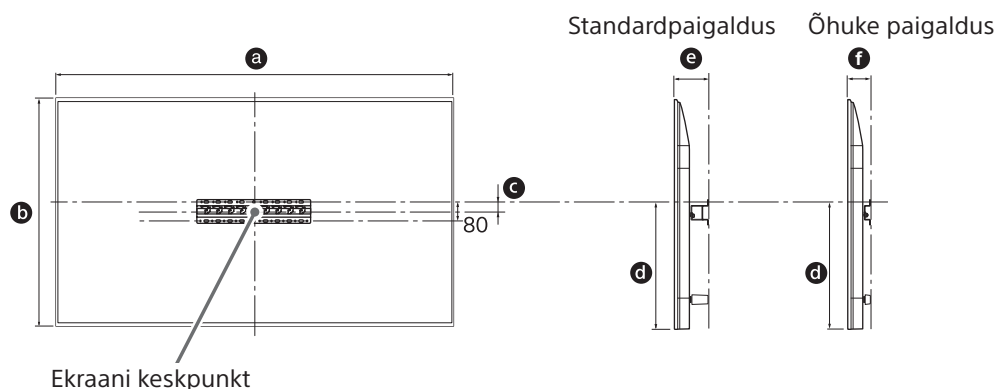


(mm)

Mudeli nimi	a	b	c	d	e	f
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1899	1089	43	591	137	95
KD-75XH92xx KE-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH90xx	1674	961	8	492	136	94
FW-75BZ40H	1674	961	8	492	136	95
KD-65XH92xx KE-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	1450	833	71	491	134	92
KD-55XH92xx KE-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	1231	710	133	491	134	92

Märkus.

- Sõltuvalt paigaldusest võivad tabelis olevad arvud vähesel määral erineda.
- Kui teler või LCD-kuvar on seinale paigaldatud, kaldub teleri või LCD-kuvari ülemine osa vähesel määral ettepoole.
- Soovitame teleri või LCD-kuvari paigutust kontrollida selle vaatamiskohast.

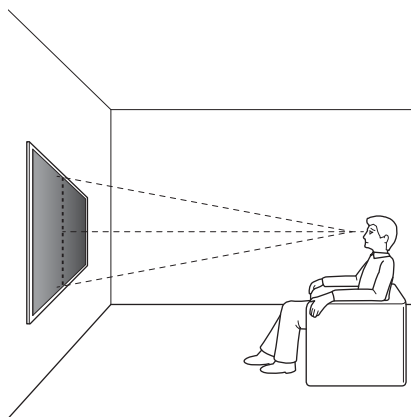

- 2** Valige seinale paigaldamise viis.
Kauguse teleri tagaküljest
seinani saab valida järgmiselt.


2-a Standardpaigaldus

2-b Õhuke paigaldus

Vaadake sammus 1 olevat tabelit.


HOIATUS

- 2-b valimisel on juurdepääs tagumisele liitmikule piiratud.

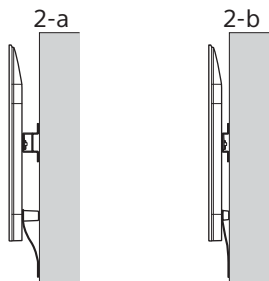


- 3** Aluse adapteri kinnituskoha jaoks vaadake allolevat tabelit.
2-b valimisel jätke see samm vahele.

Mudeli nimi	Konksu asukoht
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	a
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	b
KD-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH92xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	b
KD-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH92xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	b

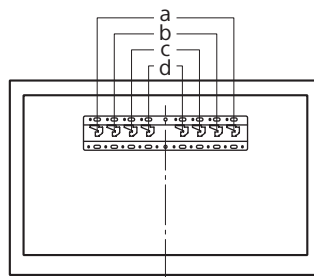

- 2-a valimisel paigaldage aluse adapter **I** kruviga (PSW 4 x 10) **J** alusele (20) **A**.

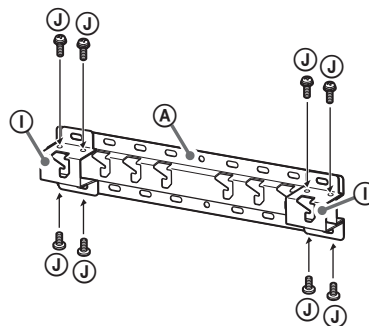

4 Määrake kindlaks aluse (20) ① paigaldamiseks mõeldud kruvide kinnituskohad.


Vt tehnilisi andmeid lk 22.

2-a valimisel kasutage aluse adapteri ① augukohti.


HOIATUS

- Tehke kindlaks seina tugevus, millele teler või LCD-kuvar paigaldatakse. Vajaduse korral tugevdage seina piisaval määral.
- Sein, kuhu teler või LCD-kuvar paigaldatakse, peab taluma vähemalt **neljakordset** teleri või LCD-kuvari massi (Vaadake teleri või LCD-kuvari viitejuhust selle raskust.).

2-a

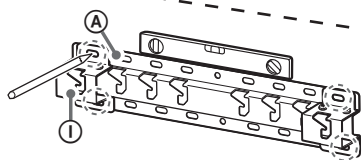


2-b

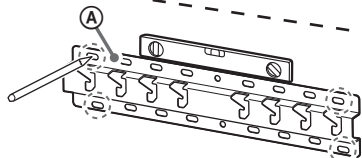

5 Puurige tähistatud kohtadesse abiaugud.

Veenduge, et seina puuritavate aukude asukoht oleks piisavalt tugev, et kanda vähemalt neljakordset teleri või LCD-kuvari raskust.

Karkassiga kipssein

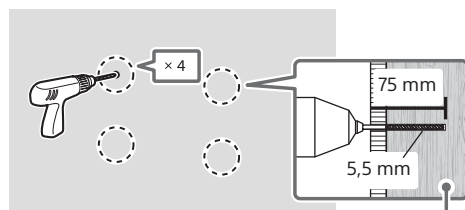


Karkass või tugevdus

Märkus.

- Juhtaugud tuleb puurida 75 mm sügavusele, kasutades 5,5 mm läbimõõduga puuriotsakut.

Kõva betoon või betoonplakk

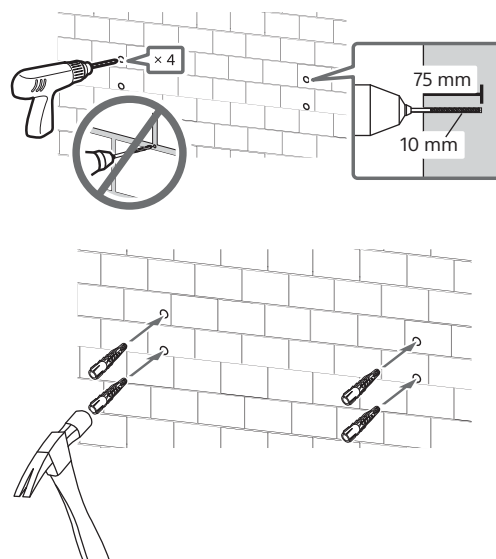


EE

6 Paigaldage alus (20) **A** sobivaid kruvisid kasutades seinale (pole komplektis).


Märkus.

- Kasutage vähemalt nelja 8 mm läbimõõduga kruvi või samaväärset (pole komplektis).
- Kontrollige loodi abil, kas alus (20) **A** on loodis.
- **Pange neli kruvi aluse adapteri ① aukudesse koos alusega (20) **A** (Ainult 2-a).**

2-a

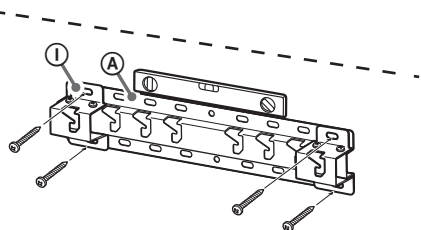


2-b

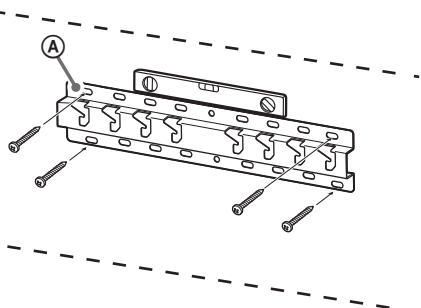

Ettevalmistus teleri või LCD-kuvari paigaldamiseks

Kinnitage kindlasti vastavalt seadistusjuhendile enne teleri või LCD-kuvari seinale paigaldamist lauapealne alus.

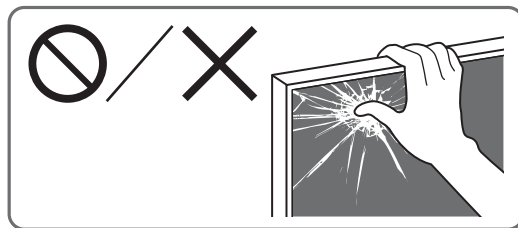


KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H

1 Tähistage seinal paigalduskoht.


- Aluse või aluse adapter lähedal teleri või LCD-kuvari asukoha tähistamiseks kasutage teipi vms (pole komplektis). Vt järgmist tabelit.

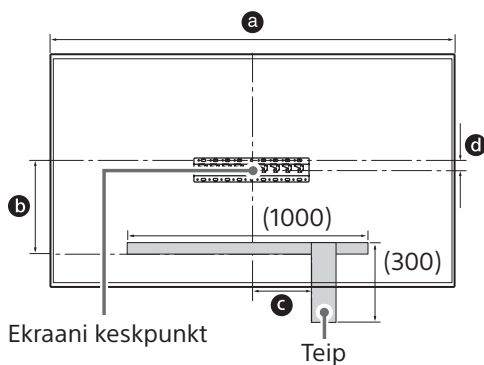

(mm)

Mudeli nimi	a	b	c	d
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1899	471	200	43
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	1674	372	150	8


2 Eemaldage teleri või LCD-kuvari tagaküljelt kruvid.

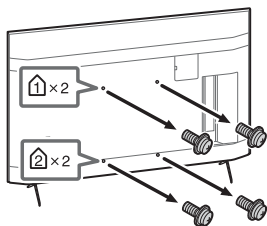

Märkus.

- Hoidke eemaldatud kruvisid ja kasutamata osasid kindlas lastele kättesaamatus kohas.

3 Kinnitage seinalle paigaldamise ühendus (kuulub teleri või LCD-kuvari komplekti) teleri või LCD-kuvari tagaküljele (et see püsiks seinaga paralleelne).

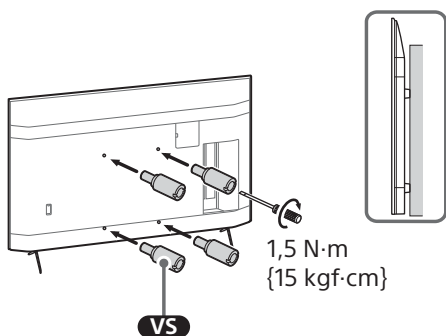


4 Kinnitage seinalle paigaldamise kinnituse kinnitusdetailid. Kontrollige kinnitusdetailide vastavalt jaotise „Osade kontroll” lõigule „Komplektis SU-WL450-ga” lk 6.


Märkus.

- Kinnitage kinnitusdetailid tugevalt kruvidega.
- Kui kasutate elektroonilist kruvikeerajat, seadistage kinnitusmomendiks umbes 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Standardpaigaldus (2-a)

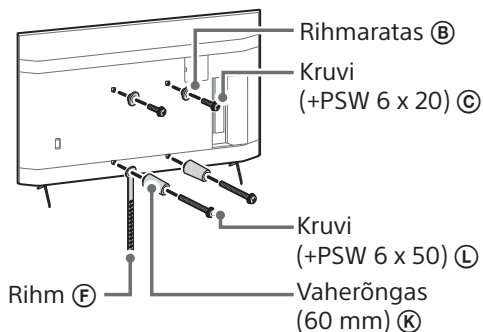

Õhuke paigaldus (2-b)

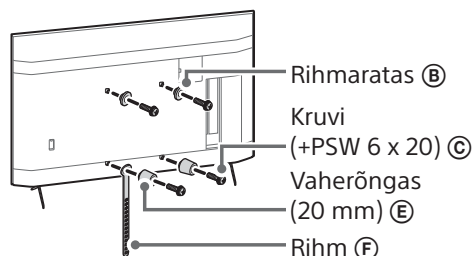

5 Ühendage vajalikud kaablid teleri või LCD-kuvariga.



Ühendage kaablid enne teleri või LCD-kuvari paigaldamist seinalle. Pärast teleri või LCD-kuvari paigaldamist ei saa kaableid ühendada.

Märkus.

- Tellige kaablite paigutamine seinasse litsentsitud töövõtjalt.
- Enne seinalle paigaldamist siduge ühenduskaablid kokku, et vältida neile peale astumist.

6 Eemaldage lauapealne alus telerilt või LCD-kuvarilt.

- Eemaldage korraga üks lauapealse aluse pool. Hoidke mõlema käega lauapealsest alusest kindlalt kinni, samal ajal kui keegi teine telerit või LCD-kuvarit õhku tõstab.

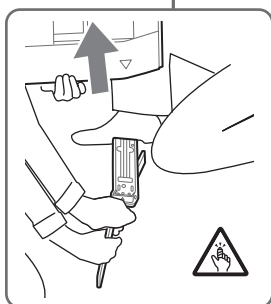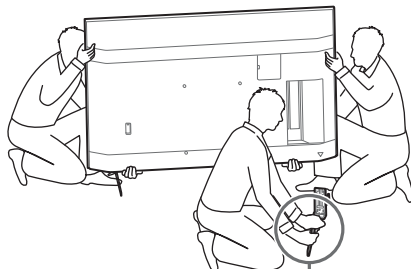


- Korrake eelmist etappi ja eemaldage aluse teine pool.

Märkus.

- Kolm või enam inimest peavad eemaldama lauapealse aluse.
- Ärge kasutage lauapealse aluse eemaldamisel telerist või LCD-kuvarist liigset jõudu, sest selle tulemusel võib teler või LCD-kuvar kukkuda ning põhjustada inimvigastusi või telerit või LCD-kuvari füüsilisi kahjustusi.
- Telerit või LCD-kuvari kahjustuste vältimiseks käsitage lauapealset alust ettevaatlikult.
- Olge ettevaatlik, kui tõstate lauapealse aluse eemaldamisel telerit või LCD-kuvarit, kuna lauapealne alus võib ümber kukkuda ja põhjustada kehavigastusi.
- Olge ettevaatlik, kui eemaldate telerilt või LCD-kuvarilt lauapealse aluse, et see ei saaks ümber kukkuda ja kahjustada telerit või LCD-kuvari aluseks olevat pinda.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


1 Eemaldage teleri või LCD-kuvari tagaküljelt kruvid.

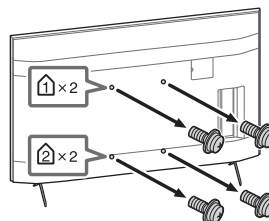

Märkus.

- Hoidke eemaldatud kruvisid ja kasutamata osasid kindlas lastele kättesaamatus kohas.

2 Kinnitage seinale paigaldamise ühendus (kuulub telerit või LCD-kuvari komplekti) telerit või LCD-kuvari tagaküljele (et see püsiks seinaga paralleelne).

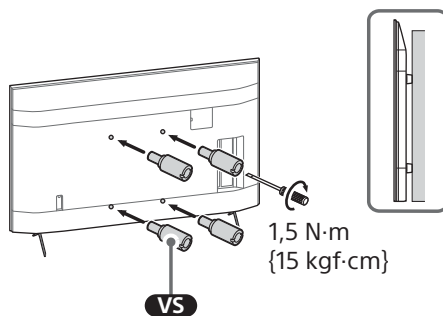


3 Kinnitage seinale paigaldamise kinnituse kinnitusdetailid. Kontrollige kinnitusdetailide vastavalt jaotise „Osade kontroll” lõigule „Komplektis SU-WL450-ga” lk 6.


Märkus.

- Kinnitage kinnitusdetailid tugevalt kruvidega.
- Kui kasutate elektroonilist kruvikeerajat, seadistage kinnitismomendiks umbes 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Standardpaigaldus (2-a)

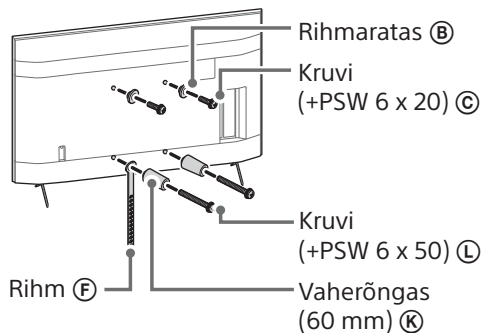

Õhuke paigaldus (2-b)

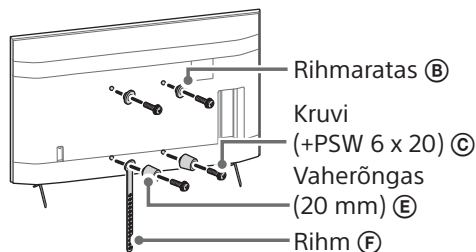

4 Ühendage vajalikud kaablid teleri või LCD-kuvariga.



Ühendage kaablid enne teleri või LCD-kuvari paigaldamist seinalle. Pärast teleri või LCD-kuvari paigaldamist ei saa kaableid ühendada.

Märkus.

- Tellige kaablite paigutamine seina sisse litsentsitud töövõtjalt.
- Enne seinale paigaldamist siduge ühenduskaablid kokku, et vältida neile peale astumist.

5 Eemaldage lauapealne alus telerilt või LCD-kuvarilt.

- Eemaldage korraga üks lauapealse aluse pool. Hoidke mõlema käega lauapealsest alusest kindlalt kinni, samal ajal kui keegi teine telerit või LCD-kuvarit õhku tõstab.

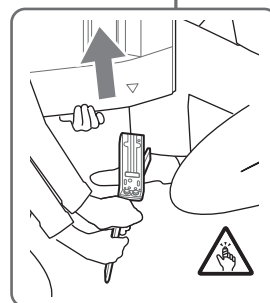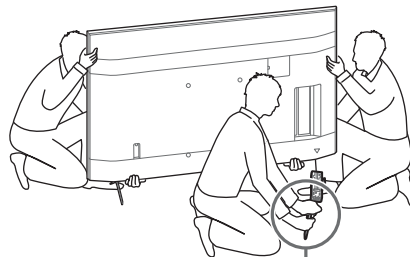

- Korrake eelmist etappi ja eemaldage aluse teine pool.

Märkus.

- Kolm või enam inimest peavad eemaldama lauapealse aluse.
- Ärge kasutage lauapealse aluse eemaldamisel telerist või LCD-kuvarist liigset jõudu, sest selle tulemusel võib teler või LCD-kuvar kukkuda ning põhjustada inimvigastusi või teleri või LCD-kuvari füüsilisi kahjustusi.
- Teleri või LCD-kuvari kahjustuste vältimiseks käsitage lauapealset alust ettevaatlikult.
- Olge ettevaatlik, kui tõstate lauapealse aluse eemaldamisel telerit või LCD-kuvarit, kuna lauapealne alus võib ümber kukkuda ja põhjustada kehavigastusi.
- Olge ettevaatlik, kui eemaldate telerilt või LCD-kuvarilt lauapealse aluse, et see ei saaks ümber kukkuda ja kahjustada teleri või LCD-kuvari aluseks olevat pinda.

Teleri või LCD-kuvari paigaldamine seinal


KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H

HOIATUS

- Veenduge, et telerit või LCD-kuvarit kannavad vähemalt kaks inimest (või vähemalt kolm inimest, kui teler või LCD-kuvar on 75-tolline või suurem).

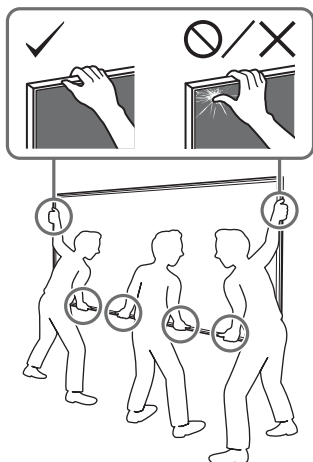


1 Tõstke teler või LCD-kuvar üles.

- Rihmarataste ② asukoha kohta aluses või aluse adapteril vt etapi 3 tabelit jaotises „Seinale paigaldamise kinnituse paigaldamine seinalle”, lk 10.
- Veenduge, et teleri või LCD-kuvari hoidmisel puutuks teleri või LCD-kuvari tagakülj vastu alust või aluse adapterit.


Märkus.

- Hoidke telerit või LCD-kuvarit kindlalt mõlema käega ja veenduge, et rihm ⑤ ja teleri või LCD-kuvari allserv oleksid teibiga joondunud.

- Kandke telerit või LCD-kuvarit kolmekesi ja teleri või LCD-kuvari ees olev inimene juhendab asendi muutmise vajaduse korral teisi.

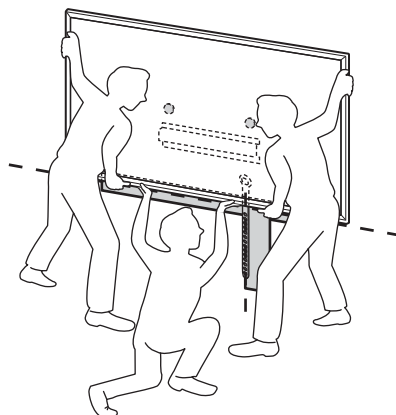


- Olge teleri või LCD-kuvari seinalle paigaldamisel ülimalt ettevaatlik, see kehtib eriti telerit altpoolt toetava inimese kohta, kuna teler või LCD-kuvar võib kukkuda ja tekitada tõsisid või surmavaid kehavigastusi.

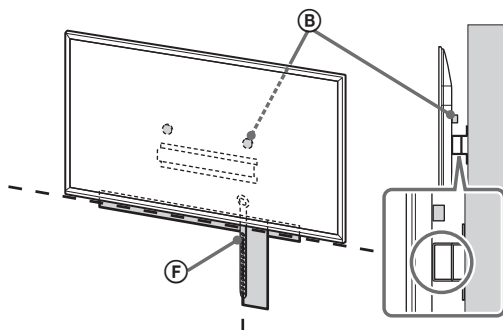

2 Paigaldage teler või LCD-kuvar alusele või aluse adapterile.



- Langetage teler või LCD-kuvar ettevaatlikult allapoole ja riputage teleri või LCD-kuvari tagaküljele kinnitatud rihmarattad ② ettevaatlikult alusele või aluse adapterile, veendudes, et järgite aukude kuju.
- Pärast teleri või LCD-kuvari paigaldamist seinalle veenduge, et rihmarattad ② on tugevalt alusele või aluse adapterile kinnitunud.

- Laske mõlema käega aeglaselt lahti, veendudes, et teler või LCD-kuvar ei kukuks.


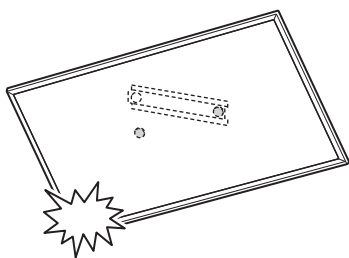


- Pärast seinale teleri või LCD-kuvari paigaldamist eemaldage seinalt teip vms.

2-a

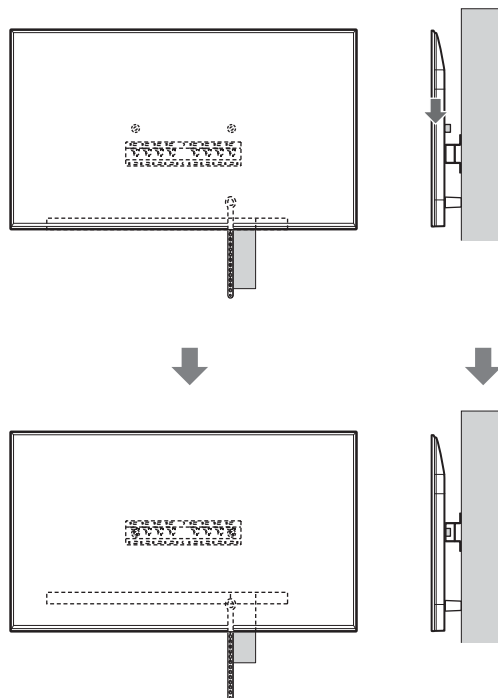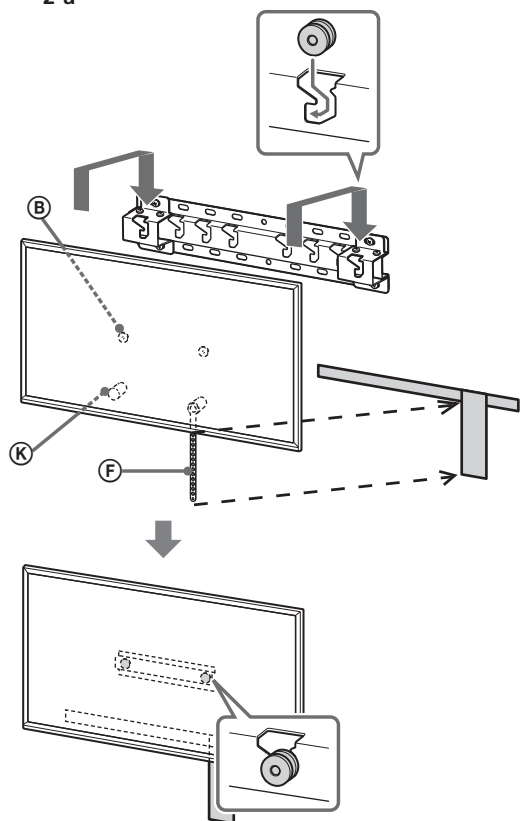


2-b

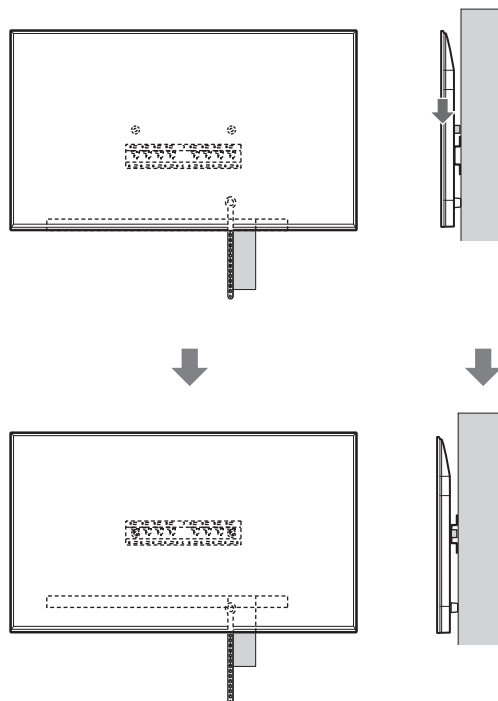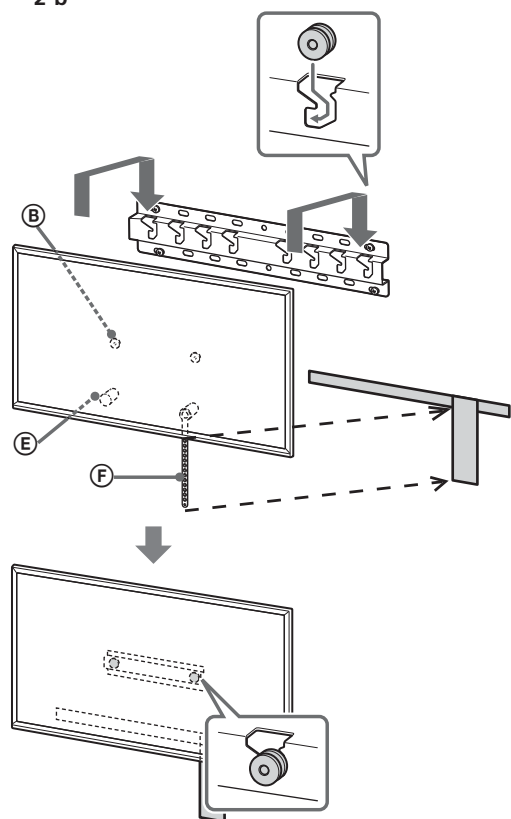

3 Teleri või LCD-kuvari alumise osa liikumise takistamine.

- Tõmmake rihtm (F) pingule ja kinnitage tugevalt seina külge.

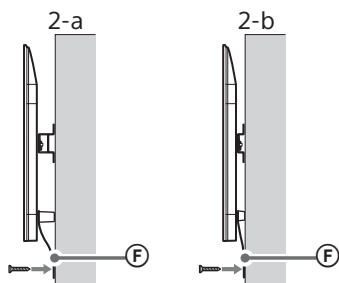

- Kasutage 5 mm läbimõõduga kruvi või samaväärset (pole komplektis).


Märkus.

- Proovige tõmmata teleri või LCD-kuvari alaosa veidi ettepoole, veendumaks, et teler ei liigu ettepoole. Kui teler liigub ettepoole, ei ole see korralikult fikseeritud ja rihtm (F) tuleb uuesti tugevalt kinnitada.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


HOIATUS

- Veenduge, et telerit või LCD-kuvarit kannavad vähemalt kaks inimest (või vähemalt kolm inimest, kui teler või LCD-kuvar on 75-tolline või suurem).

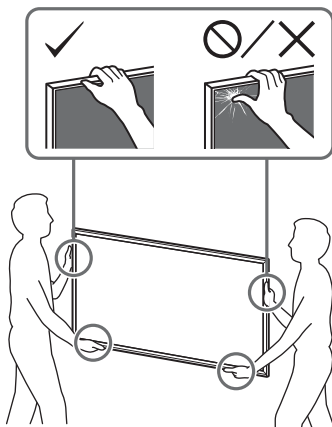

1 Tõstke teler või LCD-kuvar üles.

- Rihmarataste (B) asukoha kohta aluses või aluse adapteril vt etapi 3 tabelit jaotises „Seinale paigaldamise kinnituse paigaldamine seinale”, lk 10.
- Veenduge, et teleri või LCD-kuvari hoidmisel puutuks teleri või LCD-kuvari tagakülj vastu alust või aluse adapterit.

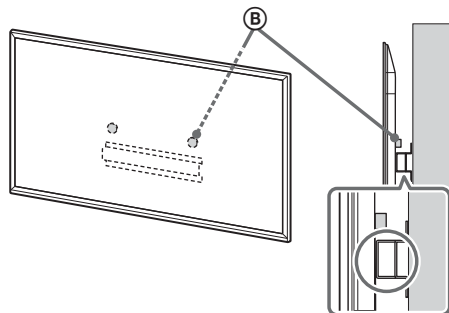


Märkus.


- Hoidke telerit või LCD-kuvarit kindlalt mõlema käega.

2 Paigaldage teler või LCD-kuvar alusele või aluse adapterile.


- Langetage teler või LCD-kuvar ettevaatlikult allapoole ja riputage teleri või LCD-kuvari tagaküljele kinnitatud rihmarattad (B) ettevaatlikult alusele või aluse adapterile, veendudes, et järgite aukude kuju.
- Pärast teleri või LCD-kuvari paigaldamist seinale veenduge, et rihmarattad (B) on tugevalt alusele või aluse adapterile kinnitunud.
- Laske mõlema käega aeglaselt lahti, veendudes, et teler või LCD-kuvar ei kukuks.

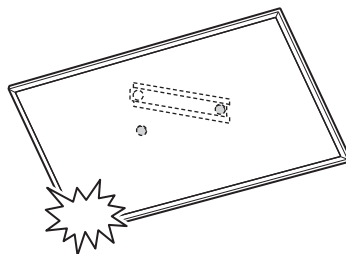

2-a

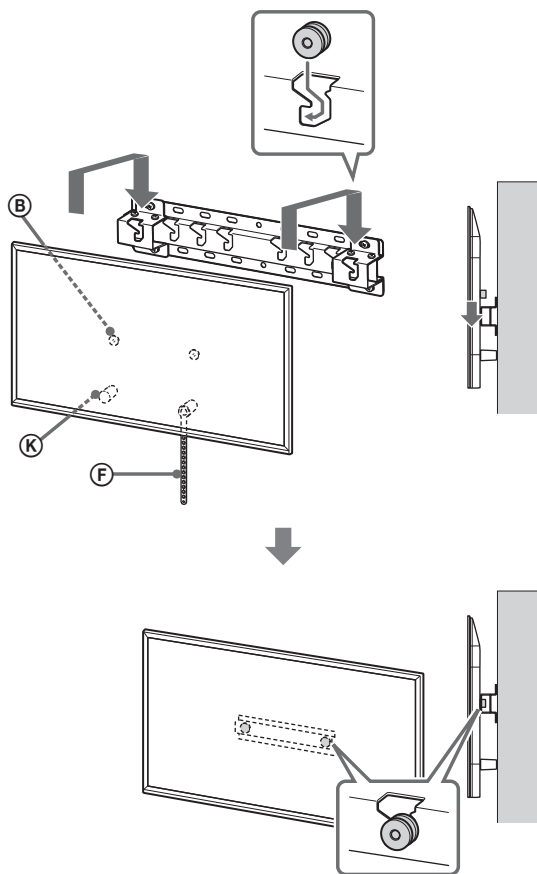


2-b

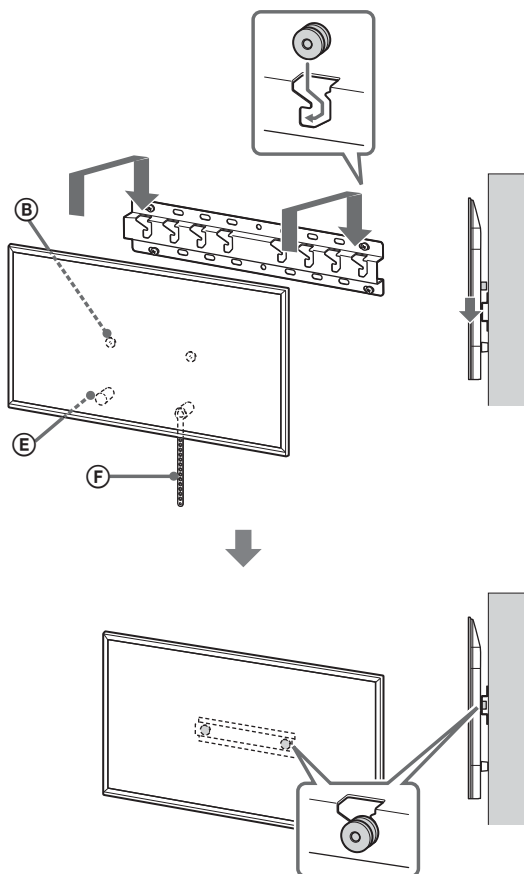

3 Teleri või LCD-kuvari alumise osa liikumise takistamine.

- Tõmmake rihtm (F) pingule ja kinnitage tugevalt seina külge.

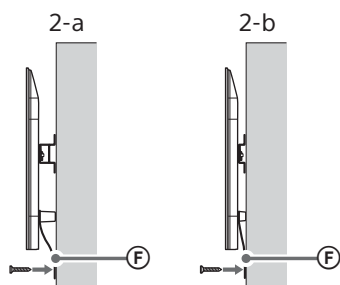

- Kasutage 5 mm läbimõõduga kruvi või samaväärset (pole komplektis).

Märkus.

- Proovige tõmmata teleri või LCD-kuvari alaosa veidi ettepoole, veendumaks, et teler ei liigu ettepoole. Kui teler liigub ettepoole, ei ole see korralikult fikseeritud ja rihtm (F) tuleb uuesti tugevalt kinnitada.

Paigaldusjärgne kontroll

Kontrollige järgmist.


- Rihmarattad Ⓑ on tugevalt alusele või aluse adapterile kinnitunud.
- Toite- ja ühenduskaablid ei ole väärdunud ega kokku surutud.
- Rihm Ⓔ on korralikult pingul.

HOIATUS

- Vahelduvvoolu toitekaabli jms paigaldamine valesse kohta võib põhjustada lühise tagajärjel elektrilöögi või tulekahju. Teostage paigaldusjärgne kontroll, et tagada ohutus.

Muu teave


Teleri või LCD-kuvari seinalt eemaldamisel järgige eelpool kirjeldatud paigaldustoimingut vastupidises järjekorras.

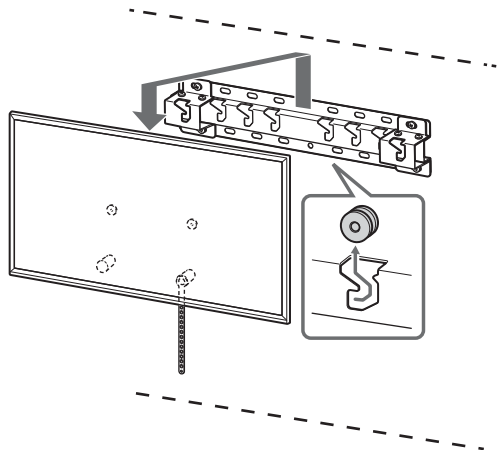

HOIATUS

- Veenduge, et telerit või LCD-kuvarit eemaldavad vähemalt kaks inimest (või vähemalt kolm inimest, kui teler või LCD-kuvar on 75-tolline või suurem).

Tehnilised andmed

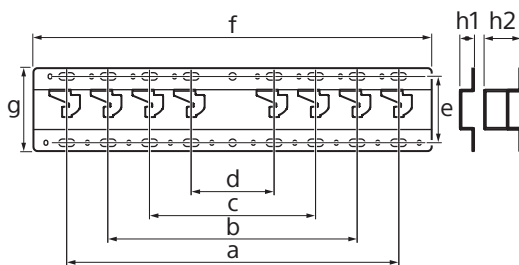

Mõõtmed: (umbes) [mm]

- a : 400
- b : 300
- c : 200
- d : 100
- e : 80
- f : 480
- g : 100

h1 : 20 (korpus 2-b)

h2 : 60 (korpus 2-a)

Mass (ainult alus): (umbes) [kg]

0,8

Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma etteatamata.

Uzstādīšanas informācija Sony sienas montāžas kronšteina izmantošanai (SU-WL450)

Atbalstītie modeļi*:

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

* Piedāvāto modeļu nosaukumos "xx" norāda katram modelim unikālus skaitļus un/vai rakstzīmes.

Informācija klientiem

izstrādājuma aizsardzības un drošības apsvērumu dēļ "Sony" iesaka televizoru vai LCD monitoru uzstādīšanu uzticēt "Sony" izplatītājiem vai licencētiem uzņēmējiem. Nemēģiniet to uzstādīt saviem spēkiem.

Sony izplatītājiem un darbu izpildītājiem

Uzstādīšanas un arī periodisko apkopju un pārbaužu laikā pievērsiet lielu uzmanību drošībai.

Šī izstrādājuma uzstādīšanai ir nepieciešamas atbilstošas zināšanas, it īpaši, lai noteiktu, vai siena spēs izturēt televizora vai LCD monitora svaru. Izstrādājuma piestiprināšanu pie sienas uzticiet "Sony" izplatītājiem vai licencētiem darbu uzņēmējiem un uzstādīšanas laikā pievērsiet uzmanību drošībai. Sony neuzņemsies atbildību par materiāliem zaudējumiem vai traumām, kas radušās nepareizas rīkošanās vai nepareizas uzstādīšanas dēļ.

Lai uzstādīšana būtu droša un pareiza, izpildiet pie sienas stiprināma kronšteina darbības norādījumus, kā arī televizora vai LCD monitora uzsākšanas ceļvedī un šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.

Kronšteins montāžai pie sienas

Drošība

Pateicamies, ka iegādājāties šo izstrādājumu.

Informācija klientiem

Televizora vai LCD monitora
uzstādīšana pie sienas



BRĪDINĀJUMS!

JĀUZSTĀDA PROFESIONĀLAM
MONTIERIM

Šo izstrādājumu ir atļauts uzstādīt tikai profesionālam montierim, kurš spēj noteikt, vai izvēlēta siena spēs noturēt televizora vai LCD monitora svaru. Ja montāžas laikā televizors vai LCD monitors netiek pienācīgi nostiprināts, tas var nokrist un radīt nopietnas traumas. Sony neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai traumām, kas radušās nepareizas apiešanās vai montāžas rezultātā, vai ja montāžai nav izmantots Sony apstiprināts ražojums. Jūsu likumīgās tiesības (ja tādas attiecināmas) paliek spēkā.

Informācija "Sony" izplatītājiem

Lai uzstādītu šo izstrādājumu, vajadzīgas atbilstīgas prasmes. Lai varētu droši uzstādīt izstrādājumu, noteikti izlasiet šo rokasgrāmatu. "Sony" neuzņemas atbildību par bojājumiem vai traumām, kas rodas, ja izstrādājums netiek izmantots vai uzstādīts pareizi. Pēc izstrādājuma uzstādīšanas nododiet šo rokasgrāmatu klientam.

Šajā rokasgrāmatā paskaidrots, kā pareizi apieties ar izstrādājumu un kas jāņem vērā, lai izvairītos no negadījumiem. Jums ir noteikti pilnīgi jāizlasa, jāizprot un jāievēro visas šajā lietošanas rokasgrāmatā sniegtās norādes. Pretējā gadījumā jūs riskējat gūt nopietnas traumas, sabojāt īpašumu, un garantija var tikt atcelta. Saglabājiet šo rokasgrāmatu, lai vajadzības gadījumā varētu to pārskatīt.

Visi "Sony" izstrādājumi ir radīti, domājot par drošību. Taču, ja izstrādājums tiek izmantots nepareizi, jūs varat gūt nopietnas traumas, kuras rada uguns, strāvas trieciens un ierīces apgāšanās vai nokrišana. Noteikti ievērojiet drošības norādes, lai izvairītos no šādiem negadījumiem.

UZMANĪBU!

Specializēti izstrādājumi

Šis sienas kronšteins paredzēts lietošanai ar noteiktiem televizoriem vai LCD monitoriem. Lai noskaidrotu par iespēju izmantot kronšteinu montāžai pie sienas, skatiet šā televizora vai LCD monitora atsaucē rokasgrāmatu.

Informācija klientiem

BRĪDINĀJUMS!

Neievērojot tālākās norādes, var gūt smagas vai nāvējošas traumas aizdegšanās, strāvas trieciena vai ierīces nokrišanas rezultātā.

Uzticiet uzstādīšanu licencētiem līgumstrādniekiem un raugieties, lai uzstādīšanas laikā tuvumā neatrastos mazi bērni.

Ja kronšteins stiprināšanai pie sienas vai televizors vai LCD monitors nav uzstādīts pareizi, rodas tālāk norādīto negadījumu risks. Uzstādīšanu noteikti uzticiet licencētiem līgumstrādniekiem.

- Televizors vai LCD monitors var nokrist un radīt jums nopietnas traumas, piemēram, nobrāzumus vai lūzumus.
- Ja siena, pie kuras piestiprināts kronšteins, ir nestabila, nelīdzena vai tā nav perpendikulāra attiecībā pret grīdu, ierīce var nokrist un radīt jums traumas vai materiālus zaudējumus. Sienai jāspēj noturēt svaru, kas ir vismaz četras reizes lielāks par televizora vai LCD monitora svaru. (Sava televizora vai LCD monitora svaru skatiet televizora vai LCD monitora atsaucē rokasgrāmatā.)
- Ja kronšteins pie sienas nav pienācīgi piestiprināts, konstrukcija var nokrist un radīt jums traumas vai materiālus zaudējumus.

Televizora vai LCD monitora pārvietošanu vai noņemšanu no kronšteina noteikti uzticiet licencētiem līgumstrādniekiem.

Ja televizoru vai LCD monitoru pārvieto vai noņem nelicencētas personas, tas var nokrist un radīt traumas vai materiālus zaudējumus. Nodrošiniet, lai televizoru vai LCD monitoru nestu vai noņemtu vismaz divas personas (vismaz trīs personas, ja televizora vai LCD monitora ekrāns ir 75 collas vai lielāks).

Kad televizors vai LCD monitors ir piestiprināts pie kronšteina, neizskrūvējiet skrūves u. c.

Pretējā gadījumā televizors vai LCD monitors var nokrist un radīt traumas vai materiālus zaudējumus.

Nepārveidojiet sienas kronšteina detaļas.

Pretējā gadījumā sienas kronšteins var nokrist un radīt traumas vai materiālus zaudējumus.

Pie kronšteina piestipriniet tikai tam paredzētas ierīces.

Šis sienas kronšteins ir paredzēts lietošanai ar noteiktām ierīcēm. Uzstādot neapstiprinātas ierīces, tās var nokrist vai salūzt un radīt jums traumas vai materiālus zaudējumus.

Uz kronšteina atļauts balstīt tikai televizoru vai LCD monitoru. Nekratiet televizoru vai LCD monitoru pa kreisi/ labi, uz augšu/leju.

Pretējā gadījumā televizors vai LCD monitors var nokrist un radīt traumas vai materiālus zaudējumus.

Neatspiedieties pret televizors vai LCD monitors vai nekarājieties pie tā.

Neatspiedieties pret televizoru vai LCD monitoru vai nekarājieties pie tā, jo tas var uzkrīst jums vīrsū un radīt nopietnas traumas.

UZMANĪBU!

Neievērojot tālāk norādītās instrukcijas, jums var rasties traumas vai materiāli zaudējumi.

- Neizmantojiet detaļas noglabājiet drošā vietā turpmākai lietošanai. Uzglabājiet tās bērniem nepieejamā vietā.

Tīrot vai veicot apkopi, nepielietojiet pārāk daudz spēka.

Darbojoties ar televizora vai LCD monitora augšpusi, nepielietojiet pārāk daudz spēka. Pretējā gadījumā televizors vai LCD monitors var nokrist un radīt traumas vai materiālus zaudējumus.

Noderīga informācija

- Ja televizors vai LCD monitors pie sienas kronšteina ir piestiprināts ilgu laiku, atkarībā no sienas materiāla siena aiz vai virs televizora vai LCD monitora var iekrāsoties citā krāsā vai var atslimties tapetes.
- Kad sienas kronšteins tiek noņemts, sienā paliek skrūvju caurumi.
- Nelietojiet sienas kronšteinu vietās, kur uz to var iedarboties mehāniskas vibrācijas.

Sienas kronšteina uzstādīšana


Informācija "Sony" izplatītājiem

BRĪDINĀJUMS!

Tālākās instrukcijas paredzētas tikai "Sony" izplatītājiem. Noteikti izlasiet iepriekš norādīto drošības informāciju un ievērojiet drošību, kad uzstādāt, apkopjat vai pārbaudāt šo izstrādājumu.

Neuzstādiet sienas kronšteinu vietās, kur televizora vai LCD monitora stūri vai sāni pēc tam atradīsies nost no uzstādīšanas virsmas.

Neuzstādiet sienas kronšteinu vietās, kur televizora vai LCD monitora stūri vai sāni pēc tam atradīsies nost no uzstādīšanas virsmas, piemēram, pie kolonnas. Ja cilvēks vai priekšmets uzgrūdis televizora vai LCD monitora sāniem vai stūrim, kas atrodas nost no virsmas, var rasties traumas vai materiāli zaudējumi.

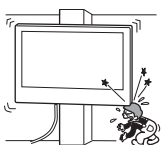


Neuzstādiet televizoru vai LCD monitoru virs vai zem gaisa kondicionētāja.

Ja uz televizora vai LCD monitora nonāk ūdens vai uz to ilgstoši tiek pūsta gaisa plūsma no kondicionētāja, var rasties uguns vai strāvas trieciena risks vai televizors vai LCD monitors var sākt darboties nepareizi.

Noteikti uzstādiet sienas kronšteinu pareizi un ievērojiet norādes šajā rokasgrāmatā.

Ja kāda no skrūvēm ir vajīga vai izkritusi, sienas kronšteins var nokrist un radīt traumas vai materiālus zaudējumus. Noteikti izmantojiet sienas materiālam atbilstīgas skrūves un pareizi uzstādiet izstrādājumu, izmantojot četras vai vairāk 8 mm diametra skrūves (vai līdzvērtīgas).

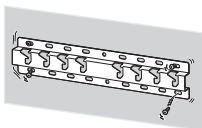

Piegādātās skrūves un stiprinājuma detaļas izmantojiet pareizi, kā norādīts šajā lietošanas rokasgrāmatā. Izmantojot citas detaļas, televizors vai LCD monitors var nokrist un tikt bojāts vai radīt traumas.

Kronšteinu samontējiet, ievērojot lietošanas rokasgrāmatā norādīto procesu.

Ja kāda no skrūvēm ir vajīga vai izkritusi, televizors vai LCD monitors var nokrist un tikt bojāts vai arī radīt traumas.

Kārtīgi pievelciet skrūves paredzētajās vietās.

Pretējā gadījumā televizors vai LCD monitors var nokrist un tikt bojāts vai arī radīt traumas citiem.

Uzstādot televizoru vai LCD monitoru, nepakļaujiet to triecieniem.

Ja televizors vai LCD monitors tiek pakļauts triecienam, tas var nokrist vai salūzt. Tas var radīt traumas.

Televizoru vai LCD monitoru uzstādiet uz sienas, kas ir gan perpendikulāra attiecībā pret grīdu, gan līdzena.

Pretējā gadījumā televizors vai LCD monitors var nokrist un radīt traumas.

Kad televizors vai LCD monitors ir uzstādīts, cieši nostipriniet vadus.

Ja cilvēki vai priekšmeti sapīsies vados, tas var radīt traumas cilvēkiem vai bojāt televizoru vai LCD monitoru.

Nesaspiediet maiņstrāvas vadu vai savienojuma kabeli.

Ja maiņstrāvas vads vai savienojuma kabelis ir iespiests starp kronšteinu un sienu vai ar spēku tiek locīts vai vērpts, iekšējie vadi var atsegties un radīt īssavienojumu vai strāvas caursiti. Tas var izraisīt aizdegšanos vai strāvas triecienu.



Skrūves kronšteina piestiprināšanai pie sienas nav iekļautas komplektā.


Piestiprinot sienas kronšteinu, izmantojiet skrūves, kas piemērotas sienas materiālam un uzbūvei.

Pirms darba uzsākšanas

Pirmkārt, pārbaudiet, no kāda materiāla ir siena, kur vēlaties piestiprināt televizoru vai LCD monitoru.

No kāda materiāla ir veidota siena?


Rīgpīša siena ar profiliem

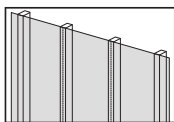

Noderīga informācija

- Maksimālais rīgpīša sienas biezums: 16 mm.
- Pārliedzinieties, ka iekšējais koka profila izmērs ir vismaz 51 x 102 mm vispārīgos gadījumos vai 38 x 89 mm nomināli.

Liets betons vai betona bloki

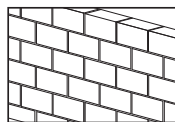

Noderīga informācija

- Uztādiet kronšteinu montāžai pie sienas tieši pie lietā betona sienas.
- Pārliedzinieties, ka lietā betona sienas biezums ir vismaz 203 mm.
- Pārliedzinieties, ka atsevišķo betona bloku izmērs ir vismaz 203 x 203 x 406 mm.

Satura rādītājs

No kāda materiāla ir veidota siena?.....	5
Sagatavošanās uzstādīšanai	6
Detaļu pārbaude	6
Kronšteina montāža pie sienas	8
Sagatavošanās televizora vai LCD monitora uzstādīšanai	12
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	12
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	14
Televizora vai LCD monitora piestiprināšana pie sienas	16
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	16
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	19
Pārlicinieties, vai uzstādīšana veiksmīgi pabeigta	22
Cita informācija	22
Specifikācijas	22


Sagatavošanās uzstādīšanai

- Pirms uzstādīšanas sagatavojiet televizora vai LCD monitora atsauces rokasgrāmatu un uzsākšanas ceļvedi.
- Pārbaudiet televizora vai LCD monitora uzstādīšanas pozīciju.
- Sagatavojiet četras vai vairāk 8 mm diametra skrūves un vienu 5 mm diametra skrūvi vai līdzvērtīgas (nav iekļautas komplektā). Izvēlieties skrūves, kas piemērotas sienas materiālam.

Detaļu pārbaude

Komplektā ar SU-WL450

- Pārbaudiet, vai iekļautas visas detaļas.

A Pamatne (20) (1) 	B Trīsis (2) 
C PSW 6x20 (4) 	E Starplika (20) (2) 
F Saite (1) 	I Pamatnes adapteris (2) 
J PSW 4x10 (8) 	K Starplika (60) (2) 
L PSW 6x50 (2) 	

- Šīs daļas var netikt izmantotas jūsu modelim.






D PSW 4x20 ar buksi (2) 	G Bukse (20) (M4) (2) 
H PSW 4x20 (2) 	M Bukse (M4) (2) 
N PSW 4x50 (2) 	

Komplektā ar televizoru vai LCD monitoru

VS Stiprinājums montāžai pie sienas (4) 



Vajadzīgie instrumenti

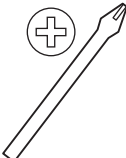*1 	  5,5 mm  10 mm 			
*2 		 1,5 N·m {15 kgf·cm}	*3  1,5 N·m {15 kgf·cm}	
	*2  (4)	 (4) 8 mm x 60 mm	*4 	
 5 mm				

*1 Tikai rīgipša sienām ar profiliem

*2 Tikai lietam betonam vai betona blokam

*3 Atkarībā no modeļa


*4 Tikai televizoriem vai LCD monitoriem ar ekrāna diagonāli vairāk par 75"

Kronšteina montāža pie sienas

1 Izvēlieties uzstādīšanas vietu.

Pārbaudiet, vai siena ir pietiekami liela un spēj noturēt svaru, kas vienāds ar četrkāršu televizora vai LCD monitora svaru.

Skatiet turpmāk norādīto tabulu televizora vai LCD monitora uzstādīšanai pie sienas. Televizora vai LCD monitora svaru skatiet televizora vai LCD monitora atsauces rokasgrāmatā.

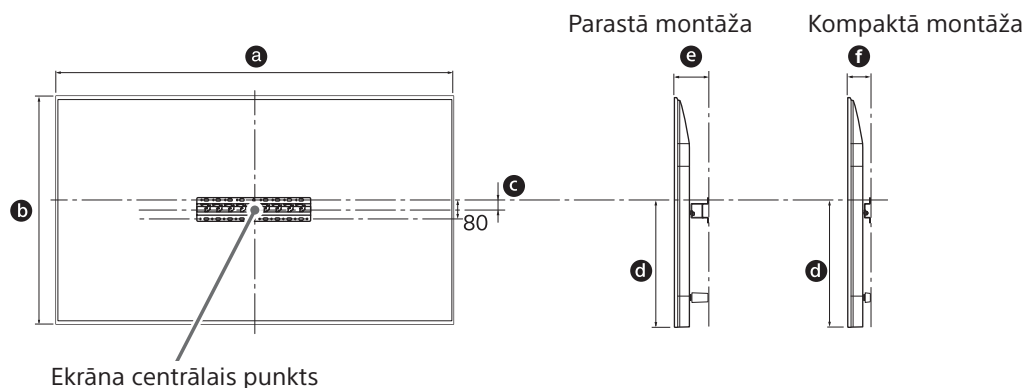


(mm)

Modeļa nosaukums	a	b	c	d	e	f
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1899	1089	43	591	137	95
KD-75XH92xx KE-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH90xx	1674	961	8	492	136	94
FW-75BZ40H	1674	961	8	492	136	95
KD-65XH92xx KE-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	1450	833	71	491	134	92
KD-55XH92xx KE-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	1231	710	133	491	134	92

Piezīme

- Izmēri tabulā var nedaudz mainīties atkarībā no uzstādīšanas.
- Pēc televizora vai LCD monitora uzstādīšanas pie sienas tā augšējā daļa nedaudz sasveras uz priekšu.
- Mēs iesakām pārbaudīt televizora vai LCD monitora novietojumu paredzētajā skatīšanās vidē.

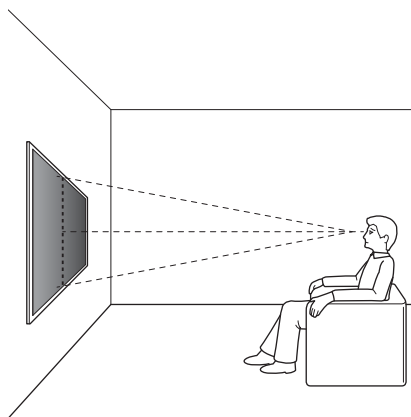

2 Izvēlieties, kā piestiprināt ierīci pie sienas. Attālumu no televizora vai LCD monitora aizmugures līdz sienai izvēlieties atbilstīgi tālākajiem norādījumiem.


2-a Parastā montāža

2-b Kompaktā montāža

Skatiet 1. darbības tabulu.


BRĪDINĀJUMS!

- Ja atlasīta 2-b. iespēja, būs ierobežota piekļuve aizmugures ligzdām.

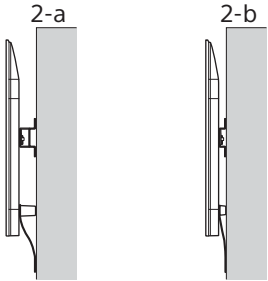


3 Pamatnes adaptera uzstādīšanas vietu skatiet turpmākajā tabulā. Ja izvēlēta 2-b. iespēja, izlaidiet šo darbību.

Modeļa nosaukums	Āķa atrašanās vieta
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	a
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	b
KD-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH92xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	b
KD-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH92xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	b

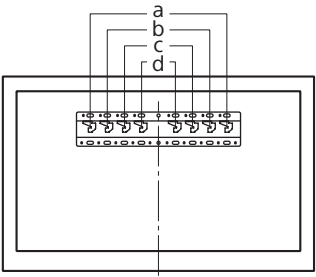

Uzstādiet pamatnes adapteri ①, izmantojot skrūvi (PSW 4x10) ②, pamatnei (20) ③; izmantojot šo metodi, ja izvēlēta 2-a.

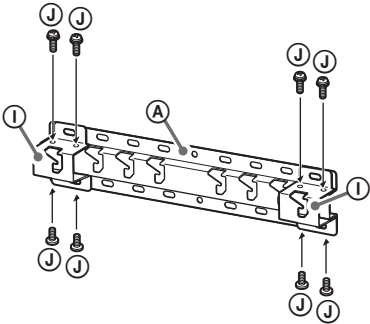

4 Izvēlieties, kurās vietās skrūvēsit skrūves, lai piestiprinātu pamatni (20) ①.


Skatiet specifikācijas 22. lapā.

Ja atlasīta 2-a. iespēja, izmantojiet pamatnes adaptera ① atveres.


BRĪDINĀJUMS!

- Nosakiet tās sienas izturību, pie kuras stiprināsit televizoru vai LCD monitoru. Ja vajadzīgs, pastipriniet sienu.
- Sienai, pie kuras stiprināsit televizoru vai LCD monitoru, jāspēj noturēt svaru, kas vismaz **četras reizes** pārsniedz televizora vai LCD monitora svaru (Sava televizora vai LCD monitora svaru skatiet tā atsauces rokasgrāmatā.).

2-a

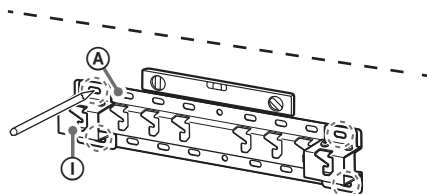


2-b

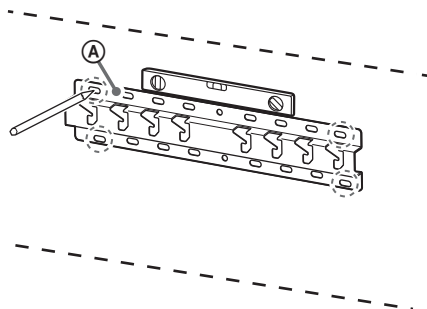

5 Atzīmju vietās izurbiet caurumus.

Pārliecinieties, ka vieta uz sienas, kur tiks urbtas atveres, ir pietiekami izturīga, lai spētu izturēt vismaz četrkārtīgu televizora vai LCD monitora svaru.

Rīgipša siena ar profiliem

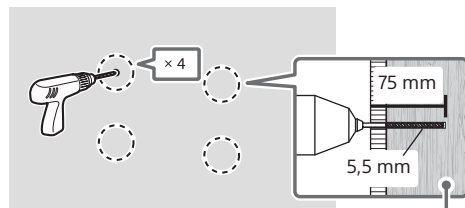


Profils vai pastiprinājums

Piezīme

- Palīgurbumi jāveic 75 mm dziļumā, izmantojot urbi 5,5 mm diametrā.

Liets betons vai betona bloki

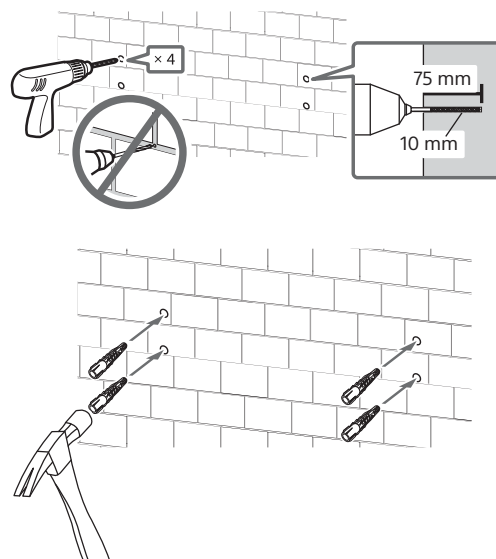


LV

6 Piestipriniet pamatni (20) ① pie sienas, izmantojot piemērotas skrūves (nav iekļautas komplektā).


Piezīme

- Izmantojiet četras vai vairāk 8 mm diametra skrūves vai līdzvērtīgas (nav iekļautas komplektā).
- Izmantojiet līmeņrādi, lai pārbaudītu, ka pamatne (20) ① ir nolīmeņota.
- Ieskrūvējiet četras skrūves pamatnes adaptera ① atverēs, ar pamatni (20) ① (tikai 2-a).

2-a

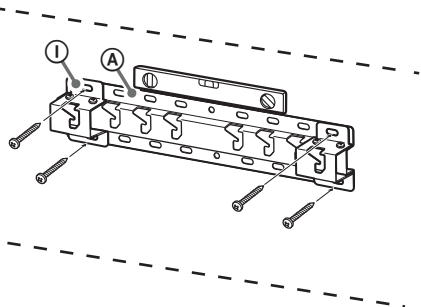


2-b

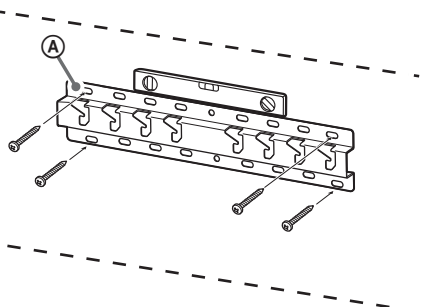

Sagatavošanās televizora vai LCD monitora uzstādīšanai

Vispirms noteikti piestipriniet galda statīvu un tikai tad uzstādiet televizoru vai LCD monitoru pie sienas, vadoties pēc darba uzsākšanas ceļveža.

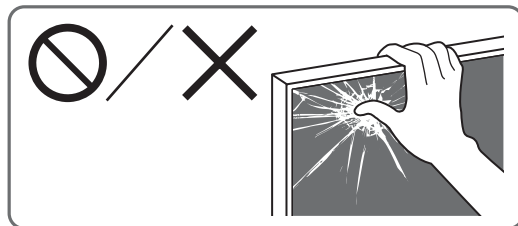


KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H

1 Atzīmējiet uzstādīšanas vietu uz sienas.


- Izmantojiet krāsotāju līmlenti vai citu materiālu (nav iekļauts komplektācijā), lai atzīmētu televizora vai LCD monitora atrašanās vietu pie pamatnes vai pamatnes adaptera. Skatiet tālāk esošo tabulu.

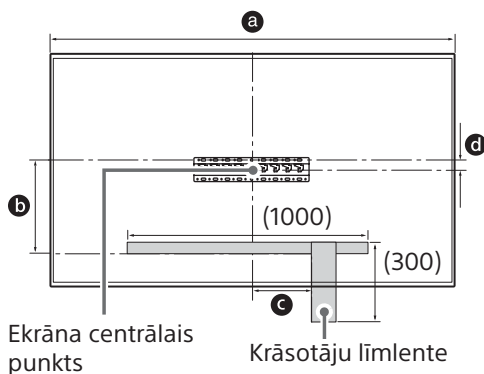

(mm)

Modeļa nosaukums	a	b	c	d
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1899	471	200	43
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	1674	372	150	8


2 Izskrūvējiet televizora vai LCD monitora aizmugurē esošās skrūves.

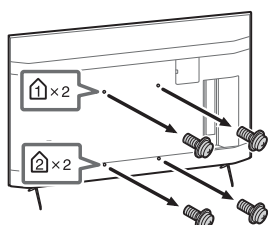

Piezīme

- Izskrūvētās skrūves un neizmantotās daļas noteikti uzglabājiēt drošā, bērniem nepieejamā vietā.

3 Pievienojiet stiprinājumu montāžai pie sienas (ietilpst televizora vai LCD monitora komplektā) televizora vai LCD monitora aizmugurē (lai tas atrastos paralēli sienai).

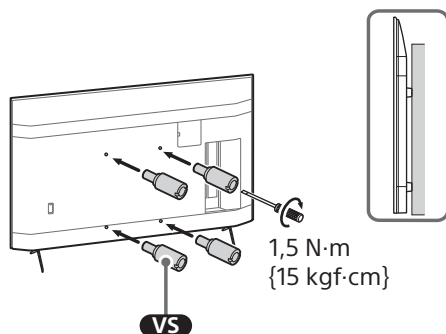


4 Piestipriniet sienas montāžas kronšteina stiprinājuma elementus. Pārbaudiet stiprinājuma elementus, skatot 6. lappusē sadaļas "Daļu pārbaude" nodaļu "Komplektā ar SU-WL450".


Piezīme

- Cieši pieskrūvējiet stiprinājuma elementus.
- Ja tiek izmantots elektriskais skrūvgriezis, iestatiet griezes momentu uz apm. 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Parastā montāža (2-a)

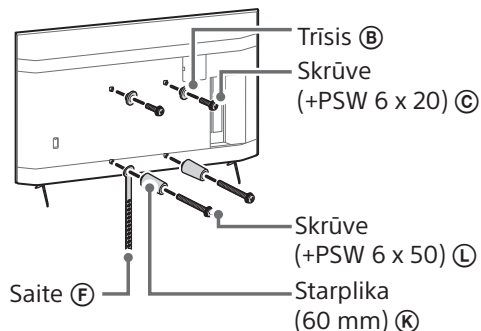

Kompaktā montāža (2-b)

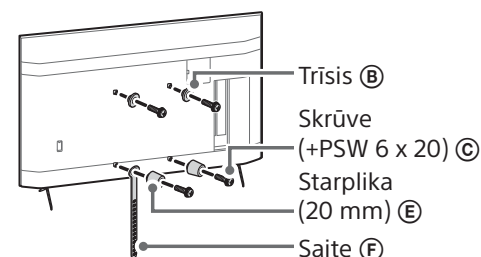

5 Iespraudiet televizorā vai LCD monitorā vajadzīgo(-os) kabeli (-ļus).



Pirms piestiprināt televizoru vai LCD monitoru pie sienas, noteikti savienojiet kabelus. Kad televizors vai LCD monitors jau būs uzstādīts, kabelus nebūs iespējams savienot.

Piezīme

- Kabeļa vilkšanu cauri sienai uzticiet licencētam speciālistam.
- Sasaistiet savienojošos kabelus, lai nepieļautu iespēju uz tiem uzkāpt pirms montāžas pie sienas.

6 Atvienojiet no televizora vai LCD monitora galda statīvu.

- Noņemiet galda statīva puses pa vienai. Stingri turiet galda statīvu ar abām rokām, kamēr palīgi paceļ televizoru vai LCD monitoru.

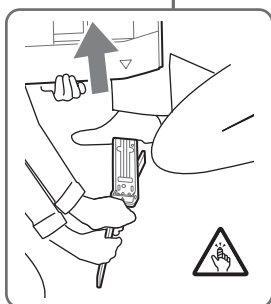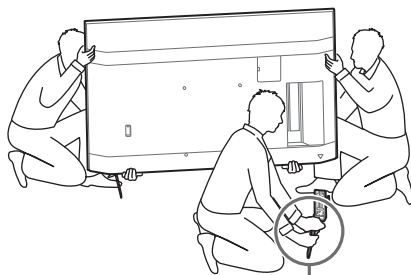


- Atkārtojiet iepriekšējo darbību un noņemiet galda statīva otru pusi.

Piezīme

- Lai atvienotu galda statīvu, nepieciešama vismaz trīs cilvēku palīdzība.
- Galda statīvu nedrīkst atvienot no televizora vai LCD monitora ar pārmērīgu spēku, jo tādējādi televizors vai LCD monitors var nokrist un radīt traumas vai televizora vai LCD monitora bojājumus.
- Veicot darbības ar galda statīvu, ievērojiet piesardzību, lai novērstu televizora vai LCD monitora bojājumus.
- Ja galda statīvs nav nostiprināts, uzmanieties, ceļot televizoru vai LCD monitoru, jo statīvs var gāzties un radīt traumas.
- Uzmanieties, noņemot televizoram vai LCD monitoram galda statīvu, lai nepieļautu televizora vai LCD monitora apgāšanos un virsmas, uz kuras balstās televizors vai LCD monitors, sabojāšanu.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


1 Izskrūvējiet televizora vai LCD monitora aizmugurē esošās skrūves.

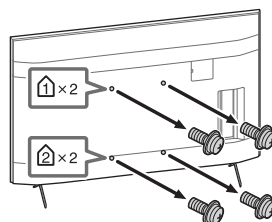

Piezīme

- Izskrūvētās skrūves un neizmantotās daļas noteikti uzglabājiēt drošā, bērniem nepieejamā vietā.

2 Pievienojiet stiprinājumu montāžai pie sienas (ietilpst televizora vai LCD monitora komplektā) televizora vai LCD monitora aizmugurē (lai tas atrastos paralēli sienai).

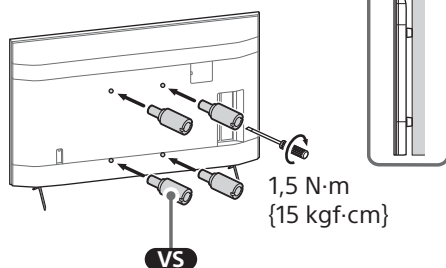


3 Piestipriniet sienas montāžas kronšteina stiprinājuma elementus. Pārbaudiet stiprinājuma elementus, skatot 6. lappusē sadaļas "Daļu pārbaude" nodaļu "Komplektā ar SU-WL450".


Piezīme

- Cieši pieskrūvējiet stiprinājuma elementus.
- Ja tiek izmantots elektriskais skrūvgriezis, iestatiet griezes momentu uz apm. 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Parastā montāža (2-a)

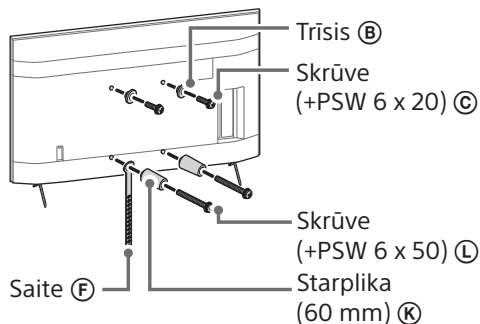

Kompaktā montāža (2-b)

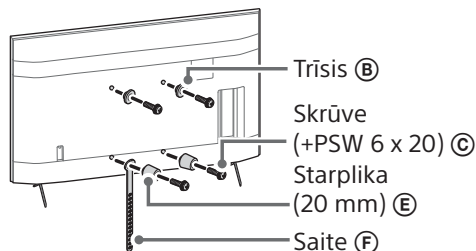

4 Iespraudiet televizorā vai LCD monitorā vajadzīgo(-os) kabeli (-ļus).



Pirms piestiprināt televizoru vai LCD monitoru pie sienas, noteikti savienojiet kabelus. Kad televizors vai LCD monitors jau būs uzstādīts, kabelus nebūs iespējams savienot.

Piezīme

- Kabeļa vilkšanu cauri sienai uzticiet licencētam speciālistam.
- Sasaistiet savienojošos kabelus, lai nepieļautu iespēju uz tiem uzkāpt pirms montāžas pie sienas.

5 Atvienojiet no televizora vai LCD monitora galda statīvu.

- Noņemiet galda statīva puses pa vienai. Stingri turiet galda statīvu ar abām rokām, kamēr palīgi paceļ televizoru vai LCD monitoru.

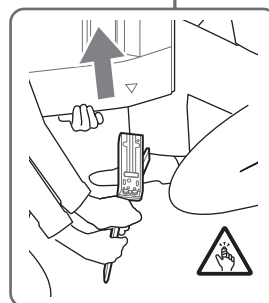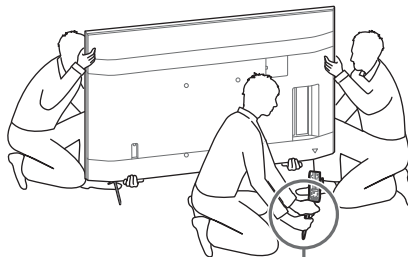

- Atkārtojiet iepriekšējo darbību un noņemiet galda statīva otru pusi.

Piezīme

- Lai atvienotu galda statīvu, nepieciešama vismaz trīs cilvēku palīdzība.
- Galda statīvu nedrīkst atvienot no televizora vai LCD monitora ar pārmērīgu spēku, jo tādējādi televizors vai LCD monitors var nokrist un radīt traumas vai televizora vai LCD monitora bojājumus.
- Veicot darbības ar galda statīvu, ievērojiet piesardzību, lai novērstu televizora vai LCD monitora bojājumus.
- Ja galda statīvs nav nostiprināts, uzmanieties, ceļot televizoru vai LCD monitoru, jo statīvs var gāzties un radīt traumas.
- Uzmanieties, noņemot televizoram vai LCD monitoram galda statīvu, lai nepieļautu televizora vai LCD monitora apgāšanos un virsmas, uz kuras balstās televizors vai LCD monitors, sabojāšanu.

Televizora vai LCD monitora piestiprināšana pie sienas


**KD-85XH90xx / 75XH92xx /
75XH90xx**

**KE-85XH90xx / 75XH92xx /
75XH90xx**

FW-85BZ40H / 75BZ40H

BRĪDINĀJUMS!

- Nodrošiniet, lai televizoru vai LCD monitoru nešanas laikā turētu vismaz divas personas (vismaz trīs personas, ja televizora vai LCD monitora ekrāns ir 75 collas vai lielāks).

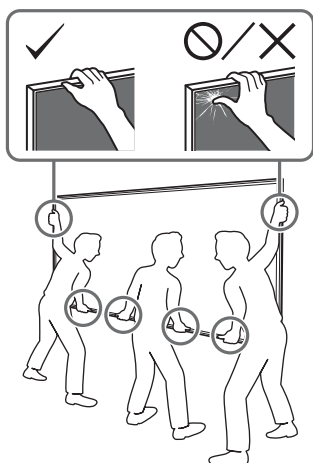


1 Paceliet televizoru vai LCD monitoru.


- Lai izvietotu piekāršanai uz pamatnes vai pamatnes adaptera paredzētos trīšus ⑧, skatiet sadaļas "Kronšteina montāža pie sienas" 3. darbībā minēto tabulu 10. lpp.
- Kad turat televizoru vai LCD monitoru, pārliecinieties, vai tā aizmugure pieskaras pamatnei vai pamatnes adapterim.

Piezīme

- Turiet televizoru vai LCD monitoru stingri ar abām rokām un pārliecinieties, vai saite ⑥ un televizora vai LCD monitora apakšmala sakrīt ar krāsotāju līmlenti.
- Nesiet televizoru vai LCD monitoru trijātā un lieciet, lai viena persona, kas ir televizora vai LCD monitora priekšā, vada pārejos, lai pielāgotu pozīciju.

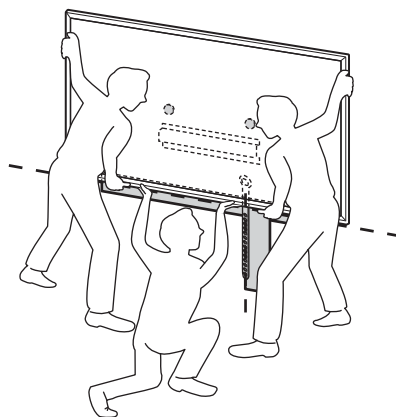


- Ievērojiet piesardzību, kad uzstādāt televizoru vai LCD monitoru pie sienas, īpaši tas attiecas uz personu, kas atbalsta televizoru vai LCD monitoru no apakšas — televizors vai LCD monitors var krist, izraisot smagas traumas vai pat nāvi.

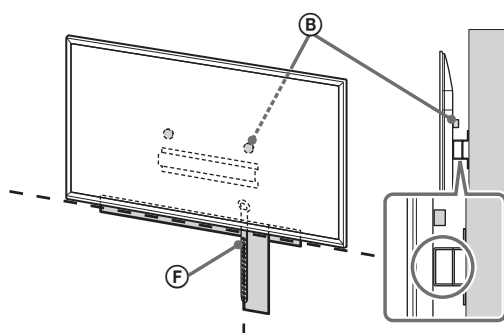

2 Uzstādiet televizoru vai LCD monitoru uz pamatnes vai pamatnes adaptera.




- Uzmanīgi slidiniet televizoru vai LCD monitoru uz leju un ievietojiet televizora vai LCD monitora aizmugurē piestiprinātos trīšus ⑧ pamatnē vai pamatnes adapterī, lai tie atbilstu atveru formai.
- Pēc televizora vai LCD monitora uzstādīšanas pie sienas pārbaudiet, vai trīši ⑧ ir cieši piestiprināti pamatnei vai pamatnes adapterim.

- Lēnām atlaidiet rokas, lai pārliecinātos, vai televizors vai LCD monitors nekrīt.



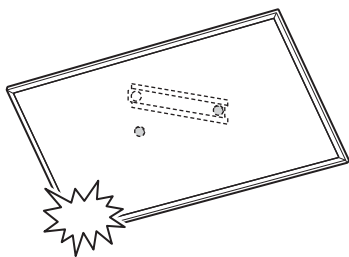


- Pēc televizora vai LCD monitora uzstādīšanas pie sienas, noņemiet krāsotāju līmteni vai citu uzmantoto materiālu no sienas.

2-a

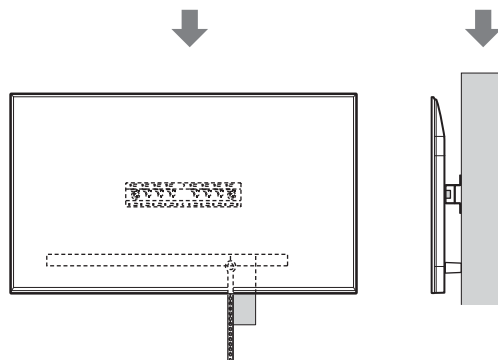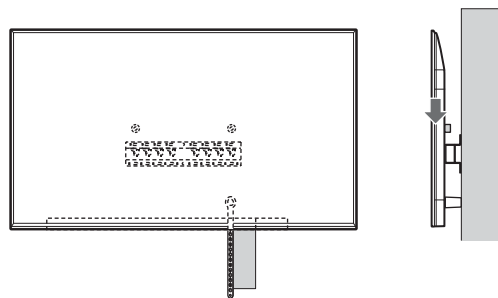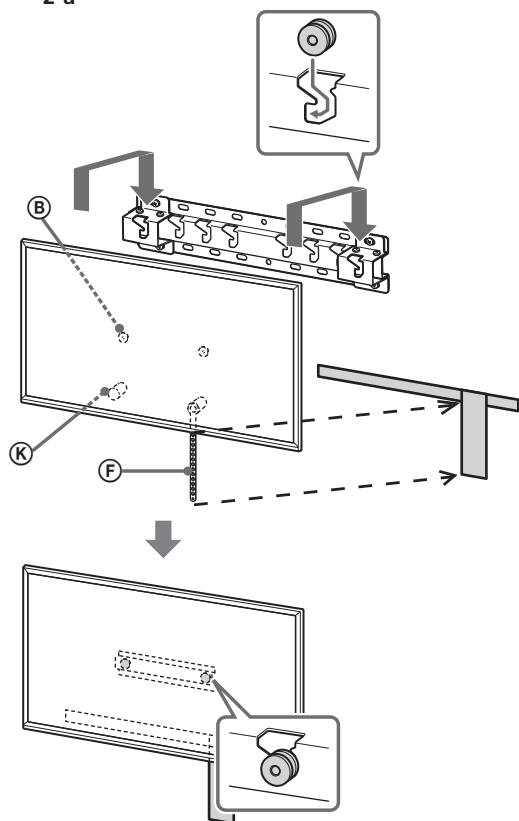


2-b

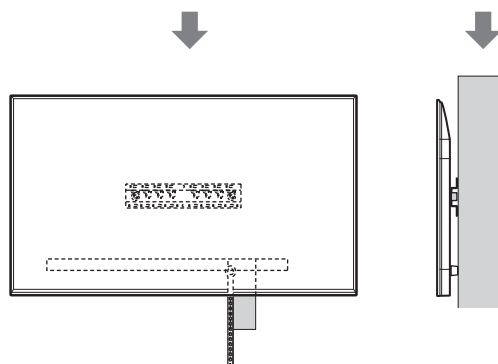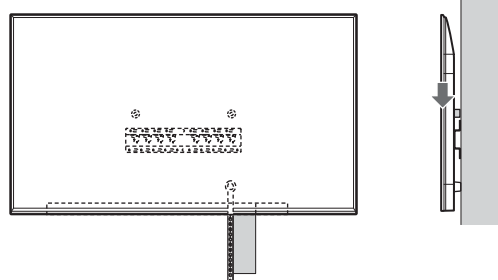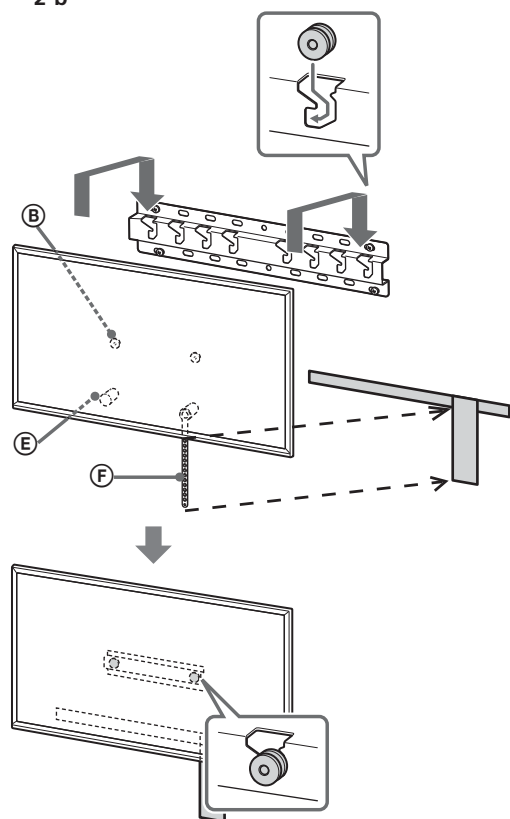

3 Nesasveriet televizora vai LCD monitora apakšpusi.

- Satveriet saites (F) galu un cieši piestipriniet to pie sienas.

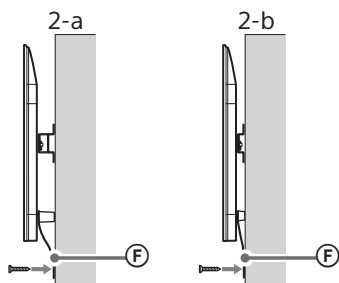

- Izmantojiet 5 mm diametra skrūvi vai līdzvērtīgu (nav iekļauta komplektā).


Piezīme

- Nedaudz pavelciet televizora vai LCD monitora apakšdaļu savā virzienā, lai pārlicinātos, ka tā nekustas. Ja jūtama kustība, televizors vai LCD monitors nav pareizi piestiprināts, un saite (F) vēlreiz ir cieši jāpiestiprina pie sienas.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


BRĪDINĀJUMS!

- Nodrošiniet, lai televizoru vai LCD monitoru nešanas laikā turētu vismaz divas personas (vismaz trīs personas, ja televizora vai LCD monitora ekrāns ir 75 collas vai lielāks).

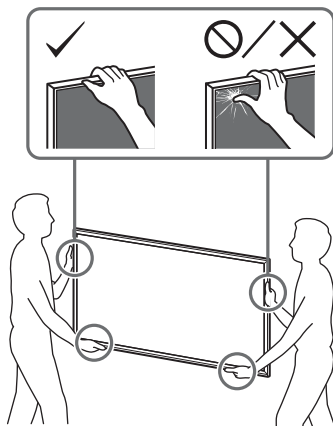

1 Paceliet televizoru vai LCD monitoru.

- Lai izvietotu piekāršanai uz pamatnes vai pamatnes adaptera paredzētos trišus (B), skatiet sadaļas "Kronšteina montāža pie sienas" 3. darbībā minēto tabulu 10. lpp.
- Kad turat televizoru vai LCD monitoru, pārlicinieties, vai tā aizmugure pieskaras pamatnei vai pamatnes adapterim.

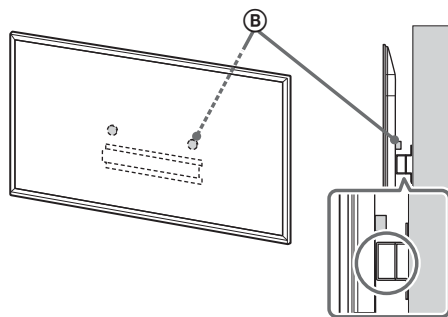


Piezīme

- Turiet televizoru vai LCD monitoru stingri ar abām rokām.



2 Uzstādiet televizoru vai LCD monitoru uz pamatnes vai pamatnes adaptera.

- Uzmanīgi slidiniet televizoru vai LCD monitoru uz leju un ievietojiet televizora vai LCD monitora aizmugurē piestiprinātos trišus (B) pamatnē vai pamatnes adapterī, lai tie atbilstu atveru formai.
- Pēc televizora vai LCD monitora uzstādīšanas pie sienas pārbaudiet, vai triši (B) ir cieši piestiprināti pamatnei vai pamatnes adapterim.
- Lēnām atlaidiet rokas, lai pārlicinātos, vai televizors vai LCD monitors nekrīt.


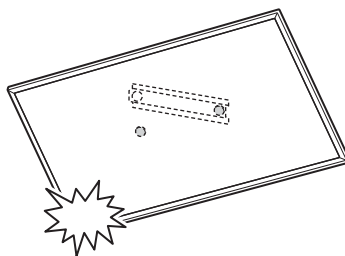


LV

2-a

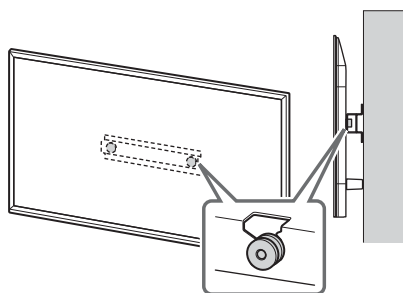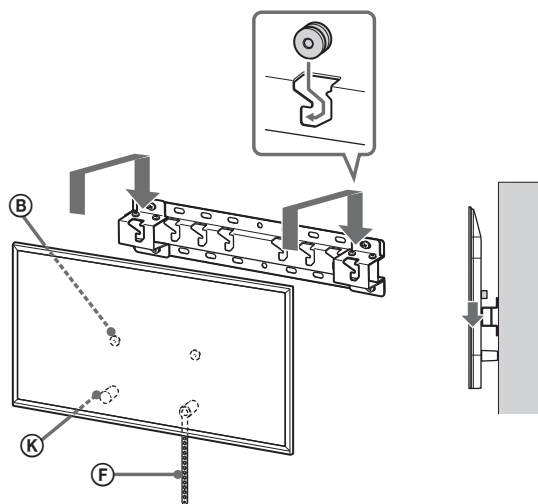


2-b

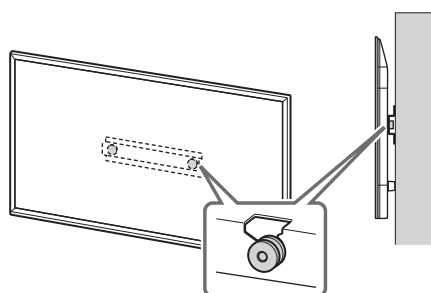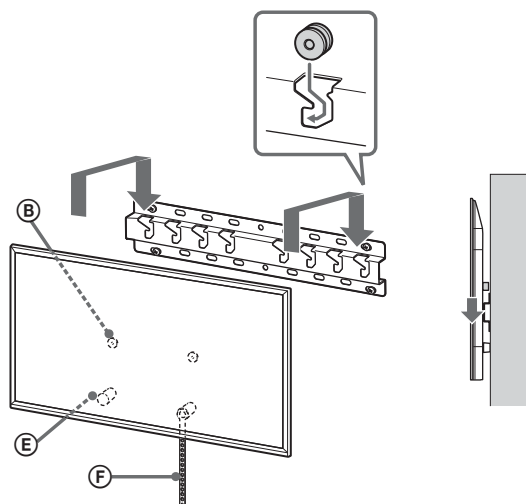

3 Nesasveriet televizora vai LCD monitora apakšpusi.

- Satveriet saites ⑤ galu un cieši piestipriniet to pie sienas.

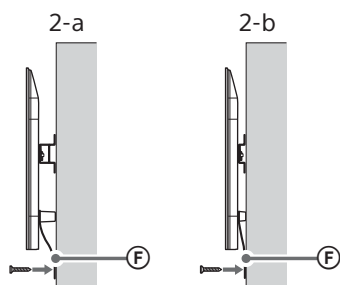

- Izmantojiet 5 mm diametra skrūvi vai līdzvērtīgu (nav iekļauta komplektā).

Piezīme

- Nedaudz pavelciet televizora vai LCD monitora apakšdaļu savā virzienā, lai pārbaudītu, ka tā nekustas. Ja jūtama kustība, televizors vai LCD monitors nav pareizi piestiprināts, un saite ⑤ vēlreiz ir cieši jāpiestiprina pie sienas.

Pārļiecinieties, vai uzstādīšana veiksmīgi pabeigta

Pārļiecinieties par tālāko.


- Triši **ⓑ** ir cieši uzkarināti uz pamatnes vai pamatnes adaptera.
- Vads un kabelis nav savērpts vai saspiests.
- Saite **ⓕ** ir stingri nostiepta.

BRĪDINĀJUMS!

- Ja maiņstrāvas vads tiek novietots nepareizi, var rasties īssavienojums, kas var izraisīt aizdegšanos vai strāvas triecienu. Drošības labad noteikti pārļiecinieties, vai uzstādīšana paveikta pareizi.

Cita informācija


Noņemot televizoru vai LCD monitoru, veiciet uzstādīšanas darbības pretējā secībā.

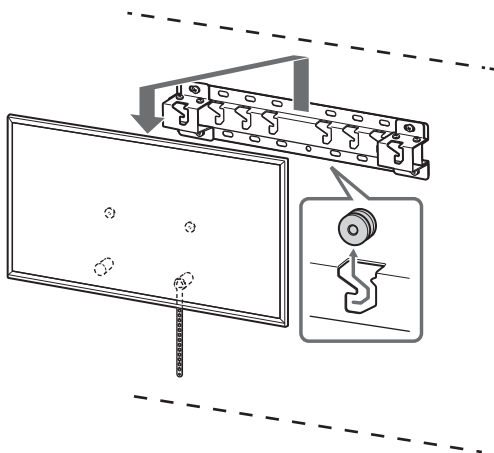

BRĪDINĀJUMS!

- Nodrošiniet, lai televizoru vai LCD monitoru noņemšanas laikā turētu vismaz divas personas (vismaz trīs personas, ja televizora vai LCD monitora ekrāns ir 75 collas vai lielāks).

Specifikācijas

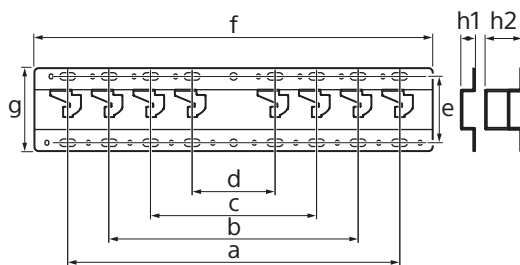

Izmēri: (aptuveni) [mm]

- a : 400
- b : 300
- c : 200
- d : 100
- e : 80
- f : 480
- g : 100

h1 : 20 (2-b variants)

h2 : 60 (2-a variants)

Svars (pamatne): (aptuveni) [kg]

0,8

Konstrukcija un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Tvirtinimo informacija norint naudoti „Sony“ prie sienos tvirtinamą laikiklį (SU-WL450)

Palaikomi modeliai*:

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

* Faktinių modelių pavadinimuose „xx“ rodo konkrečiai kiekvienam modeliui priskiriamus numerius ir (arba) ženklus.

Pirkėjams

Siekiant apsaugoti gaminį ir užtikrinti saugumą, „Sony“ griežtai rekomenduoja, kad televizorių arba LCD monitorių pritvirtintų „Sony“ prekybos atstovai arba licencijuoti tiekėjai. Nemėginkite jį tvirtinti patys.

„Sony“ prekybos atstovams ir tiekėjams

Tvirtindami šį gaminį, atlikdami jo reguliarią priežiūrą ir patikrinimą, visą dėmesį skirkite saugumui.

Norint pritvirtinti šį gaminį, reikia turėti pakankamai kompetencijos, ypač nustatant, ar siena galės išlaikyti televizoriaus arba LCD monitoriaus svorį. Pasirūpinkite, kad „Sony“ prekybos atstovai ar licencijuoti tiekėjai pritvirtintų šį gaminį prie sienos. Tvirtinant pakankamas dėmesys turi būti skirtas saugumui. „Sony“ nėra atsakinga už jokią žalą ar sužalojimus, kilusius dėl netinkamo pernešimo ar montavimo.

Kad saugiai ir tinkamai sumontuotumėte, vadovaukitės prie sienos tvirtinamo laikiklio instrukcijomis, televizijos arba LCD monitoriaus nustatymo vadovu ir šio vadovo nurodymais.

Prie sienos tvirtinamas laikiklis

Sauga

Dėkojame, kad įsigijote šį gaminį.

Pirkėjams

TV arba LCD monitoriaus montavimas prie sienos



PRIVALO SUMONTUOTI SPECIALISTAS

Šį gaminį privalo įrengti tik profesionalus montuotojas, išmokytas nustatyti, ar siena yra pakankamai stipri, kad išlaikytų televizoriaus arba LCD monitoriaus svorį. Jei montuojant televizorių arba LCD monitorių nebus tinkamai pritvirtintas, jis gali nukristi ir sunkiai sužeisti. „Sony“ neatsako už žalą ar traumą, kilusią netinkamai elgiantis, netinkamai sumontavus ar sumontavus kitą nei nurodytas gaminyje. Jūsų teisėms pagal įstatymą (jei tokių yra) tai įtakos neturi.

„Sony“ prekybos atstovams

Norint sumontuoti šį gaminį, reikia turėti pakankamai kompetencijos. Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją, kad montavimo darbus atliktumėte saugiai. „Sony“ nėra atsakinga už jokią žalą ar sužalojimus, kilusius dėl neteisingo pernešimo ar montavimo. Baigę montavimo darbus atiduokite šį vadovą pirkėjui.

Šioje naudojimo instrukcijoje rodoma, kaip teisingai elgtis su gaminiu ir pateikiamos svarbios atsargumo priemonės, kurių reikia laikytis, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų. Jūs privalote perskaityti ir gerai suprasti visas šioje instrukcijoje vadove pateiktas instrukcijas bei jų laikytis. To nepadarius, galima sunkiai susižeisti arba sugadinti turtą, tada garantija gali negalioji. Pasilikite šį vadovą, kad galėtumėte jį peržiūrėti ateityje.

„Sony“ gaminiai sukurti galvojant apie saugą. Jei gaminiai naudojami neteisingai, gali kilti gaisras, galima patirti elektros smūgį, gaminyje gali nuvirsti ar užkristi ir taip rimtai sužaloti. Laikykites atsargumo priemonių dėl saugos, kad išvengtumėte tokių nelaimingų atsitikimų.

Pagaminta Kinijoje

DĖMESIO

Tinkami gaminiai

Šis prie sienos tvirtinamas laikiklis skirtas tam tikriems TV arba LCD monitoriams. Norėdami patikrinti, su kuriais televizoriais arba LCD monitoriais galima naudoti prie sienos tvirtinamą laikiklį, žr. Nuorodinį vadovą.

Pirkėjams

ĮSPĖJIMAS

Nesilaikant toliau pateiktų atsargumo priemonių, gali kilti gaisras, galima patirti elektros smūgį arba gaminyje gali nukristi – dėl to galima rimtai susižaloti ar net žūti.

Pasirūpinkite, kad montavimo darbus atliktų licencijuoti tiekėjai, o montavimo metu neleiskite arti būti mažiems vaikams.

Jei prie sienos tvirtinamas laikiklis arba TV arba LCD monitorius sumontuoti netinkamai, gali įvykti toliau nurodyti nelaimingi atsitikimai. Įsitikinkite, kad montavimo darbus atlieka licencijuoti tiekėjai.

- TV arba LCD monitorius gali nukristi ir rimtai sužaloti galite patirti sumušimų arba lūžių.
- Jeigu siena, ant kurios montuojamas prie sienos tvirtinamas laikiklis yra nestabili, nelygi ar nestatmena grindims, įrenginys gali nukristi ir sužaloti arba sugadinti turtą. Sieną turėtų būti pakankamai tvirta, kad išlaikytų bent keturis kartus didesnį svorį nei TV arba LCD monitorius. (Norėdami sužinoti televizoriaus arba LCD monitoriaus svorį, žr. jo Nuorodinį vadovą.)
- Jeigu prie sienos tvirtinamas laikiklis bus sumontuotas nepakankamai tvirtai, įrenginys gali nukristi ir sužaloti arba sugadinti turtą.

TV arba LCD monitoriaus pernešimo ar išėmimo darbus patikėkite licencijuotiems tiekėjams.

Jei TV arba LCD monitoriaus transportavimo ar išėmimo darbus atliktų ne licencijuoti tiekėjai, TV arba LCD monitorius gali nukristi ir sužaloti arba sugadinti turtą. Užtikrinkite, kad televizorių arba LCD monitorių nešty ar išmontuotų ne mažiau nei du asmenys (trys ar daugiau asmenų, jei TV arba LCD monitoriaus komplektas yra 75 colių ar didesnis).

Sumontavę TV arba LCD monitorių, neišsukite sraigčių ar kt. dalių.

Jei tai padarysite, TV arba LCD monitorius gali nukristi ir sužaloti arba sugadinti turtą.

Nekeiskite prie sienos tvirtinamo laikiklio dalių.

Jei tai padarysite, prie sienos tvirtinamas laikiklis gali nukristi ir sužaloti arba sugadinti turtą.

Nemontuokite kitos įrangos, išskyrus nurodytą gaminį.

Šis prie sienos tvirtinamas laikiklis skirtas naudoti tik su nurodytu gaminiu. Jeigu montuosite kitą, nei nurodytą, įrangą, ji gali nukristi arba lūžti, todėl sužaloti arba sugadinti turtą.

Prie sienos tvirtinamo laikiklio neapkraukite didesne, nei TV arba LCD monitoriaus apkrova. Nekratykite TV arba LCD monitoriaus kairėn / dešinėn arba aukštyn / žemyn.

Jei tai padarysite, TV arba LCD monitorius gali nukristi ir sužaloti arba sugadinti turtą.

Nesilenkite ir nesikabinkite ant TV arba LCD monitoriaus.

Nesilenkite ir nesikabinkite ant TV arba LCD monitoriaus, nes jis gali ant jūsų užkristi ir rimtai sužaloti.

DĖMESIO

Nesilaikant toliau nurodytų atsargumo priemonių, galima susižaloti arba sugadinti turtą.

- Nepanaudotas dalis būtinai laikykite saugioje vietoje ateičiai. Laikykite jas vaikams nepasiekiamose vietose.

Valydami gaminį ar atlikdami jo techninę priežiūrą, neveikite jo per didelę jėgą.

Nespauskite TV arba LCD monitoriaus iš viršaus per stipriai. Jei tai padarysite, TV arba LCD monitorius gali nukristi ir sužaloti arba sugadinti turtą.

Atsargumo priemonės

- Jei TV arba LCD monitorių, sumontuotą ant prie sienos tvirtinamo laikiklio naudosite ilgą laiką, siena už TV arba LCD monitoriaus ar virš jo gali nublukti arba tapetai gali atsiklįjuoti, priklausomai nuo to, iš kokių medžiagų pastatyta siena.
- Nuėmus prisuktą prie sienos tvirtinamą laikiklį, sienoje liks sraigčių padarytos skylės.
- Nenaudokite prie sienos tvirtinamo laikiklio tokiose vietose, kur jį veikty mechaninė vibracija.

Prie sienos tvirtinamo laikiklio montavimas


„Sony“ prekybos atstovams

ĮSPĖJIMAS

Toliau nurodyto instrukcijos skirtos tik „Sony“ tiekėjams. Perskaitykite pirmiau pateiktas atsargumo priemones ir montuodami, eksploatuodami bei tikrindami šį gaminį ypatingą dėmesį skirkite saugai.

Nemontuokite prie sienos tvirtinamo laikiklio ant sienos tokioje vietoje, kur TV arba LCD monitoriaus kampai arba šonai išsikištų už sienos paviršiaus.

Nemontuokite prie sienos tvirtinamo laikiklio ant kolonų ar panašių paviršių, kur TV arba LCD monitoriaus kampai arba šonai išsikištų už sienos paviršiaus. Jei asmuo ar objektas užkliudytų išsikišusį TV arba LCD monitoriaus kampą ar šoną, šis gali sužaloti arba sugadinti turą.

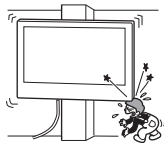


Nemontuokite TV arba LCD monitoriaus virš oro kondicionieriaus arba po juo.

Jei ant TV arba LCD monitoriaus laša vanduo arba jį ilgą laiką veikia oro srautas iš oro kondicionieriaus, gali kilti gaisras, galima patirti elektros smūgį arba TV arba LCD monitorius gali sugesti.

Pasirūpinkite, kad prie sienos tvirtinamas laikiklis būtų patikimai pritvirtintas prie sienos, laikantis šiame vadove pateiktų instrukcijų.

Jei kuris nors sraigtas atsilaisvintų ar iškristų, prie sienos tvirtinamas laikiklis gali nukristi ir sužaloti arba sugadinti turą. Įsitikinkite, kad naudojate sienos medžiagai tinkamus sraigtus ir patikimai pritvirtinkite įrangą keturiais ar daugiau 8 mm skersmens (arba atitinkamais) sraigtais.

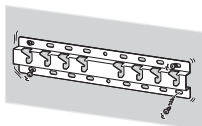

Tiekiamus sraigtus ir priedų dalis naudokite tinkamai, laikydamiesi šiame vadove pateiktų instrukcijų. Jei naudojame pakaitalus, TV arba LCD monitorius gali nukristi ir ką nors sužaloti arba sugesti.

Pasirūpinkite, kad laikiklis būtų surinktas tinkamai, vadovaujantis šiame vadove pateiktomis procedūromis.

Jei kuris nors sraigtas atsilaisvintų ar iškristų, TV arba LCD monitorius gali nukristi ir sugesti arba ką nors sužaloti.

Pasirūpinkite, kad sraigtai būtų patikimai įsukti reikiamose vietose.

Jei to nepadarysite, TV arba LCD monitorius gali nukristi ir sugesti arba ką nors sužaloti.

Būkite atsargūs, kad montavimo metu TV arba LCD monitorius nebūtų sutrenktas.

Sutrenkus TV arba LCD monitorių, jis gali nukristi arba perlūžti. Taip galima susižaloti.

Įsitikinkite, kad TV arba LCD monitorių montuosite ant statmenos ir plokščios sienos.

Jei to nepadarysite, TV arba LCD monitorius gali nukristi ir sužaloti.

Teisingai sumontavę TV arba LCD monitorių, tinkamai pritvirtinkite laidus.

Jei žmonės ar objektai įsipainios tarp kabelių, gali būti sužaloti žmonės arba sugadintas TV arba LCD monitorius.

Saugokite, kad KS maitinimo laidas arba jungiamasis kabelis nebūtų suspausti.

Jei KS maitinimo laidas arba jungiamasis kabelis būtų prispaustas tarp įrenginio ir sienos arba per jėgą sulenktas ar suspaustas, gali išlįsti vidiniai laidininkai, todėl gali įvykti trumpasis jungimas arba nutrūkti elektros tiekimas. Dėl to gali kilti gaisras arba galima patirti elektros smūgį.



Sraigtais, kurių reikia prie sienos tvirtinamam laikikliui montuoti prie sienos, ne pridėti.


Montuodami prie sienos tvirtinamą laikiklį, naudokite sienos medžiagai tinkančius sraigtus.

Prieš pradedant darbą

Pirmiausia išsiaiškinkite, kokio tipo yra siena, ant kurios norite tvirtinti televizorių arba LCD monitorių.

Iš ko padaryta jūsų siena?


Sausos konstrukcijos siena su profiliais

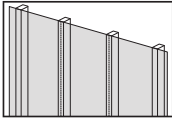

Atsargumo priemonės

- Didžiausias sienos storis: 16 mm.
- Įsitikinkite, kad vidinio medienos profilio dydis yra bent 51 x 102 mm (bendrasis) arba 38 x 89 mm (vardinis).

Betoninė arba iš betoninių blokelių padaryta siena

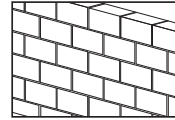

Atsargumo priemonės

- Prie sienos tvirtinamą laikiklį tvirtinkite tiesiai ant betoninės sienos.
- Įsitikinkite, kad betoninės sienos storis yra mažiausiai 203 mm.
- Įsitikinkite, kad kiekvieno betoninio blokelių dydis yra mažiausiai 203 x 203 x 406 mm.

Turinys

Iš ko padaryta jūsų siena?	5
Pasiruošimas montuoti	6
Dalių patikrinimas	6
Prie sienos tvirtinamo laikiklio montavimas	8
Pasiruošimas tvirtinti TV arba LCD monitorių	12
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	12
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	14
TV arba LCD monitoriaus tvirtinimas prie sienos	16
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	16
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	19
Montavimo darbų užbaigimo patvirtinimas	22
Kita informacija	22
Techniniai duomenys	22


Pasiruošimas montuoti

- Prieš montuodami pasidėkite po ranka televizijos arba LCD monitoriaus nuorodinį vadovą ir nustatymo vadovą.
- Patikrinkite TV arba LCD monitoriaus montavimo vietą.
- Pasiruoškite keturis ar daugiau 8 mm skersmens sraigtus ir vieną 5 mm skersmens arba atitinkamą sraigą (nepridėti). Pasirinkite sienos medžiagai tinkamus sraigtus.

Dalių patikrinimas

Tiekiami kartu su SU-WL450

- Įsitinkite, kad yra visos dalys.

A Pagrindas (20) (1) 	B Skriemulys (2) 
C Sraigtai PSW 6x20 (4) 	E Tarpiklis (20) (2) 
F Diržas (1) 	I Pagrindo adapteris (2) 
J Sraigtai PSW 4x10 (8) 	K Tarpiklis (60) (2) 
L Sraigtai PSW 6x50 (2) 	

- Jūsų modelyje šių dalių naudoti negalima.






D Sraigtas PSW 4x20 su įvorė (2) 	G Įvorė (20) (M4) (2) 
H Sraigtai PSW 4x20 (2) 	M Įvorė (M4) (2) 
N Sraigtai PSW 4x50 (2) 	

Tiekiami kartu su televizoriumi arba LCD monitoriumi

VS Prie sienos tvirtinamas elementas (4) 
--



Reikalingi įrankiai

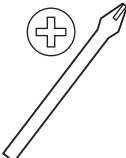*1 		 5,5 mm	 10 mm	
*2 		 1,5 N·m {15 kgf·cm}	*3  1,5 N·m {15 kgf·cm}	
	*2  (4)	 (4) 8 mm x 60 mm	*4 	
 5 mm				

*1 Tik sausos konstrukcijos sienai su profiliais

*2 Tik betoninei ar iš betoninių blokelių padarytai sienai

*3 Priklauso nuo modelio


*4 Tik televizoriams arba LCD monitoriams, kurių įstrižainė virš 75 colių

Prie sienos tvirtinamo laikiklio montavimas

1 Nuspręskite, kurioje vietoje montuosite.

Įsitikinkite, ar ant sienos pakanka vietos televizoriui arba LCD monitoriui ir ar ji galės atlaikyti svorį, bent keturis kartus didesnę už televizoriaus arba LCD monitoriaus.

Žr. toliau pateiktą lentelę, kur rasite informacijos apie televizoriaus arba LCD monitoriaus tvirtinimą prie sienos. Norėdami sužinoti televizoriaus arba LCD monitoriaus svorį, žr. jo Nuorodinį vadovą.

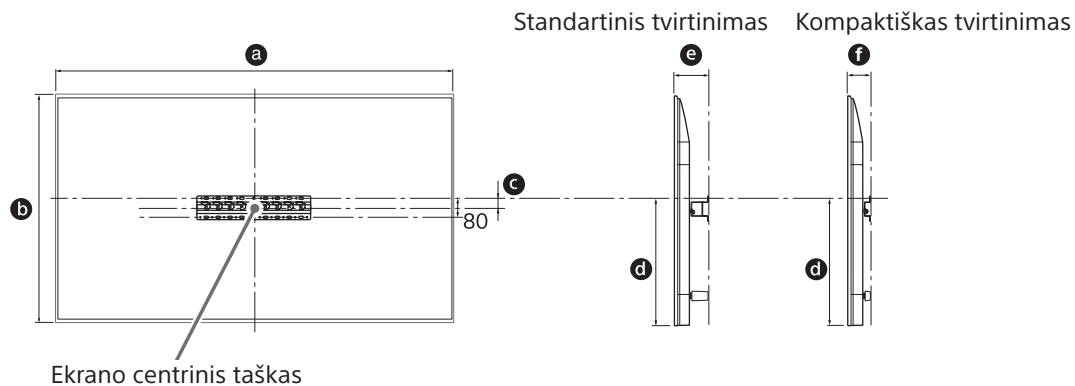


(mm)

Modelio pavadinimas	a	b	c	d	e	f
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1899	1089	43	591	137	95
KD-75XH92xx KE-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH90xx	1674	961	8	492	136	94
FW-75BZ40H	1674	961	8	492	136	95
KD-65XH92xx KE-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	1450	833	71	491	134	92
KD-55XH92xx KE-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	1231	710	133	491	134	92

Pastaba

- Atsižvelgiant į montажą, lentelėje nurodyti skaičiai gali šiek tiek skirtis.
- Televizorių arba LCD monitorių pritvirtinus prie sienos, viršutinioji jo dalis šiek tiek pasvyra į priekį.
- Rekomenduojame patikrinti televizoriaus arba LCD monitoriaus padėtį žiūrėjimo aplinkoje.

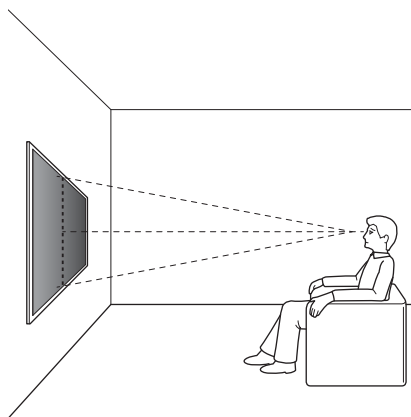

2 Pasirinkite tvirtinimo prie sienos būdą. Atstumą tarp TV galinės pusės ir sienos reikia pasirinkti, kaip nurodyta toliau.


2-a Standartinis tvirtinimas

2-b Kompaktiškas tvirtinimas

Žr. į 1 veiksmo lentelę.


ĮSPĖJIMAS

- Kai pasirenkamas 2-b variantas, prieiga prie gale esančių išvadų tampa ribota.

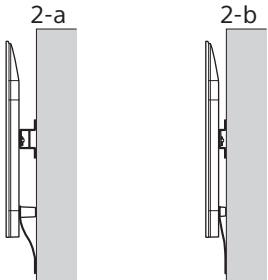


3 Norėdami sužinoti apie pagrindo adapterio tvirtinimo vietą, žr. lentelę toliau. Jeigu pasirinkote 2-b būdą, šį veiksmą praleiskite.

Modelio pavadinimas	Kabliuko vieta
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	a
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	b
KD-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH92xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	b
KD-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH92xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	b

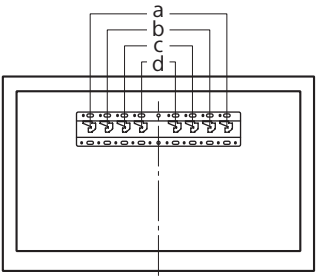

Pagrindo adapterį ①, naudodami sraigatą (PSW 4x10) ② pritvirtinkite prie pagrindo (20) ③, jeigu pasirinkote 2-a montavimo būdą.

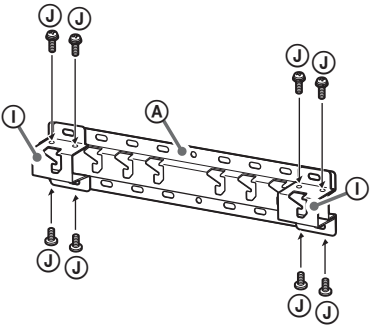

4 Nustatykite sraigčių vietas, kur montuosite pagrindą (20) ④.


Žr. 22 psl. pateiktus techninius duomenis.

Jei pasirinkote 2-a būdą, naudokitės skylių, esančių pagrindo adapteryje ①, vietomis.


ĮSPĖJIMAS

- Nustatykite sienos, ant kurios bus kabinamas TV arba LCD monitorius, tvirtumą. Jei reikia, pakankamai sutvirtinkite sieną.
- Sieną, ant kurios bus kabinamas TV arba LCD monitorius, turėtų būti pakankamai tvirta, kad išlaikytų bent **keturis kartus** didesnį svorį nei TV arba LCD monitoriaus (norėdami sužinoti televizoriaus arba LCD monitoriaus svorį, žr. jo Nuorodinį vadovą.).

2-a

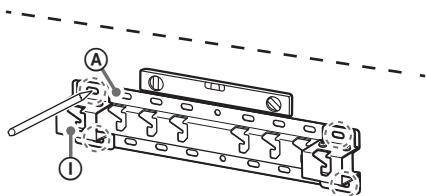


2-b

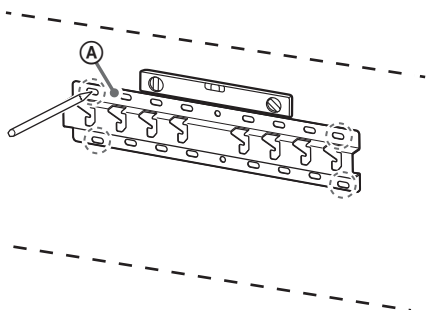

5 Išgręžkite kontrolines skyles žymių vietose.

Įsitikinkite, ar vieta sienoje, kurioje gręšite skyles, galės atlaikyti svorį, bent keturis kartus didesnį už televizoriaus arba LCD monitoriaus.

Sausos konstrukcijos siena su profiliais

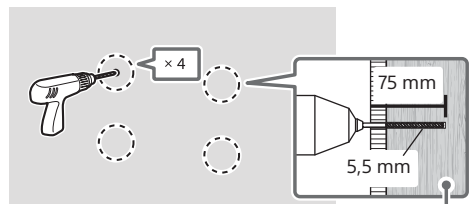


Profilis ar armatūra

Pastaba

- Skyles gręžkite iki 75 mm gylio, naudodami 5,5 mm skersmens grąžtą.

Betoningė arba iš betoninių blokelių padaryta siena

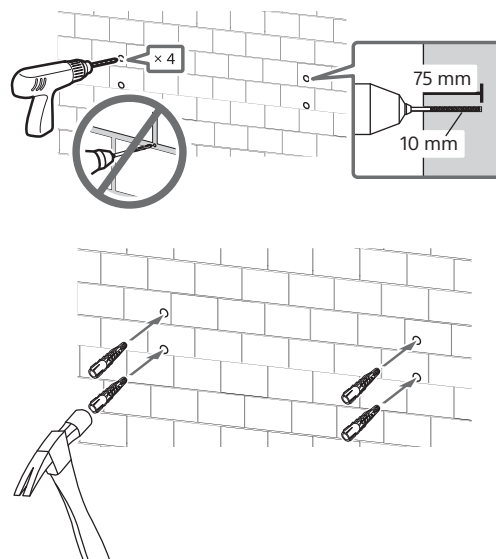


6 Pagrindą (20) ① pritvirtinkite prie sienos tinkamais sraigtais (nepateikiami).


Pastaba

- Naudokite keturis ar daugiau 8 mm skersmens arba atitinkamus sraigtus (nepridėti).
- Gulsčiuku patikrinkite, ar pagrindas (20) ① yra horizontalus.
- Keturis sraigtus prakiškite per pagrindo adapteryje ① esančias angas ir sujunkite su pagrindu (20) ① (tik 2-a).

2-a

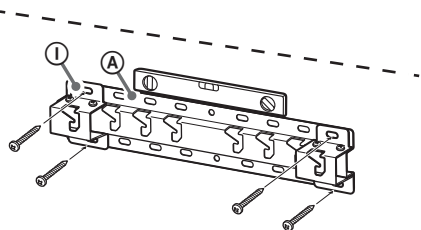


2-b

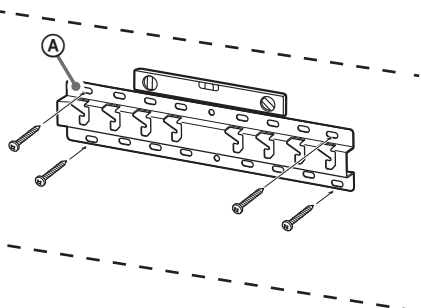

Pasiruošimas tvirtinti TV arba LCD monitorių

Prieš sumontuodami televizorių arba LCD monitorių prie sienos, vadovaudamiesi nustatymo vadovu, pritvirtinkite ant stalo pastatomą stovą.

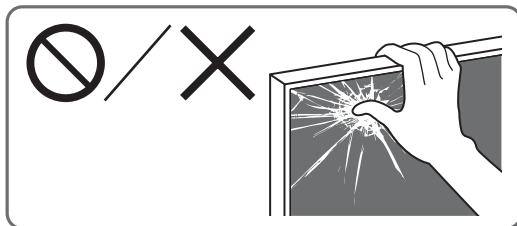


KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H

1 Pažymėkite montavimo vietą ant sienos.


- Naudokite, pvz., maskuojamąją juostą (nepateikiama), televizoriaus arba LCD monitoriaus vietai pažymėti šalia pagrindo arba pagrindo adapterio. Žr. kitą lentelę.

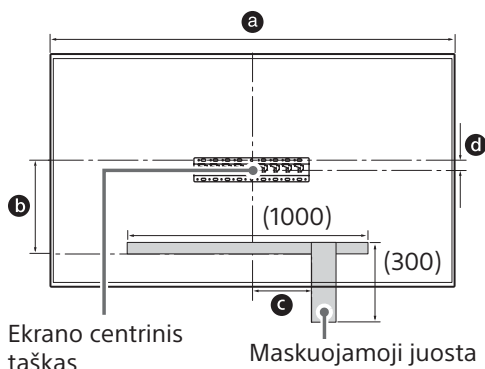

(mm)

Modelio pavadinimas	a	b	c	d
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1899	471	200	43
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	1674	372	150	8


2 Išsukite televizoriaus arba LCD monitoriaus užpakalinėje dalyje esančius varžtus.

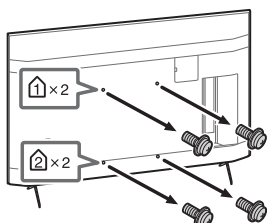

Pastaba

- Nuimtus ant varžtus ir nenaudojamas dalis padėkite į saugią vietą, nepasiekiamą vaikams.

3 Pritvirtinkite tvirtinimo prie sienos elementą (pridedama su televizoriumi arba LCD monitoriumi) televizoriaus arba LCD monitoriaus nugarėlėje (kad būtų lygiagretu sienai).

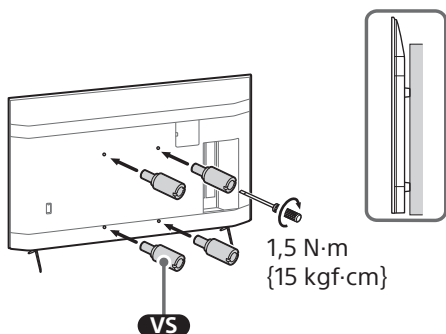


4 Pritvirtinkite prie sienos tvirtinamo laikiklio tvirtinimo dalis. Peržiūrėkite skyrių „Dalių patikrinimas“ – „Tiekama kartu su SU-WL450“ 6 psl. ir patikrinkite tvirtinimo dalis.


Pastaba

- Sraigtais gerai pritvirtinkite papildomas dalis.
- Kai naudojate elektrinį atsuktuvą, sukimo momentą nustatykite iki 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Standartinis tvirtinimas (2-a)

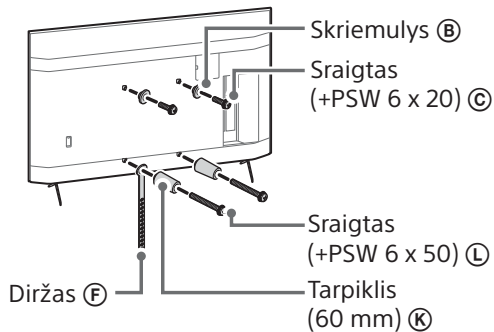

Kompaktiškas tvirtinimas (2-b)

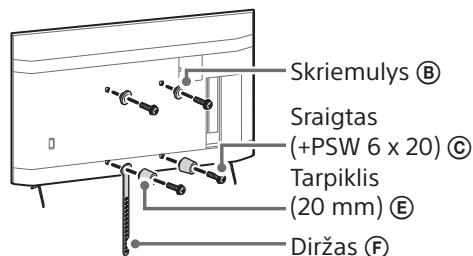

5 Prijunkite prie TV arba LCD monitoriaus reikiamą (-us) kabelį (-ius).


Kabelius prijunkite prieš tvirtindami TV arba LCD monitorių prie sienos. Kai TV arba LCD monitorius bus pritvirtintas, kabelių prijungti nebegalėsite.

Pastaba

- Kabelio tiesimą per sieną patikėkite licencijuotam atstovui.
- Prieš montuodami įrenginį ant sienos, suriškite laidus, kad ant jų neužliptumėte.

6 Atjunkite ant stalo pastatomą stovą nuo televizoriaus arba LCD monitoriaus.

- Ant stalo pastatomą stovą nuimkite po vieną dalį. Tvirtai laikykite ant stalo pastatomą stovą dviem rankomis, kol kiti žmonės kelia televizorių arba LCD monitorių.

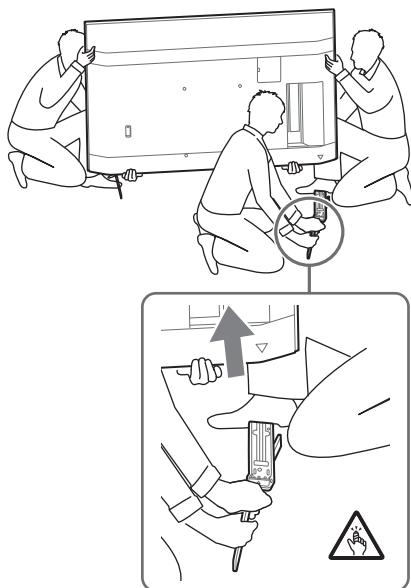


- Pakartokite ankstesnį veiksmą ir nuimkite kitą ant stalo pastatomo stovo dalį.

Pastaba

- Ant stalo pastatomam stovui nuimti reikia trijų arba daugiau žmonių.
- Nuimdami ant stalo pastatomą stovą nuo televizoriaus arba LCD monitoriaus nenaudokite per daug jėgos, nes TV arba LCD monitoriaus komplektas gali nukristi, ir dėl to gali būti sužalotas žmogus arba fiziškai sugadintas televizorius arba LCD monitorius.
- Su ant stalo pastatomą stovu elkitės atsargiai, kad nepažeistumėte televizoriaus arba LCD monitoriaus.
- Būkite atsargūs keldami televizorių arba LCD monitorių, kai atjungiamas ant stalo pastatomas stovas, nes ant stalo pastatomas stovas gali nuvirsti ir sužeisti žmones.
- Atsargiai nuimkite ant stalo pastatomą stovą nuo televizoriaus arba LCD monitoriaus, kad jis nenuvirstų ir nesugadintų televizoriaus arba LCD monitoriaus, kuris yra ant jo uždėtas, paviršiaus.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


1 Išsukite televizoriaus arba LCD monitoriaus užpakalinėje dalyje esančius varžtus.

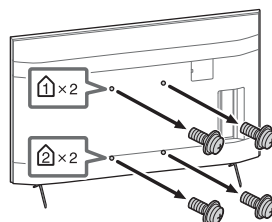

Pastaba

- Nuimtus ant varžtus ir nenaudojamas dalis padėkite į saugią vietą, nepasiekiamą vaikams.

2 Pritvirtinkite tvirtinimo prie sienos elementą (pridedama su televizoriumi arba LCD monitoriumi) televizoriaus arba LCD monitoriaus nugarėlėje (kad būtų lygiagrečiu sienai).

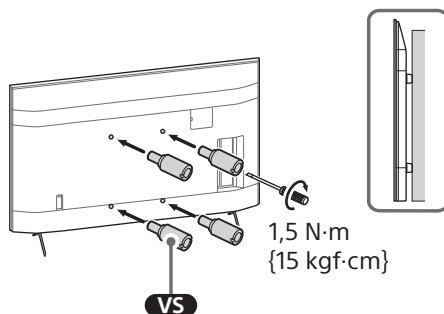


3 Pritvirtinkite prie sienos tvirtinamo laikiklio tvirtinimo dalis. Peržiūrėkite skyrių „Dalių patikrinimas“ – „Tiekama kartu su SU-WL450“ 6 psl. ir patikrinkite tvirtinimo dalis.


Pastaba

- Sraigtais gerai pritvirtinkite papildomas dalis.
- Kai naudojate elektrinį atsuktuvą, sukimo momentą nustatykite iki 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Standartinis tvirtinimas (2-a)

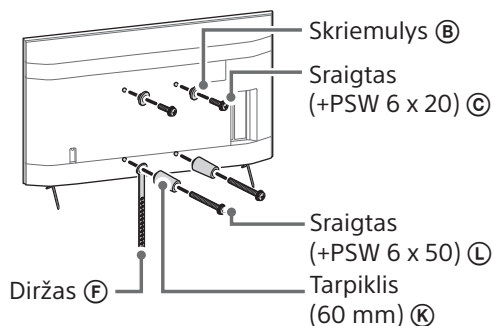

Kompaktiškas tvirtinimas (2-b)

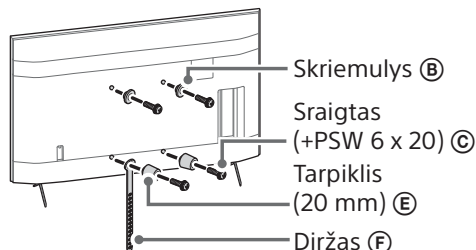

4 Prijunkite prie TV arba LCD monitoriaus reikiamą (-us) kabelį (-ius).

Kabelius prijunkite prieš tvirtindami TV arba LCD monitorių prie sienos. Kai TV arba LCD monitorius bus pritvirtintas, kabelių prijungti nebegalėsite.

Pastaba

- Kabelio tiesimą per sieną patikėkite licencijuotam atstovui.
- Prieš montuodami įrenginį ant sienos, suriškite laidus, kad ant jų neužliptumėte.

5 Atjunkite ant stalo pastatomą stovą nuo televizoriaus arba LCD monitoriaus.

- Ant stalo pastatomą stovą nuimkite po vieną dalį. Tvirtai laikykite ant stalo pastatomą stovą dviem rankomis, kol kiti žmonės kelia televizorių arba LCD monitorių.



- Pakartokite ankstesnį veiksma ir nuimkite kitą ant stalo pastatomo stovo dalį.

Pastaba


- Ant stalo pastatamam stovui nuimti reikia trijų arba daugiau žmonių.
- Nuimdami ant stalo pastatomą stovą nuo televizoriaus arba LCD monitoriaus nenaudokite per daug jėgos, nes TV arba LCD monitoriaus komplektas gali nukristi, ir dėl to gali būti sužalotas žmogus arba fiziškai sugadintas televizorius arba LCD monitorius.
- Su ant stalo pastatomą stovu elkitės atsargiai, kad nepažeistumėte televizoriaus arba LCD monitoriaus.
- Būkite atsargūs keldami televizorių arba LCD monitorių, kai atjungiamas ant stalo pastatomas stovas, nes ant stalo pastatomas stovas gali nuvirsti ir sužeisti žmones.
- Atsargiai nuimkite ant stalo pastatomą stovą nuo televizoriaus arba LCD monitoriaus, kad jis nenuvirstų ir nesugadintų televizoriaus arba LCD monitoriaus, kuris yra ant jo uždėtas, paviršiaus.

TV arba LCD monitoriaus tvirtinimas prie sienos

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H

ĮSPĖJIMAS

- Užtikrinkite, kad nešamą televizorių arba LCD monitorių laikytų ne mažiau nei du asmenys (trys ar daugiau asmenų, jei TV arba LCD monitoriaus komplektas yra 75 colių ar didesnis).

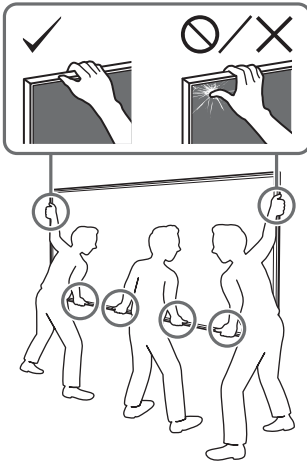


1 Televizoriaus arba LCD monitoriaus pakėlimas.

- Dėl skriemulių ②, ant kurių kabinamas pagrindas arba pagrindo adapteris, vietos žr. 3 etapo lentelę skyriuje „Prie sienos tvirtinamo laikiklio montavimas“ (10 psl.).
- Kai laikote televizorių arba LCD monitorių, įsitikinkite, kad televizoriaus arba LCD monitoriaus nugarėlė liečia pagrindą ar pagrindo adapterį.


Pastaba

- Saugiai laikykite televizorių arba LCD monitorių abiem rankomis ir užtikrinkite, kad televizoriaus arba LCD monitoriaus diržas ⑤ ir apatinė dalis sulgygiuota maskavimo juosta.

- Neškite televizorių arba LCD monitorių trise, ir dar reikalingas prieš televizorių arba LCD monitorių einantis žmogus, kuris vadovautų kitiems ir pakoreguotų padėtį.

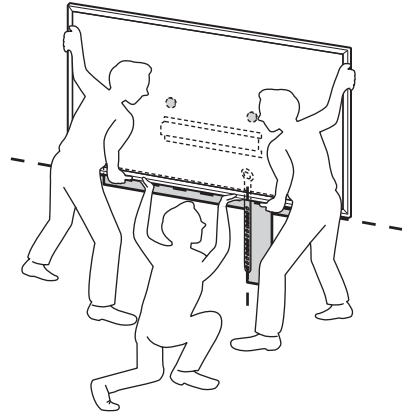


- Būkite labai atsargūs montuodami televizorių arba LCD monitorių ant sienos, ypač turi saugotis žmogus, kuris palaiko televizorių arba LCD monitorių iš apačios, nes televizoriaus arba LCD monitoriaus komplektas gali nukristi ir smarkiai ar net mirtinai sužeisti.

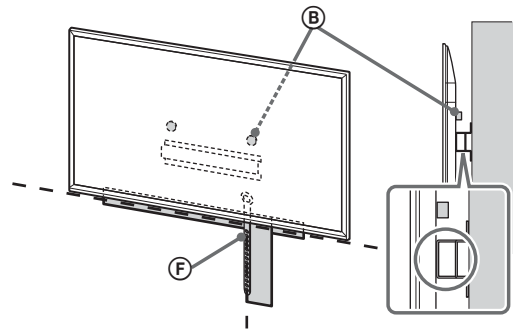

2 Televizoriaus arba LCD monitoriaus montavimas ant pagrindo ar pagrindo adapterio.



- Atsargiai leiskite televizorių arba LCD monitorių ir prie televizoriaus arba LCD monitoriaus nugarėlės pritvirtintus skriemulius ② pakabinkite ant pagrindo arba pagrindo adapterio. Kabindami įsitikinkite, kad tinkama angų formą.
- Sumontavę TV arba LCD monitorių ant sienos, įsitikinkite, kad skriemuliai ② tvirtai užfiksuoti pagrinde arba ant pagrindo adapterio.

- Lėtai atleiskite abi rankas įsitikindami, kad televizorius arba LCD monitorius nekrenta.


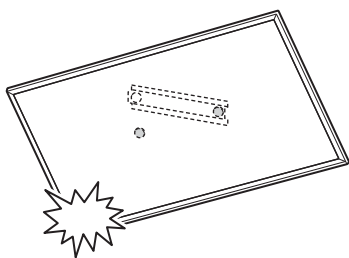


- Sumontavę televizorių arba LCD monitorių ant sienos, nuplėškite maskuojamą juostą, pvz., nuo sienos.

2-a

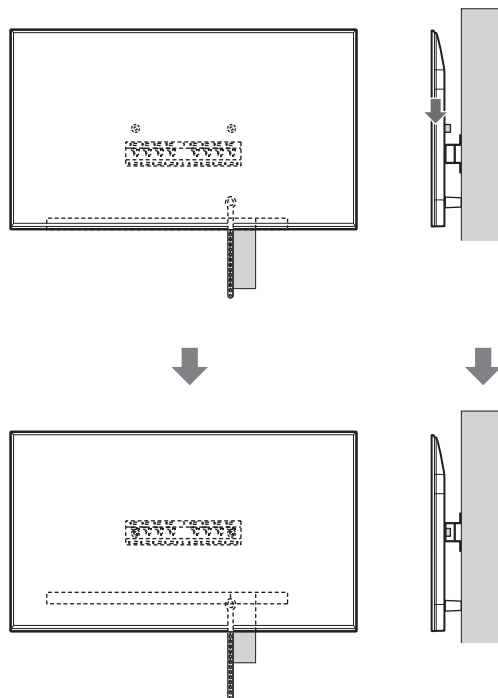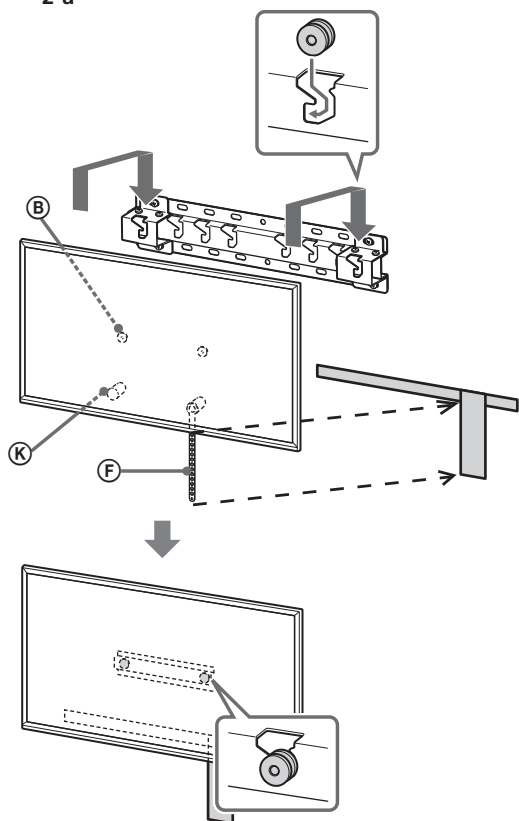


2-b

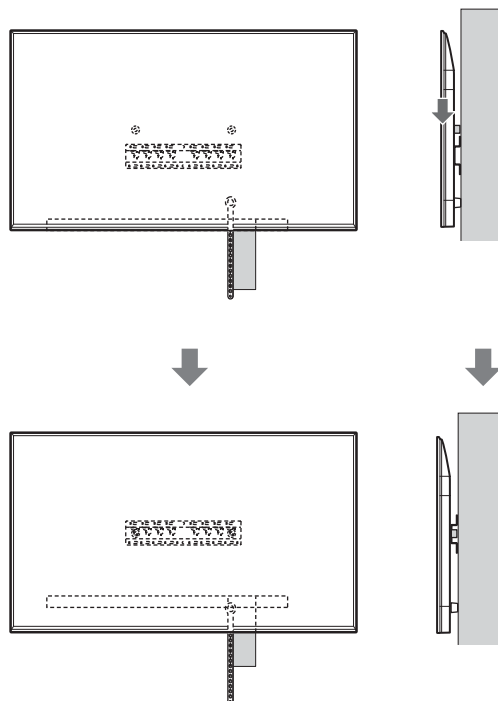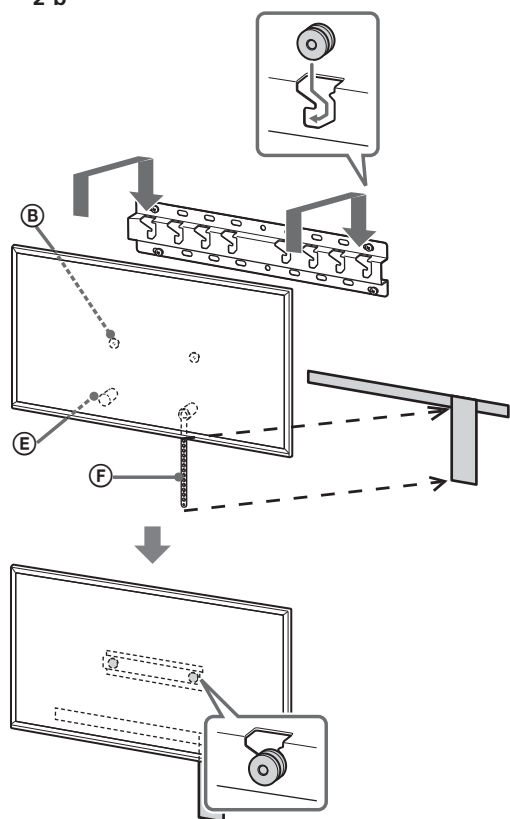

3 TV arba LCD monitoriaus apačios apsauga nuo pakrypimo.

- Paimkite diržas (F) ir tvirtai pritvirtinkite prie sienos.

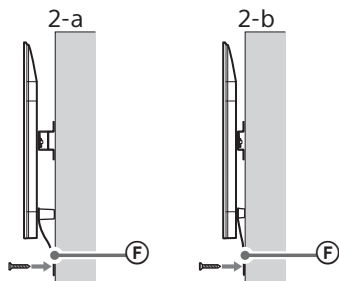

- Naudokite 5 mm skersmens arba atitinkamą sraigą (nepridėtas).


Pastaba

- Pabandykite nestipriai patraukti TV arba LCD monitoriaus apačią tiesiai į save, kad įsitikintumėte, jog jis nejuda. Jei TV arba LCD monitorius nors kiek juda, jis nėra teisingai pritvirtintas ir diržas (F) reikia gerai pritvirtinti iš naujo.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


ĮSPĖJIMAS

- Užtikrinkite, kad nešamą televizorių arba LCD monitorių laikytų ne mažiau nei du asmenys (trys ar daugiau asmenų, jei TV arba LCD monitoriaus komplektas yra 75 colių ar didesnis).

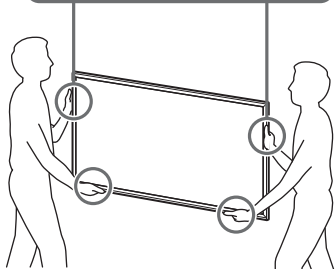

1 Televizoriaus arba LCD monitoriaus pakėlimas.

- Dėl skriemulių (B), ant kurių kabinamas pagrindas arba pagrindo adapteris, vietos žr. 3 etapo lentelę skyriuje „Prie sienos tvirtinamo laikiklio montavimas“ (10 psl.).
- Kai laikote televizorių arba LCD monitorių, įsitikinkite, kad televizoriaus arba LCD monitoriaus nugarėlė liečia pagrindą ar pagrindo adapterį.

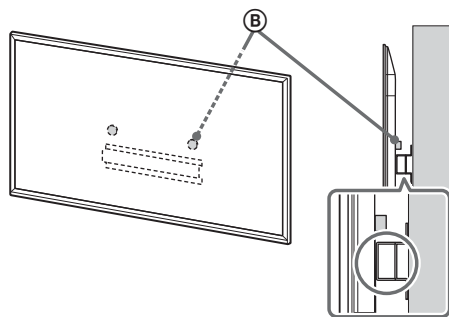


Pastaba


- Tvirtai laikykite televizorių arba LCD monitorių dviem rankom.

2 Televizoriaus arba LCD monitoriaus montavimas ant pagrindo ar pagrindo adapterio.


- Atsargiai leiskite televizorių arba LCD monitorių ir prie televizoriaus arba LCD monitoriaus nugarėlės pritvirtintus skriemulius (B) pakabinkite ant pagrindo arba pagrindo adapterio. Kabindami įsitikinkite, kad tinkama angų formą.
- Sumontavę TV arba LCD monitorių ant sienos, įsitikinkite, kad skriemuliai (B) tvirtai užfiksuoti pagrinde arba ant pagrindo adapterio.
- Lėtai atleiskite abi rankas įsitikindami, kad televizorius arba LCD monitorius nekrenta.

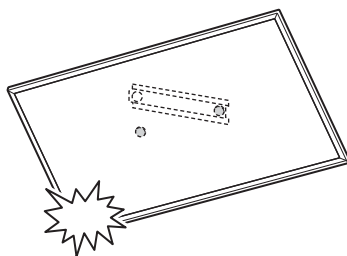

2-a

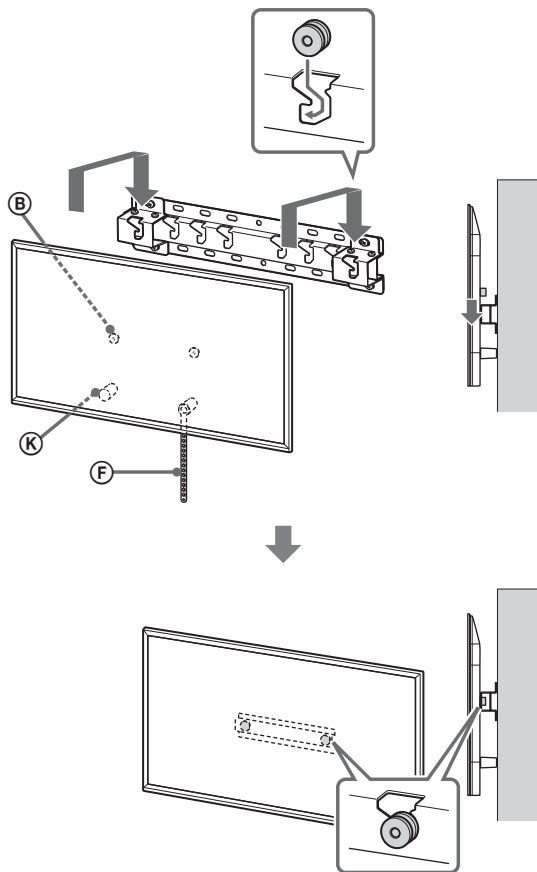


2-b

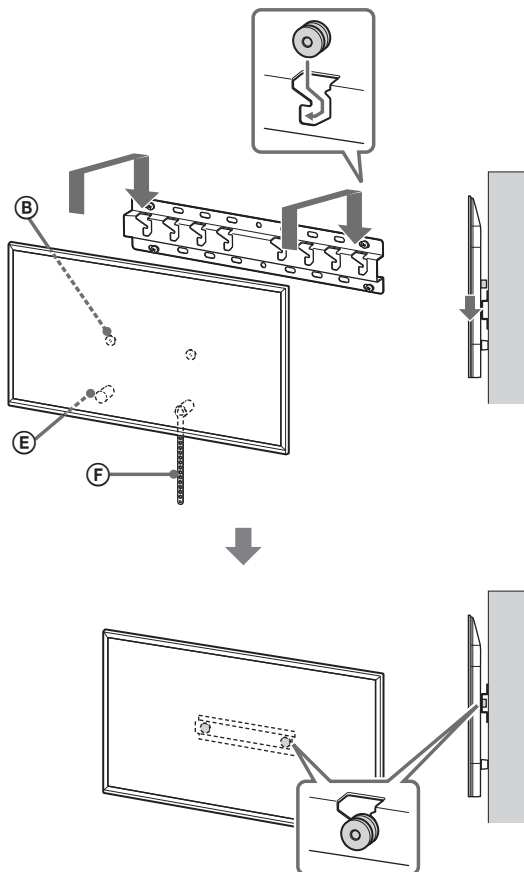

3 TV arba LCD monitoriaus apačios apsauga nuo pakrypimo.

- Paimkite diržas (F) ir tvirtai pritvirtinkite prie sienos.

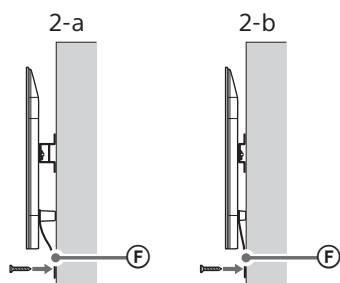

- Naudokite 5 mm skersmens arba atitinkamą sraigą (nepridėtas).

Pastaba

- Pabandykite nestipriai patraukti TV arba LCD monitoriaus apačią tiesiai į save, kad įsitikintumėte, jog jis nejuda. Jei TV arba LCD monitorius nors kiek juda, jis nėra teisingai pritvirtintas ir diržas (F) reikia gerai pritvirtinti iš naujo.

Montavimo darbų užbaigimo patvirtinimas

Patikrinkite toliau nurodytus dalykus.


- Skriemuliai **®** tvirtai kabo ant pagrindo arba pagrindo adapterio.
- Ar laidai ir kabeliai nėra susisukę ar suspausti.
- Ar diržas **®** yra sandari, be plyšių.

ĮSPĖJIMAS

- Neteisingai nutiesus KS maitinimo laidą ar kitus kabelius, galima patirti elektros smūgį, įvykus trumpajam jungimui. Dėl saugumo patvirtinkite, kad montavimo darbai baigti.

Kita informacija


Nuimdami TV arba LCD monitorių, anksčiau aprašytą procedūrą atlikite atvirkščia tvarka.

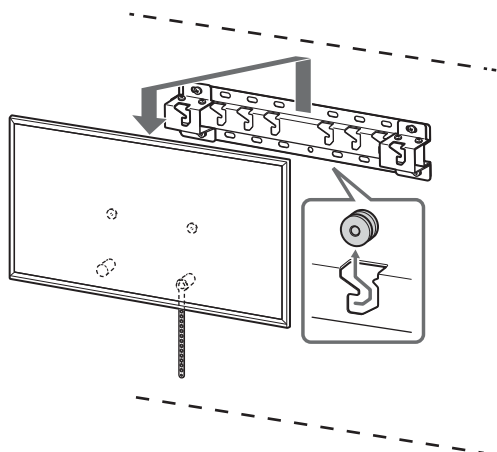

ĮSPĖJIMAS

- Užtikrinkite, kad nuimamą televizorių arba LCD monitorių laikytų ne mažiau nei du asmenys (trys ar daugiau asmenų, jei TV arba LCD monitoriaus komplektas yra 75 colių ar didesnis).

Techniniai duomenys

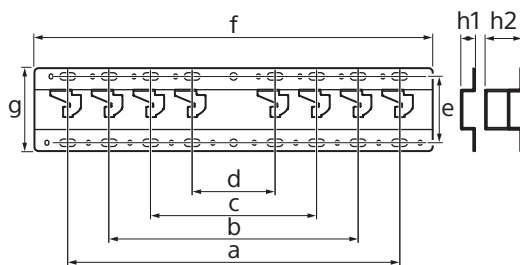

Matmenys: (apytiksl.) [mm]

- a : 400
- b : 300
- c : 200
- d : 100
- e : 80
- f : 480
- g : 100

h1 : 20 (2-b atvejis)

h2 : 60 (2-a atvejis)

Svoris (tik pagrindo): (apytiksl.) [kg]

0,8

Dizainas ir techniniai duomenys gali būti keičiami be įspėjimo.

Navodila za uporabo nosilca za stensko montažo Sony (SU-WL450)

Podprti modeli*:

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

* V imenih dejanskih modelov »xx« označuje številke in/ali znake, ki veljajo za posamezen model.

Za kupce

Za namen zaščite izdelka in iz varnostnih razlogov družba Sony močno priporoča, da montažo televizorja ali monitorja LCD prepustite prodajalcem Sony ali pooblaščenim izvajalcem. Montaže ne poskušajte izvesti sami.

Za prodajalce Sony in pooblaščene izvajalce

Pri montaži, rednem vzdrževanju in pregledih tega izdelka bodite izredno pozorni na varnost.

Za montažo tega izdelka potrebujete dovolj znanja, to še posebej velja za določanje nosilnosti stene glede na težo televizorja ali monitorja LCD. Stensko montažo tega izdelka zaupajte prodajalcem Sony ali pooblaščenim izvajalcem, med samo montažo pa bodite posebej pozorni na varnost. Družba Sony ne odgovarja za nobeno škodo ali poškodbo, ki je posledica malomarnega ravnanja ali nepravilne montaže.

Zaradi varnosti in ustrezne montaže sledite Navodilom za uporabo nosilca za stensko montažo, Priročniku za namestitvev televizorja ali monitorja LCD in napotkom v teh navodilih.

Nosilec za stensko montažo

O varnosti

Zahvaljujemo se vam za nakup tega izdelka.

Za kupce

Vgradnja televizorja ali monitorja LCD na steno



OPOZORILO

MONTAŽO NAJ IZVEDE USPOSOBLJENO OSEBE

Montažo tega izdelka lahko izvede samo oseba, ki je ustrezno usposobljena za določanje nosilnosti zidu za težo televizorja ali monitorja LCD. Če televizor ali monitor LCD ni ustrezno zavarovan med izvajanjem montaže, lahko pade in povzroči resne poškodbe. Družba Sony ni odgovorna za nobeno škodo ali poškodbe, ki so posledica neustreznega rokovanja ali neustrezne montaže ali montaže izdelkov, ki niso navedeni tukaj. To ne vpliva na vaše (morebitne) pravice, ki jih imate kot potrošnik.

Za prodajalce Sony

Za vgradnjo tega izdelka potrebujete dovolj znanja. Obvezno temeljito preberite ta priročnik za vgradnjo, da boste lahko varno opravili vgradnjo. Podjetje Sony ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo ali telesne poškodbe, ki nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali vgradnje. Po vgradnji dajte ta priročnik kupcu.

Ta priročnik z navodili opisuje pravilno ravnanje z izdelkom in daje pomembna varnostna navodila za preprečevanje nesreč. Sami ste odgovorni, da pozorno preberete in v celoti razumete ter upoštevate vsa navodila v teh navodilih za uporabo. V nasprotnem primeru lahko pride do resnih telesnih poškodb ali škode na lastnini, zaradi česar lahko pride do izničenja garancije. Ta priročnik shranite za uporabo v prihodnje.

Izdelki Sony so razviti tako, da so varni. Vseeno pa lahko pri nepravilni uporabi izdelkov pride do hudih telesnih poškodb zaradi požara, električnega udara, prevračanja izdelka ali padca izdelka. Za preprečevanje takih nesreč obvezno upoštevajte varnostna navodila.

POZOR

Predpisani izdelki

Ta nosilec za stensko montažo je namenjen za uporabo s predpisanimi televizorji ali monitorji LCD. Pri televizorjih ali monitorjih LCD glejte Referenčni vodič, da vidite, ali lahko uporabljate nosilec za stensko montažo.

Za kupce

OPOZORILO

Če ne upoštevate naslednjih varnostnih navodil, lahko pride do hudih telesnih poškodb ali smrti zaradi požara, električnega udara ali padca izdelka.

Vgradnjo prepustite pooblaščenim izvajalcem in pri tem pazite, da v bližini ni majhnih otrok.

Če nosilec za stensko montažo ali televizor ali monitor LCD nista pravilno vgrajena, lahko pride do naslednjih nesreč. Poskrbite, da vgradnjo opravijo pooblašчени izvajalci.

- Televizor ali monitor LCD lahko pade in povzroči hudo telesno poškodbo, na primer podplutbo ali zlom.
- Če je stena, na katero je vgrajen nosilec za stensko montažo, nestabilna, neravna ali nepravokotna na tla, lahko enota pade in povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. Stena mora prenesti najmanj štirikratno težo televizorja ali monitorja LCD. (Za težo televizorja ali monitorja LCD glejte njegov Referenčni vodič.)
- Če vgradnja nosilca za stensko montažo ni dovolj trdna, lahko enota pade in povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.

Selitev ali snemanje televizorja ali monitorja LCD prepustite pooblaščenim izvajalcem.

Če televizor ali monitor LCD prevažajo ali snemajo osebe, ki niso pooblašчени izvajalci, lahko pade in povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. Poskrbite, da televizor ali monitor LCD prenašata ali snemata vedno najmanj dve osebi (najmanj tri osebe pri 75-palčnih in večjih televizorjih ali monitorjih LCD).

Ne odstranite vijakov itd., ko vgradite televizor ali monitor LCD.

Sicer lahko televizor ali monitor LCD pade in povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.

Ne predelujte delov nosilca za stensko montažo.

Sicer lahko nosilec za stensko montažo pade in povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.

Ne vgradite opreme, ki se razlikuje od predpisanega izdelka.

Ta nosilec za stensko montažo je namenjen za uporabo samo s predpisanimi izdelki. Če namestite opremo, ki ni predpisana, lahko pade ali se polomi in povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.

Na nosilec za stensko montažo ne nameščajte nobenega drugega bremena kot televizor ali monitor LCD. Televizorja ali monitorja LCD ne tresite v smeri levo/desno ali navzgor/navzdol.

Sicer lahko televizor ali monitor LCD pade in povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.

Na televizor ali monitor LCD se ne naslanjajte in se nanj ne obešajte.

Na televizor ali monitor LCD se ne naslanjajte in se nanj ne obešajte, saj lahko pade na vas in povzroči hude telesne poškodbe.

POZOR

Če ne upoštevate naslednjih varnostnih navodil, lahko pride do telesnih poškodb ali materialne škode.

- Neuporabljene dele shranite na varnem mestu za prihodnjo uporabo. Hranite jih zunaj dosega otrok.

Izdelka med čiščenjem in vzdrževanjem ne obravnavajte s preveliko silo.

Na zgornjo stran televizorja ali monitorja LCD ne delujte s preveliko silo. Sicer lahko televizor ali monitor LCD pade in povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.

Varnostna opozorila

- Če dolgo uporabljate televizor ali monitor LCD, nameščen na nosilcu za stensko montažo, se lahko stena za ali nad televizorjem ali monitorjem LCD razbarva ali pa se lahko odlepi tapeta, odvisno od materiala stene.
- Če odstranite na steno vgrajeni nosilec za stensko montažo, ostanejo luknje za vijake.
- Nosilca za stensko montažo ne uporabljate na mestu, kjer bi lahko bil izpostavljen mehanskim tresljajem.

Vgradnja nosilca za stensko montažo

Za prodajalce Sony

OPOZORILO

Ta navodila so namenjena samo za prodajalce Sony. Obvezno preberite zgornja varnostna navodila in bodite med vgradnjo, vzdrževanje ter preverjanjem tega izdelka posebej pozorni na varnost.

Nosilca za stensko montažo ne namestite na stenske površine, kjer bi vogali ali stranice televizorja ali monitorja LCD štrleli stran od površine stene.

Nosilca za stensko montažo ne namestite na stenske površine, kot so stebri, kjer bi vogali ali stranice televizorja ali monitorja LCD štrleli stran od površine stene. Če se oseba ali predmet zadane ob štrleči vogal ali stranico televizorja ali monitorja LCD, lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.




Televizorja ali monitorja LCD ne vgradite nad ali pod klimatsko napravo.

Če je televizor ali monitor LCD dolgo izpostavljen puščanju vode ali zračnim tokovom iz klimatske naprave, lahko zato pride do požara, električnega udara ali okvare na televizorju ali monitorju LCD.

Nosilec za stensko montažo obvezno trdno vgradite na steno po navodilih v teh navodilih za uporabo.

Če je kateri od vijakov razrahljan ali pade, lahko nosilec za stensko montažo pade in povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. Obvezno uporabite primerne vijake za material stene in trdno vgradite enoto z najmanj štirimi vijaki premera 8 mm (ali enakovrednimi).

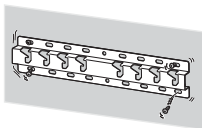

Obvezno pravilno uporabite priložene vijake in pritrditvene dele, skladno z navodili v tem priročniku z navodili. Če uporabite druge dele, lahko televizor ali monitor LCD pade in koga telesno poškoduje ali pa se lahko poškoduje televizor ali monitor LCD.

Obvezno pravilno sestavite nosilec po navodilih, ki so razložena v teh navodilih za uporabo.

Če je kateri od vijakov razrahljan ali pade, lahko televizor ali monitor LCD pade in povzroči telesne poškodbe ali škodo na televizorju ali monitorju LCD.

Vijake obvezno trdno zategnite na predvidenem mestu.

Če tega ne storite, lahko televizor ali monitor LCD pade in koga telesno poškoduje ali pa se lahko poškoduje televizor ali monitor LCD.

Pazite, da med vgradnjo televizorja ali monitorja LCD ne izpostavite udarcem.

Če je televizor ali monitor LCD izpostavljen udarcem, lahko pade ali se polomi. To lahko povzroči telesne poškodbe.

Televizor ali monitor LCD obvezno vgradite na navpično in ravno steno.


Sicer lahko televizor ali monitor LCD pade in povzroči telesne poškodbe.

Po pravilni vgradnji televizorja ali monitorja LCD pravilno pritrdite kable.

Če se ljudje ali predmeti zapletejo v kable, lahko to koga telesno poškoduje ali pa se lahko poškoduje televizor ali monitor LCD.

Ne dovolite, da bi prihajalo do stiskanja napajalnega ali povezovalnih kablov.

Če se napajalni ali povezovalni kabli stisnejo med enoto in steno ali se na silo zvijajo ali upogibajo, se lahko razkrijejo notranji vodniki, kar lahko povzroči kratek stik ali električno prekinitev. To lahko povzroči požar ali električni udar.

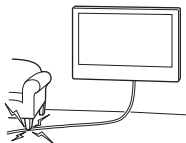

Vijaki za pritrditev nosilca za stensko montažo na steno niso priloženi.


Pri vgradnji nosilca za stensko montažo uporabite vijake, ki so primerni za material in zgradbo stene.

Pred začetkom

Najprej preverite vrsto stene, na katero želite namestiti televizor ali monitor LCD.

Iz česa je izdelana vaša stena?


Gips plošče s tramovi

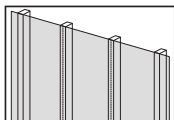

Varnostna opozorila

- Največja debelina gips plošč: 16 mm.
- Zagotovite, da so dimenzije notranjih lesenih tramov vsaj 51 x 102 mm za splošno ali 38 x 89 mm za nominalno.

Trden beton ali betonski blok

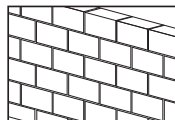

Varnostna opozorila

- Nosilec za stensko montažo namestite neposredno na trdno betonsko steno.
- Zagotovite, da je debelina trdne betonske stene vsaj 203 mm.
- Zagotovite, da so dimenzije posameznega betonskega bloka vsaj 203 x 203 x 406 mm.

Vsebina

Iz česa je izdelana vaša stena?	5
Priprava za vgradnjo	6
Preverjanje delov	6
Montaža nosilca za stensko montažo na steno	8
Priprava na vgradnjo televizorja ali monitorja LCD	12
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	12
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	14
Namestitev televizorja ali monitorja LCD na steno	16
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	16
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	19
Preverjanje vgradnje	22
Druge informacije	22
Tehnični podatki	22


Priprava za vgradnjo

- Pred montažo imejte pri roki Referenčni priročnik za televizor ali monitor LCD in Priročnik za namestitev.
- Potrdite mesto vgradnje televizorja ali monitorja LCD.
- Pripravite najmanj štiri vijake premera 8 mm in en premera 5 mm ali enakovredne (niso priloženi). Izberite vijake, ki so primerni za material stene.

Preverjanje delov

Priloženo pri SU-WL450


- Preverite, ali so vsi deli priloženi.

A Podstavek (20) (1) 	B Škripec (2) 
C Vijak 6x20 (4) 	E Distančnik (20) (2) 
F Jerman (1) 	I Prilagodilnik podstavka (2) 
J Vijak 4x10 (8) 	K Distančnik (60) (2) 
L Vijak 6x50 (2) 	

- Ti deli se ne smejo uporabljati za vaš model.





D Vijak 4x20 s pušo (2) 	G Puša (20) (M4) (2) 
H Vijak 4x20 (2) 	M Puša (M4) (2) 
N Vijak 4x50 (2) 	

Priloženo televizorju ali monitorju LCD

VS Priključek za stensko montažo (4) 
--



Potrebno orodje

*1 	  5,5 mm  10 mm 		
*2 		 1,5 N·m {15 kgf·cm}	*3  1,5 N·m {15 kgf·cm}
	*2  (4)	 (4) 8 mm x 60 mm	*4 
 5 mm			

*1 Samo za gips plošče s tramovi

*2 Samo za trden beton ali betonski blok

*3 Odvisno od modelov


*4 Samo za televizor ali monitor LCD nad 75"

Montaža nosilca za stensko montažo na steno

1 Odločite se za mesto vgradnje.

Na steni naj bo dovolj prostora za televizor ali monitor LCD, stena pa mora prenesti najmanj štirikratno težo televizorja ali monitorja LCD.

Za stensko montažo televizorja ali monitorja LCD upoštevajte naslednjo tabelo. Težo televizorja ali monitorja LCD preverite v Referenčnem vodiču televizorja ali monitorja LCD.

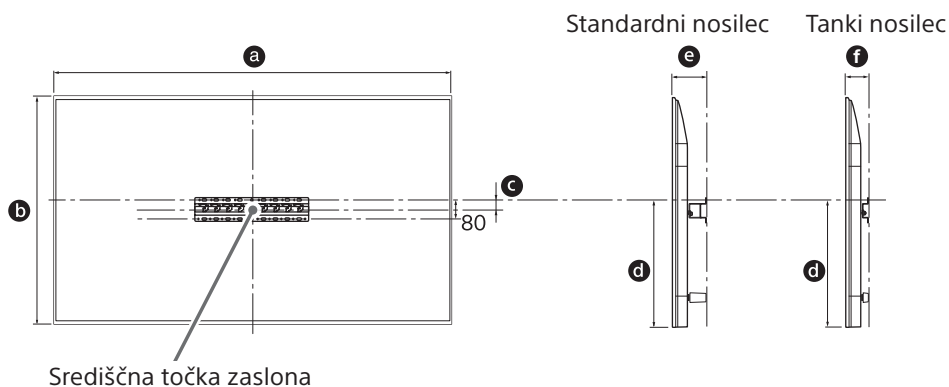


(mm)

Naziv modela	a	b	c	d	e	f
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1.899	1.089	43	591	137	95
KD-75XH92xx KE-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH90xx	1.674	961	8	492	136	94
FW-75BZ40H	1.674	961	8	492	136	95
KD-65XH92xx KE-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	1.450	833	71	491	134	92
KD-55XH92xx KE-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	1.231	710	133	491	134	92

Opomba

- Vrednosti v tabeli se lahko rahlo razlikujejo glede na vrsto montaže.
- Pri stenski montaži televizorja ali monitorja LCD se zgornja stranica televizorja ali monitorja LCD malce nagne naprej.
- Priporočamo vam, da preverite položaj televizorja ali monitorja LCD v okolju, kjer ga nameravate uporabljati.

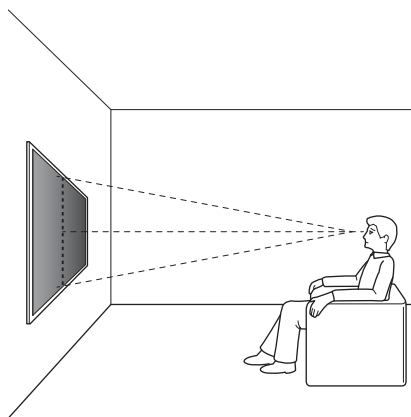

2 Izberite način vgradnje na steno. Razdalja od zadnje strani televizorja ali monitorja LCD do stene je nastavljiva, kot kaže spodnja slika.


2-a Standardni nosilec

2-b Tanki nosilec

Glejte tabelo v 1. koraku.


OPOZORILO

- Če izberete 2-b, je dostop do zadnjih priključkov omejen.

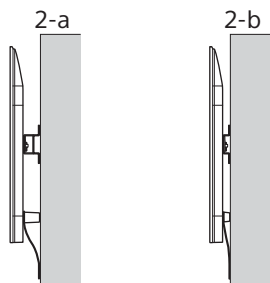


3 Za položaj pritrditve prilagodilnika podstavka glejte spodnjo tabelo. Če izberete 2-b, preskočite ta korak.

Naziv modela	Lokacija kavlja
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	a
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	b
KD-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH92xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	b
KD-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH92xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	b

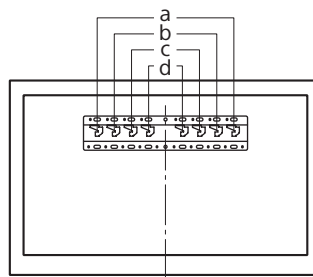

Namestite prilagodilnik podstavka ① z vijakom (PSW 4x10) ② na podstavek (20) ③, če izberete 2-a.

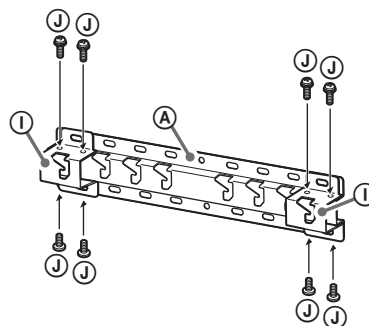


- 4** Določite položaje vijakov za vgradnjo podstavka (20) **A**.
Glejte tehnične podatke na strani 22.
Če izberete 2-a, uporabite položaje lukenj prilagodilnika podstavka ①.


OPOZORILO

- Določite nosilnost stene, na katero boste namestili televizor ali monitor LCD. Po potrebi ustrezno okrepite steno.
- Stena mora prenesti najmanj **štirikratno** težo televizorja ali monitorja LCD (Za težo televizorja ali monitorja LCD glejte njegov Referenčni vodič.).

2-a

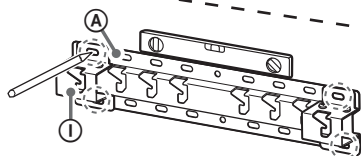


2-b

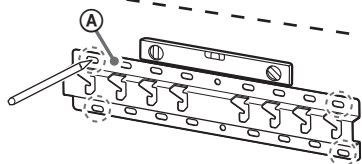

- 5** Na oznakah izvrtajte pomožne luknje.

Prepričajte se, da na steno izvrtate luknje, ki so dovolj močne, da podpirajo najmanj štirikratno težo televizorja ali monitorja LCD.

Gips plošče s tramovi

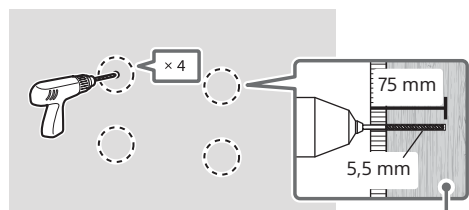


Tramovi ali ojačitev

Opomba

- Vodilne luknje morate zvrtati do globine 75 mm z uporabo svedra s premerom 5,5 mm.

Trden beton ali betonski blok

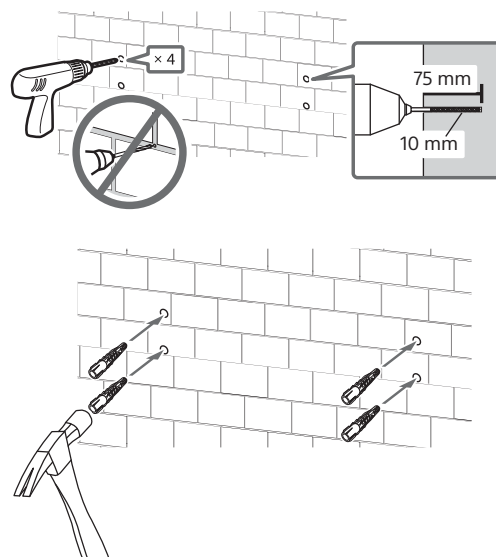


6 Namestite podstavek (20) ① na steno z uporabo primernih vijakov (niso priloženi).


Opomba

- Pripravite najmanj štiri vijake premera 8 mm ali enakovredne (niso priloženi).
- Z vodno tehtnico preverite, ali je podstavek (20) ① v vodoravni legi.
- Namestite štiri vijake na luknje prilagodilnika podstavka ① s podstavkom (20) ① (samo 2-a).

2-a

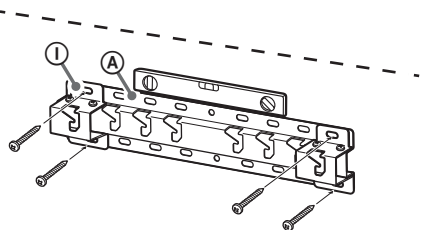


2-b

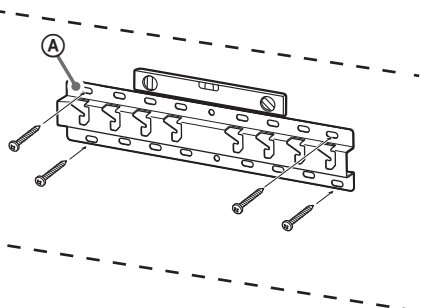

Priprava na vgradnjo televizorja ali monitorja LCD

Pred nameščanjem televizorja ali monitorja LCD na steno pritrдите namizno stojalo in pri tem upoštevajte navodila v priročniku za pripravo.

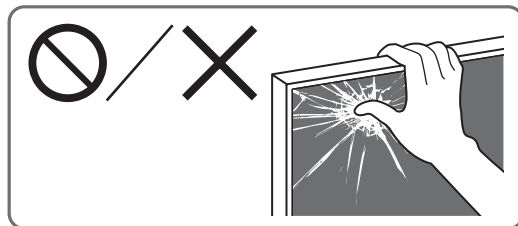


KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H

1 Na steni označite mesto vgradnje.


- Za označevanje položaja televizorja ali monitorja LCD v bližini podstavka ali prilagodilnika podstavka uporabite maskirni trak itd. (ni priložen). Glejte naslednjo tabelo.

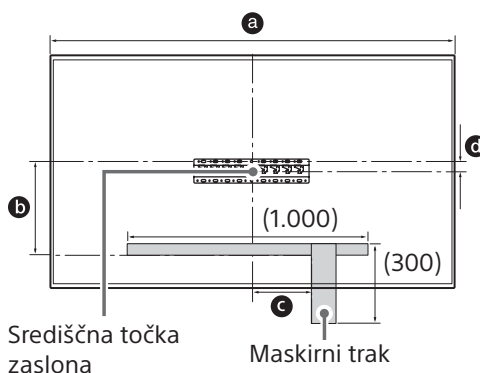

(mm)

Naziv modela	a	b	c	d
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1.899	471	200	43
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	1.674	372	150	8


- 2 Odstranite vijake s hrbtni stranice televizorja ali monitorja LCD.

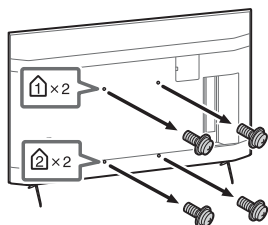

Opomba

- Odstranjene vijake in neuporabljene dele shranite na varnem mestu, zunaj dosega otrok.

- 3 Namestite priključek za stensko montažo (priložen televizorju ali monitorju LCD) na zadnji del televizorja ali monitorja LCD (da bo vzporedno s steno).

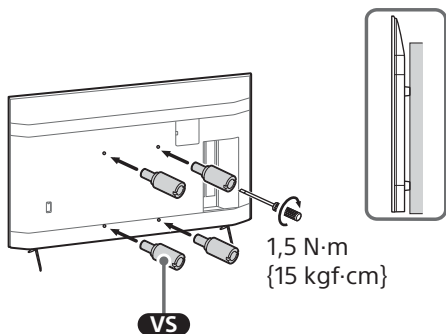


- 4 Namestite dele za pritrditev Nosilca za stensko montažo. Preverite dele za pritrditev, glejte »Priloženo pri SU-WL450« v »Preverjanje delov« na 6. strani.


Opomba

- Dele za pritrditev trdno pritrdite z vijaki.
- Pri uporabi električnega izvijača navor nastavite na približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Standardni nosilec (2-a)

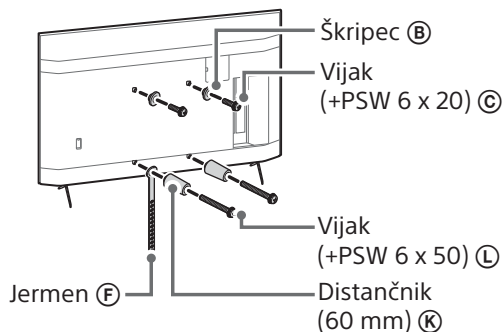

Tanki nosilec (2-b)

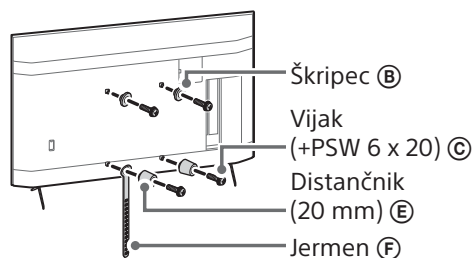



- 5 Na televizor ali monitor LCD priključite potrebne kable. Pred vgradnjo televizorja ali monitorja LCD na steno obvezno priključite kable. Ko je televizor ali monitor LCD vgrajen, kablov ne boste mogli priključiti.

Opomba

- Napeljevanje kablov v steni prepustite pooblaščenemu izvajalcu.
- Še preden namestite napravo na zid, zvijte priključne kable, da ne boste hodili po njih.

6 Namizno stojalo odstranite s televizorja ali monitorja LCD.

- Odstranite vsako stran namiznega stojala posebej. Namizno stojalo trdno primete z obema rokama, drugi pa naj dvigne televizor ali monitor LCD.

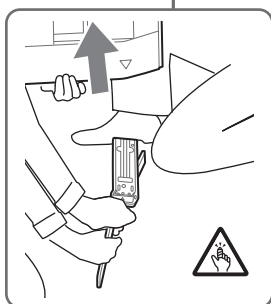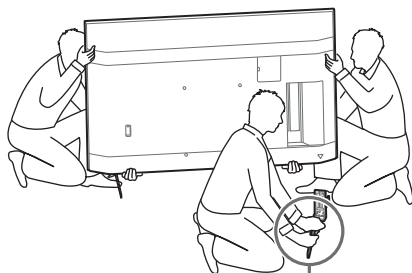


- Ponovite prejšnji korak in odstranite drugo stran namiznega stojala.

Opomba

- Za odstranjevanje namiznega stojala so potrebne najmanj tri osebe.
- Pazite, da pri odstranjevanju namiznega stojala s televizorja ali monitorja LCD ne uporabite prevelike sile, saj lahko sicer televizor ali monitor LCD pade, kar lahko povzroči telesne poškodbe ali škodo na televizorju ali monitorju LCD.
- Pri delu z namiznim stojalom bodite previdni, da preprečite škodo na televizorju ali monitorju LCD.
- Bodite previdni, ko dvignete televizor ali monitor LCD pri snemanju namiznega stojala, saj se lahko namizno stojalo prevrne in povzroči telesne poškodbe.
- Pri snemanju namiznega stojala s televizorja ali monitorja LCD bodite previdni, da ne pade in poškoduje površine, na kateri je televizor ali monitor LCD.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


1 Odstranite vijake s hrbtne stranice televizorja ali monitorja LCD.

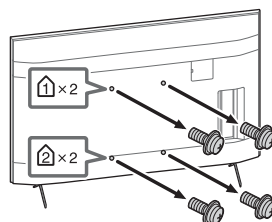

Opomba

- Odstranjene vijake in neuporabljene dele shranite na varnem mestu, zunaj dosega otrok.

2 Namestite priključek za stensko montažo (priložen televizorju ali monitorju LCD) na zadnji del televizorja ali monitorja LCD (da bo vzporedno s steno).

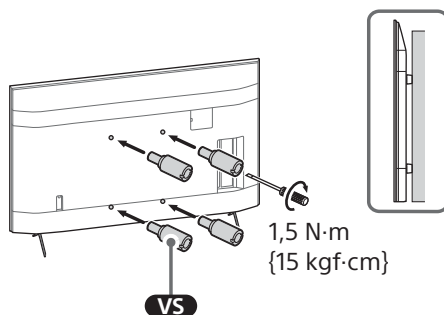


3 Namestite dele za pritrditev Nosilca za stensko montažo. Preverite dele za pritrditev, glejte »Priloženo pri SU-WL450« v »Preverjanje delov« na 6. strani.


Opomba

- Dele za pritrditev trdno pritrdite z vijaki.
- Pri uporabi električnega izvijača navor nastavite na približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Standardni nosilec (2-a)

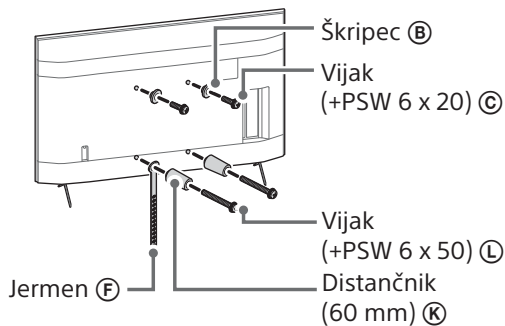

Tanki nosilec (2-b)

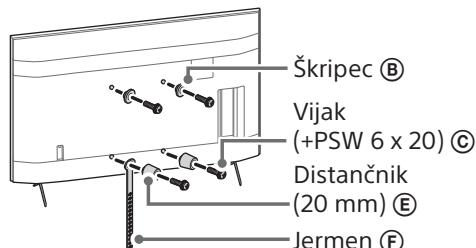

4 Na televizor ali monitor LCD priključite potrebne kable.



Pred vgradnjo televizorja ali monitorja LCD na steno obvezno priključite kable. Ko je televizor ali monitor LCD vgrajen, kablov ne boste mogli priključiti.

Opomba

- Napeljevanje kablov v steni prepustite pooblaščenemu izvajalcu.
- Še preden namestite napravo na zid, zvijte priključne kable, da ne boste hodili po njih.

5 Namizno stojalo odstranite s televizorja ali monitorja LCD.

- Odstranite vsako stran namiznega stojala posebej. Namizno stojalo trdno primite z obema rokama, drugi pa naj dvignejo televizor ali monitor LCD.

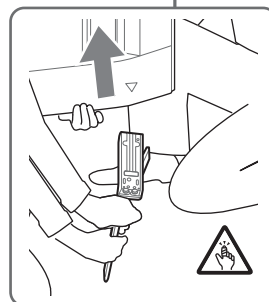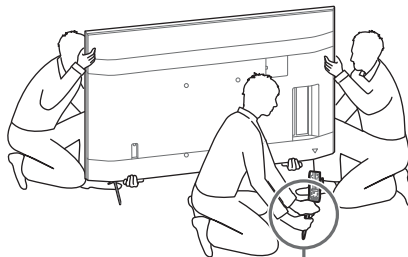

- Ponovite prejšnji korak in odstranite drugo stran namiznega stojala.

Opomba

- Za odstranjevanje namiznega stojala so potrebne najmanj tri osebe.
- Pazite, da pri odstranjevanju namiznega stojala s televizorja ali monitorja LCD ne uporabite prevelike sile, saj lahko sicer televizor ali monitor LCD pade, kar lahko povzroči telesne poškodbe ali škodo na televizorju ali monitorju LCD.
- Pri delu z namiznim stojalom bodite previdni, da preprečite škodo na televizorju ali monitorju LCD.
- Bodite previdni, ko dvignete televizor ali monitor LCD pri snemanju namiznega stojala, saj se lahko namizno stojalo prevrne in povzroči telesne poškodbe.
- Pri snemanju namiznega stojala s televizorja ali monitorja LCD bodite previdni, da ne pade in poškoduje površine, na kateri je televizor ali monitor LCD.

Namestitev televizorja ali monitorja LCD na steno


KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H

OPOZORILO

- Poskrbite, da televizor ali monitor LCD pri prenašanju vedno držita najmanj dve osebi (najmanj tri osebe pri 75-palčnih in večjih televizorjih ali monitorjih LCD).

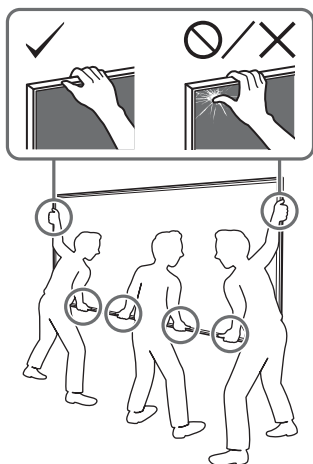


1 Dvignite televizor ali monitor LCD.

- Za mesto škripcev ⑥ za obežanje na podstavek ali prilagodilnik podstavka glejte tabelo za korak 3 v »Montaža nosilca za stensko montažo na steno« na strani 10.
- Ko držite televizor ali monitor LCD, poskrbite, da se zadnji del televizorja ali monitorja LCD dotika podstavka ali prilagodilnika podstavka.


Opomba

- Televizor ali monitor LCD dobro držite z obema rokama in se prepričajte, da sta jermen ⑥ in dno televizorja ali monitorja LCD poravnana z maskirnim trakom.

- Televizor ali monitor LCD nosite v troje, oseba, ki je pred televizorjem ali monitorjem LCD, pa naj druge usmerja, da prilagodijo položaj.

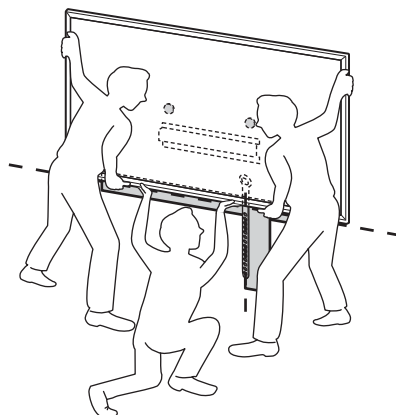


- Pri vgradnji televizorja ali monitorja LCD na steno bodite zelo previdni, še posebej za osebo, ki televizor ali monitor LCD podpira od spodaj, saj lahko televizor ali monitor LCD pade, kar lahko povzroči hude telesne poškodbe ali celo smrt.

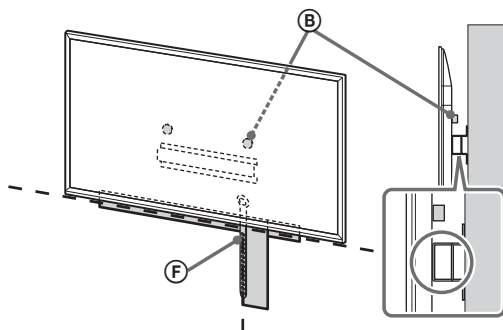

2 Televizor ali monitor LCD vgradite na podstavek ali prilagodilnik podstavka.



- Televizor ali monitor LCD previdno spustite navzdol in škripce ⑥, ki so pritrjeni na zadnjo stran televizorja ali monitorja LCD, obesite na podstavek ali prilagodilnik podstavka, pri tem pa obvezno preverite obliko lukenj.
- Po vgradnji televizorja ali monitorja LCD na steno potrdite, da so škripci ⑥ trdno zatakneni v podstavek ali prilagodilnik podstavka.

- Počasi sprostite obe roki, da zagotovite, da televizor ali monitor LCD ne pade.


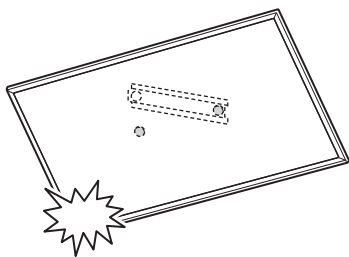


- Po vgradnji televizorja ali monitorja LCD na steno s stene odstranite maskirni trak itd.

2-a

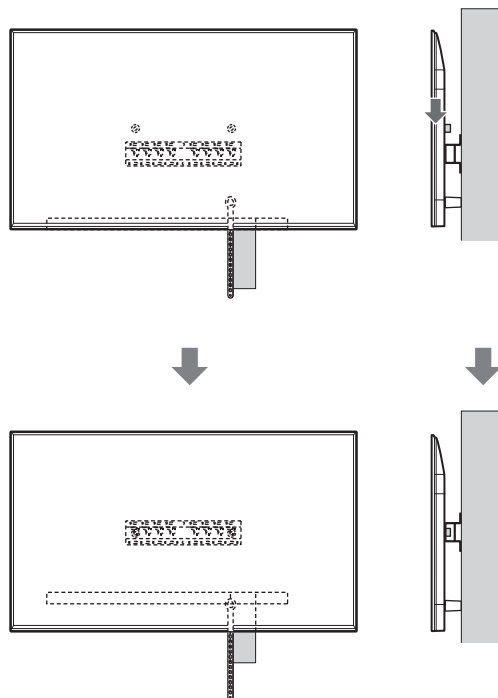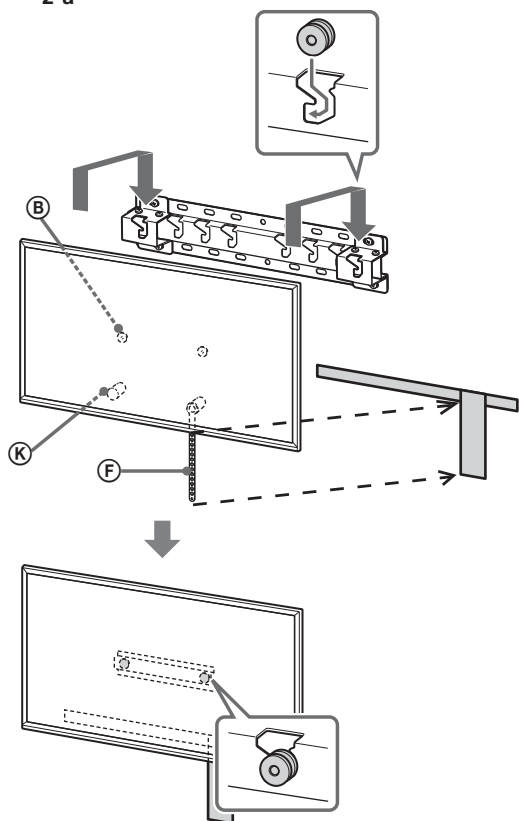


2-b

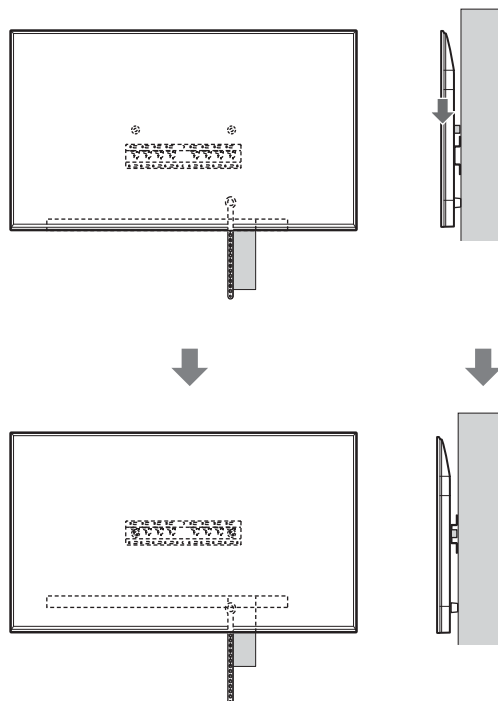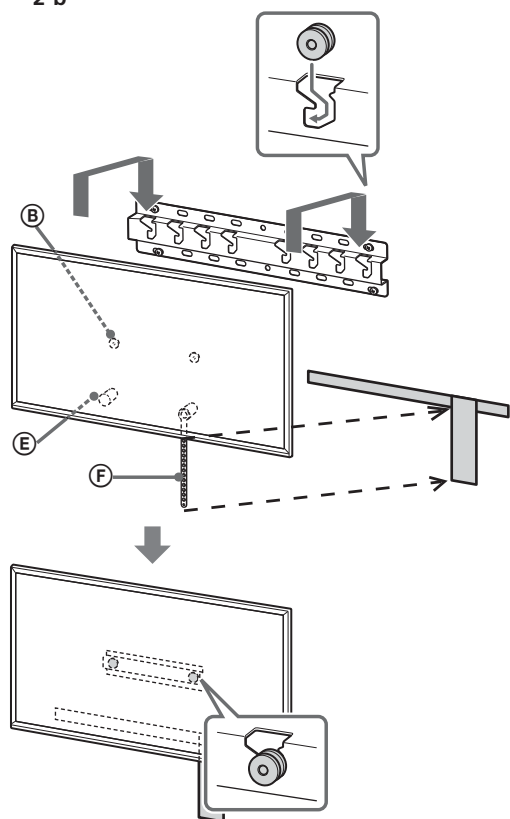

3 Preprečevanje premikanja spodnjega dela televizorja ali monitorja LCD.

- Potegnite ohlapni del jermena (F) in ga dobro pritrdite na steno.

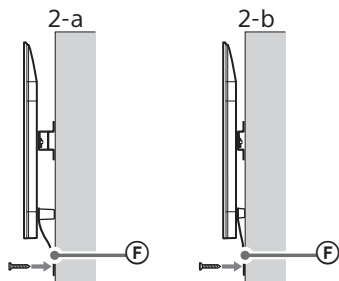

- Uporabite vijak premera 5 mm ali enakovrednega (ni priložen).


Opomba

- Spodnji del televizorja ali monitorja LCD poskusite potegniti malo k sebi, da se prepričate, da se ne bo premaknil naprej. Če se premika, ni pravilno pritrjen in morate znova trdno pritrditi jermen (F).

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


OPOZORILO

- Poskrbite, da televizor ali monitor LCD pri prenašanju vedno držita najmanj dve osebi (najmanj tri osebe pri 75-palčnih in večjih televizorjih ali monitorjih LCD).

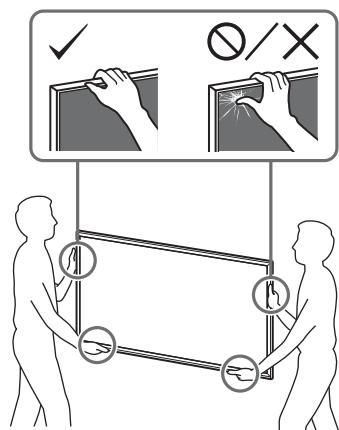

1 Dvignite televizor ali monitor LCD.

- Za mesto škripcev (B) za obešanje na podstavek ali prilagodilnik podstavka glejte tabelo za korak 3 v »Montaža nosilca za stensko montažo na steno« na strani 10.
- Ko držite televizor ali monitor LCD, poskrbite, da se zadnji del televizorja ali monitorja LCD dotika podstavka ali prilagodilnika podstavka.

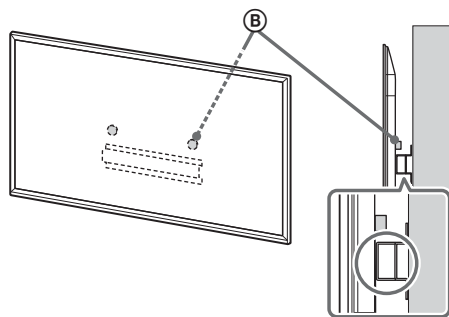


Opomba



- Televizor ali monitor LCD trdno držite z obema rokama.

2 Televizor ali monitor LCD vgradite na podstavek ali prilagodilnik podstavka.



- Televizor ali monitor LCD previdno spustite navzdol in škripce (B), ki so pritrjeni na zadnjo stran televizorja ali monitorja LCD, obesite na podstavek ali prilagodilnik podstavka, pri tem pa obvezno preverite obliko lukenj.
- Po vgradnji televizorja ali monitorja LCD na steno potrdite, da so škripci (B) trdno zatakneni v podstavek ali prilagodilnik podstavka.
- Počasi sprostite obe roki, da zagotovite, da televizor ali monitor LCD ne pade.

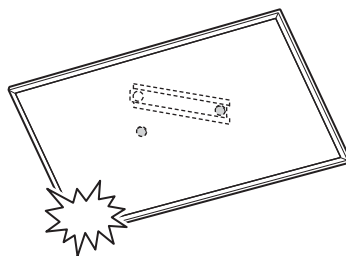

2-a

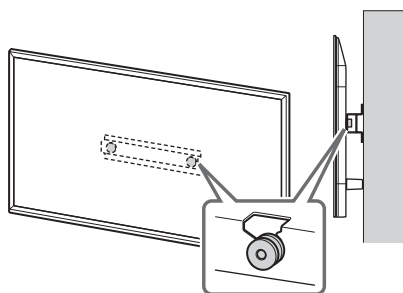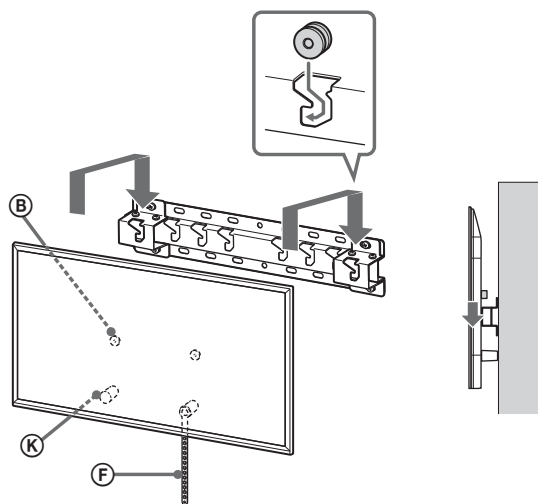


2-b

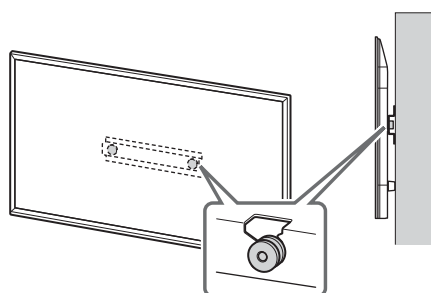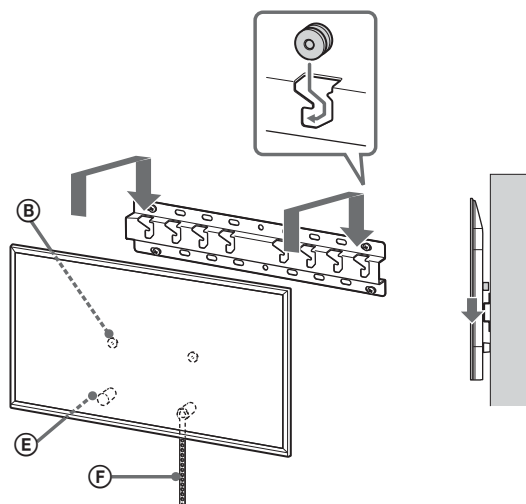

3 Preprečevanje premikanja spodnjega dela televizorja ali monitorja LCD.

- Potegnite ohlapni del jermena ⑥ in ga dobro pritrdite na steno.

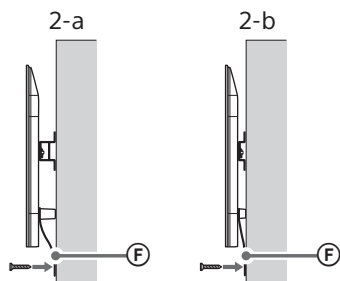

- Uporabite vijak premera 5 mm ali enakovrednega (ni priložen).

Opomba

- Spodnji del televizorja ali monitorja LCD poskusite potegniti malo k sebi, da se prepričate, da se ne bo premaknil naprej. Če se premika, ni pravilno pritrjen in morate znova trdno pritrditi jermen ⑥.

Preverjanje vgradnje

Preverite naslednje točke.


- Škripci **(B)** so trdno zatakneni v podstavek ali prilagodilnik podstavka.
- Kabli niso zviti ali stisnjeni.
- Jerman **(F)** je napet.

OPOZORILO

- Napačna postavitev izmeničnega napajalnega kabla itd. lahko povzroči požar ali električni udar zaradi kratkega stika. Poskrbite, da zaradi varnosti preverite vgradnjo.

Druge informacije


Pri odstranjevanju televizorja ali monitorja LCD opravite prejšnji postopek vgradnje v obratnem vrstnem redu.

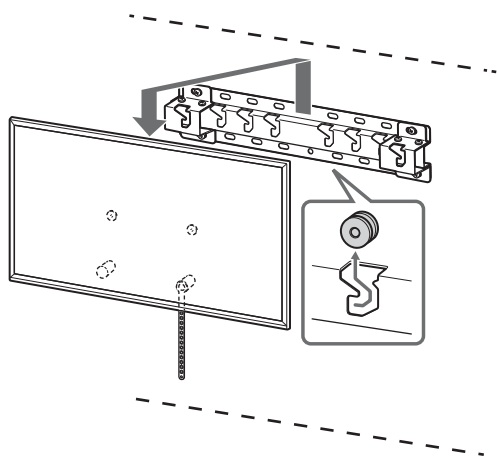

OPOZORILO

- Poskrbite, da televizor ali monitor LCD pri odstranjevanju vedno držita najmanj dve osebi (najmanj tri osebe pri 75-palčnih in večjih televizorjih ali monitorjih LCD).

Tehnični podatki

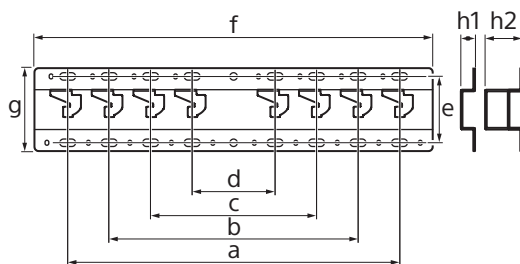

Mere: (približno) [mm]

a	: 400
b	: 300
c	: 200
d	: 100
e	: 80
f	: 480
g	: 100

h1 : 20 (pri 2-b)

h2 : 60 (pri 2-a)

Teža (samo podstavek): (približno) [kg]

0,8

Zasnovne in tehnični podatki se lahko kadar koli nenapovedano spremenijo.

Informacije za instalaciju Sony nosača za postavljanje na zid (SU-WL450)

Podržani modeli*:

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

* U stvarnim nazivima modela »xx« označava brojeke i/ili slova specifične za pojedini model.

Za korisnike

Radi zaštite proizvoda i iz sigurnosnih razloga, Sony svesrdno preporučuje da postavljanje Vašeg TV-a ili LCD monitora obave Sony trgovci ili ovlašteni dobavljači. Nemojte ga pokušavati postaviti sami.

Za Sony trgovce i dobavljače

Posvetite punu pozornost sigurnosti za vrijeme postavljanja, periodičkoga održavanja i ispitivanja ovoga proizvoda.

Za postavljanje ovoga proizvoda, naročito za određivanje čvrstoće zida za podnošenje težine TV-a ili LCD monitora, potrebna je odgovarajuća stručnost. Pobrinite se da se pričvršćivanje ovoga proizvoda na zid povjeri Sony trgovcima ili ovlaštenim dobavljačima, te da se za vrijeme postavljanja odgovarajuća pozornost posveti sigurnosti. Sony ne odgovara ni za kakvo oštećenje ili ozljedu uzrokovanu nepravilnim postupanjem ili postavljanjem.

Zbog sigurnosti i pravilne ugradnje, slijedite Upute za postavljanje zidnog nosača, Vodič za postavljanje TV-a ili LCD monitora i upute iz ovog priručnika.

Nosač za postavljanje na zid

O sigurnosti

Zahvaljujemo na kupnji ovog proizvoda.

Za korisnike

Postavljanje TV-a ili LCD monitora na zid



UPOZORENJE

ZAHTIJEVA PROFESIONALNO POSTAVLJANJE

Proizvod treba postaviti isključivo profesionalni instalater koji je obučen za procjenu čvrstoće zida, odnosno može li izdržati težinu TV prijemnika ili LCD monitora. Ako nije pravilno učvršćen prilikom postavljanja, TV prijemnik ili LCD monitor može se prevrnuti i uzrokovati ozbiljne ozljede. Sony nije odgovoran za štete ili ozljede uzrokovane nepravilnim rukovanjem ili nepravilnim postavljanjem, ili instalacijom drugih proizvoda. To ne utječe na vaša statutorna prava.

Sonyjevim dobavljačima

Za postavljanje proizvoda potrebna je određena stručnost. Svakako pažljivo pročitajte korisnički priručnik da biste proizvod sigurno postavili. Tvrtka Sony nije odgovorna za štete ili ozljede uzrokovane neispravnim rukovanjem ili nepravilnim postavljanjem. Priručnik nakon postavljanja predajte kupcu.

Ovaj korisnički priručnik pokazuje kako pravilno rukovati proizvodom i sadrži važne mjere opreza neophodne za izbjegavanje nezgoda. Dužni ste pročitati, proučiti i slijediti upute iz uputa za postavljanje. U protivnom može doći do ozbiljnih ozljeda ili materijalne štete, ili poništenja jamstva. Priručnik zadržite za buduću upotrebu.

Sony proizvodi dizajnirani su sa sigurnošću u vidu. Međutim, ako se proizvod ne upotrebljava ispravno, to može dovesti do ozbiljne ozljede vatrom, do strujnog udara, prevrtanja proizvoda ili njegova pada. Svakako se pridržavajte mjera opreza da biste spriječili takve nezgode.

OPREZ

Specificirani proizvodi

Ovaj nosač za postavljanje na zid dizajniran je za upotrebu sa specificiranim modelima TV-a ili LCD monitora. Provjerite u Referentnom vodiču televizora ili LCD monitora može li se koristiti ovaj nosač za postavljanje na zid.

Za korisnike

UPOZORENJE

Ako se ne pridržavate sljedećih mjera opreza, može doći do ozbiljnih ozljeda ili smrtnog slučaja zbog izbijanja požara, strujnog udara ili pada proizvoda.

Postavljanje svakako prepustite licenciranim izvođačima te ne dopuštajte pristup djeci tijekom postavljanja.

Ako nosač za postavljanje na zid ili TV ili LCD monitor nisu pravilno postavljeni, može doći do sljedećih nezgoda. Postavljanje neka obavljaju isključivo licencirani izvođači.

- TV ili LCD monitor može pasti i uzrokovati ozbiljne ozljede poput ogrebotina ili lomova.
- Ako zid na koji je nosač za postavljanje na zid nije stabilan, ravan ili okomit na pod, proizvod može pasti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu. Zid mora izdržati težinu barem četiri puta veću od težine televizora ili LCD monitora. (Pogledajte Referentni vodič Vašeg televizora ili LCD monitora za podatak o njegovoj težini.)
- Ako instalacija nosača za postavljanje na zid nije dovoljno čvrsta, jedinica može pasti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu.

Premještanje ili skidanje televizora ili LCD monitora svakako prepustite licenciranim izvođačima.

Ako prijevoz i skidanje radi netko tko nije licencirani izvođač, TV ili LCD monitor može pasti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu. Pobrinite se da dvije ili više osoba (tri ili više osoba za televizor ili LCD monitor veličine 75 inča ili veći) nose ili uklanjaju TV ili LCD monitor s nosača.

Ne uklanjajte vijke itd. nakon postavljanja TV-a ili LCD monitora.

Ako to učinite, TV ili LCD monitor može pasti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu.

Ne mijenjajte dijelove nosača za postavljanje na zid.

Ako to učinite, nosač za postavljanje na zid može pasti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu.

Na instalirajte drugu opremu osim specificiranog proizvoda.

Ovaj nosač za postavljanje na zid dizajniran je za upotrebu samo sa specificiranim modelima. Ako na njega stavite neku drugu opremu, može pasti ili se slomiti, te može uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu.

Na nosač za postavljanje na zid ne stavljajte drugi teret osim TV-a ili LCD monitora.

Ne tresite TV ili LCD monitor prijemnik desno/ lijevo, gore/dolje.

Ako to učinite, TV ili LCD monitor može pasti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu.

Ne oslanjajte se na TV ili LCD monitor i ne vješajte o njega.

Ne oslanjajte se na TV ili LCD monitor i ne vješajte o njega jer može pasti i uzrokovati ozbiljne ozljede.

OPREZ

Ako se ne pridržavate navedenih mjera opreza, može doći do ozljeda ili materijalne štete.

- Nekorištene dijelove spremite na sigurno mjesto za naknadnu upotrebu. Držite ih podalje od djece.

Ne rukujte proizvodom prekomjernom silom dok ga čistite ili održavate.

Ne primijenjujte prekomjernu silu s gornje strane televizora ili LCD monitora. Ako to učinite, TV ili LCD monitor može pasti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu.

Mjere opreza

- Ako duže vrijeme televizor ili LCD monitor držite na nosaču za postavljanje na zid, zid iza TV-a ili LCD monitora može izgubiti boju ili se tapeta može odljepiti, ovisno o materijalu na zidu.
- Ako uklonite nosač za postavljanje na zid nakon postavljanja na zid, ostat će vidljive rupe od vijaka.
- Ne postavljajte nosač za postavljanje na zid na mjesta na kojima je izložen mehaničkim vibracijama.

Postavljanje nosača za postavljanje na zid

Sonyjevim dobavljačima

UPOZORENJE

Sljedeće upute odnose se isključivo na Sonyjeve dobavljače. Svakako pročitajte gore navedene mjere opreza i posebnu pozornost posvetite sigurnosti tijekom postavljanja, održavanja i provjere proizvoda.

Ne postavljajte nosač za postavljanje na zidove na kojima kutovi ili rubovi televizora ili LCD monitora mogu stršiti.

Ne postavljajte nosač za postavljanje na zid na zidove na kojima kutovi ili rubovi televizora ili LCD monitora mogu stršati. Ako neka osoba ili predmet udare o stršeci kut ili bočnu stranu televizora ili LCD monitora, može doći do ozljede ili nastati materijalna šteta.




Ne postavljajte televizor ili LCD monitor iznad ili ispod klimatizacijskog uređaja.

Ako je televizor ili LCD monitor izložen curenju vode ili struji zraka iz klimatizacijskog uređaja, može doći do izbijanja požara, strujnog udara ili kvara televizora ili LCD monitora.

Svakako dobro učvrstite nosač za postavljanje na zid slijedeći upute iz ovog korisničkog priručnika.

Ako su neki vijci slabo zavijeni ili ispadnu, nosač za postavljanje na zid može se srušiti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu. Upotrijebite odgovarajuće vijke za materijal od kojega je sagrađen zid i dobro učvrstite jedinicu upotrijebivši četiri ili više vijaka promjera 8 mm (ili odgovarajuće).

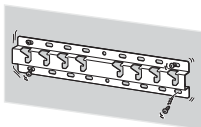

Upotrijebite isporučene vijke i pričvrsni pribor slijedeći upute iz ovog korisničkog priručnika. Ako se koristite zamjenskim dijelovima, televizor ili LCD monitor može pasti i uzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenje televizora ili LCD monitora.

Pravilno sastavite nosač slijedeći postupak opisan u ovom korisničkom priručniku.

Ako vijci nisu dobro pritegnuti ili ispadnu, televizor ili LCD monitor može pasti i uzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenje televizora ili LCD monitora.

Obavezno dobro pritegnite vijke na označenom mjestu.

Ako to ne učinite, televizor ili LCD monitor može pasti i uzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenje televizora ili LCD monitora.

Pazite da televizor ili LCD monitor ne bude izložen udarcima tijekom postavljanja.

Udarci mogu uzrokovati pad ili lomljenje televizora ili LCD monitora. To može uzrokovati ozljede.

Televizor ili LCD monitor obavezno postavite na zid koji je okomit i ravan.


Ako to ne učinite, televizor ili LCD monitor može pasti i uzrokovati ozljede.

Nakon što pravilno postavite televizor ili LCD monitor ispravno učvrstite kabele.

Ako se o kabele zapletu ljudi ili predmeti, može doći do ozljede ili može nastati materijalna šteta.

Pazite da ne dođe do priklještenja naponskog kabela izmjenične struje ili priključnog kabela.

Ako se naponski kabel izmjenične struje ili priključni kabel uklješti između jedinice i zida, ili su silom zavrnuti ili savijeni, može doći do izlaganja unutarnjih vodiča, što može uzrokovati kratki spoj ili strujni udar. To može izazvati požar ili strujni udar.

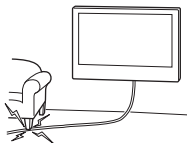

Vijci kojima se nosač za postavljanje na zid treba učvrstiti nisu isporučeni.


Kada instalirate nosač za postavljanje na zid, upotrijebite odgovarajuće vijke za materijal od kojega je zid izgrađen.

Priprema

Najprije provjerite zid na koji namjeravate postaviti TV ili LCD monitor.

Od kojeg je materijala vaš zid?


Gipsane ploče s drvenom potkonstrukcijom



Mjere opreza

- Maksimalna debljina gipsanih ploča: 16 mm.
- Provjerite jesu li unutarnje dimenzije stupova drvene potkonstrukcije najmanje 51 x 102 mm za obične ili 38 x 89 mm za nominalne stupove.

Puni betonski zid ili betonski blokovi



Mjere opreza

- Nosač za postavljanje na zid postavite izravno na betonski zid.
- Debljina betonskog zida mora biti najmanje 203 mm.
- Dimenzije betonskih blokova moraju biti najmanje 203 x 203 x 406 mm.

Sadržaj

Od kojeg je materijala vaš zid?.....	5
Priprema za postavljanje	6
Provjera dijelova	6
Montaža nosača za postavljanje na zid	8
Priprema za postavljanje televizora ili LCD monitora na zid.....	12
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	12
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	14
Postavljanje televizora ili LCD monitora na zid.....	16
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	16
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	18
Potvrda dovršetka postavljanja	21
Druge informacije	21
Specifikacije	21


Priprema za postavljanje

- Neka vam prije ugradnje pri ruci budu Referentni vodič za TV ili LCD monitor i Vodič za postavljanje.
- Provjerite mjesto postavljanja televizora ili LCD monitora.
- Pripremite četiri ili više vijaka promjera 8 mm i jedan vijak promjera 5 mm ili sličan (nije isporučen). Odaberite vijke koji odgovaraju materijalu od kojega je izgrađen zid.

Provjera dijelova

Isporučeno sa SU-WL450

- Provjerite imate li sve dijelove.

A Baza (20) (1) 	B Kolotur (2) 
C PSW 6x20 (4) 	E Odbojnik (20) (2) 
F Remen (1) 	I Adapter za bazu (2) 
J PSW 4x10 (8) 	K Odbojnik (60) (2) 
L PSW 6x50 (2) 	

- Ovi se dijelovi ne mogu koristiti za vaš model.





D PSW 4x20 s čahurom (2) 	G Čahura (20) (M4) (2) 
H PSW 4x20 (2) 	M Čahura (M4) (2) 
N PSW 4x50 (2) 	

Isporučeno sa TV-om ili LCD monitorom

VS Priključak nosača za postavljanje na zid (4) 



Potreban je alat

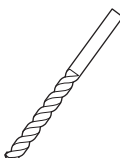*1 	  5,5 mm  10 mm 		
*2 		 1,5 N·m {15 kgf·cm}	*3  1,5 N·m {15 kgf·cm}
	*2  (4)	 (4) 8 mm x 60 mm	*4 
 5 mm			

*1 Samo za gipsane ploče s drvenom potkonstrukcijom

*2 Samo za betonski zid ili betonske blokove

*3 Ovisno o modelu


*4 Samo za TV ili LCD monitor iznad 75"

Montaža nosača za postavljanje na zid

1 Odlučite o mjestu postavljanja.

Provjerite ima li na zidu dovoljno mjesta za TV ili LCD monitor, te može li nositi najmanje četverostruku težinu TV-a ili LCD monitora.

Za postavljanje TV-a ili LCD monitora na zid pogledajte sljedeću tablicu. U Referentnom vodiču svog TV-a ili LCD monitora potražite težinu TV-a ili LCD monitora.

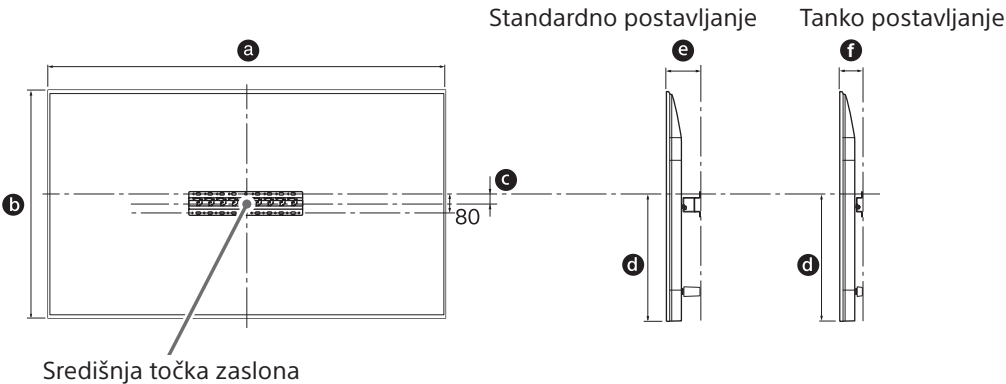


(mm)

Naziv modela	a	b	c	d	e	f
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1.899	1.089	43	591	137	95
KD-75XH92xx KE-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH90xx	1.674	961	8	492	136	94
FW-75BZ40H	1.674	961	8	492	136	95
KD-65XH92xx KE-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	1.450	833	71	491	134	92
KD-55XH92xx KE-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	1.231	710	133	491	134	92

Napomena

- Podaci u tablici mogu neznatno odstupati ovisno o instalaciji.
- Kad je Vaš TV ili LCD monitor postavljen na zid, gornja strana TV-a ili LCD monitora malo je nagnuta naprijed.
- Preporučujemo da provjerite položaj TV prijemnika ili LCD monitora u okruženju.

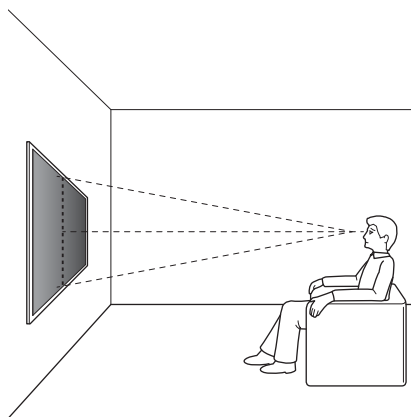

2 Odaberite način postavljanja na zid. Udaljenost stražnje strane TV prijemnika ili LCD monitora od zida moguće je odrediti kako je prikazano dolje.


2-a Standardno postavljanje

2-b Tanko postavljanje

Pogledajte tablicu iz 1. koraka.


UPOZORENJE

- Kada je odabrana opcija 2-b, pristup stražnjoj ploči ograničen je.

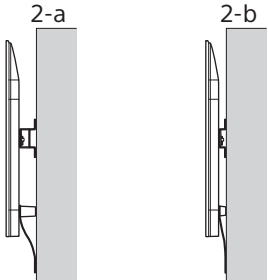


3 Pogledajte donju tablicu za položaj adaptera za bazu. U slučaju odabira opcije 2-b, preskočite ovaj korak.

Naziv modela	Položaj kuke
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	a
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	b
KD-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH92xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	b
KD-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH92xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	b

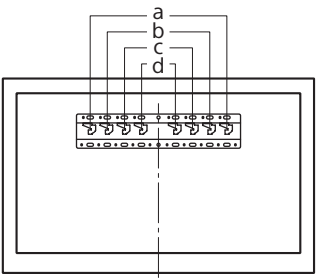

Postavite bazu adaptera ① pomoću vijka (PSW 4x10) ② za bazu (20) ③ kada odaberete opciju 2-a.

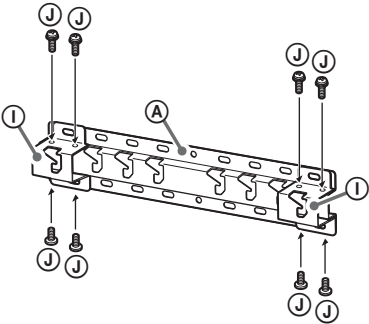

4 Odlučite o položaju vijaka za postavljanje baze (20) (A).


Pogledajte specifikaciju na stranici 21.

Kada odaberete opciju 2-a, poslužite se položajima rupa za adapter baze ①.


UPOZORENJE

- Provjerite čvrstoću zida na koji ćete postaviti televizor ili LCD monitor. Ako je potrebno, ojačajte zid.
- Zid na koji postavljate televizor ili LCD monitor mora izdržati težinu barem **četiri puta** veću od težine televizora ili LCD monitora (Pogledajte Referentni vodič Vašeg televizora ili LCD monitora za podatak o njegovoj težini.).

2-a

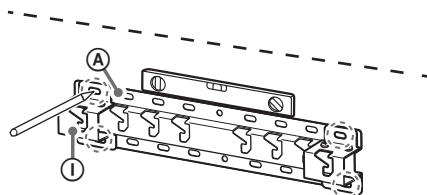


2-b

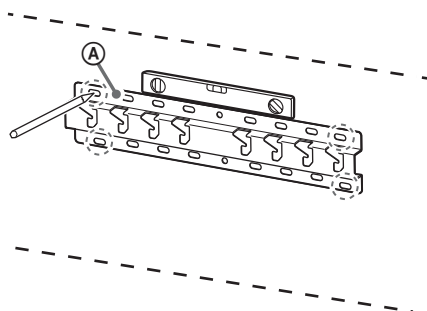

5 Izbušite rupice na oznakama.

Provjerite je li mjesto na zidu za bušenje rupa dovoljno čvrsto da podnese težinu najmanje četiri puta veću od težine TV-a ili LCD monitora.

Gipsane ploče s drvenom potkonstrukcijom

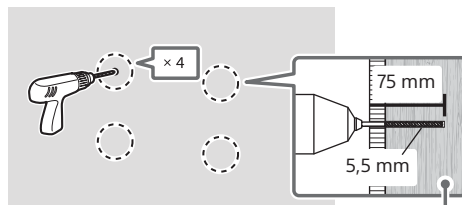


Podkonstrukcija ili ojačanje

Napomena

- Pilot rupe moraju se izbušiti do dubine od 75 mm, pomoću borera debljine 5,5 mm.

Puni betonski zid ili betonski blokovi

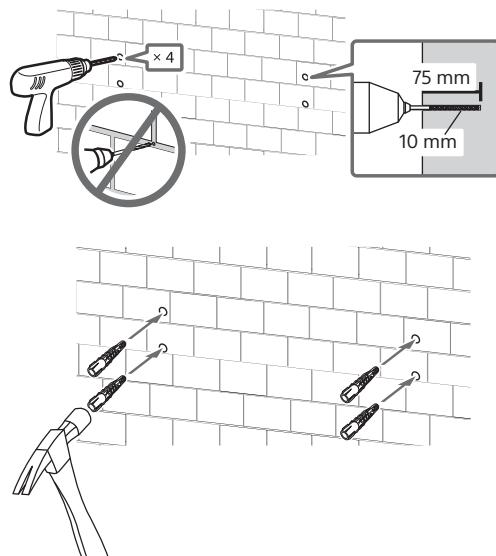


6 Pričvrstite bazu (20) ① na zid odgovarajućim vijcima (nisu isporučeni u kompletu).


Napomena

- Pripremite četiri ili više vijaka promjera 8 mm ili slične vijke (nisu isporučeni).
- Libelom provjerite je baza (20) ① ravna.
- Pričvrstite četiri vijka u rupe za bazu adaptera ① u slučaju baze (20) ① (samo 2-a).

2-a

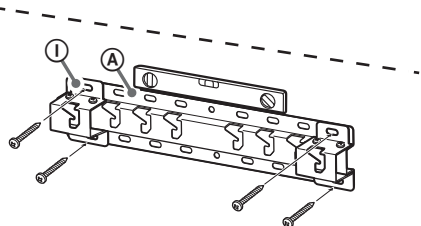


2-b

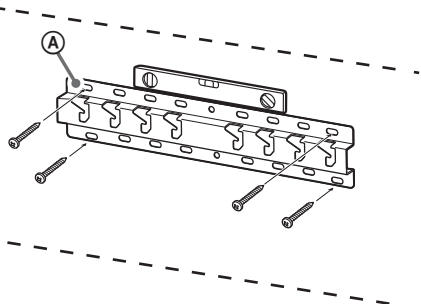

Priprema za postavljanje televizora ili LCD monitora na zid

Prije instalacije TV-a ili LCD monitora svakako na njega najprije pričvrstite postolje za stol na način prikazan u Vodiču za postavljanje.

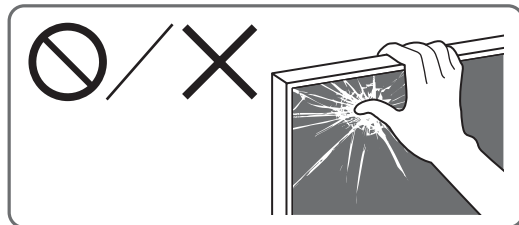


KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H

1 Označite na zidu mjesto instaliranja.


- Označite mjesto instaliranja TV-a ili LCD monitora pokraj baze ili adaptera za bazu ljepljivom trakom ili sl. (nije isporučena). Pogledajte sljedeću tablicu.

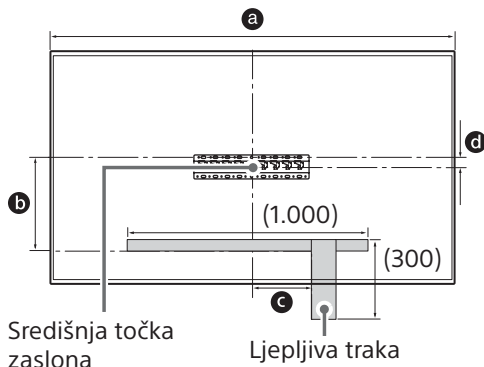

(mm)

Naziv modela	a	b	c	d
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1.899	471	200	43
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	1.674	372	150	8


2 Skinite vijke sa stražnje strane TV-a ili LCD monitora.

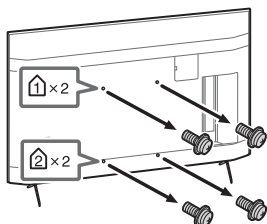

Napomena

- Uklonjene vijke i neiskorištene dijelove spremite na sigurno mjesto, držeći ih dalje od djece.

3 Pričvrstite priključak nosača za postavljanje na zid (isporučen uz TV ili LCD monitor) na stražnju stranu TV-a ili LCD monitora (kako bi bio paralelan sa zidom).

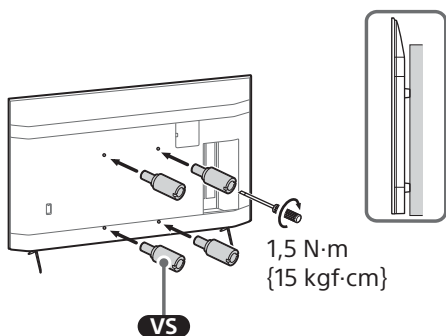


4 Pričvrstite dijelove za pričvršćivanje nosača za postavljanje na zid. Provjerite dijelove za pričvršćivanje pod »Isporučeno sa SU-WL450« u odjeljku »Provjera dijelova« na stranici 6.


Napomena

- Dijelove za pričvršćivanje čvrsto pritegnite vijcima.
- Ako koristite električni odvijač, pritezni moment postavite na otprilike 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Standardno postavljanje (2-a)

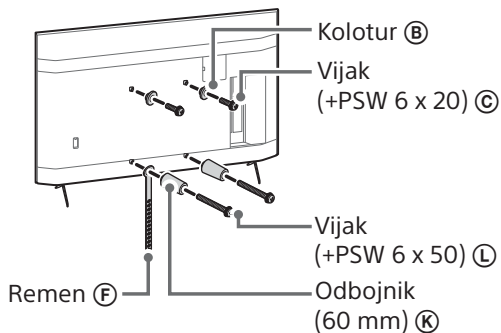

Tanko postavljanje (2-b)

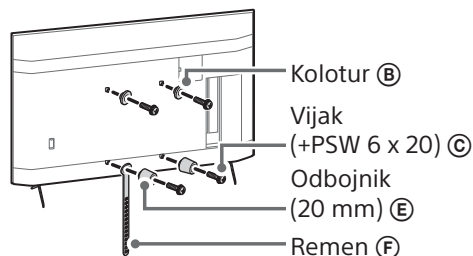

5 Priključite potrebne kabele u televizor ili LCD monitor.



Svakako spojite kabele prije postavljanja televizora ili LCD monitora na zid. Kabele nećete moći priključiti kada je televizor ili LCD monitor bude postavljen.

Napomena

- Provođenje kabela u zid povjerite licenciranom izvođaču radova.
- Povežite spojne kabele kako ne biste stali na njih prije postavljanja uređaja na zid.

6 Skinite Postolje za stol s TV-a ili LCD monitora.

- Uklonite jednu po jednu stranu postolja za stol. Čvrsto držite postolje za stol objema rukama dok druge osobe podignu TV ili LCD monitor.

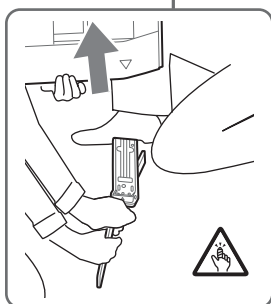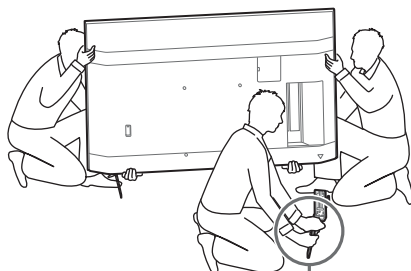


- Ponovite prethodni korak i uklonite drugu stranu postolja za stol.

Napomena

- Za odvajanje postolja za stol potrebno je troje ili više ljudi.
- Pazite da ne primjenjujete prekomjernu silu pri odvajanju postolja za stol od TV-a ili LCD monitora jer to može uzrokovati pad televizora ili LCD monitora i ozbiljne tjelesne ozljede ili oštećenje TV-a ili LCD monitora.
- Pažljivo rukujte postoljem za stol kako biste spriječili oštećenje TV-a ili LCD monitora.
- Pažljivo podižite TV ili LCD monitor kada je postolje za stol uklonjeno jer bi se postolje za stol moglo prevrnuti i uzrokovati ozljede.
- Pažljivo uklanjajte postolje za stol s TV-a ili LCD monitora kako ne bio palo i oštetilo površinu na koju je postavljen TV ili LCD monitor.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


1 Skinite vijke sa stražnje strane TV-a ili LCD monitora.

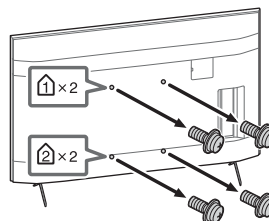

Napomena

- Uklonjene vijke i neiskorištene dijelove spremite na sigurno mjesto, držeći ih dalje od djece.

2 Pričvrstite priključak nosača za postavljanje na zid (isporučen uz TV ili LCD monitor) na stražnju stranu TV-a ili LCD monitora (kako bi bio paralelan sa zidom).

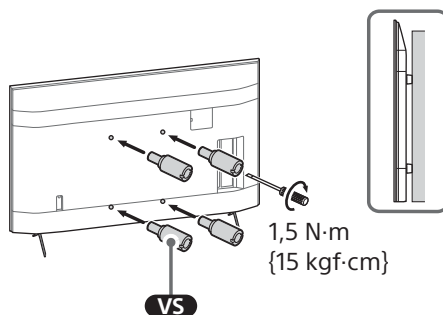


3 Pričvrstite dijelove za pričvršćivanje nosača za postavljanje na zid. Provjerite dijelove za pričvršćivanje pod »Isporučeno sa SU-WL450« u odjeljku »Provjera dijelova« na stranici 6.


Napomena

- Dijelove za pričvršćivanje čvrsto pritegnite vijcima.
- Ako koristite električni odvijač, pritezni moment postavite na otprilike 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Standardno postavljanje (2-a)

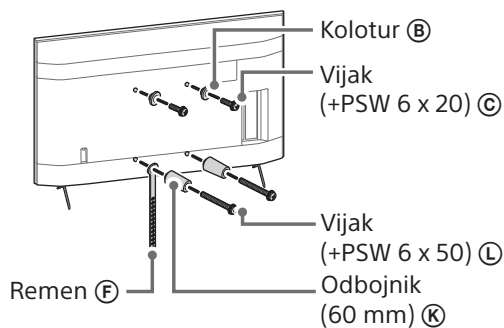

Tanko postavljanje (2-b)

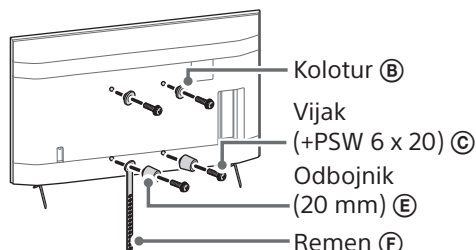

4 Priključite potrebne kabele u televizor ili LCD monitor.



Svakako spojite kabele prije postavljanja televizora ili LCD monitora na zid. Kabele nećete moći priključiti kada je televizor ili LCD monitor bude postavljen.

Napomena

- Provođenje kabela u zid povjerite licenciranom izvođaču radova.
- Povežite spojne kabele kako ne biste stali na njih prije postavljanja uređaja na zid.

5 Skinite Postolje za stol s TV-a ili LCD monitora.

- Uklonite jednu po jednu stranu postolja za stol. Čvrsto držite postolje za stol objema rukama dok druge osobe podignu TV ili LCD monitor.

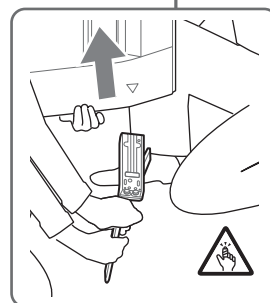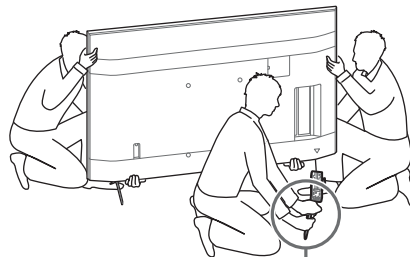

- Ponovite prethodni korak i uklonite drugu stranu postolja za stol.

Napomena

- Za odvajanje postolja za stol potrebno je troje ili više ljudi.
- Pazite da ne primjenjujete prekomjernu silu pri odvajanju postolja za stol od TV-a ili LCD monitora jer to može uzrokovati pad televizora ili LCD monitora i ozbiljne tjelesne ozljede ili oštećenje TV-a ili LCD monitora.
- Pažljivo rukujte postoljem za stol kako biste spriječili oštećenje TV-a ili LCD monitora.
- Pažljivo podižite TV ili LCD monitor kada je postolje za stol uklonjeno jer bi se postolje za stol moglo prevrnuti i uzrokovati ozljede.
- Pažljivo uklanjajte postolje za stol s TV-a ili LCD monitora kako ne bio palo i oštetilo površinu na koju je postavljen TV ili LCD monitor.

Postavljanje televizora ili LCD monitora na zid


KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H

UPOZORENJE

- Pobrinite se da dvije ili više osoba (tri ili više osoba za televizor ili LCD monitor veličine 75 inča ili veći) drži TV ili LCD monitor prilikom njegovog prenošenja.

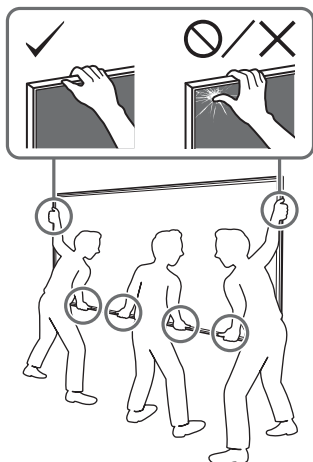


1 Podignite TV ili LCD monitor.

- Položaj kolotura ⑥ za postavljanje na bazu ili adapter za bazu možete saznati u tablici koraka 3 pod naslovom »Montaža nosača za postavljanje na zid« na stranici 10.
- Pobrinite se da stražnja strana TV-a ili LCD monitora dodiruje bazu ili adapter za bazu kada pridržavate TV ili LCD monitor.


Napomena

- Čvrsto držite TV ili LCD monitor objema rukama i pobrinite se da se remen ⑥ i donja strana TV-a ili LCD monitora poravnaju s ljepljivom trakom.

- TV ili LCD monitor moraju nositi tri osobe, a osoba koja se nalazi ispred TV-a treba voditi druge pri postavljanju TV-a ili LCD monitora na mjesto.

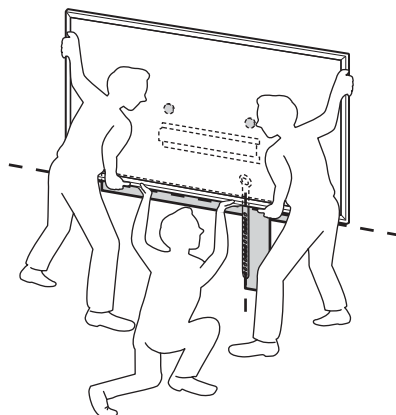


- Budite iznimno pažljivi prilikom instaliranja TV-a ili LCD monitora na zid, a posebice osoba koja podržava TV ili LCD monitor od ispod, kako televizor ne bi pao i uzrokovao ozbiljne ozljede ili čak smrt.

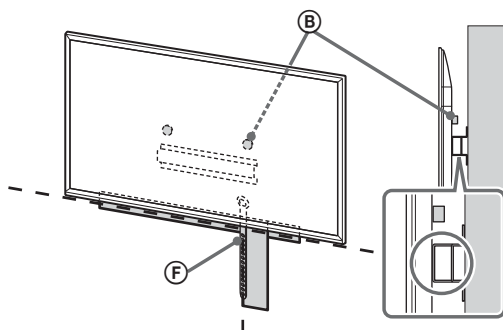



2 Postavite TV ili LCD monitor na bazu ili adapter za bazu.

- Pažljivo gurnite TV ili LCD monitor prema dolje i zakvačite koloture ⑥ pričvršćene na stražnjoj strani TV-a ili LCD monitora na bazu ili adapter za bazu i uvjerite se da su ispravno uglavljeni u otvor.
- Nakon postavljanja televizor ili LCD monitor na zid, provjerite da su koloture ⑥ dobro pričvršćeni za bazu ili Adapter za bazu.
- Polako odmaknite ruke kako biste se uvjerili da TV ili LCD monitor neće pasti.


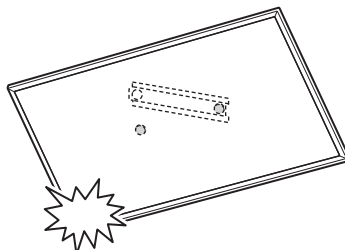


- Nakon instaliranja TV-a ili LCD monitora na zid, uklonite ljepljivu traku sa zida.

2-a

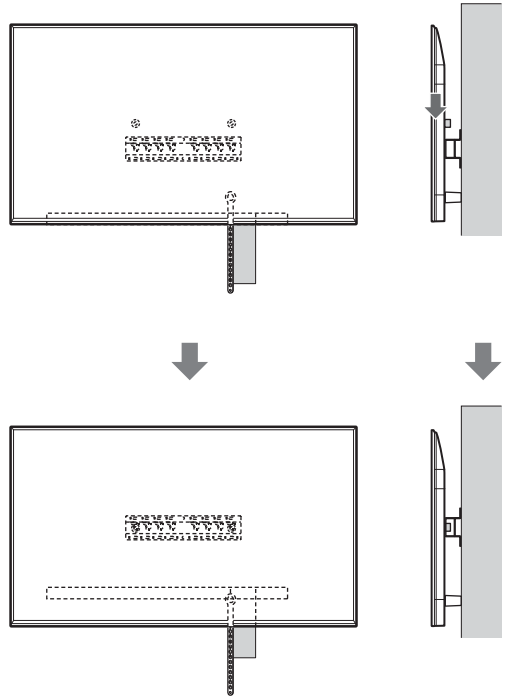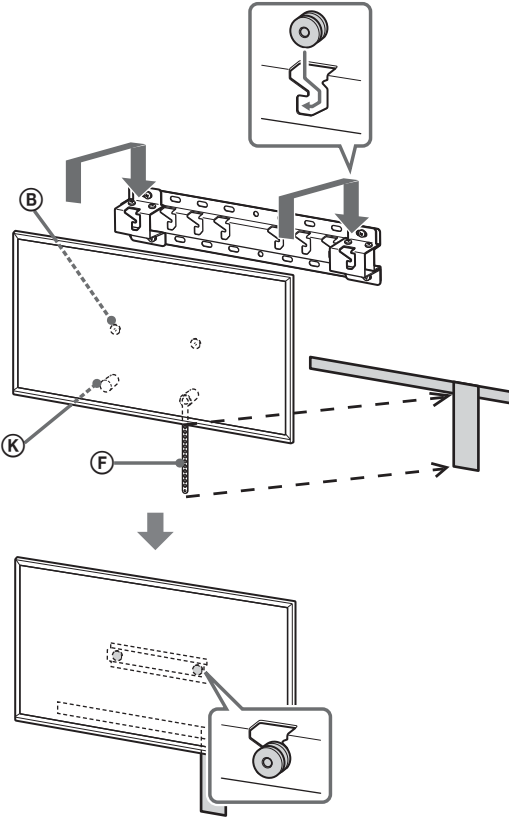


2-b

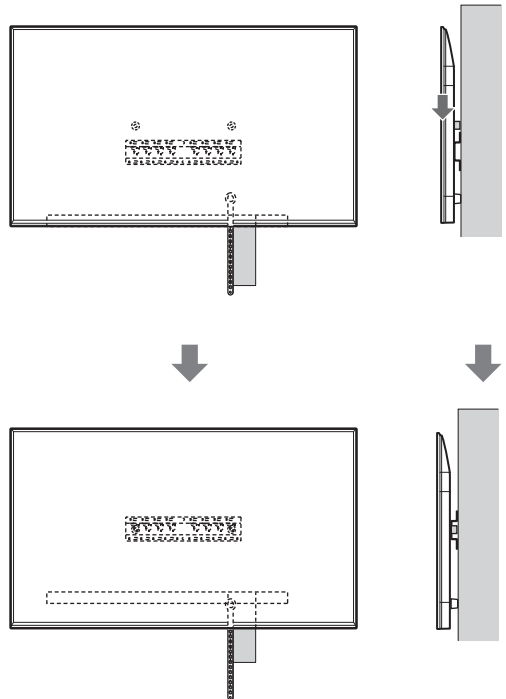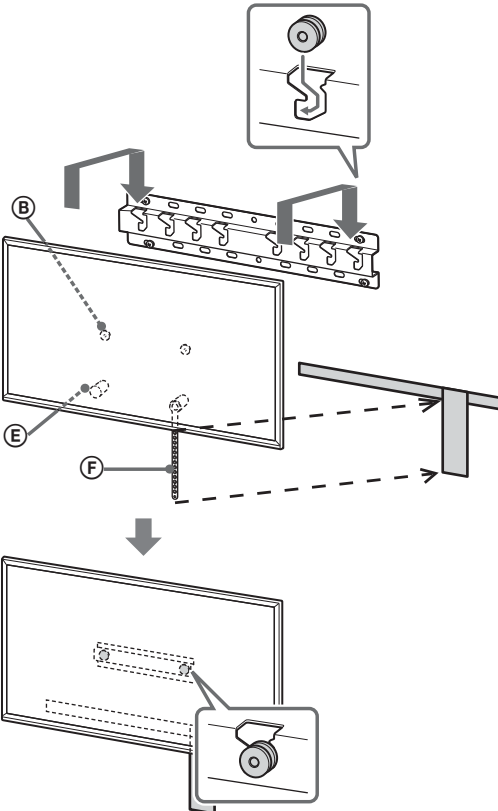

HR

3 Sprječavanje prevrtanja televizora ili LCD monitora.

- Uzmite komad remen (F) i lagano je pričvrstite za zid.

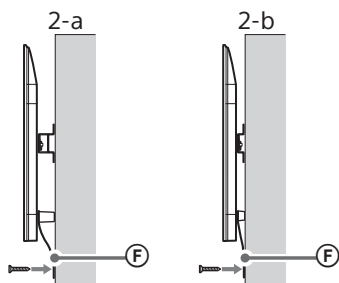

- Upotrijebite vijak promjera 5 mm ili odgovarajući (nije isporučen).


Napomena

- Lagano povucite donji dio televizora ili LCD monitora prema sebi da biste se uvjerali da se neće pomaknuti prema naprijed. Ako se televizor ili LCD monitor imalo pomakne, nije pravilno učvršćen, i remen (F) treba ponovo dobro učvrstiti.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


UPOZORENJE

- Pobrinite se da dvije ili više osoba (tri ili više osoba za televizor ili LCD monitor veličine 75 inča ili veći) drži TV ili LCD monitor prilikom njegovog prenošenja.

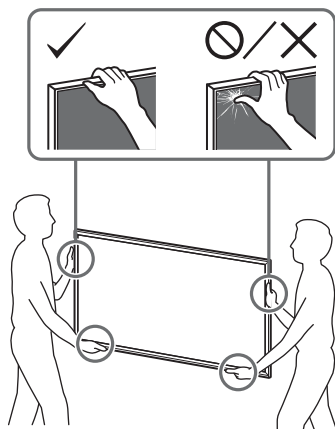

1 Podignite TV ili LCD monitor.

- Položaj kolotura (B) za postavljanje na bazu ili adapter za bazu možete saznati u tablici koraka 3 pod naslovom »Montaža nosača za postavljanje na zid« na stranici 10.
- Pobrinite se da stražnja strana TV-a ili LCD monitora dodiruje bazu ili adapter za bazu kada pridržavate TV ili LCD monitor.

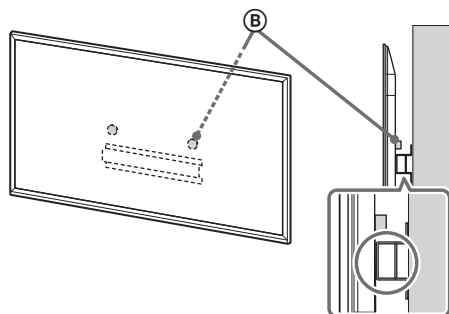


Napomena



- Čvrsto držite TV ili LCD monitor objema rukama.

2 Postavite TV ili LCD monitor na bazu ili adapter za bazu.



- Pažljivo gurnite TV ili LCD monitor prema dolje i zakvačite koloture (B) pričvršćene na stražnjoj strani TV-a ili LCD monitora na bazu ili adapter za bazu i uvjerite se da su ispravno uglavljeni u otvor.
- Nakon postavljanja televizora ili LCD monitora na zid, provjerite da su koloturi (B) dobro pričvršćeni za bazu ili Adapter za bazu.
- Polako odmaknite ruke kako biste se uvjerali da TV ili LCD monitor neće pasti.

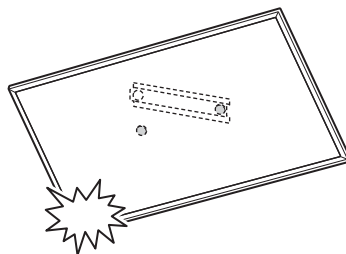

2-a

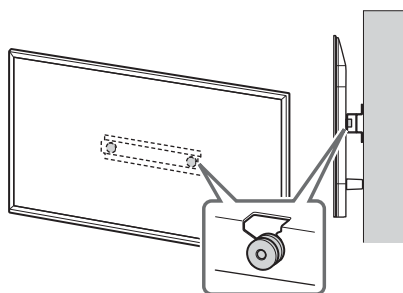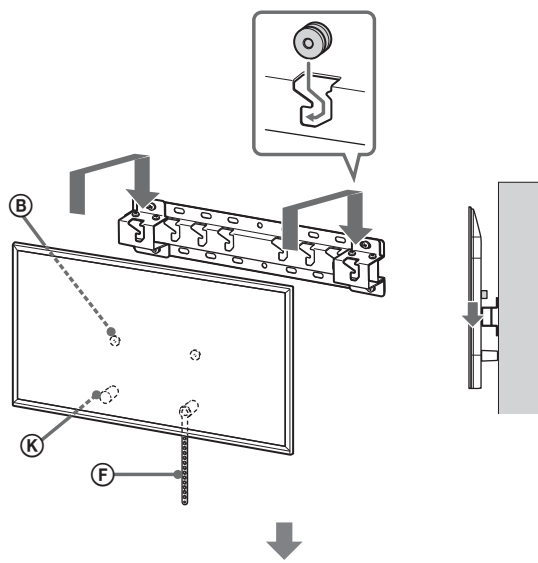


2-b

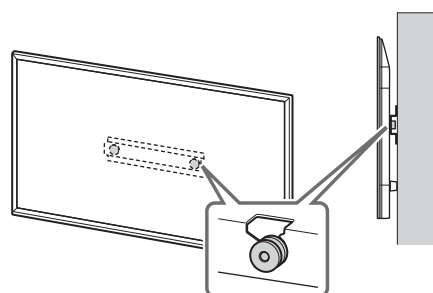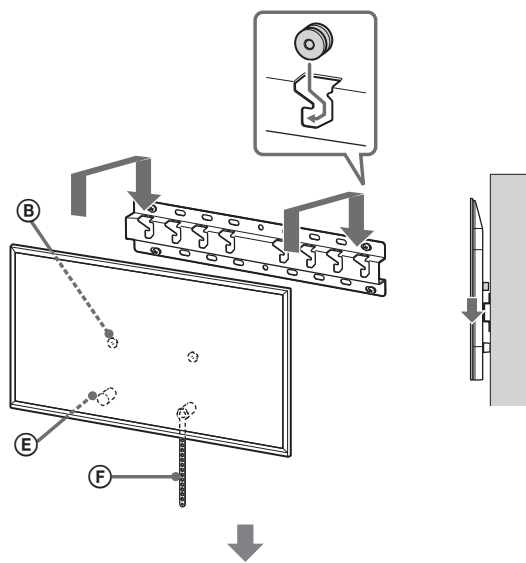

3 Sprječavanje prevrtanja televizora ili LCD monitora.

- Uzmite komad remen (F) i lagano je pričvrstite za zid.

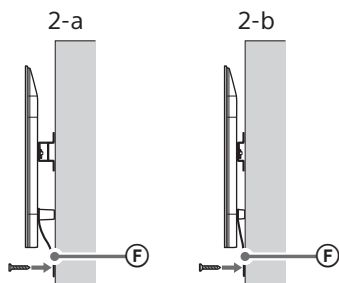

- Upotrijebite vijak promjera 5 mm ili odgovarajući (nije isporučen).

Napomena

- Lagano povucite donji dio televizora ili LCD monitora prema sebi da biste se uvjerali da se neće pomaknuti prema naprijed. Ako se televizor imalo pomakne, nije pravilno učvršćen, i remen (F) treba ponovo dobro učvrstiti.

Potvrda dovršetka postavljanja

Provjerite sljedeće.


- Koloturi  su čvrsto obješeni o bazu ili Adapter za bazu.
- Uže i kabel nisu uvrnuti ili priključeni.
- Remen  je zategnuta bez opuštenih dijelova.

UPOZORENJE

- Nepravilan smještaj kabela za napajanje izmjeničnom strujom može uzrokovati požar ili strujni udar zbog kratkog spoja. Radi sigurnosti svakako potvrdite da ste dovršili postavljanje.

Druge informacije


Kada uklanjate televizor ili LCD monitor, obrnite postupak postavljanja.

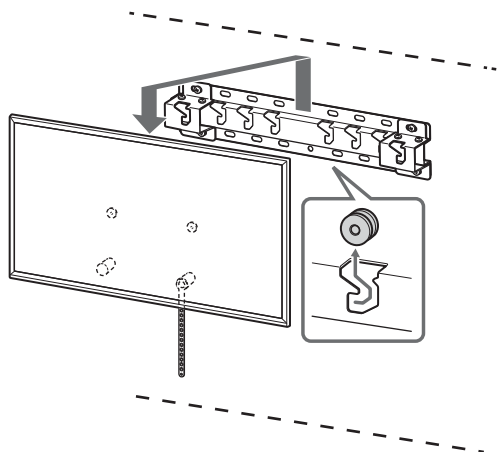

UPOZORENJE

- Pobrinite se da dvije ili više osoba (tri ili više osoba za televizor ili LCD monitor veličine 75 inča ili veći) drži TV ili LCD monitor prilikom njegovog uklanjanja.

Specifikacije

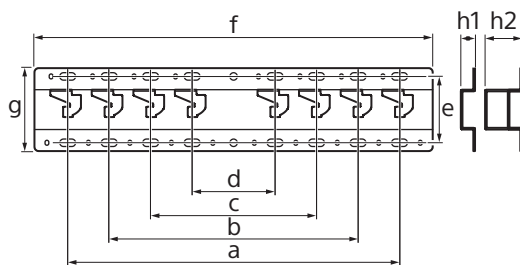

Dimenzije: (približno) [mm]

- a : 400
- b : 300
- c : 200
- d : 100
- e : 80
- f : 480
- g : 100

h1 : 20 (situacija 2-b)

h2 : 60 (situacija 2-a)

Težina (samo baza): (približno) [kg]

0,8

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez obavijesti.

Sony қабырғаға орнататын кронштейнді (SU-WL450) пайдалану туралы орнату ақпараты

Қолдау көрсетілетін моделдер*:

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

* Нақты модель атауындағы «xx» белгісі әрбір арнайы модель үшін сандарды және/немесе таңбаларды көрсетеді.

Тұтынушыларға

Өнім қорғанысы және қауіпсіздік себептері үшін Sony компаниясы теледидарды немесе СКД Мониторды орнату Sony дилерлері немесе лицензияланған мердігерлер тарапынан орындалуын қатаң ұсынады. Оны өзіңіз орнатуға әрекет етпеңіз.

Sony дилерлері мен мердігерлеріне

Бұл өнімді орнату, мерзімді түрде техникалық қызмет көрсету және тексеру барысында қауіпсіздікке толық назар аударыңыз.

Бұл өнімді орнату үшін, әсіресе теледидардың немесе СКД Монитордың ауырлығын көтеріп тұру үшін қабырғаның бекемдігін анықтау үшін тиісті сараптама жасау керек. Бұл өнімді қабырғаға бекітуді Sony дилерлеріне немесе лицензияланған мердігерлерге тапсырыңыз және орнату барысында қауіпсіздікке тиісті назар аударыңыз. Қате қолдану немесе қате орнату арқылы кез келген зақым немесе жарақат үшін Sony компаниясы жауапты емес.

Қауіпсіздік және дұрыс орнату үшін қабырғаға бекітілетін кронштейн пайдалану нұсқауларын, теледидарды немесе СКД Мониторды орнату нұсқаулығын және осы нұсқаулықтағы нұсқауларды орындаңыз.

Қабырғаға орнататын кронштейн

Қауіпсіздік туралы

Осы өнімді сатып алғаныңыз үшін рақмет.

Тұтынушыларға

Теледидарды немесе СКД
Мониторды қабырғаға бекіту



ЕСКЕРТУ

КӘСІБИ ТҮРДЕ ОРНАТЫЛУЫ КЕРЕК

Бұл өнімді тек қабырғаның теледидардың немесе СКД Монитордың салмағына шыдамдылығын анықтауға жаттықтырылған кәсіби орнатқыш орнатуы керек. Егер орнату барысында дұрыс бекітілмесе, теледидар немесе СКД Монитор құлап, едәуір жарақаттауы мүмкін. Sony компаниясы дұрыс пайдаланбау, дұрыс орнатпау немесе көрсетілген өнімнен басқасын пайдалану салдарынан туындайтын кез келген зақым немесе жарақат үшін жауапты болмайды. Заңды құқығыңыз (қандай да бір) жарамайды.

Sony дилерлері үшін

Осы құрылғыны орнатуға жеткілікті түрде тәжірибе қажет. Орнату жұмыстарын қауіпсіз түрде орындау үшін осы нұсқаулықты толық оқып шығыңыз. Sony дұрыс қолданбау немесе дұрыс орнатпау салдарынан болған зақымдарға немесе жарақатқа жауапты емес. Орнатқаннан кейін тұтынушыға осы нұсқаулықты беріңіз.

Осы пайдалану нұсқаулығы өнімнің дұрыс қолданылуын және зақымды болдырмауға қажетті алдын алу шараларын көрсетеді. Осы нұсқаулықтағы барлық нұсқауларды оқу, мұқият түсіну және орындау сіздің жауапкершілігіңізде. Олай істемеу едәуір адам жарақатына немесе мүлік зақымына және кепілдіктің күшінің жойылуына себеп болуы мүмкін. Болашақта ақпарат алу үшін осы нұсқаулықты қолжетімді жерде сақтаңыз.

Sony өнімдері қауіпсіздікті ескере отырып жасалған. Өнімдер дұрыс қолданылмаса, өрт, ток соғу, өнімнің құлауы немесе оны лақтыру салдарынан ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. Осындай жағдайлардың алдын алу үшін алдын алу шараларын қараңыз.

Өнімнің күні мен штрих-кодында штрих-код таңбасының коды келесі форматта көрсетіледі: ЖЖЖЖ / ММ, мұнда ЖЖЖЖ - жыл ММ - өндіріс мезгілі.

Қазақстан жеріндегі тұтынушылардың шағым-талаптарын қабылдауға уәкілетті ұйым «Сони Электроникс» АҚ Қазақстандағы Өкілдігі, 050010, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Достық даңғылы, 117/7 ұй

Өндіруші: Сони Корпорейшн

Өндіруші мекенжайы: 1-7-1 Конан
Минато-ку Токио, 108-0075 Жапония

Көден одағы жеріндегі шетелден әкелуші:
«Сони Электроникс» АҚ, Ресей, 123103,
Мәскеу, Карамышевский өтпе көшесі, 6

Қытайда жасалған

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!

Арнайы құрылғылар

Қабырғаға бекіту кронштейні теледидарға немесе СКД Мониторға арналған құрылғылармен бірге қолдану үшін жасалған. Қабырғаға орнататын кронштейнді пайдалануға болатынын тексеру үшін теледидарға немесе СКД Мониторға арналған Анықтамалық нұсқау бөлімін қараңыз.

Тұтынушыларға

ЕСКЕРТУ

Осы алдын алу шаралары сақталмаса, өрт, ток соғу немесе құрылғының құлауы салдарынан ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін.

Орнату жұмыстарын лицензиясы бар мердігерлер жасауы керек және құрылғыны орнату кезінде кішкентай балаларды алыс ұстаңыз.

Қабырғаға бекіту кронштейні немесе теледидар немесе СКД Монитор дұрыс орнатылмаса, келесі жағдайлар болуы мүмкін. Лицензиясы бар мердігерлер орнату жұмыстарын жүргізе алатындығына көз жеткізіңіз.

- Теледидар немесе СКД Монитор құлап, дененің көгеруі немесе сынық секілді ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.
- Қабырғаға бекіту кронштейні орнатылатын қабырға тұрақсыз, қисық болса немесе еденге перпендикуляр болмаса, құрал құлап, жарақатқа не мүліктің зақымдануына әкелуі мүмкін. Қабырға теледидардың немесе СКД Монитордың салмағынан төрт есе ауыр салмақты көтере алуы қажет. (Салмағын тексеру үшін теледидардың немесе СКД Монитордың Анықтамалық нұсқау бөлімін қараңыз.)
- Қабырғаға бекіту кронштейні қабырғаға берік бекітілмесе, құрал құлап, жарақатқа немесе мүліктің зақымдануына әкелуі мүмкін.

Балалар үшін

- Балаларға теледидар немесе СКД Монитор үстіне шығуға рұқсат бермеңіз.
- Ұсақ жабдықтарын балалардан аулақ ұстаңыз, жұтып қоймасын.

Теледидарды немесе СКД Мониторды тасымалдау немесе бөлшектеу жұмыстарын лицензиясы бар мердігерлер жасауы керек.

Лицензия бар мердігерлерден басқа адамдар теледидарды немесе СКД Мониторды тасымалдаса немесе бөлшектесе, ол құлап, жарақатқа немесе мүліктің зақымдануына әкелуі мүмкін. Теледидарды немесе СКД Мониторды екі немесе одан көп адам (75 дюймді және одан үлкен теледидарды немесе СКД Мониторды жинағы үшін үш немесе одан көп адам) тасымалдауға немесе шешуге мүмкіндіктері жететіндігін тексеріңіз.

Теледидарды немесе СКД Мониторды бекіткеннен кейін бұрандаларды және т.б. босатпаңыз.

Егер солай істейтін болсаңыз, теледидар немесе СКД Монитор құлауы немесе мүліктің зақымдануы мүмкін.

Қабырғаға бекіту кронштейнінің бөлшектерін ауыстырмаңыз.

Егер солай істейтін болсаңыз, қабырғаға бекіту кронштейні құлауы немесе мүліктің зақымдануы мүмкін.

Арнайы құрылғыдан басқа құралды бекітпеңіз.

Осы қабырғаға бекіту кронштейні тек арнайы құрылғылармен бірге қолдану үшін жасалған. Арнайы құрылғыдан бөлек құралды бекітсеңіз, ол құлап не сынып, жарақатқа не мүліктің зақымдануына әкелуі мүмкін.

Қабырғаға бекіту кронштейніне теледидардан немесе СКД Монитордан басқа затты қолданбаңыз. Теледидарды немесе СКД Мониторды солға/ оңға, жоғары/төмен шайқамаңыз.

Егер солай істейтін болсаңыз, теледидар немесе СКД Монитор құлауы немесе мүліктің зақымдануы мүмкін.

Теледидарға немесе СКД Мониторға сүйенбеңіз немесе асылып тұрмаңыз.

Теледидарға немесе СКД Мониторға сүйенсеңіз не асылып тұрсаңыз, ол сізге құлап, ауыр жарақат алуыңыз мүмкін.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!

Осы алдын алу шаралары сақталмаса, жарақат алуыңыз немесе мүлік зақымдануы мүмкін.

- Пайдаланылмаған бөліктерді болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерге сақтап қойыңыз.
- Оларды балалардан аулақ ұстаңыз.

Құрылғыны тазалау не оған күтім жасау кезінде қатты күш салмаңыз.

Теледидардың немесе СКД Монитордың жоғарғы бөлігіне қатты күш салмаңыз. Егер солай істейтін болсаңыз, теледидар немесе СКД Монитор құлауы немесе мүліктің зақымдануы мүмкін.

Алдын алу шаралары

- Қабырғаға бекіту кронштейніне орнатылған теледидарды немесе СКД мониторды ұзақ уақыт бойы пайдалансаңыз, қабырғаның материалына байланысты теледидар немесе СКД монитор артындағы не үстіндегі түс өзгеруі немесе тұсқағаздың түсі кетуі мүмкін.
- Қабырғаға бекіту кронштейнін орнатқаннан кейін қайта алсаңыз, қабырғада бұранда саңылаулары қалады.
- Қабырғаға бекіту кронштейнін механикалық тербеліс әсер ететін орында пайдаланбаңыз.

Қабырғаға бекіту кронштейнін орнату


Sony дилерлері үшін

ЕСКЕРТУ

Келесі нұсқаулар тек Sony дилерлеріне арналған. Жоғарыда берілген алдын алу шараларын оқып шығыңыз және осы құрылғыны орнату, оған күтім жасау, оны тексеру кезінде аса назар аударыңыз.

Қабырғаға бекіту кронштейнін теледидардың немесе СКД Монитордың бұрыштары не қапталы қабырға бетінен шығып тұратын орындарға орнатпаңыз.

Қабырғаға бекіту кронштейнін теледидардың немесе СКД Монитордың бұрыштары не қапталы қабырға бетінен шығып тұратын баған секілді орындарға орнатпаңыз. Адам немесе басқа зат теледидардың немесе СКД Монитордың шығып тұған бұрышына не қапталына соқса, ол жарақат алуы немесе мүлік зақымдануы мүмкін.

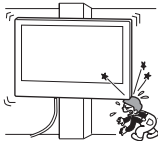


Теледидарды немесе СКД Мониторды салқындатқыштың үстіне не астына орнатпаңыз.

Теледидарға немесе СКД Мониторға салқындатқыштан ұзақ уақыт бойы су тамшылары ақса не салқын ауа соқса, ол өртке, ток соғуға немесе теледидардың немесе СКД Монитордың дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.

Қабырғаға бекіту кронштейнін осы пайдалану нұсқаулығына сүйене отырып мықтап бекітіңіз.

Бұрандалардың бірі жоғалып не түсіп қалған болса, қабырғаға бекіту кронштейні құлап, жарақатқа немесе мүліктің зақымдануына әкелуі мүмкін. Қабырғаның материалына сай бұрандаларды пайдаланыңыз және диаметрі 8 мм (немесе ұқсас) болатын төрт не одан да көп бұрандаларды пайдалана отырып құралды мықтап бекітіңіз.

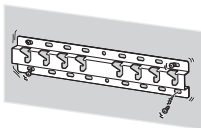

Берілген бұрандалар мен бекіту бөлшектерін осы нұсқаулықтағы нұсқауларға сүйене отырып дұрыс пайдаланыңыз. Қосалқы элементтерді пайдалансаңыз, теледидар немесе СКД Монитор құлап, біреуге дене жарақатын салуы немесе теледидарды немесе СКД Мониторды зақымдауы мүмкін.

Нұсқаулықта берілген процедураларға сүйене отырып кронштейнді дұрыстап құрастырыңыз.

Бұрандалардың бірі жоғалса немесе түсіп қалған болса, теледидар немесе СКД Монитор құлап, біреуге дене жарақатын салуы немесе теледидарды немесе СКД Мониторды зақымдауы мүмкін.

Бұрандалар көрсетілген орында мықтап бекітілуі керек.

Осылай орындалмаса, теледидар немесе СКД Монитор құлап, біреуге дене жарақатын салуы немесе теледидарды немесе СКД Мониторды зақымдауы мүмкін.

Орнату кезінде теледидарды немесе СКД Мониторды соғып алмаңыз.

Теледидарды немесе СКД Мониторды соғып алсаңыз, ол құлауы немесе сынуы мүмкін. Бұдан жарақат алуыңыз мүмкін.

Теледидарды немесе СКД Мониторды қабырға мен еденге перпендикуляр болатындай етіп орнату керек.


Егер солай болмаса, теледидар немесе СКД Монитор құлауы немесе жарақат алуыңыз мүмкін.

Теледидар немесе СКД Монитор дұрыс орнатылғаннан кейін кабельдерді дұрыс бекітіңіз.

Адамдар немесе басқа заттар кабельге оралатын болса, жарақатқа не теледидардың немесе СКД Монитордың зақымдануына әкелуі мүмкін.

Айнымалы ток сымы немесе қосу кабелі қысылып қалмауы керек.

Айнымалы ток сымы немесе қосу кабелі құрал мен қабырға арасында қысылып қалса, майысқан немесе күштеп оралған болса, ішкі бағыттағыштар зақымданып, қысқа тұйықталуға немесе электр көзінің үзілуіне себеп болуы мүмкін. Бұл өрттің пайда болуына немесе ток соғуға әкелуі мүмкін.

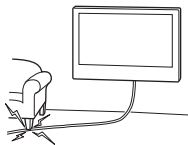

Кронштейнді қабырғаға бекітуге қажетті бұрандалар берілмеген.


Қабырғаға бекіту кронштейнін бекіту кезінде қабырғаның материалы мен құрылымына сай бұрандаларды пайдаланыңыз.

Іске кіріспес бұрын

Алдымен теледидар немесе СҚД Монитор орнатылатын қабырғаның түрін тексеріңіз.

Қабырға неден жасалған?


Профильдерге бекітілген гипсокартон



Алдын алу шаралары

- Гипсокартонның максималды қалыңдығы: 16 мм.
- Ішкі ағаш профильдің қалыңдығы жалпы орнату үшін 51 x 102 мм, ал шартты орнату үшін 38 x 89 мм екеніне көз жеткізіңіз.

Қатты бетон немесе бетон блок



Алдын алу шаралары

- Қабырғаға орнататын кронштейнді қатты бетон қабырғаға тікелей орнатыңыз.
- Қатты бетон қабырғаның қалыңдығы кемінде 203 мм екеніне көз жеткізіңіз.
- Әрбір бетон блоктың өлшемі кемінде 203 x 203 x 406 мм екеніне көз жеткізіңіз.

Мазмұны

Қабырға неден жасалған?	6
Орнатуға дайындық	7
Бөлшектерді тексеру	7
Қабырғаға орнатылатын кронштейнді қабырғаға орнату	9
Теледидарды немесе СКД Мониторды орнатуға дайындау	13
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	13
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	15
Қабырғаға теледидарды немесе СКД Мониторды орнату	17
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	17
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	20
Орнатудың аяқталғандығын тексеру	23
Басқа ақпарат	23
Техникалық сипаттамалары	23


Орнатуға дайындық

- Орнату алдында теледидардың немесе СКД Монитордың анықтамалық нұсқаулығын және орнату нұсқаулығын алыңыз.
- Теледидар немесе СКД Монитор бекітілетін орынды анықтаңыз.
- Диаметрі 8 мм болатын төрт немесе одан да көп бұранда және 5 мм-лік немесе ұқсас (берілмеген) бұранда дайындаңыз. Қабырғаның материалына сай келетін бұрандаларды таңдаңыз.

Бөлшектерді тексеру

SU-WL450 құрылғысымен беріледі

- Барлық бөлшектердің бар екендігін тексеріңіз.

А Негіз (20) (1) 	В Тегершік (2) 
С PSW 6x20 (4) 	Е Аралық (20) (2) 
Ф Белдік (1) 	І Негізгі адаптер (2) 
Ј PSW 4x10 (8) 	К Аралық (60) (2) 
Л PSW 6x50 (2) 	

- Бұл бөлшектерді үлгіңіз үшін пайдалану мүмкін емес.

Д Тығын PSW 4x20 (2) 	Г Тығын (20) (M4) (2) 
Н PSW 4x20 (2) 	М Тығын (M4) (2) 
О PSW 4x50 (2) 	






Теледидармен немесе СКД Монитормен беріледі

- VS** Қабырғаға орнататын тіркеме (4)





Қажетті құралдар

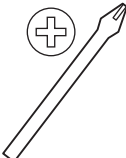*1 		 5,5 мм	 10 мм	
*2 		 1,5 Н·м {15 кгк·см}	*3  1,5 Н·м {15 kgf·cm}	
	*2  (4)	 (4) 8 мм x 60 мм	*4 	
 5 мм				

*1 Тек профильдерге орнатылған гипсокартонға арналған

*2 Тек қатты бетонға немесе бетон блокқа арналған

*3 Үлгілерге байланысты

*4 Тек диагоналі 75 дюймнен жоғары теледидарға немесе СҚД Мониторға арналған


Қабырғаға орнатылатын кронштейнді қабырғаға орнату

1 Орнатылатын орынды анықтаңыз.

Қабырғада теледидар немесе СКД Монитор үшін жеткілікті орын бар екенін және теледидардың немесе СКД Монитордың кемінде төрт есе ауырлығын көтере алатындаған тексеріңіз.

Теледидарды немесе СКД Мониторды қабырғаға орнату туралы келесі кестені қараңыз.

Теледидардың немесе СКД Монитордың салмағын тексеру үшін теледидардың немесе СКД Монитордың Анықтамалық нұсқау бөлімін қараңыз.

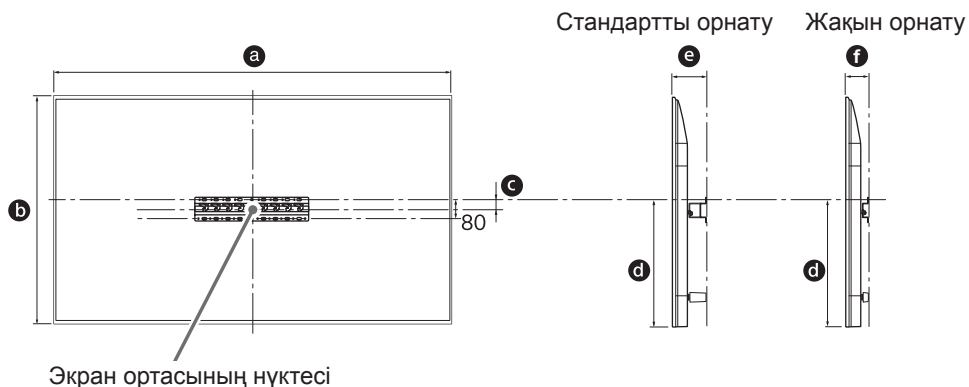


(мм)

Үлгі нөмірі	a	b	c	d	e	f
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1899	1089	43	591	137	95
KD-75XH92xx KE-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH90xx	1674	961	8	492	136	94
FW-75BZ40H	1674	961	8	492	136	95
KD-65XH92xx KE-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	1450	833	71	491	134	92
KD-55XH92xx KE-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	1231	710	133	491	134	92

KZ

Нұсқау

- Кестедегі деректер орнатуға байланысты аздап өзгешеленуі мүмкін.
- Теледидар немесе СКД Монитор қабырғаға орнатылғанда теледидардың немесе СКД Монитордың жоғарғы бөлігі аздап алға еңкейеді.
- Біз көру орнындағы теледидардың немесе СКД Монитордың орналасуын тексеруді ұсынамыз.

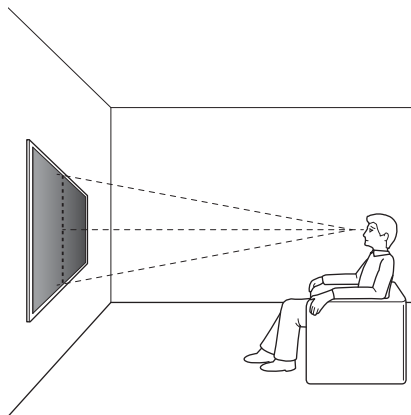

2 Қабырғаға орнату стилін таңдаңыз. Теледидардың немесе СКД Монитордың артқы жағы мен қабырға арақашықтығын төменде көрсетілгендей таңдауға болады реттеледі.


2-а Стандартты орнату

2-б Жақын орнату

1-қадам кестесіне қараңыз.


ЕСКЕРТУ

- 2-б таңдалған кезде, Артқы терминалға қатынас шектеулі болады.

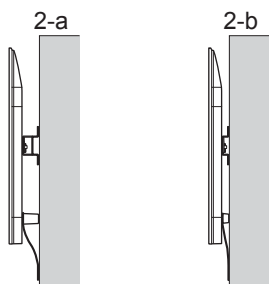


3 Негізгі адаптерді бекіту орны туралы төмендегі кестеден қараңыз. 2-б таңдалған жағдайда, осы қадамды өткізіп жіберіңіз.

Үлгі нөмірі	Ілмек орны
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	a
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	b
KD-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH92xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	b
KD-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH92xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	b

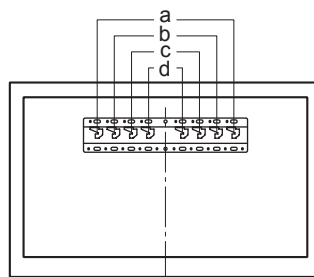

Адаптор ① негізін (PSW 4x10)

② Бұрандаларымен 2-а таңдалған кезде (20) ③ негізіне бекіту.

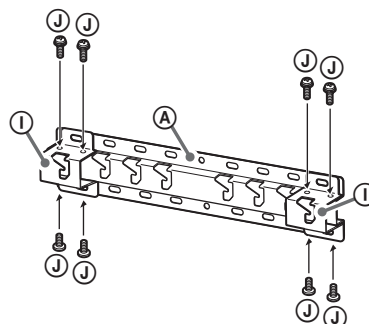

4 Негізді (20) ① орнату үшін бұрандалардың орнын анықтаңыз.


23-беттегі сипаттамаларды қараңыз.

2-а таңдалған кезде, ① Адаптор негізінің тесік орнын пайдаланыңыз.


ЕСКЕРТУ

- Теледидар немесе СКД Монитор бекітілетін қабырғаның беріктігін анықтаңыз. Қажет болса, қабырғаны жеткілікті түрде күшейтіңіз.
- Теледидар немесе СКД Монитор орнатылатын қабырға теледидар немесе СКД Монитор салмағынан **төрт есе** ауыр салмақты көтере алуы тиіс (Салмағын тексеру үшін теледидардың немесе СКД Монитордың Анықтамалық нұсқау бөлімін қараңыз.).

2-а

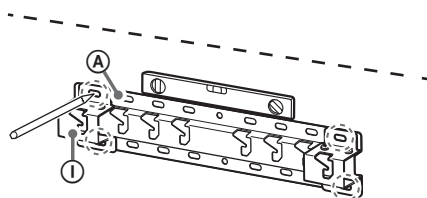


2-b

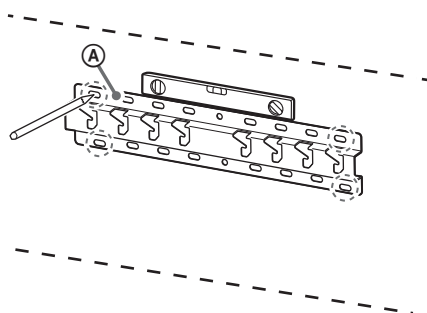

5 Белгіленген жерлерді орнату тесіктерін жасау үшін бұрғылаңыз.

Қабырғадағы тесіктерді бұрғылайтын орын теледидардан немесе СКД Монитордан кемінде төрт есе көбірек салмақты ұстай алатындай күшті екенін тексеріңіз.

Профильдерге бекітілген гипсокартон


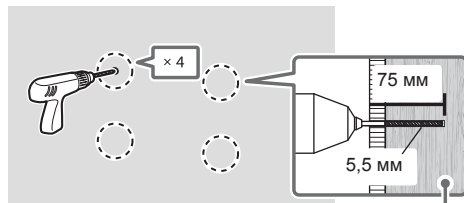


Профиль немесе арматура

Нұсқау

- Орнату тесіктері 75 мм тереңдікте, диаметрі 5,5 мм бұрғы ұшымен тесілуі керек.

Қатты бетон немесе бетон блок

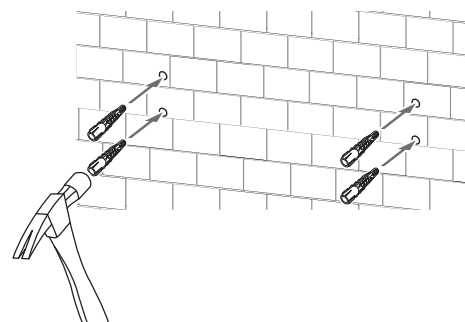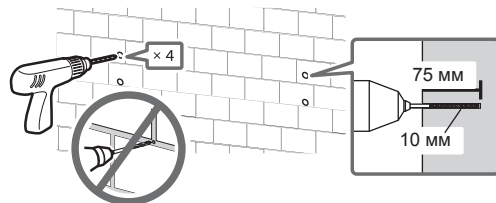


6 Негізін (20) (A) қабырғаға жарамды бұрандаларды (жинаққа кірмейді) пайдаланып орнатыңыз.


Нұсқау

- Диаметрі 8 мм болатын не ұқсас төрт немесе одан да көп бұранданы пайдаланыңыз (берілмеген).
- Негізі (20) (A) жерге параллель екенін тексеру үшін деңгей тексеру құралын пайдаланыңыз.
- ① Адапторының негізіне төрт бұрандаларды (20) (A) Негізімен бекітіңіз (Тек 2-а).

2-а

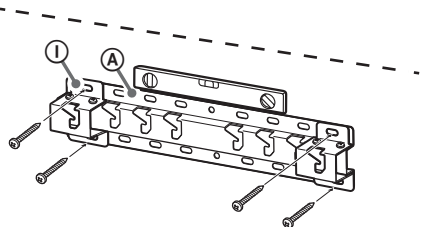


2-б

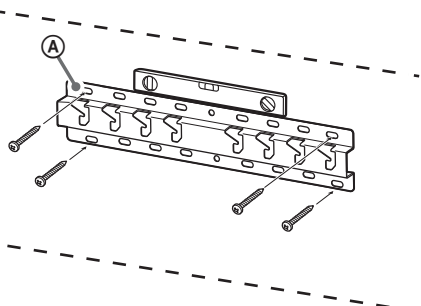

Теледидарды немесе СКД Мониторды орнатуға дайындау


Орнату нұсқаулығына сәйкес теледидарды немесе СКД Мониторды қабырғаға орнату алдында үстел тұғырын міндетті түрде тіркеңіз.

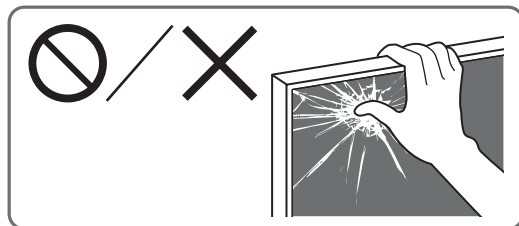

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H

1 Қабырғадағы орнату орнын белгілеңіз.


- Негіз немесе негіз адаптері жанындағы теледидардың немесе СКД Монитордың орнын белгілеу үшін оқшаулау таспасын, т.б. (бірге берілмеген) пайдаланыңыз. Келесі кестені қараңыз.

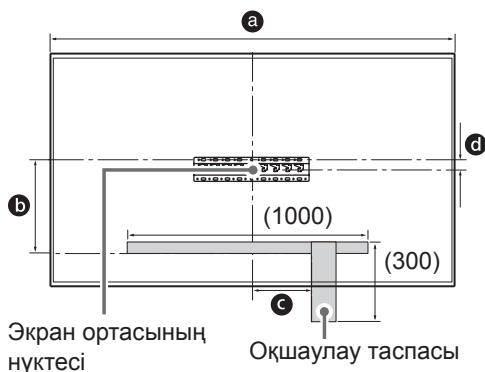

(мм)

Үлгі нөмірі	a	b	c	d
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1899	471	200	43
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	1674	372	150	8


2 Теледидардың немесе СҚД Монитордың артындағы бұрандаларды алып тастаңыз.

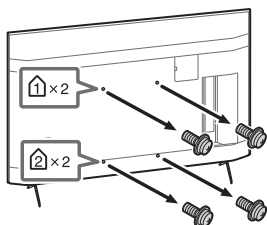

Нұсқау

- Алынған бұрандаларды және пайдаланылмаған бөлшектерді қауіпсіз жерде, балалардан аулақ ұстаңыз.

3 Қабырғаға орнататын тіркемені (теледидармен немесе СҚД Монитормен бірге берілген) теледидардың немесе СҚД Монитордың артқы жағына (қабырғаға параллель болатындай) бекітіңіз.

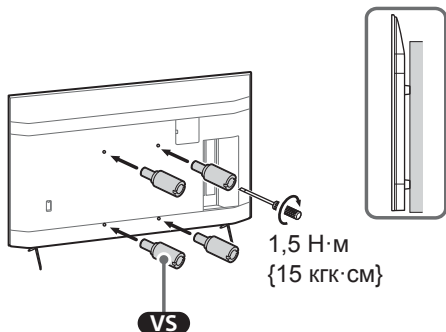


4 Қабырғаға орнататын кронштейн үшін тіркеу бөлшектерін тіркеңіз. 7-беттегі «Бөлшектерді тексеру» бөліміндегі «SU-WL450 құрылғысымен беріледі» тармағын қарау арқылы монтаждау бөлшектерін тексеріңіз.


Нұсқау

- Бекіту бөлшектерін бұрандалар арқылы мықтап бекітіңіз.
- Электр бұрауышты пайдаланғанда, айналу шамасын шамамен 1,5 Н·м {15 кгк·см} орнатыңыз.

Стандартты орнату (2-а)

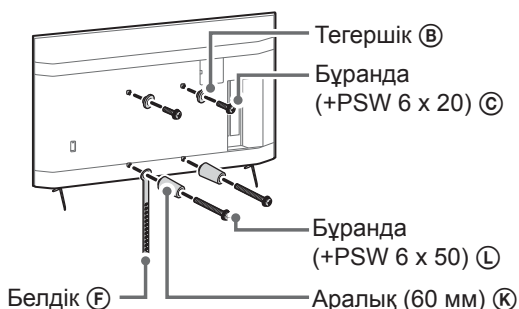

Жақын орнату (2-б)

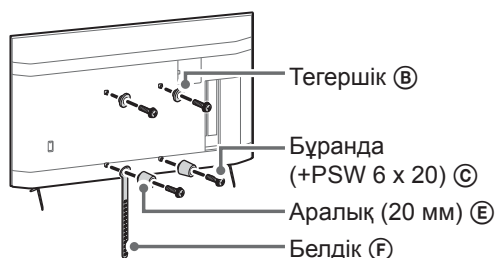

5 Қажетті кабельді (кабельдерді) теледидарға немесе СҚД Мониторға жалғау.


Теледидарды немесе СҚД Мониторды қабырғаға орнатпас бұрын кабельдердің жалғанғанын тексеріңіз. Теледидарды немесе СҚД Мониторды орнатқаннан кейін кабельдерді жалғау мүмкін болмайды.

Нұсқау

- Қабырғаға кабель жүргізуді лицензиясы бар мердігерге беріңіз.
- Қабырғаға монтаждау алдында, басып кетпеу үшін, жалғастырушы кабельдерді қосыңыз.

6 Теледидардан немесе СКД Монитордан Үстел тұғырын ажыратыңыз.

- Үстелдің үстіңгі тақтайының бір жақ бағанасын бірден алып тастаңыз. Басқа адамдар теледидарды немесе СКД Мониторды көтергенше үстелдің үстіңгі тақтайының бағанасын қатты ұстаңыз.

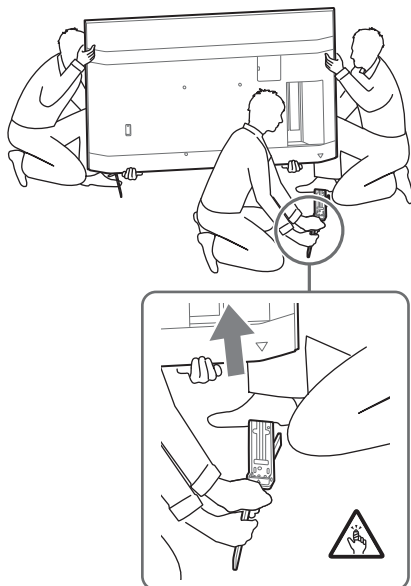


- Алдыңғы қадамды қайталаңыз және үстелдің үстіңгі тақтайының екінші жақ бағанасын алып тастаңыз.

Нұсқау

- Үстел тұғырын шешу үшін үш не одан көп адам қажет болады.
- Үстел тұғырын теледидардан немесе СКД Монитордан шешкен кезде шамадан көп күш салмауға тырысыңыз, себебі бұл теледидардың немесе СКД Монитордың құлап, дене жарақатына немесе теледидардың немесе СКД Монитордың физикалық зақымдығына әкелуі мүмкін.
- Теледидардың немесе СКД Монитордың зақымдалуын болдырмау үшін үстел тұғырын абайлап қолданыңыз.
- Теледидарды немесе СКД Мониторды көтергенде абай болыңыз, өйткені үстел тұғыры ажыратылып, жарамсыздыққа ұшырауы мүмкін.
- Теледидардан немесе СКД Монитордан үстел тұғырын алу кезінде құлатып алудан және теледидар немесе СКД Монитор орнатылған бетке зақым келтіруден сақтық шараларын қолға алыңыз.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


1 Теледидардың немесе СКД Монитордың артындағы бұрандаларды алып тастаңыз.

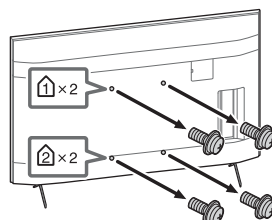

Нұсқау

- Алынған бұрандаларды және пайдаланылмаған бөлшектерді қауіпсіз жерде, балалардан аулақ ұстаңыз.

2 Қабырғаға орнататын тіркемені (теледидармен немесе СКД Монитормен бірге берілген) теледидардың немесе СКД Монитордың артқы жағына (қабырғаға параллель болатындай) бекітіңіз.

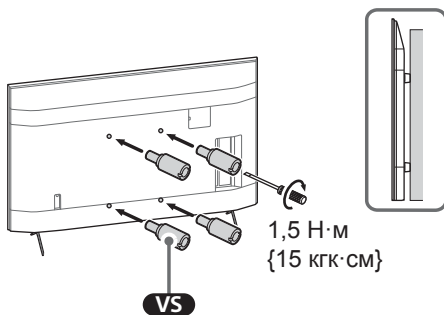


3 Қабырғаға орнататын кронштейн үшін тіркеу бөлшектерін тіркеңіз. 7-беттегі «Бөлшектерді тексеру» бөліміндегі «SU-WL450 құрылғысымен беріледі» тармағын қарау арқылы монтаждау бөлшектерін тексеріңіз.


Нұсқау

- Бекіту бөлшектерін бұрандалар арқылы мықтап бекітіңіз.
- Электр бұрауышты пайдаланғанда, айналу шамасын шамамен 1,5 Н·м {15 кгк·см} орнатыңыз.

Стандартты орнату (2-а)

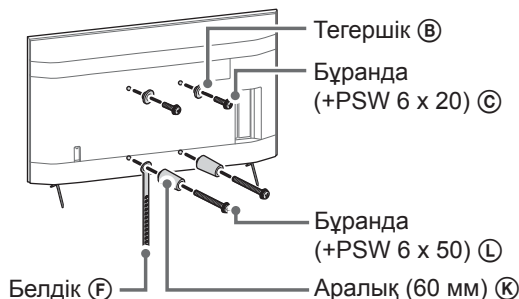

Жақын орнату (2-b)

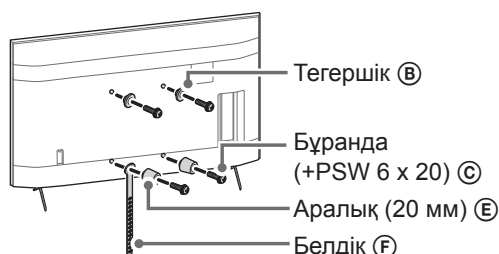

4 Қажетті кабельді (кабельдерді) теледидарға немесе СҚД Мониторға жалғау.



Теледидарды немесе СҚД Мониторды қабырғаға орнатпас бұрын кабельдердің жалғанғанын тексеріңіз. Теледидарды немесе СҚД Мониторды орнатқаннан кейін кабельдерді жалғау мүмкін болмайды.

Нұсқау

- Қабырғаға кабель жүргізуді лицензиясы бар мердігерге беріңіз.
- Қабырғаға монтаждау алдында, басып кетпеу үшін, жалғастырушы кабельдерді қосыңыз.

5 Теледидардан немесе СҚД Монитордан Үстел тұғырын ажыратыңыз.

- Үстелдің үстіңгі тақтайының бір жақ бағанасын бірден алып тастаңыз. Басқа адамдар теледидарды немесе СҚД Мониторды көтергенше үстелдің үстіңгі тақтайының бағанасын қатты ұстаңыз.

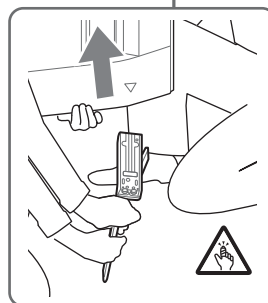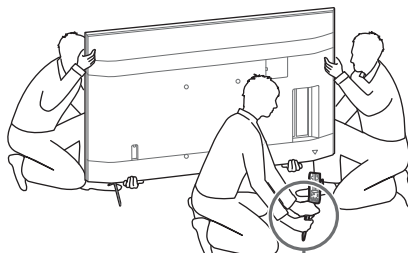

- Алдыңғы қадамды қайталаңыз және үстелдің үстіңгі тақтайының екінші жақ бағанасын алып тастаңыз.

Нұсқау


- Үстел тұғырын шешу үшін үш не одан көп адам қажет болады.
- Үстел тұғырын теледидардан немесе СҚД Монитордан шешкен кезде шамадан көп күш салмауға тырысыңыз, себебі бұл теледидардың немесе СҚД Монитордың құлап, дене жарақатына немесе теледидардың немесе СҚД Монитордың физикалық зақымына әкелуі мүмкін.
- Теледидардың немесе СҚД Монитордың зақымдалуын болдырмау үшін үстел тұғырын абайлап қолданыңыз.
- Теледидардың немесе СҚД Монитордың көтергенде абай болыңыз, өйткені үстел тұғыры ажыратылып, жарамсыздыққа ұшырауы мүмкін.
- Теледидардан немесе СҚД Монитордан үстел тұғырын алу кезінде құлатып алудан және теледидар немесе СҚД Монитор орнатылған бетке зақым келтіруден сақтық шараларын қолға алыңыз.

Қабырғаға теледидарды немесе СҚД Мониторды орнату

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H

ЕСКЕРТУ

- Теледидарды немесе СҚД Мониторды тасымалдау кезінде екі немесе одан көп адам (75 дюймді және одан үлкен теледидар немесе СҚД Монитор жинағы үшін үш немесе одан көп адам) ұстағанын тексеріңіз.

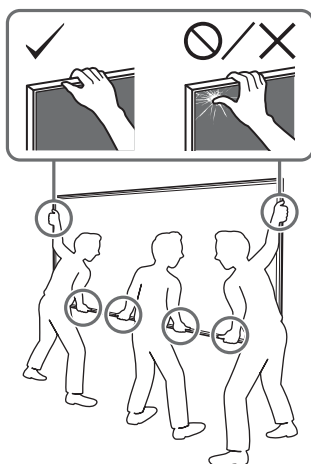


1 Теледидарды немесе СҚД Мониторды көтеріңіз.

- Негіздегі немесе негіз адаптеріндегі ілмектегі тегершіктер ⑥ орнын 11-беттегі «Қабырғаға орнатылатын кронштейнді қабырғаға орнату» ішіндегі 3-қадам кестесінен қараңыз.
- Теледидарды немесе СҚД Мониторды ұстаған кезде теледидар немесе СҚД Монитор арты негізге немесе негіз адаптеріне тиетініне көз жеткізіңіз.


Нұсқау

- Теледидарды немесе СҚД Мониторды екі қолмен берік ұстап, белбеу ⑤ және теледидар немесе СҚД Монитор асты оқшаулау таспасымен тураланғанына көз жеткізіңіз.

- Теледидарды немесе СҚД Мониторды үш адам болып тасымалдаңыз және теледидар немесе СҚД Монитор алдындағы адам басқаларына орнын реттеу бойынша нұсқау беруі керек.

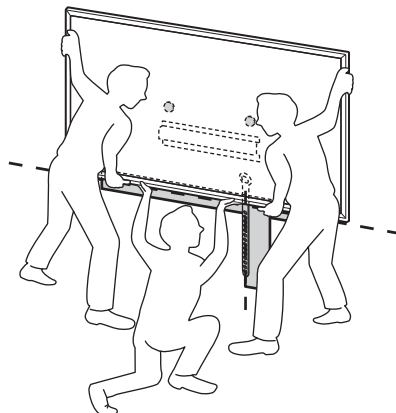


- Теледидарды немесе СҚД Мониторды қабырғаға бекіту кезінде абай болыңыз (әсіресе, теледидарды немесе СҚД Мониторды астынан ұстайтын адам), себебі теледидар немесе СҚД Монитор жинағы құлап, ауыр дене жарақатына немесе тіпті өлімге әкелуі мүмкін.

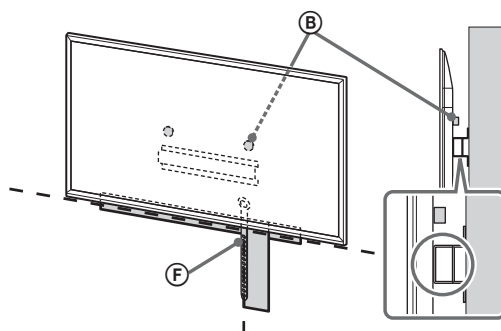

2 Теледидарды немесе СҚД Мониторды негізге немесе негіз адаптеріне орнатыңыз.



- Теледидарды немесе СҚД Мониторды ақырын төмен сырғытып, теледидар немесе СҚД Монитор артына тіркелген тегершіктерді ⑥ негізге немесе негіз адаптеріне іліп, саңылаулар пішінін растаңыз.
- Теледидарды немесе СҚД Мониторды қабырғаға орнатқаннан кейін тегершіктер ⑥ негізге немесе негізгі адаптерге бекем ілінгендігін тексеріңіз.

- Теледидардың немесе СҚД Монитордың құламайтынына көз жеткізу үшін екі қолыңызды баяу босатыңыз.


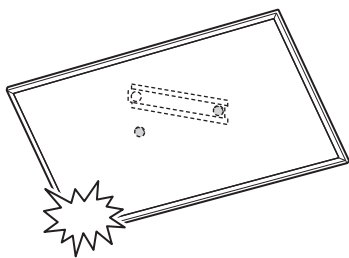


- Теледидарды немесе СҚД Мониторды қабырғаға орнатқаннан кейін, қабырғадан оқшаулау таспасын, т.б. шешіңіз.

2-a

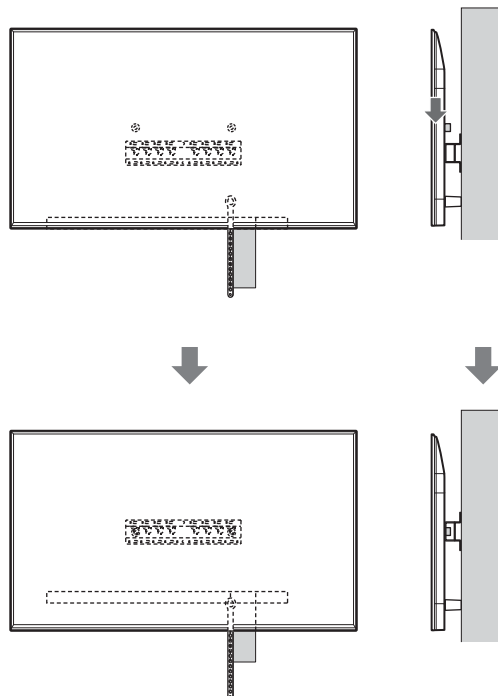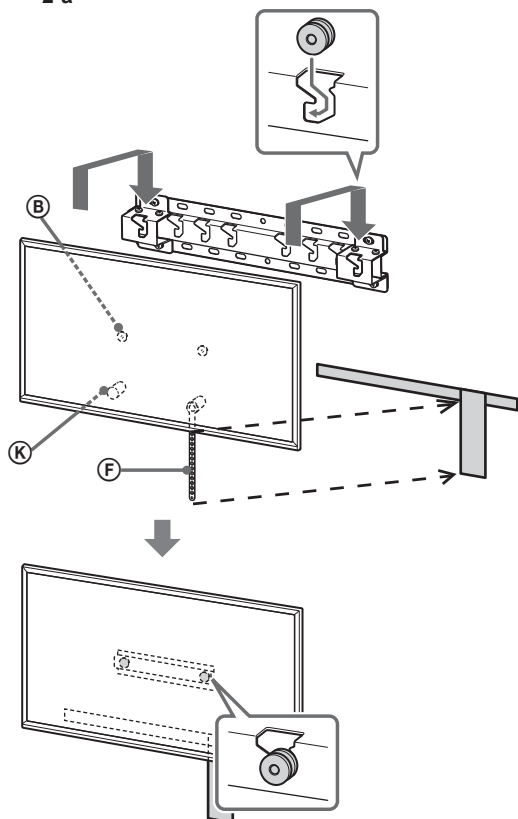


2-b

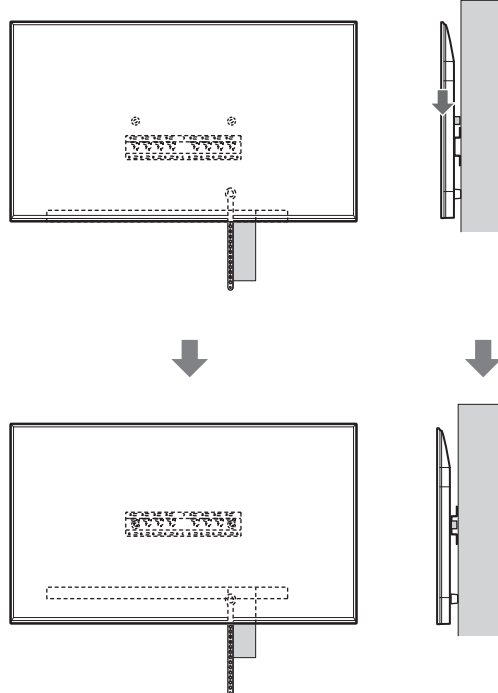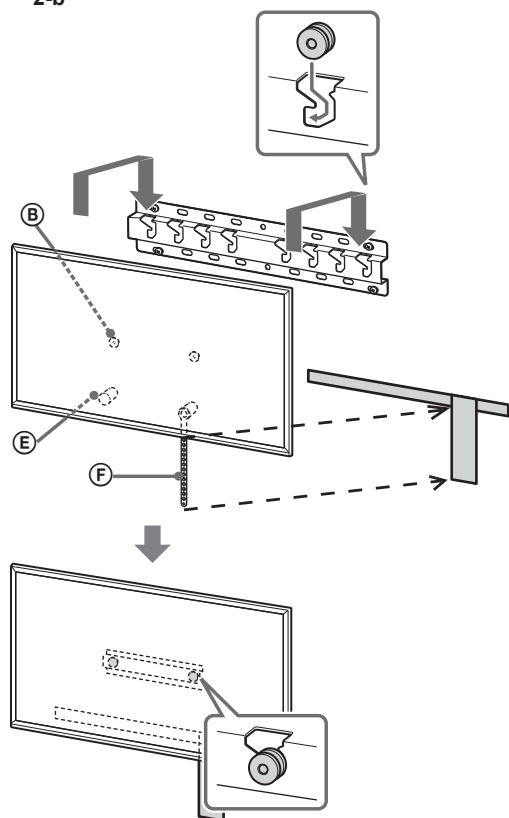

KZ

3 Теледидардың немесе СҚД Монитордың төменгі бөлігінің жылжып кетуін болдырмау.

- Белдікті (F) алып, оны қабырғаға мықтап бекітіңіз.

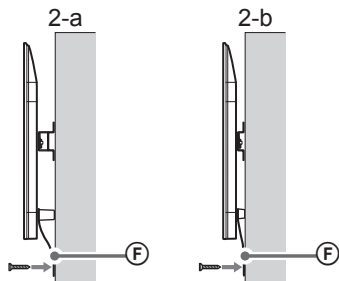

- Диаметрі 5 мм болатын немесе ұқсас бұранданы пайдаланыңыз (берілмеген).


Нұсқау

- Теледидардың немесе СҚД Монитордың алға қарай жылжымайтынын тексеру үшін теледидардың немесе СҚД Монитордың төменгі бөлігін өзіңізге қарай ақырын тартып көріңіз. Жылжитын болса, дұрыс бекітілмеген болғаны және белдікті (F) қайта бекітіңіз.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


ЕСКЕРТУ

- Теледидарды немесе СҚД Мониторды тасымалдау кезінде екі немесе одан көп адам (75 дюймді және одан үлкен Теледидарды немесе СҚД Мониторды жинағы үшін үш немесе одан көп адам) ұстағанын тексеріңіз.

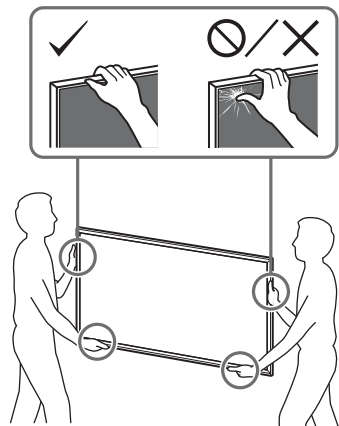

1 Теледидарды немесе СҚД Мониторды көтеріңіз.

- Негіздегі немесе негіз адаптеріндегі ілмектегі тегершіктер (B) орнын 11-беттегі «Қабырғаға орнатылатын кронштейнді қабырғаға орнату» ішіндегі 3-қадам кестесінен қараңыз.
- Теледидарды немесе СҚД Мониторды ұстаған кезде теледидар немесе СҚД Монитор арты негізге немесе негіз адаптеріне тиетініне көз жеткізіңіз.

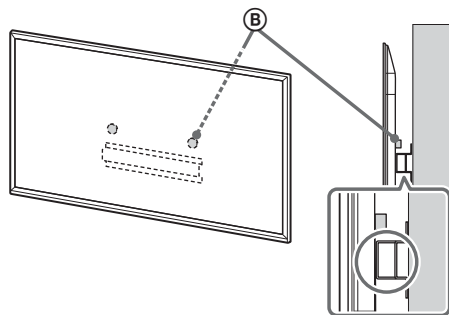


Нұсқау


- Теледидарды немесе СҚД Мониторды екі қолыңызбен тығыз ұстаңыз.

2 Теледидарды немесе СҚД Мониторды негізге немесе негіз адаптеріне орнатыңыз.


- Теледидарды немесе СҚД Мониторды ақырын төмен сырғытып, теледидар немесе СҚД Монитор артына тіркелген тегершіктерді (B) негізге немесе негіз адаптеріне іліп, саңылаулар пішінін растаңыз.
- Теледидарды немесе СҚД Мониторды қабырғаға орнатқаннан кейін тегершіктер (B) негізге немесе Негізгі адаптерге бекем ілінгендігін тексеріңіз.
- Теледидардың немесе СҚД Монитордың құламайтынына көз жеткізу үшін екі қолыңызды баяу босатыңыз.

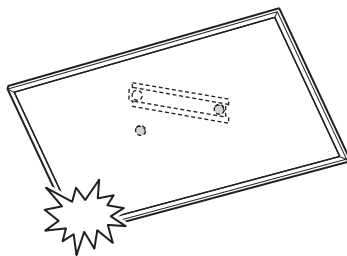

2-a

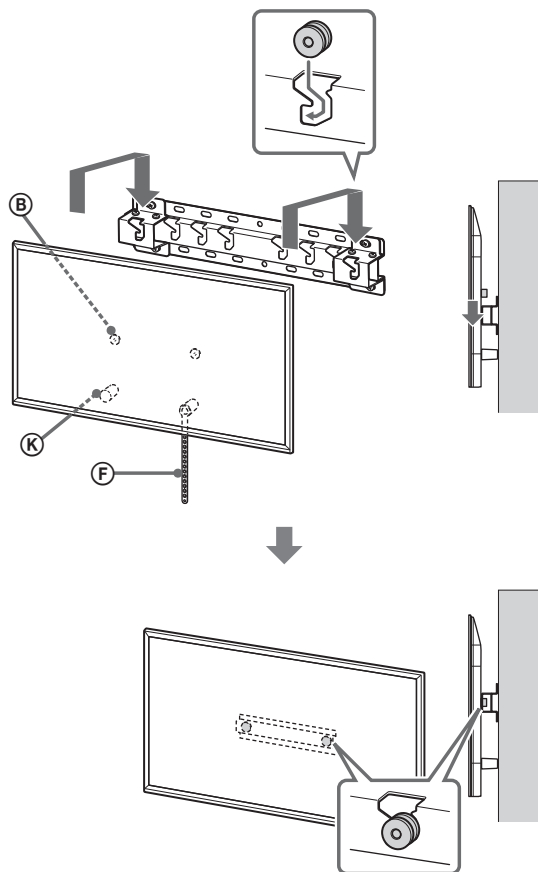


2-b

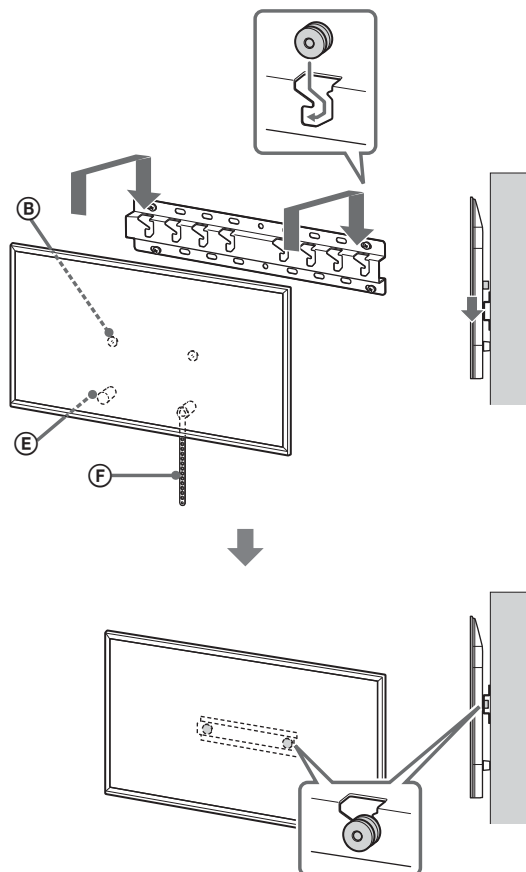

3 Теледидардың немесе СҚД Монитордың төменгі бөлігінің жылжып кетуін болдырмау.

- Белдікті (F) алып, оны қабырғаға мықтап бекітіңіз.

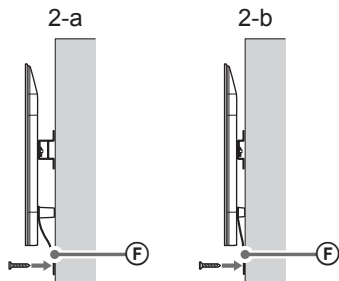

- Диаметрі 5 мм болатын немесе ұқсас бұранданы пайдаланыңыз (берілмеген).

Нұсқау

- Теледидардың немесе СҚД Монитордың алға қарай жылжымайтынын тексеру үшін теледидардың немесе СҚД Монитордың төменгі бөлігін өзіңізге қарай ақырын тартып көріңіз. Жылжитын болса, дұрыс бекітілмеген болғаны және белдікті (F) қайта бекітіңіз.

Орнатудың аяқталғандығын тексеру

Келесілерді тексеріңіз.


- Тегершіктер (B) негізге немесе Негізгі адаптерге адаптеріне бекем ілінді.
- Сым мен кабель оралмаған немесе қысылмаған.
- Белдік (F) мықтап бекітілген.

ЕСКЕРТУ

- Айнымалы ток сымның немесе т.б. қате орналасуы қысқа тұйықталу салдарынан өрттің пайда болуына немесе ток соғу қаупіне әкелуі мүмкін. Орнату жұмыстарының қауіпсіздік талаптарына сай орындалғанына көз жеткізіңіз.

Басқа ақпарат


Теледидарды немесе СКД Мониторды алған кезде алдыңғы орнату процедурасын керісінше орындаңыз.

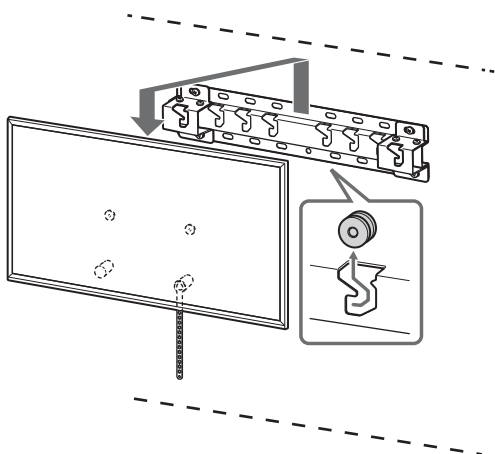

ЕСКЕРТУ

- Теледидарды немесе СКД Мониторды шешу кезінде екі немесе одан көп адам (75 дюймді және одан үлкен теледидар немесе СКД Монитор жинағы үшін үш немесе одан көп адам) ұстағанын тексеріңіз.

Техникалық сипаттамалары

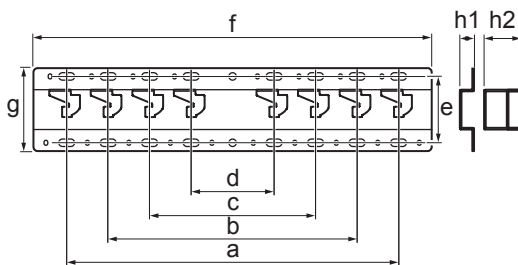

Өлшемдері: (шамамен) [мм]

- a : 400
- b : 300
- c : 200
- d : 100
- e : 80
- f : 480
- g : 100

h1 : 20 (2-b түрі)

h2 : 60 (2-a түрі)

Салмағы (тек тұғыр): (шамамен) [кг]

0,8

Дизайн мен техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі.

Informacije za montažu za upotrebu Sony nosača za postavljanje na zid (SU-WL450)

Podržani modeli*:

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H

* U konkretnim nazivima modela, „xx“ označava brojeve i/ili slova specifične za svaki model.

Za kupce

Radi zaštite proizvoda i iz bezbednosnih razloga, Sony striktno preporučuje da montažu vašeg TV-a ili LCD monitora obave dileri ili licencirani ugovarači kompanije Sony. Ne pokušavajte sami da ga montirate.

Za dilere ili licencirane ugovarače kompanije Sony

Obezbedite punu pažnju bezbednosti tokom montaže, periodičnog održavanja i pregleda ovog proizvoda.

Za montažu ovog proizvoda je potrebna dovoljna stručnost, posebno za određivanje jačine zida da bi podneo težinu TV-a ili LCD monitora. Obavezno poverite pričvršćenje ovog proizvoda na zid dilerima ili licenciranim ugovaračima kompanije Sony i posvetite odgovarajuću pažnju bezbednosti tokom montaže. Sony nije odgovoran za bilo kakve štete ili povrede prouzrokovane nepravilnim rukovanjem ili nepropisnom montažom.

Iz bezbednosnih razloga, pridržavajte se Vodič za postavljanje nosača za montažu na zid, Vodič za podešavanje TV-a ili LCD monitora i uputstva u ovom priručniku.

Nosač za montažu na zid

O bezbednosti

Hvala vam što ste kupili ovaj proizvod.

Za kupce

Montaža TV-a ili LCD monitora na zid



UPOZORENJE

NEOPHODNO JE PROFESIONALNO POSTAVLJANJE

Ovaj proizvod bi trebalo da postavlja samo profesionalni monter koji je obučen da proceni snagu zida koja treba da izdrži težinu TV-a ili LCD monitora. Ako nije pravilno obezbeđen tokom postavljanja, TV ili LCD monitor može da padne i izazove ozbiljne povrede. Sony nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili povredu izazvanu prilikom pogrešnog rukovanja ili nepravilnim postavljanjem, ili postavljanjem bilo kojeg drugog osim navedenog proizvoda. Vaša zakonska prava (ako ih ima) se ne povređuju.

Za dilere kompanije Sony

Za postavljanje ovog proizvoda je potrebna dovoljna stručnost. Obavezno pažljivo pročitajte ovaj priručnik da biste bezbedno obavili rad na postavljanju. Sony nije odgovoran za bilo kakve štete ili povrede prouzrokovane nepravilnim rukovanjem ili nepropisnim postavljanjem. Ovaj priručnik dajte kupcu nakon postavljanja.

Ovaj priručnik sa uputstvima prikazuje ispravno rukovanje proizvodom i važne mere predostrožnosti koje su potrebne da bi se sprečile nesreće. Vaša je odgovornost da pročitate, potpunosti razumete i pratite sva uputstva u ovom uputstvu za upotrebu. Ako to ne učinite, možete izazvati ozbiljne lične povrede ili oštećenje imovine i možete poništiti garanciju. Držite ovaj priručnik dostupnim za buduću upotrebu.

Proizvodi kompanije Sony su projektovani da budu bezbedni. Međutim, ako se proizvodi nepravilno koriste, to može da dovede do ozbiljnih povreda usled požara, strujnog udara, prevrtanja proizvoda ili padanja proizvoda. Obavezno poštujte mere predostrožnosti za bezbednost radi sprečavanja takvih nesreća.

OPREZ

Određeni proizvodi

Ovaj nosač za montažu na zid je projektovan za upotrebu sa određenim modelima TV-a ili LCD monitora. Za TV prijemnike ili LCD monitore, pogledajte njihov Vodič za reference da biste proverili da li nosač za postavljanje na zid može da se koristi.

Za kupce

UPOZORENJE

Ako se sledeće mere predostrožnosti ne poštuju, to može da dovede do teških telesnih povreda ili smrti usled požara, strujnog udara ili padanja proizvoda.

Obavezno poverite postavljanje licenciranim ugovaračima i držite malu decu dalje tokom postavljanja.

Ako se nosač za montažu na zid ili TV ili LCD monitor ne postave pravilno, može doći do sledećih nesreća. Licencirani ugovarači treba obavezno da izvrše postavljanje.

- TV ili LCD monitor može da padne i da dovede do ozbiljnih povreda, kao što su modrica ili prelom.
- Ako je zid na koji se postavlja nosač za montažu na zid nestabilan, neravan ili nije vertikaln u odnosu na pod, uređaj može da padne i izazove povrede ili oštećenje imovine. Zid treba da bude u stanju da podnese najmanje četiri puta veću težinu od težine TV-a ili LCD monitora. (Pogledajte Vodič za reference svog TV-a ili LCD monitora radi njegove težine.)
- Ako postavljanje nosača za montažu na zid nije dovoljno čvrsto, uređaj može da padne i izazove povrede ili oštećenje imovine.

Obavezno poverite pomeranje ili demontažu TV-a ili LCD monitora licenciranim ugovaračima.

Ako druge osobe osim licenciranih ugovarača prebacuju ili demontiraju TV ili LCD monitor, on može da padne i izazove povrede ili oštećenje imovine. TV ili LCD monitor treba da nose ili skidaju dve ili više osoba (tri ili više osoba ako je TV ili LCD monitor od 75 inča ili veći).

Ne skidajte vijke, i slično, nakon montiranja TV-a ili LCD monitora.

Ako to učinite, TV ili LCD monitor može da padne i izazove povrede ili oštećenje imovine.

Ne vršite izmene na delovima nosača za montažu na zid.

Ako to učinite, nosač za montažu na zid može da padne i izazove povrede ili oštećenje imovine.

Nemojte montirati nikakvu opremu osim navedenog proizvoda.

Ovaj nosač za montažu na zid je projektovan samo za upotrebu sa navedenim proizvodom. Ako montirate opremu osim navedene, ona može da padne ili da se polomi i izazove povrede ili oštećenje imovine.

Ne primenjujte nikakvo opterećenje osim TV-a ili LCD monitora na nosač za montažu na zid. Ne tresite TV ili LCD monitor levo/desno, gore/dole.

Ako to učinite, TV ili LCD monitor može da padne i izazove povrede ili oštećenje imovine.

Ne oslanjajte se ili ne kačite na TV ili LCD monitor.

Ne oslanjajte se ili ne kačite na TV ili LCD monitor, pošto on može da padne na vas i izazove ozbiljne povrede.

OPREZ

Ako se ne poštuju sledeće mere predostrožnosti, može da dođe do povreda ili oštećenja imovine.

- Obavezno sačuvajte neiskorištene delove na sigurnom mestu za korišćenje u budućnosti. Čuvajte ih van domašaja dece.

Ne rukujte proizvodom sa prekomernom silom tokom čišćenja ili održavanja.

Ne primenjujte prekomernu silu na gornjoj strani TV-a ili LCD monitora. Ako to učinite, TV ili LCD monitor može da padne i izazove povrede ili oštećenje imovine.

Mere predostrožnosti

- Ako koristite TV ili LCD monitor postavljen na nosač za montažu na zid dugo vremena, zid iza i iznad TV-a ili LCD monitora može da promeni boju ili se tapete mogu odlepi, u zavisnosti od materijala zida.
- Ako se kompletan nosač za montažu skine nakon postavljanja, ostaju rupe od vijaka.
- Ne koristite nosač za montažu na zid na mestu gde je podlozan mehaničkim vibracijama.

Postavljanje nosača za montažu na zid


Za dilere kompanije Sony

UPOZORENJE

Sledeća uputstva su namenjena samo za dilere kompanije Sony. Obavezno pročitajte gore opisana bezbednosna uputstva i obratite posebnu pažnju na bezbednost tokom postavljanja, održavanja i provere ovog proizvoda.

Ne postavljajte nosač za montažu na zid na zidnim površinama gde su uglovi ili strane TV-a ili LCD monitora izbočeni od površine zida.

Ne postavljajte nosač za montažu na zid na zidnim površinama kao što je stub, gde su uglovi ili strane TV-a ili LCD monitora izbočeni od površine zida. Ako se desi da osoba ili predmet udare u izbočeni ugao ili bočnu stranu TV-a ili LCD monitora, to može da dovede do povreda ili oštećenja imovine.

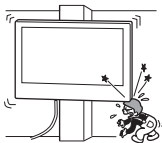


Ne postavljajte TV ili LCD monitor iznad ili ispod klima uređaja.

Ako je TV ili LCD monitor izložen dugo vreme prodoru vode ili toplog vazduha iz klima uređaja, to može da dovede do požara, strujnog udara ili kvara na TV-u ili LCD monitoru.

Obavezno postavite nosač za montažu na zid čvrsto na zid postupajući prema uputstvima iz ovog priručnika.

Ako bilo koji od vijaka postane labav ili ispadne, nosač za montažu na zid može da padne i dovede do povreda ili oštećenja imovine. Obavezno koristite odgovarajuće vijke za materijal zida i postavite uređaj bezbedno pomoću četiri ili više vijaka prečnika 8 mm (ili ekvivalentne).

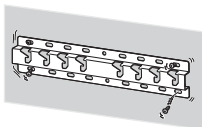

Obavezno pravilno koristite isporučene vijke i delove za pričvršćenje postupajući prema uputstvima iz ovog priručnika. Ako koristite delove koji nisu originalni, TV ili LCD monitor može da padne i da nekome dovede do telesne povrede ili do oštećenja TV-a ili LCD monitora.

Proverite da li ste pravilno sklopili nosač za zid postupajući prema datom postupku objašnjenom u ovom priručniku sa uputstvima.

Ako su bilo koji od vijaka labavi ili ispadnu, TV ili LCD monitor može da padne i da nekome dovede do telesne povrede ili do oštećenja TV-a ili LCD monitora.

Obavezno pritegnite vijke čvrsto u određenom položaju.

Ako propustite da to učinite, TV ili LCD monitor može da padne i da nekome dovede do telesne povrede ili do oštećenja TV-a ili LCD monitora.

Pazite da ne izlažete TV ili LCD monitor udaru tokom postavljanja.

Ako se TV ili LCD monitor izloži udaru, može da padne ili da se polomi. Ovo može da dovede do povreda.

Obavezno postavite TV ili LCD monitor na zid koji je istovremeno vertikalna i ravan.


Ako propustite da to učinite, TV ili LCD monitor može da padne i izazove povrede.

Nakon pravilnog postavljanja TV-a ili LCD monitora, propisno obezbedite kablove.

Ako se ljudi ili predmeti zapletu sa kablovima, to može da dovede do povreda ili do oštećenja TV-a ili LCD monitora.

Ne dozvolite da strujni kabl ili kabl za povezivanje budu priklješteni.

Ako se strujni kabl ili kabl za povezivanje priklešti između uređaja i zida ili se savije ili iskrivi silom, unutrašnji provodnici mogu da postanu otkriveni i izazovu kratak spoj ili prekid struje. Ovo može da izazove požar ili strujni udar.

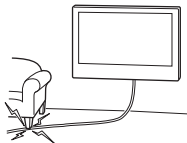

Vijci potrebni za pričvršćenje nosača za montažu na zid se ne isporučuju.


Koristite odgovarajuće vijke za materijal i strukturu zida prilikom montiranja nosača za montažu na zid.

Pre početka korišćenja

Najpre, proverite koja je vrsta zida na koji želite da postavite TV ili LCD monitor.

Od čega je vaš zid napravljen?


Suvi zid sa drvenim stubovima



Mere predostrožnosti

- Maksimalna debljina suvog zida: 16 mm.
- Proverite da li su dimenzije unutrašnjeg drvenog stuba najmanje 51 x 102 mm za standardnu ili 38 x 89 mm za stvarnu dimenziju.

Zid od punog betona ili od betonskih blokova

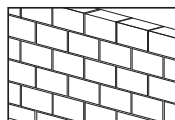

Mere predostrožnosti

- Nosač za postavljanje na zid možete direktno da montirate na zid od punog betona.
- Proverite da li je debljina betonskog zida najmanje 203 mm.
- Proverite da li je veličina pojedinačnog betonskog bloka najmanje 203 x 203 x 406 mm.

Sadržaj

Od čega je vaš zid napravljen?.....	5
Priprema za postavljanje	6
Provera delova.....	6
Postavljanje na zid nosača za postavljanje na zid.....	8
Priprema za postavljanje TV-a ili LCD monitora	12
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	12
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	14
Postavljanje TV-a ili LCD monitora na zid	16
KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx FW-85BZ40H / 75BZ40H	16
KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx FW-65BZ40H / 55BZ40H	18
Potvrđivanje završetka postavljanja	21
Ostale informacije	21
Specifikacije	21


Priprema za postavljanje

- Neka vam pre postavljanja Referentni vodič za TV ili LCD monitor i Vodič za podešavanje budu pri ruci.
- Proverite položaj za postavljanje vašeg TV-a ili LCD monitora.
- Pripremite četiri ili više vijaka prečnika 8 mm i jedan vijak prečnika 5 mm ili ekvivalentan (nisu isporučeni). Izaberite vijke koji odgovaraju za materijal zida.

Provera delova

Isporučeno uz SU-WL450

- Proverite da li su svi delovi isporučeni.

A Osnova (20) (1) 	B Remenica (2) 
C PSW 6x20 (4) 	E Odstojnik (20) (2) 
F Remen (1) 	I Spojnica za osnovu (2) 
J PSW 4x10 (8) 	K Odstojnik (60) (2) 
L PSW 6x50 (2) 	

- Ovi delovi se ne mogu koristiti sa vašim modelom.





D PSW 4x20 sa čaurom (2) 	G Čaura (20) (M4) (2) 
H PSW 4x20 (2) 	M Čaura (M4) (2) 
N PSW 4x50 (2) 	

Isporučeno uz TV ili LCD monitor

VS Priključak nosača za montažu na zid (4) 
--



Potrebni alati

*1 	  5,5 mm  10 mm 		
*2 		 1,5 N·m {15 kgf·cm}	*3  1,5 N·m {15 kgf·cm}
	*2  (4)	 (4) 8 mm x 60 mm	*4 
 5 mm			

*1 Samo za suvi zid sa drvenim stubovima

*2 Samo za zid od punog betona ili zid od betonskih blokova

*3 Zavisi od modela


*4 Samo za TV ili LCD monitor iznad 75 inča

Postavljanje na zid nosača za postavljanje na zid

1 Odlučite o mestu za postavljanje.

Uverite se da zid ima dovoljno prostora za TV ili LCD monitor i da može da podnese težinu bar četiri puta veću od težine TV-a ili LCD monitora.

Pogledajte sledeću tabelu o montaži TV-a ili LCD monitora na zid. Pogledajte Vodič za reference svog TV-a ili LCD monitora radi težine TV-a ili LCD monitora.

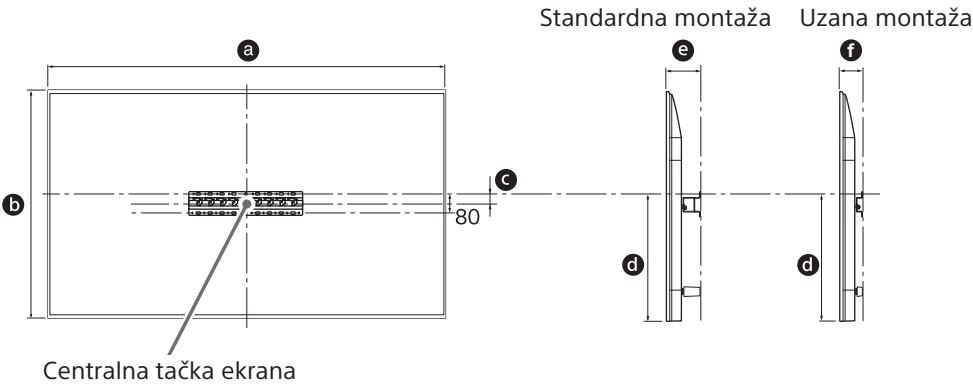


(mm)

Naziv modela	a	b	c	d	e	f
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1.899	1.089	43	591	137	95
KD-75XH92xx KE-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH90xx	1.674	961	8	492	136	94
FW-75BZ40H	1.674	961	8	492	136	95
KD-65XH92xx KE-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	1.450	833	71	491	134	92
KD-55XH92xx KE-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	1.231	710	133	491	134	92

Napomena

- Cifre u tabeli mogu neznatno da se razlikuju u zavisnosti od montaže.
- Kada se TV ili LCD monitor montira na zid, gornja strana TV-a ili LCD monitora se malo nagne napred.
- Preporučujemo da vizuelno proverite okruženje mesta za TV ili LCD monitor.

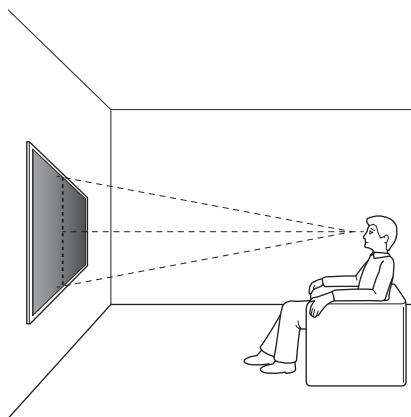

2 Izaberite stil montaže na zid.
Udaljenost zadnje strane TV-a ili LCD monitora od zida može da se izabere kao što je pokazano ispod.


2-a Standardna montaža

2-b Uzana montaža

Pogledajte tabelu koraka 1.


UPOZORENJE

- Kada se izabere 2-b, pristup priključku na zadnjoj strani je ograničen.

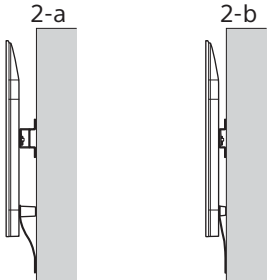


3 Pogledajte donju tabelu o mestu za pričvršćenje spojnice za osnovu. U slučaju da izaberete 2-b, tada preskočite ovaj korak.

Naziv modela	Mesto za kuke
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	a
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	b
KD-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH92xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	b
KD-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH92xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	b

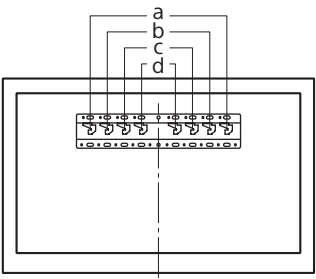

Postavite spojnicu osnove ① pomoću vijka (PSW 4x10) ② na osnovu (20) ③ prilikom izbora 2-a.

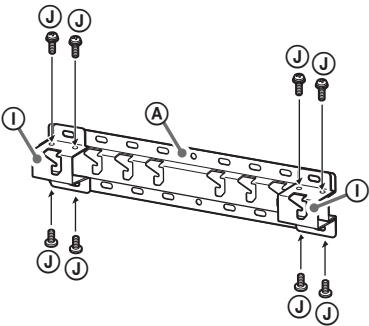

4 Odlučite o položajima vijaka za postavljanje osnove (20) ④.


Pogledajte specifikacije na strani 21.

Prilikom izbora 2-a, izaberite položaje rupa spojnice adaptera ①.


UPOZORENJE

- Odredite jačinu zida na koji će TV ili LCD monitor biti montiran. Ojačajte dovoljno zid, ako je potrebno.
- Zid na koji će se montirati TV ili LCD monitor treba da bude u stanju da podnese težinu od najmanje **četiri puta** težine TV-a ili LCD monitora (Pogledajte Vodič za reference svog TV-a ili LCD monitora radi njegove težine.).

2-a

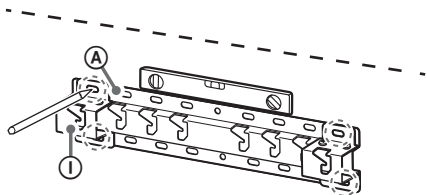


2-b

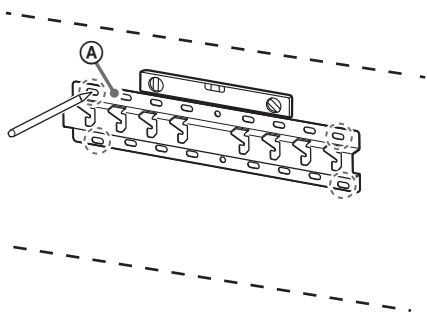

5 Probušite vodeće rupe na oznakama.

Uverite se da mesto na zidu za bušenje rupa dovoljno jako da podnese težinu bar četiri puta veću od težine TV-a ili LCD monitora.

Suvi zid sa drvenim stubovima

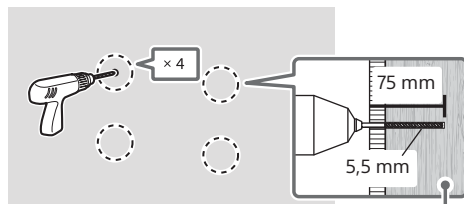


Drveni stub ili pojačanje

Napomena

- Rupe za navođenje moraju biti probušene do dubine od 75 mm pomoću burgije prečnika od 5,5 mm.

Zid od punog betona ili od betonskih blokova

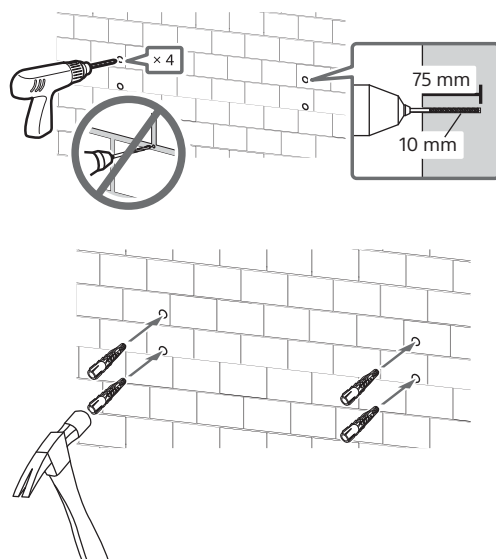


6 Postavite Osnovu (20) ① na zid odgovarajućim vijcima (nije isporučeno).


Napomena

- Upotrebite četiri ili više vijaka prečnika 8 mm ili ekvivalentne (nisu isporučeni).
- Koristite libelu da biste proverili da li je Osnova (20) ① u ravni.
- Postavite četiri vijka u rupe spojnice osnove ① sa osnovom (20) ① (samo 2-a).

2-a

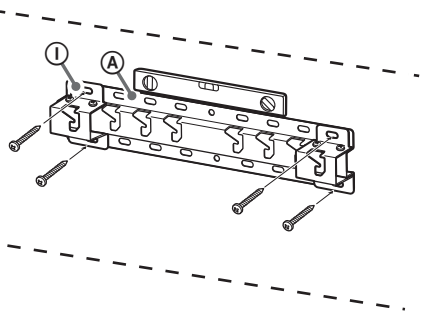


2-b

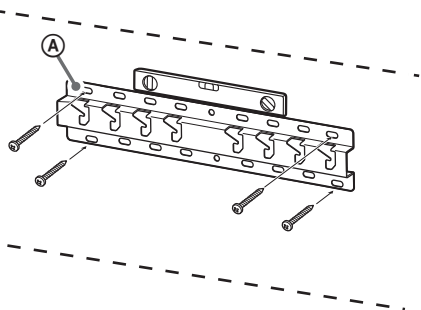

Priprema za postavljanje TV-a ili LCD monitora


Pre pričvršćivanja TV-a ili LCD monitora na zid, pomoću Vodiča za podešavanje proverite da li ste pričvrstili postolje za sto.

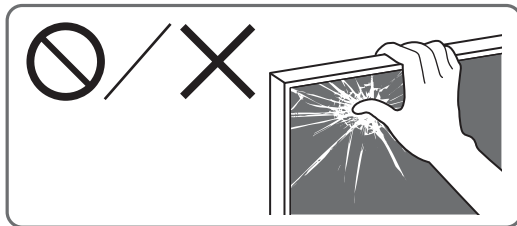

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H

1 Obeležite mesto postavljanja na zidu.


- Koristite krep-traku (nije isporučena) ili sličan proizvod da biste obeležili mesto TV-a ili LCD monitora blizu osnove ili spojnice za osnovu. Pogledajte sledeću tabelu.

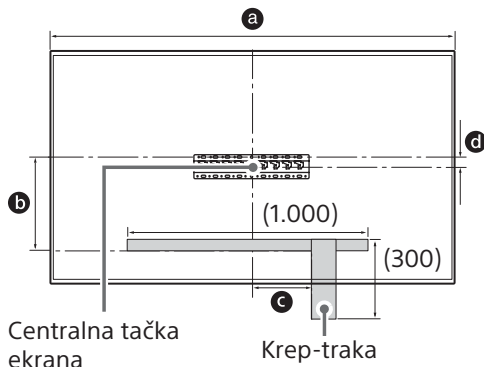

(mm)

Naziv modela	a	b	c	d
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1.899	471	200	43
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	1.674	372	150	8


2 Izvadite vijke sa zadnje strane TV-a ili LCD monitora.

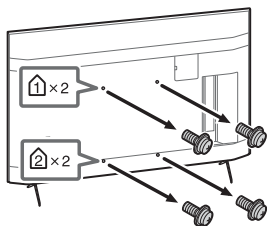

Napomena

- Obavezno čuvajte uklonjene vijke i neiskorišćene delove na bezbednom mestu, držeći ih dalje od dece.

3 Pričvrstite priključak nosača za montažu za zid (isporučen uz TV ili LCD monitor) na poledinu TV-a ili LCD monitora (da bi bio paralelan sa zidom).

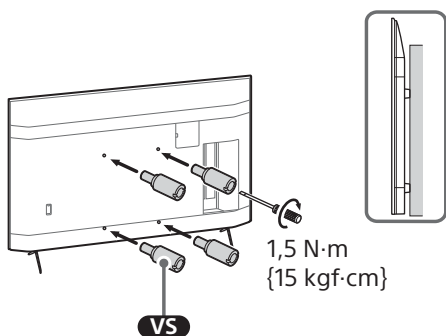


4 Pričvrstite delove za pričvršćenje za nosač za postavljanje na zid. Proverite delove za pričvršćenje pozivajući se na „Isporučeno uz SU-WL450“ u „Provera delova“ na strani 6.


Napomena

- Čvrsto osigurajte delove za pričvršćenje pomoću vijaka.
- Kada koristite električni odvijač, podesite zatezni momenat na približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Standardna montaža (2-a)

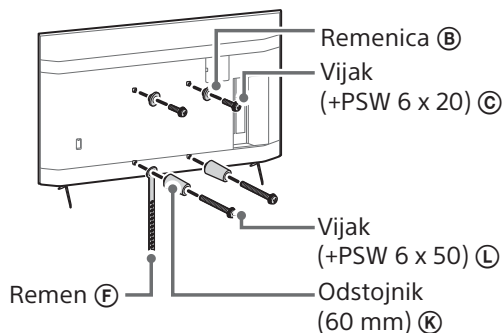

Uzana montaža (2-b)

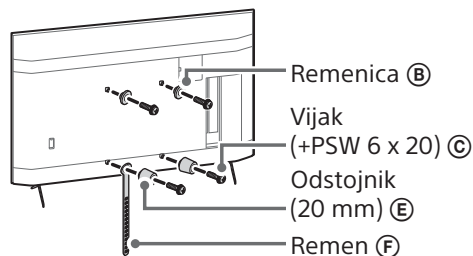

5 Povežite potrebni kabl(ove) sa TV-om ili LCD monitorom.



Obavezno povežite kablove pre postavljanja TV-a ili LCD monitora na zid. Nećete moći da povežete kablove kada se TV ili LCD monitor postavi.

Napomena

- Polaganje kablova u zid poverite licenciranom monтеру.
- Pre postavljanja na zid, svežite kablove za povezivanje da ih ne biste gazili.

6 Odvojite postolje za sto od TV-a ili LCD monitora.

- Uklanjajte jednu po jednu stranu postolja za sto. Čvrsto držite postolje za sto sa obe ruke dok drugi ljudi podižu TV ili LCD monitor.

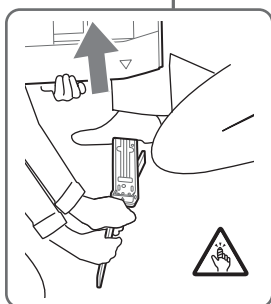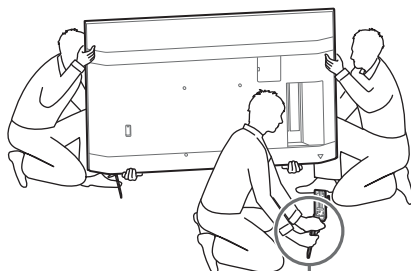


- Ponovite prethodni korak i uklonite drugu stranu postolja za sto.

Napomena

- Troje ili više ljudi je potrebno za odvajanje postolja za sto.
- Vodite računa da prilikom odvajanja postolja za sto od TV-a ili LCD monitora ne koristite prekomernu silu jer to može da dovede do pada TV-a ili LCD monitora i izazove telesnu povredu ili fizičko oštećenje TV-a ili LCD monitora.
- Pažljivo rukujte sa postoljem za sto da ne biste oštetili TV ili LCD monitor.
- Pažljivo podižite TV ili LCD monitor dok odvajate postolje za sto da se ne bi prevrnulo i izazvalo povredu.
- Pažljivo odvojite postolje za sto od TV-a ili LCD monitora da ne bi palo i oštetilo površinu na kojoj se nalazi TV ili LCD monitor.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


1 Izvadite vijke sa zadnje strane TV-a ili LCD monitora.

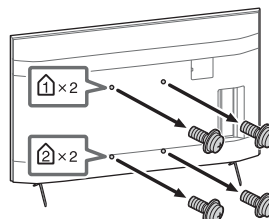

Napomena

- Obavezno čuvajte uklonjene vijke i neiskorišćene delove na bezbednom mestu, držeći ih dalje od dece.

2 Pričvrstite priključak nosača za montažu za zid (isporučen uz TV ili LCD monitor) na poledinu TV-a ili LCD monitora (da bi bio paralelan sa zidom).

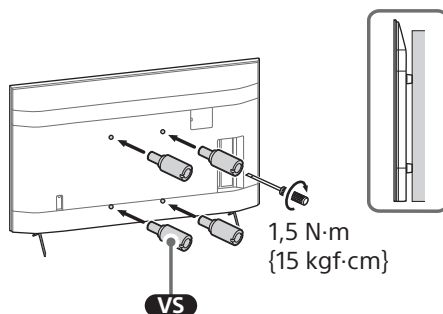


3 Pričvrstite delove za pričvršćenje za nosač za postavljanje na zid. Proverite delove za pričvršćenje pozivajući se na „Isporučeno uz SU-WL450” u „Provera delova” na strani 6.


Napomena

- Čvrsto osigurajte delove za pričvršćenje pomoću vijaka.
- Kada koristite električni odvijač, podesite zatezni momenat na približno 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

Standardna montaža (2-a)

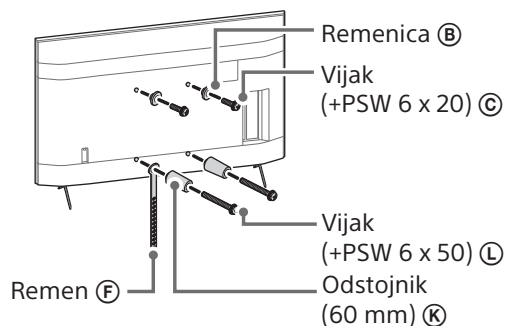

Uzana montaža (2-b)

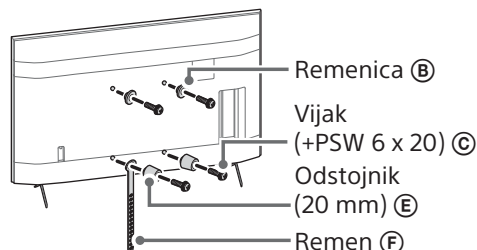

4 Povežite potrebni kabl(ove) sa TV-om ili LCD monitorom.



Obavezno povežite kablove pre postavljanja TV-a ili LCD monitora na zid. Nećete moći da povežete kablove kada se TV ili LCD monitor postavi.

Napomena

- Polaganje kablova u zid poverite licenciranom monтеру.
- Pre postavljanja na zid, svežite kablove za povezivanje da ih ne biste gazili.

5 Odvojite postolje za sto od TV-a ili LCD monitora.

- Uklanjajte jednu po jednu stranu postolja za sto. Čvrsto držite postolje za sto sa obe ruke dok drugi ljudi podižu TV ili LCD monitor.

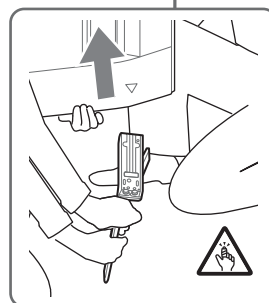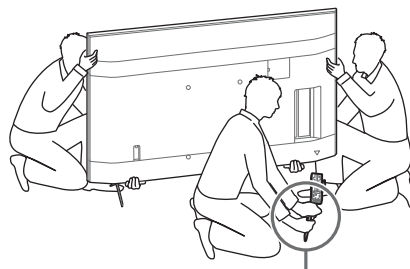

- Ponovite prethodni korak i uklonite drugu stranu postolja za sto.

Napomena

- Troje ili više ljudi je potrebno za odvajanje postolja za sto.
- Vodite računa da prilikom odvajanja postolja za sto od TV-a ili LCD monitora ne koristite prekomernu silu jer to može da dovede do pada TV-a ili LCD monitora i izazove telesnu povredu ili fizičko oštećenje TV-a ili LCD monitora.
- Pažljivo rukujte sa postoljem za sto da ne biste oštetili TV ili LCD monitor.
- Pažljivo podižite TV ili LCD monitor dok odvajate postolje za sto da se ne bi prevrnulo i izazvalo povredu.
- Pažljivo odvojite postolje za sto od TV-a ili LCD monitora da ne bi palo i oštetilo površinu na kojoj se nalazi TV ili LCD monitor.

Postavljanje TV-a ili LCD monitora na zid


KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx

FW-85BZ40H / 75BZ40H

UPOZORENJE

- TV ili LCD monitor treba da nose dve ili više osoba (tri ili više osoba ako je TV ili LCD monitor od 75 inča ili veći).

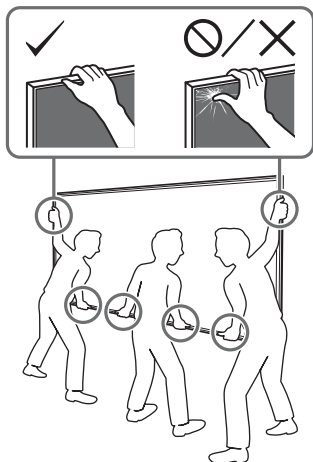


1 Podignite TV ili LCD monitor.

- Za mesta za remenice ⑥ koji će stajati na osnovi ili spojnici za osnovu, pogledajte tabelu za 3. korak u „Postavljanje na zid nosača za postavljanje na zid” na stranici 10.
- Uverite se da zadnja strana TV-a ili LCD monitora dodiruje osnovu ili spojnicu za osnovu kada držite TV ili LCD monitor.


Napomena

- Čvrsto držite TV ili LCD monitor sa obe ruke i poravnajte remen ⑥ i donji deo TV-a ili LCD monitora sa krep-trakom.

- TV ili LCD monitor treba da nose tri osobe, pri čemu osoba ispred TV-a ili LCD monitora treba da navodi druge dve na odgovarajuću poziciju.

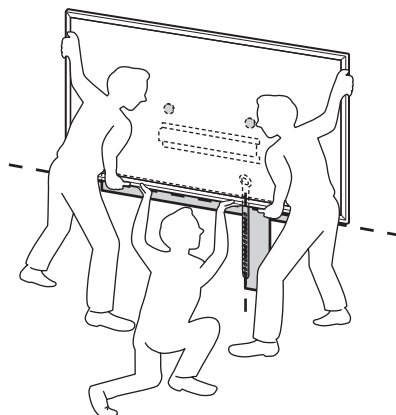


- Budite veoma oprezni kada postavljate TV ili LCD monitor na zid, naročito osoba koja pridržava TV ili LCD monitor odozdo, jer TV ili LCD monitor može da padne i izazove ozbiljnu povredu ili čak smrt.

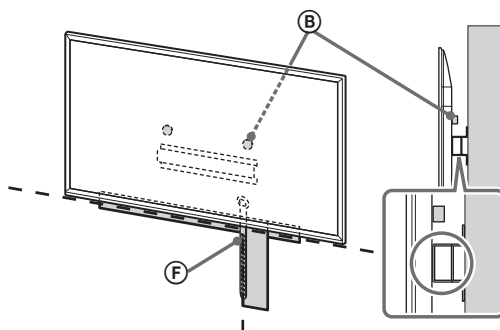



2 Postavite TV ili LCD monitor na osnovu ili spojnicu za osnovu.

- Pažljivo pomerite TV ili LCD monitor i okačite remenice ⑥ na zadnjoj strani TV-a ili LCD monitora na osnovu ili spojnicu za osnovu vodeći računa da odgovaraju obliku otvora.
- Nakon montaže TV-a ili LCD monitora na zid, proverite da li su remenice ⑥ čvrsto pričvršćene u osnovu ili spojnicu za osnovu.
- Polako otpustite obe ruke da TV ili LCD monitor ne bio pao.


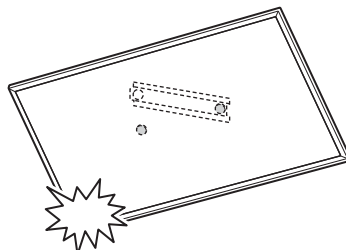


- Kada postavite TV ili LCD monitor na zid, uklonite krep-traku sa zida.

2-a

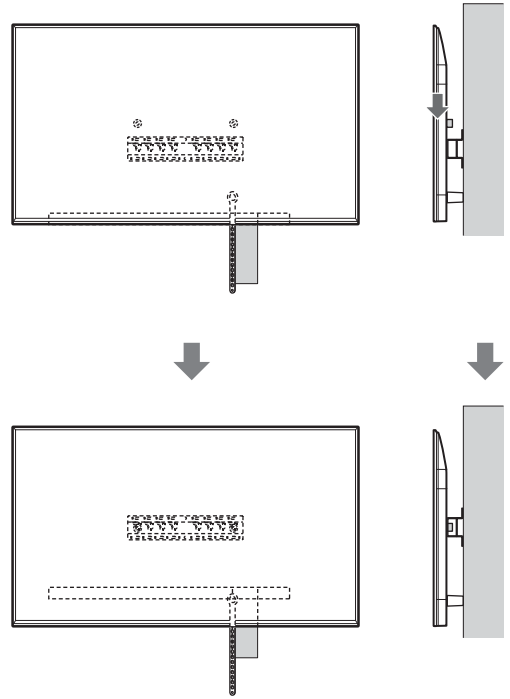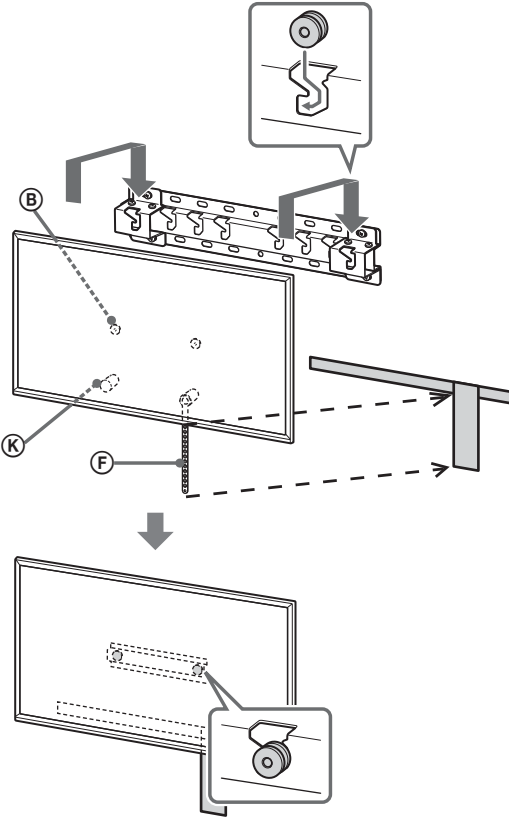


2-b

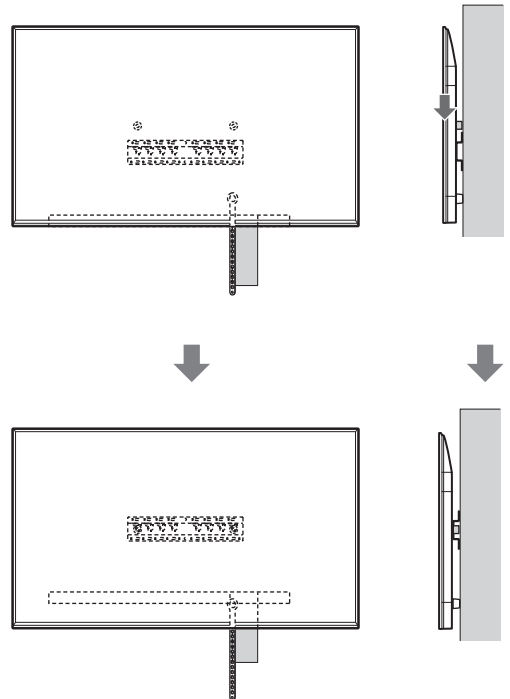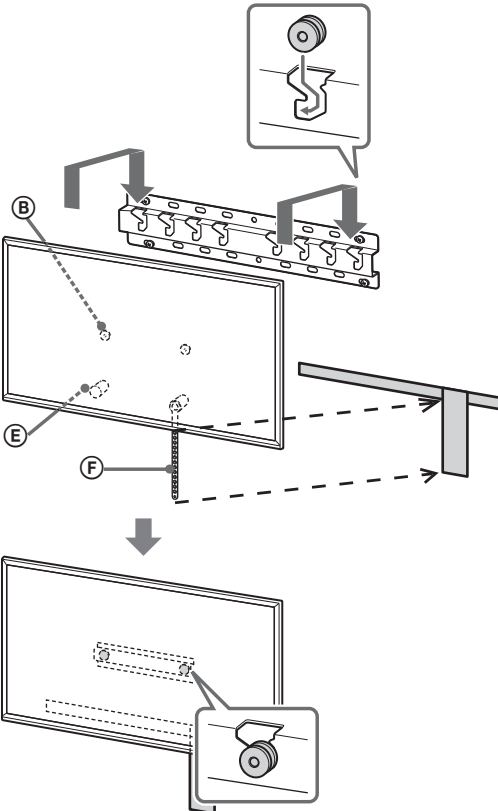

SR

3 Sprečavanje pomeranja dna TV-a ili LCD monitora.

- Podignite labavi deo remena (F) i pričvrstite ga čvrsto na zid.

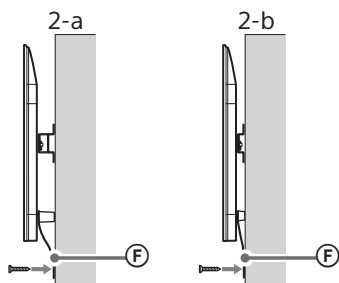

- Upotrebite vijak prečnika 5 mm ili ekvivalentan (nije isporučen).


Napomena

- Pokušajte da povučete dno TV-a ili LCD monitora malo napred prema vama, da biste se uverili da se ne pomera napred. Ako postoji bilo kakvo pomeranje, on nije ispravno pričvršćen, a remen (F) treba ponovo čvrsto da se pričvrsti.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**


UPOZORENJE

- TV ili LCD monitor treba da nose dve ili više osoba (tri ili više osoba ako je TV ili LCD monitor od 75 inča ili veći).

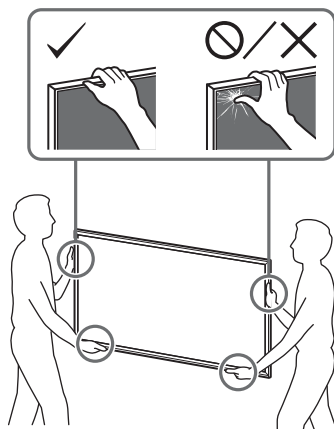

1 Podignite TV ili LCD monitor.

- Za mesta za remenice (B) koji će stajati na osnovi ili spojnici za osnovu, pogledajte tabelu za 3. korak u „Postavljanje na zid nosača za postavljanje na zid” na stranici 10.
- Uverite se da zadnja strana TV-a ili LCD monitora dodiruje osnovu ili spojnicu za osnovu kada držite TV ili LCD monitor.

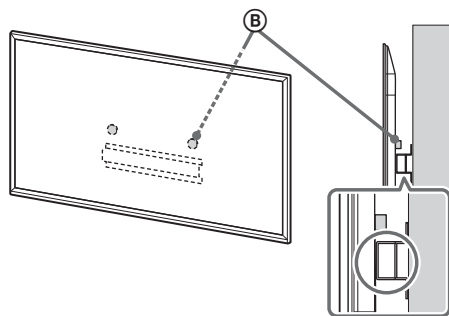


Napomena


- Čvrsto držite TV ili LCD monitor sa obe ruke.

2 Postavite TV ili LCD monitor na osnovu ili spojnicu za osnovu.


- Pažljivo pomerite TV ili LCD monitor i okačite remenice (B) na zadnjoj strani TV-a ili LCD monitora na osnovu ili spojnicu za osnovu vodeći računa da odgovaraju obliku otvora.
- Nakon montaže TV-a ili LCD monitora na zid, proverite da li su remenice (B) čvrsto pričvršćene u osnovu ili spojnicu za osnovu.
- Polako otpustite obe ruke da TV ili LCD monitor ne bio pao.

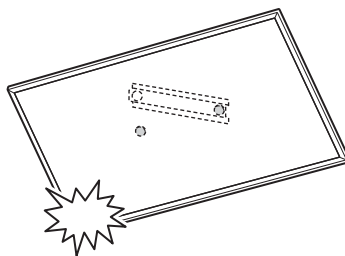

2-a

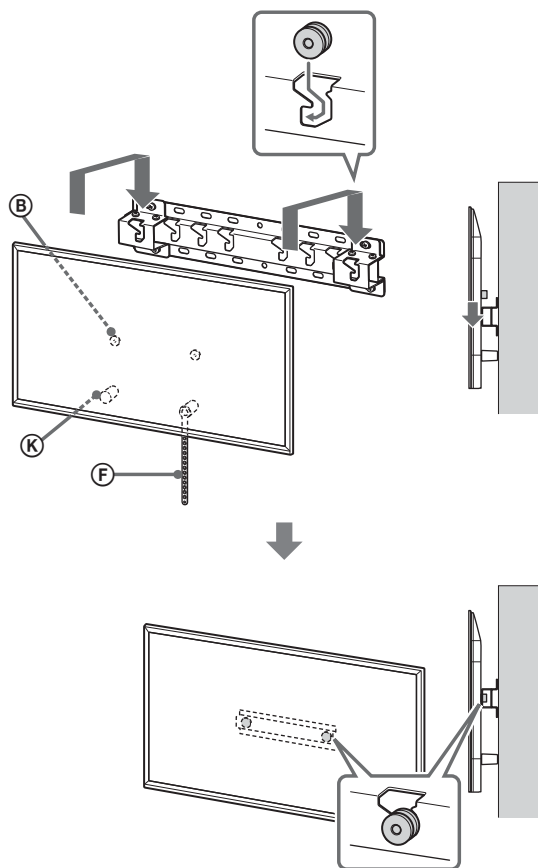


2-b

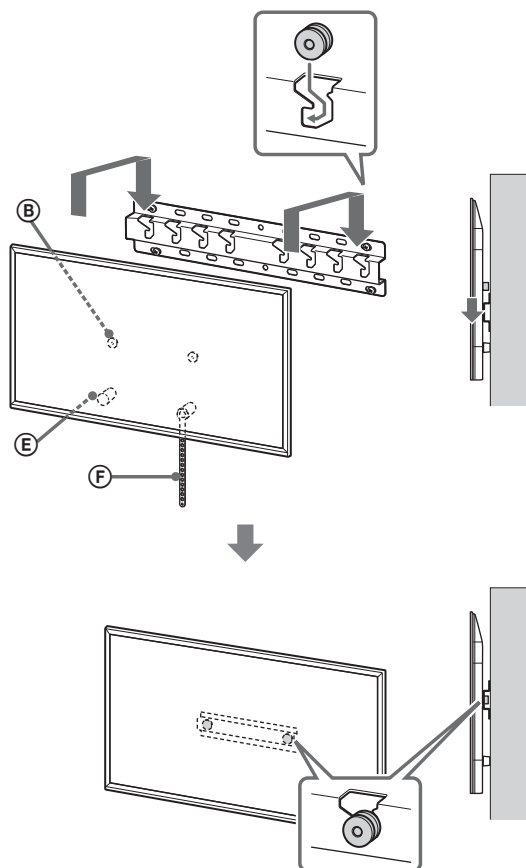

3 Sprečavanje pomeranja dna TV-a ili LCD monitora.

- Podignite labavi deo remena ⑥ i pričvrstite ga čvrsto na zid.

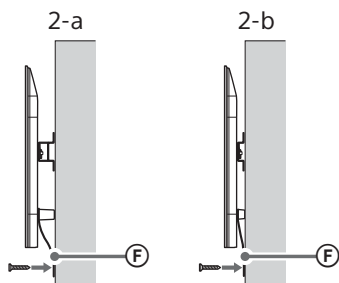

- Upotrebite vijak prečnika 5 mm ili ekvivalentan (nije isporučen).

Napomena

- Pokušajte da povučete dno TV-a ili LCD monitora malo napred prema vama, da biste se uverili da se ne pomera napred. Ako postoji bilo kakvo pomeranje, on nije ispravno pričvršćen, a remen ⑥ treba ponovo čvrsto da se pričvrsti.

Potvrđivanje završetka postavljanja

Proverite sledeće tačke.


- Remenice ⑧ su čvrsto okačene na osnovu ili spojnicu za osnovu.
- Strujni kabl i kabl nisu uvrnuti ili priklješteni.
- Remen ⑨ je zategnut bez labavog dela.

UPOZORENJE

- Neproisno postavljanje strujnog kabla naizmenične struje, i slično, može da dovede do požara ili strujnog udara preko kratkog spoja. Obavezno proverite završetak postavljanja radi bezbednosti.

Ostale informacije


Prilikom skidanja TV-a ili LCD monitora, postupajte obrnutim redosledom od prethodnog postupka za postavljanje.

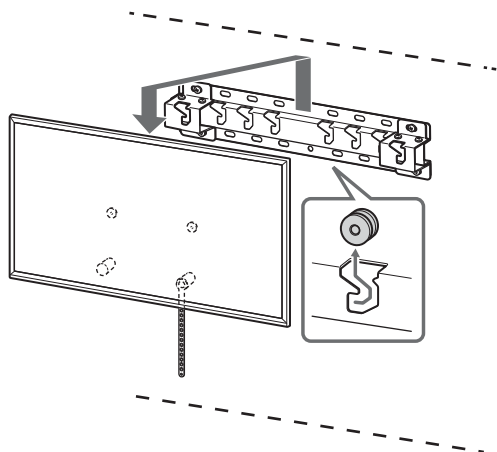

UPOZORENJE

- TV ili LCD monitor treba da uklanjaju dve ili više osoba (tri ili više osoba ako je TV ili LCD monitor 75 inča ili veći).

Specifikacije

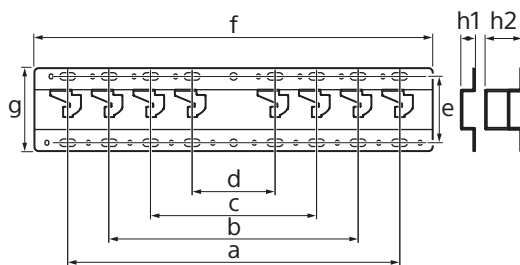

Dimenzije: (približ.) [mm]

- a : 400
- b : 300
- c : 200
- d : 100
- e : 80
- f : 480
- g : 100

h1 : 20 (slučaj 2-b)

h2 : 60 (slučaj 2-a)

Težina (samo osnova): (približ.) [kg]

0,8

Dizajn i specifikacije podležu izmenama bez obaveštenja.

מידע להתקנה לשימוש במתלה קיר (SU-WL450) של Sony

דגמים נתמכים*:

**KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx / 65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H / 65BZ40H / 55BZ40H**

* בשמות הדגמים בפועל, "xx" מציין מספרים ו/או תווים ספציפיים לכל דגם.

ללקוחות

להגנה על המוצר ומטעמי בטיחות, Sony ממליצה מאוד שהתקנת הטלוויזיה או צג LCD תבוצע על-ידי סוכנים או קבלנים מורשים של Sony. אל תנסה לבצע את ההתקנה בעצמך.

לסוכני Sony וקבלנים

יש להקפיד על בטיחות מלאה במהלך ההתקנה, פעילויות תחזוקה שגרתיות ובדיקות של המוצר.

נדרשת מומחיות מספקת להתקנת המוצר, בייחוד לצורך קביעת חוזק הקיר לנשיאת משקל הטלוויזיה או צג LCD. יש להקפיד שחיבור המוצר לקיר יבוצע על-ידי סוכני Sony או קבלנים מורשים שלה, ולהקפיד על בטיחות נאותה במהלך ההתקנה. Sony אינה אחראית לנזקים או פגיעות גופניות שנגרמים בשל טיפול שגוי או התקנה לא הולמת.

לשם בטיחות ולהתקנה נכונה, יש לבצע את ההוראות שבמדריך ההתקנה של התושבת להתקנה על הקיר, את ההנחיות שבחוברת ההדרכה להתקנת הטלוויזיה או צג LCD, ואת ההוראות של מדריך זה.

תודה שרכשת מוצר זה.

ללקוחות

התקנת הטלוויזיה או צג LCD על הקיר



נדרשת התקנה מקצועית

רק מתקין מקצועי שהוכשר לקבוע את חוזק הקיר להרכבת משקל הטלוויזיה או צג LCD יכול להתקין מוצר זה. אם הטלוויזיה או צג LCD לא ת/ יאובטח כהלכה במהלך ההתקנה, היא עלולה ליפול ולגרום לחבלה חמורה. Sony אינה אחראית לכל נזק או חבלה שנגרמו בשל טיפול לא נכון או התקנה שגויה, או התקנת כל מוצר אחר שאינו צוין. זכויותך המעוגנות בחוק (אם קיימות) לא יושפעו.

לספקים של Sony

נדרשת מומחיות על-מנת להתקין מוצר זה. קרא היטב את מדריך ההוראות הזה כדי לבצע את עבודת ההתקנה בבטחה. Sony אינה אחראית לכל נזק או פציעה שתיגרם כתוצאה מטיפול או התקנה בלתי נאותים. מסור חוברת זו ללקוח לאחר ההתקנה.

מדריך הוראות זה מראה את הטיפול הנכון במוצר ואמצעי זהירות חשובים הנחוצים למניעת תאומות. באחריותך לקרוא ולהבין לעומק את כל ההוראות שבמדריך ההוראות הזה ולבצע אותן. אם לא תעשה זאת ייתכנו חבלות גופניות חמורות או נזק לרכוש, שעלולים לבטל את האחריות. שמור את המדריך לעיון עתידי.

התכנון של מוצרי Sony מתבצע תוך מחשבה על בטיחות. שימוש לא נכון במוצרים עלול לגרום לפציעה חמורה בעקבות שריפה, התחשמלות, התהפכות המוצר או נפילתו. הקפד על נקיטת אמצעי זהירות למניעת תאומות שכאלה.

זהירות

המוצרים המפורטים

מתלה הקיר מיועד לשימוש רק עם הטלוויזיות המפורטות. עבור מכשירי הטלוויזיה או צג LCD, עיין במדריך העיון הללוטני כדי לאמת שניתן להשתמש במתלה הקיר.

ללקוחות

אזהרה

אי הקפדה על אמצעי הזהירות הבאים עלולה לגרום לפציעה חמורה או מוות כתוצאה משריפה, התחשמלות או נפילת המוצר.

הקפד שההתקנה תבוצע על-ידי סוכנים מורשים והרחק ילדים בזמן ההתקנה.

התקנה לא נכונה של מתלה הקיר או הטלוויזיה או צג LCD עלולים לגרום לתאומות חבאות. הקפד שההתקנה תבוצע על-ידי קבלנים מורשים.

- הטלוויזיה או צג LCD עלולים ליפול ולגרום לפציעה חמורה כגון חבורה או שבר.
- אם הקיר שעליו מותקן מתלה הקיר אינו יציב, אינו אחיד או אינו מאונך לרצפה, היחידה עלולה ליפול ולגרום לפציעה או נזק לרכוש. על הקיר להיות מסוגל לתמוך במשקל של לפחות פי ארבע ממשקל הטלוויזיה או צג LCD.
- (עיין במדריך העיון של הטלוויזיה או צג LCD כדי לדעת מה משקלה).
- אם התקנת מתלה הקיר על הקיר אינה מספיק איתנה, היחידה עלולה ליפול ולגרום לפציעה או נזק לרכוש.

הקפד שהעברת הטלוויזיה או צג LCD או הסרתה תתבצע על-ידי קבלנים מורשים.

אם העברת הטלוויזיה או צג LCD או הסרתה תבוצע על-ידי אנשים שאינם קבלנים מורשים, היא עלולה ליפול ולגרום לפציעה או נזק לרכוש. הקפד ששני אנשים או יותר (שלושה אנשים או יותר עבור הטלוויזיה או צג LCD 75 אינץ' ומעלה) יישאו או יורידו את הטלוויזיה או צג LCD.

אל תסיר ברגים וכו' לאחר תליית הטלוויזיה או צג LCD.

אם תעשה כן, הטלוויזיה או צג LCD עלולים ליפול ולגרום לפציעה או נזק לרכוש.

אל תבצע שינויים לחלקים של מתלה הקיר.

אם תעשה כן, מתלה הקיר עלול ליפול ולגרום לפציעה או נזק לרכוש.

את תתלה ציוד זולת המוצר המפורט.

מתלה הקיר מיועד לשימוש רק עם המוצר המפורט. אם תתלה ציוד חשונה מזה שפורט, הוא עלול ליפול או להישרר ולגרום לפציעה או נזק לרכוש.

אל תתלה שום עומס זולת הטלוויזיה או צג LCD על מתלה הקיר.

אל תטלטל את הטלוויזיה או צג LCD שמאלה/ימינה, למעלה/למטה.

אם תעשה כן, הטלוויזיה או צג LCD עלולים ליפול ולגרום לפציעה או נזק לרכוש.

אל תישען על הטלוויזיה או צג LCD או תתלה ממנה.

אל תישען על הטלוויזיה או צג LCD או תיתלה עליה שכן היא עלולה ליפול עליך ולגרום לפציעה חמורה.

זהירות

אי הקפדה על אמצעי הזהירות הבאים עלולה להוביל לפציעה או נזק לרכוש.

- יש לוודא שאתה מאחסן חלקים לא נחוצים במקום בטוח לשימוש עתידי. יש להרחיק אותם מילדים.

אין לטפל המוצר בכוח מופרז במהלך הניקוי או התחזוקה.

אל תפעיל כוח מופרז על החלק העליון של הטלוויזיה או צג LCD. אם תעשה כן, הטלוויזיה או צג LCD עלולים ליפול ולגרום לפציעה או נזק לרכוש.

אמצעי זהירות

- אם תשתמש הטלוויזיה או צג LCD המותקנת על מתלה קישר למשך זמן רב, צבע הקיר מאחורי או מעל לטלוויזיה או צג LCD עלול לשנות את צבעו או שהטפט עלול להתנתק מהקיר, בהתאם לחומר שממנו עשוי הקיר.
- הסרת מתלה הקיר לאחר התקנתו תשאיר חורי ברגים בקיר.
- אין להשתמש במתלה הקיר במקום הנתון לרעידות מכניות.

התקנת מתלה הקיר


לספקים של Sony

אזהרה

ההוראות הבאות מיועדות לספקי Sony בלבד. הקפד לקרוא את אמצעי הזהירות המתוארים למעלה ושים לב במיוחד לבטיחות במהלך ההתקנה, התחזוקה והבדיקה של מוצר זה.

אל תתקין את מתלה הקיר על משטחי קירות שבהם פינות או צידי הטלויזיה או צג LCD בולטים משטח פני הקיר.

אל תתקין את מתלה הקיר על משטחי קירות כגון עמודים שבהם פינות או צידי הטלויזיה או צג LCD בולטים משטח פני הקיר. פגיעה של אדם או עצם כלשהו בפינה או בצד הבולטים של הטלויזיה או צג LCD, עלולה לגרום לפגיעה או לנזק לרכוש.

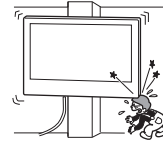


אל תתקין את הטלויזיה או צג LCD מעל או מתחת למזגן.

אם הטלויזיה או צג LCD ייחשפו לנזילות מים או לזרם אוויר ממזגן למשך זמן ארוך, עלולה להיגרם שריפה, התחשמלות או תקלה בטלויזיה או צג LCD.

הקפד להתקין היטב את מתלה הקיר לקיר תוך הקפדה על ההוראות שבמדריך זה.

אם הברגים יהיו רופפים או יפלו, מתלה הקיר עלול ליפול ולגרום לפגיעה או נזק לרכוש. הקפד להשתמש בברגים המתאימים לחומר שממנו עשוי הקיר והתקן את היחידה היטב באמצעות ארבעה ברגים או יותר בקוטר 8 מ"מ (או שווה ערך).

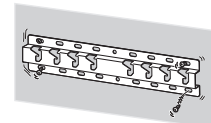

הקפד להשתמש בברגים ובחלקי החיבור המסופקים בהתאם להוראות הכלולות במדריך הוראות זה. אם תשתמש בחלקים חלופיים, הטלויזיה או צג LCD עלולים ליפול ולגרום לפגיעה גופנית או לנזק לרכוש.

הקפד להרכיב כהלכה את הזווית לפי התהליך המתואר במדריך הוראות זה.

אם הברגים יהיו רופפים או ייפלו, הטלויזיה או צג LCD עלולים ליפול ולגרום לפגיעה גופנית או לנזק לטלויזיה או צג LCD.

הקפד להדק את הברגים היטב במקומם המיועד.

אם לא תעשה כן, הטלויזיה או צג LCD עלולים ליפול ולגרום לפגיעה גופנית או לנזק לטלויזיה או צג LCD.

שים לב לא לזעזע את הטלויזיה או צג LCD במהלך ההתקנה.

זעזוע הטלויזיה או צג LCD עלולים לגרום לנפילתה או שבירתה. פעולה זו עלולה לגרום לפגיעה.

הקפד להתקין את הטלויזיה או צג LCD על קיר מאונך וישר.


אם לא תעשה כן, הטלויזיה או צג LCD עלולה ליפול ולגרום לפגיעה.

לאחר התנה נאותה של הטלויזיה או צג LCD, הדק היטב את הכבלים.

אם אנשים או עצמים ייתקלו בכבלים, עלולה להיגרם פגיעה או עלול להיגרם נזק לטלויזיה או צג LCD.

אל תאפשר לכבל המתח או לכבל המחבר להיצטב.

אם כבל המתח או הכבל המחבר צבועים בין היחידה לבין הקיר או שהם מכופפים או מסובבים בכוח, המוליכים הפנימיים עלולים להיחשף ולגרום לקצר או נתק חשמלי. דבר זה עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.

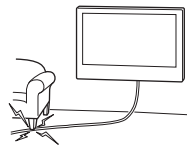


הברגים הנחוצים לקיבוע מתלה הקיר לקיר אינם מסופקים.

השתמש בברגים המתאימים לחומר שממנו עשוי הקיר בעת התקנת מתלה הקיר.

ראשית, בדוק את סוג הקיר עליו תותקן הטלוויזיה או צג LCD.

ממה עשוי הקיר שלך?


בטון או בלוקים עשויים בטון

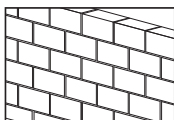

אמצעי זהירות

- התקן את מתלה הקיר ישירות על קיר הבטון.
- ודא שעובי קיר הבטון הוא לפחות 203 מ"מ.
- ודא שגודל כל אחד מבלוקי הבטון הוא לפחות 406 x 203 x 203 מ"מ.

קיר גבס עם קורות תומכות

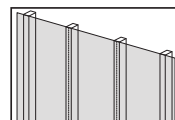

אמצעי זהירות

- עובי מרבי של קיר הגבס: 16 מ"מ.
- ודא שהגודל הפנימי של קורת העץ הוא לפחות 102 x 51 מ"מ בפועל או 89 x 38 מ"מ נומינלי.

בדיקת החלקים

פריטים המסופקים עם דגם SU-WL450
• ודא שכל החלקים נמצאים.

(2) גלגלת (B)	(1) בסיס (20) (A)
(2) מרווח (20) (E)	(4) PSW 6x20 (C)
(2) מתאם בסיס (I)	(1) רצועה (F)
(2) מרווח (60) (K)	(8) PSW 4x10 (J)
	(2) PSW 6x50 (L)

• יתכן ואין צורך להשתמש בחלקים האלה עבור הדגם שלך.

(M4) תותב (20) (G) (2)	PSW 4x20 עם תותב (2) (D)
(2) תותב (M4) (M)	(2) PSW 4x20 (H)
	(2) PSW 4x50 (N)

פריטים המסופקים עם הטלוויזיה או צג LCD

VS חיבור מתלה הקיר (4)






תוכן עניינים

5.....	ממה עשוי הקיר שלך?
6.....	הכנה להתקנה
6.....	בדיקת החלקים
8.....	התקנת מתלה הקיר על הקיר
12.....	הכנה להתקנת הטלוויזיה או צג LCD
	KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
	KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
12.....	FW-85BZ40H / 75BZ40H
	KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx /
	55XH90xx
	KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx /
	55XH90xx
14.....	FW-65BZ40H / 55BZ40H
16 ...	התקנת הטלוויזיה או צג LCD על-גבי הקיר
	KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
	KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
16.....	FW-85BZ40H / 75BZ40H
	KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx /
	55XH90xx
	KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx /
	55XH90xx
18.....	FW-65BZ40H / 55BZ40H
21.....	אישור השלמת ההתקנה
21.....	מידע אחר
21.....	מפרט

הכנה להתקנה

- לפני ההתקנה, וודא שיש לידך את מדריך העיון של הטלוויזיה או צג LCD ואת חוברת ההדרכה להתקנת הטלוויזיה או צג LCD.
- ודא את מיקום ההתקנה של הטלוויזיה או צג LCD שלך.
- הכן ארבעה ברגים או יותר בקוטר 8 מ"מ ובורג אחד בקוטר 5 מ"מ או שווה ערך (לא מסופקים). בחר ברגים המתאימים לחומר שממנו עשוי הקיר.

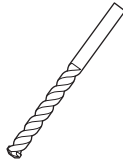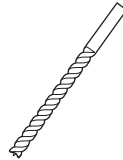


  10 מ"מ	 5.5 מ"מ		 1*
 3* 1.5 ניוטון מטר { 15 קג"כ ס"מ }	 1.5 ניוטון מטר { 15 קג"כ ס"מ }		 2*
 4*	 (4) 8 מ"מ x 60 מ"מ	 (4) 2*	
			 5 מ"מ

- 1* אך ורק לקירות גבס עם קורות תומכות
 2* אך ורק לקיר בטון או קיר בלוקים עשויים בטון
 3* בהתאם לדגמים
 4* רק לטלויזיה או צג LCD מעל 75"

התקנת מתלה הקיר על הקיר


1 החלט על מיקום ההתקנה.

ודא שיש על הקיר מספיק מקום לאכלוס הטלויזיה או צג LCD ושבאפשרותו לתמוך במשקל של לפחות פי ארבעה מזה של הטלויזיה או צג LCD.
עיון בטבלה הבאה שעוסקת בהרכבת הטלויזיה או צג LCD על הקיר. לקבלת פרטי המשקל של הטלויזיה או צג LCD, עיון במדריך העיון.

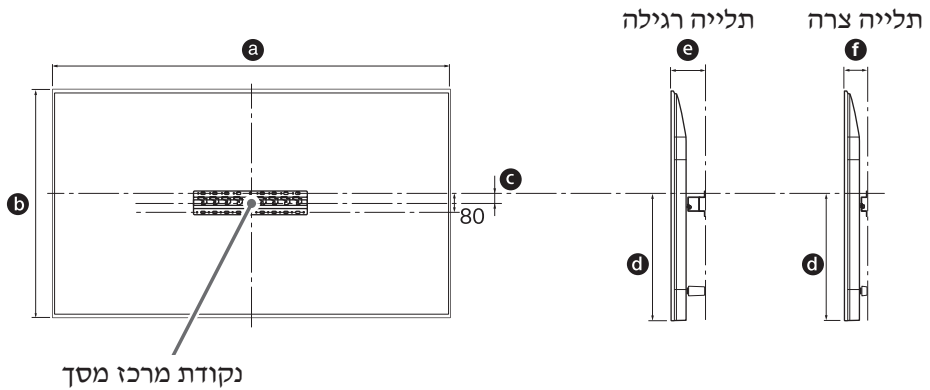


(מ"מ)

שם דגם	a	b	c	d	e	f
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1,899	1,089	43	591	137	95
KD-75XH92xx KE-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH90xx	1,674	961	8	492	136	94
FW-75BZ40H	1,674	961	8	492	136	95
KD-65XH92xx KE-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	1,450	833	71	491	134	92
KD-55XH92xx KE-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	1,231	710	133	491	134	92

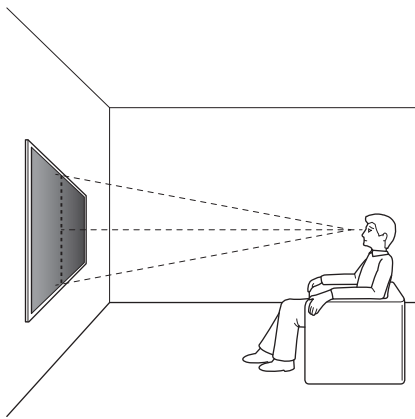

הערה

- הנתונים בטבלה עשויים להשתנות במקצת בהתאם להתקנה.
- כאשר הטלוויזיה או צג LCD מותקנת על הקיר, החלק העליון שלה נוטה מעט לפנים.
- אנחנו ממליצים לבדוק את מיקום הטלוויזיה או צג LCD בסביבת הצפייה.

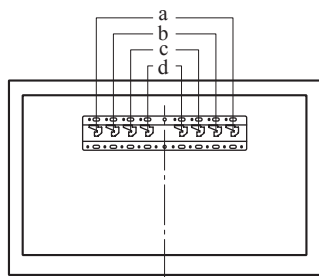

2 בחר סגנון תלייה על הקיר. המרחק בין גב הטלוויזיה או צג LCD לקיר ניתן לבחירה כמוצג להלן.

2-a תלייה רגילה



2-b תלייה צרה

עיין בטבלה שבשלב 1.

אזהרה

• כאשר בוחרים 2-b, הגישה לשקעים האחוריים תהיה מוגבלת.

בעת בחירת 2-a, התקן את מתאם הבסיס **I** באמצעות הבורג **(J)** PSW 4x10 אל הבסיס **(20)**.

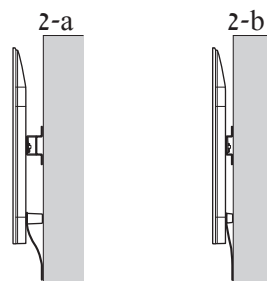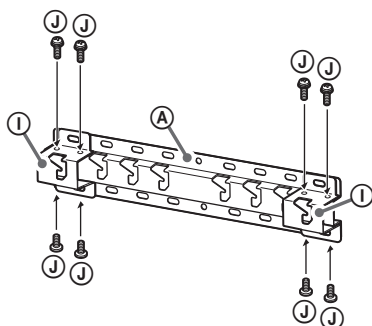

3 עיין בטבלה שלהלן שעוסקת במיקום להתקנת מתאם הבסיס. אם בוחרים 2-b, דלג על שלב זה.

שם דגם	מיקום הוא
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	a
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	b
KD-65XH92xx KD-65XH90xx KE-65XH92xx KE-65XH90xx FW-65BZ40H	b
KD-55XH92xx KD-55XH90xx KE-55XH92xx KE-55XH90xx FW-55BZ40H	b

4 החלט על מיקום הברגים להתקנת הבסיס (20) A.


עיין במפרטים שבעמוד 21.

בעת בחירת 2-a, השתמש במיקומי החורים של מתאם הבסיס 1.


אזהרה

- קבע את חוזק הקיר שעליו תותקן הטלוויזיה או צג LCD. במקרה הצורך, חזק את הקיר.
- הקיר שעליו תותקן הטלוויזיה או צג LCD חייב להיות מסוגל לשאת משקל הגדול לפחות פי ארבע מזה של הטלוויזיה או צג LCD (עיין במדריך העיון של הטלוויזיה או צג LCD כדי לדעת מה משקלה).

2-a

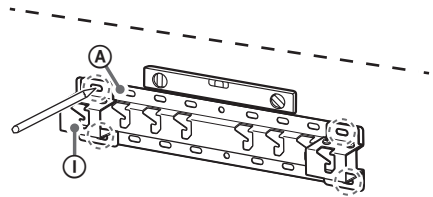


2-b

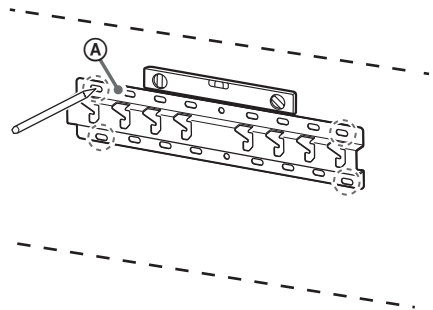

5 יש לקדוח חורים ראשוניים בסימונים.

ודא שהמיקום על הקיר לקידוח החורים הוא חזק מספיק כדי לשאת לפחות ארבע פעמים את משקל הטלוויזיה או צג LCD.

קיר גבס עם קורות תומכות

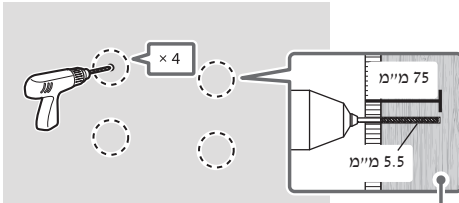


קורה תומכת או חיזוק

הערה


- יש לקדוח חורים מובילים בעומק של 75 מ"מ, בעזרת ראש מקדח 5.5 מ"מ.

בטון או בלוקים עשויים בטון

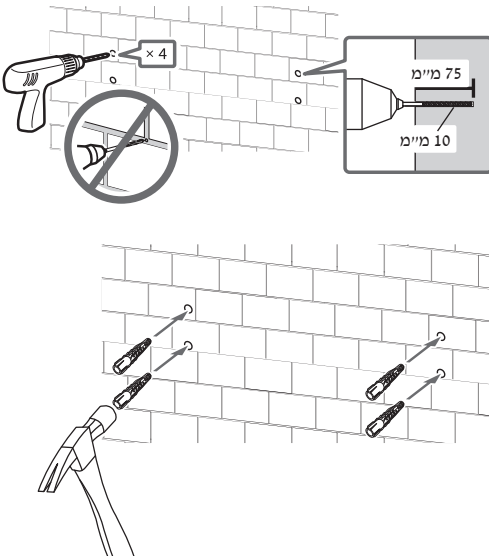

הכנה להתקנת הטלוויזיה או צג LCD


הקפד לחבר את מעמד שולחניני לפני התקנת הטלוויזיה או צג LCD על הקיר באמצעות עיון מדריך הגדרה.

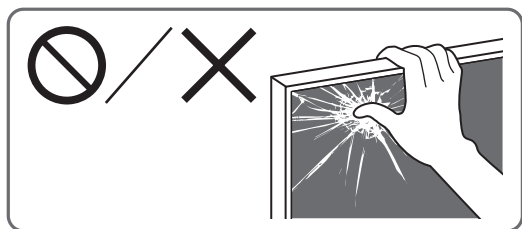

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H

1 סמן את מיקום ההתקנה על הקיר.

- השתמש בנייר דבק וכדומה (לא מסופק) כדי לסמן את מיקום הטלוויזיה או צג LCD ליד הבסיס או ליד מתאם הבסיס. עיין בטבלה להלן.

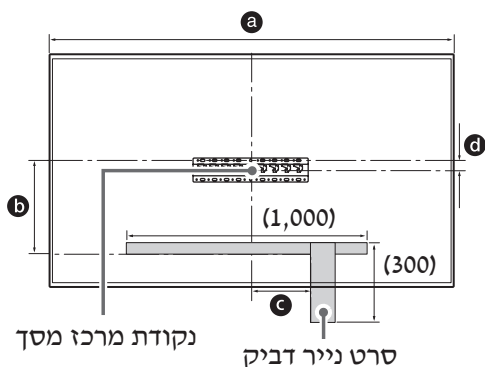

(מ"מ)


שם דגם	a	b	c	d
KD-85XH90xx KE-85XH90xx FW-85BZ40H	1,899	471	200	43
KD-75XH92xx KD-75XH90xx KE-75XH92xx KE-75XH90xx FW-75BZ40H	1,674	372	150	8

6 התקן את הבסיס (20) על הקיר באמצעות ברגים מתאימים (לא מסופקים).


הערה

- השתמש בארבעה ברגים או יותר בקוטר 8 מ"מ או שווה ערך (לא מסופקים).
- יש להשתמש בפלס כדי לבדוק אם הבסיס (20) מפולס.
- הברג את ארבעת הברגים לחורים שבמתאם הבסיס ① אל בסיס (20) (2-a בלבד).


2-a

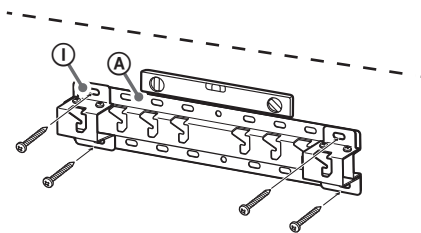

2-b

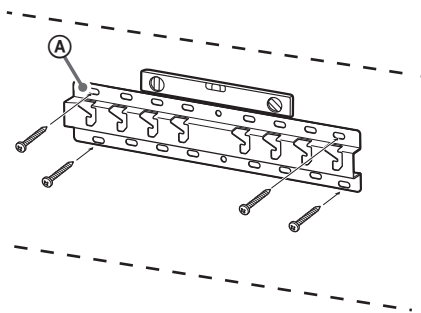



2 הסר את הברגים מהחלק האחורי של הטלוויזיה או צג LCD.

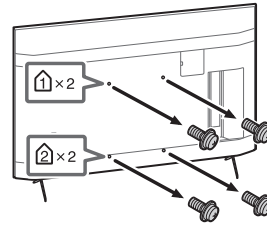

הערה

- ודא שאתה מאחסן את ברגים שהוסרו וחלקים בהם לא השתמשת במקום בטוח, הרחק מהישג ידם של ילדים.

3 חבר את אביזר המתלה הקיר (סופק עם הטלוויזיה או צג LCD) אל החלק האחורי של הטלוויזיה או צג LCD (כדי שתהיה מקבילה לקיר).

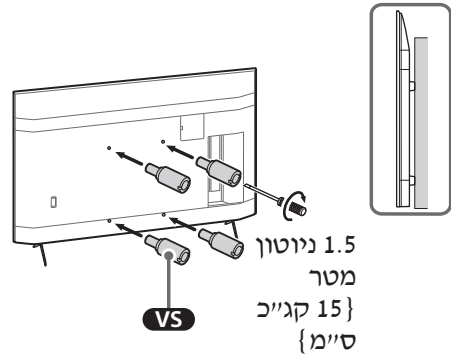


4 חבר את רכיבי החיבור של מתלה הקיר. בדוק את רכיבי החיבור על-ידי עיון בסעיף "פריטים המסופקים עם דגם SU-WL450 בפרק "בדיקת החלקים" בעמוד 6.


הערה

- קבע את הרכיבים המוצמדים באופן מאובטח באמצעות ברגים.
- בעת שימוש במברג חשמלי, קבע את ההגדרה של מומנט הפיתול לכ-1.5 ניוטון מטר {15 קג"כ ס"מ}.

תלייה רגילה (2-a)

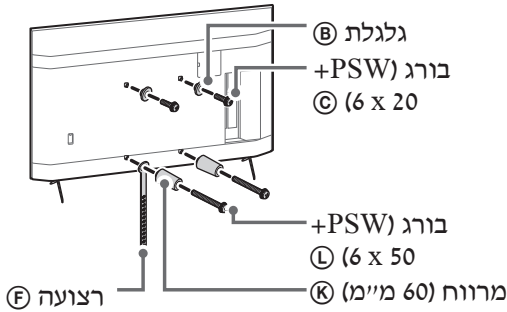

תלייה צרה (2-b)

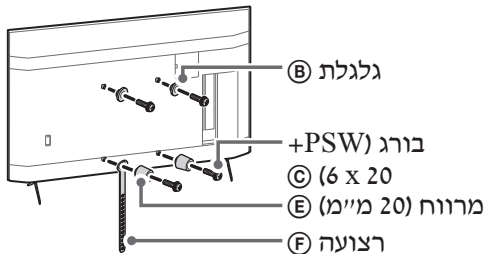

5 חבר את הכבלים הנחוצים הטלוויזיה או צג LCD.

- הקפד לחבר את הכבלים לפני התקנת הטלוויזיה או צג LCD על-גבי הקיר. לא תוכל לנתק את הכבלים כאשר הטלוויזיה או צג LCD מותקנת.

הערה



- הקפד שניתוב הכבלים בקיר יתבצע על-ידי קבלנים מורשים.
- אסוף את כבלי החיבור יחד כדי לא לדרוך עליהם לפני התלייה על מתלה הקיר.

**KD-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx /
55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H**

6 נתק את המעמד השולחני מן

הטלוויזיה או צג LCD.

- הסר צד אחד של המעמד השולחני בכל עת. החזק את המעמד השולחני ביציבות ובצורה מאובטחת בשתי הידיים בזמן שהאנשים האחרים מרימים את הטלוויזיה או צג LCD.

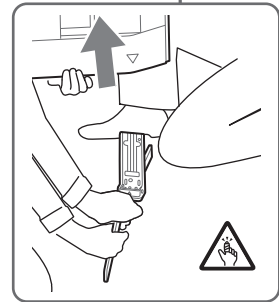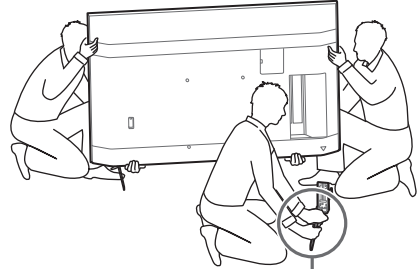


- חזור על השלב הקודם והסר את הצד השני של המעמד השולחני.

הערה

- כדי לנתק את המעמד השולחני יש צורך בשלושה אנשים או יותר.
- היזהר שלא להשתמש בכוח מופרז בעת ניתוק המעמד השולחני מטלוויזיה או צג LCD מאחר והדבר עלול לגרום לטלוויזיה או צג LCD ליפול ולגרום לפציעה גופנית או לנזק פיזי לטלוויזיה או צג LCD.
- נקוט במשנה זהירות בעת הטיפול במעמד השולחני כדי למנוע נזק לטלוויזיה או צג LCD.
- היזהר בעת הרמת הטלוויזיה או צג LCD כאשר המעמד השולחני מנותק, המעמד השולחני עלול ליפול ולגרום לפציעה גופנית.
- שים-לב בעת הסרת המעמד השולחני הטלוויזיה או צג LCD כדי למנוע את נפילתו, שכן, הדבר עלול לגרום נזק לפני השטח שעליו מונחת הטלוויזיה או צג LCD.


1 הסר את הברגים מהחלק האחורי של הטלוויזיה או צג LCD.

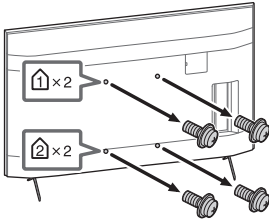

הערה

- ודא שאתה מאחסן את ברגים שהוסרו וחלקים בהם לא השתמשת במקום בטוח, הרחק מהישג ידם של ילדים.

2 חבר את אביזר המתלה הקיר (סופק עם הטלוויזיה או צג LCD) אל החלק האחורי של הטלוויזיה או צג LCD (כדי שתהיה מקבילה לקיר).

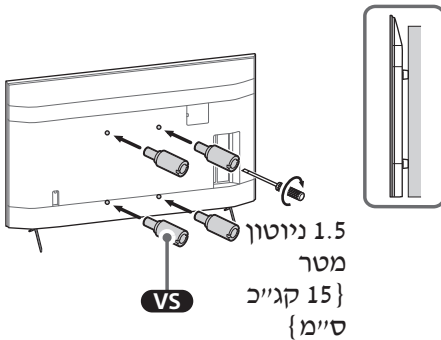

3 חבר את רכיבי החיבור של מתלה הקיר. בדוק את רכיבי החיבור על-ידי עיון בסעיף "פריטים המסופקים עם דגם SU-WL450 בפרק "בדיקת החלקים" בעמוד 6.



הערה

- קבע את הרכיבים המוצמדים באופן מאובטח באמצעות ברגים.
- בעת שימוש במברג חשמלי, קבע את ההגדרה של מומנט הפיתול לכ-1.5 ניוטון מטר {15 קג"כ ס"מ}.

5 נתק את המעמד השולחני מן

הטלוויזיה או צג LCD.

- הסר צד אחד של המעמד השולחני בכל עת. החזק את המעמד השולחני ביציבות ובצורה מאובטחת בשתי הידיים בזמן שהאנשים האחרים מרימים את הטלוויזיה או צג LCD.

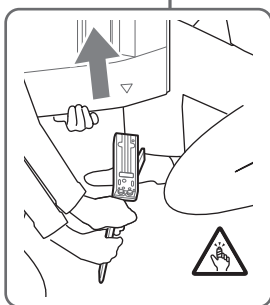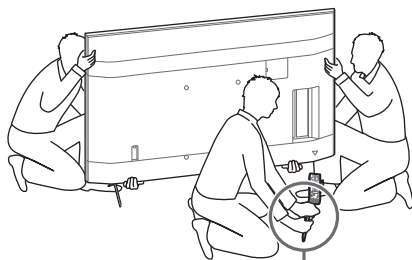


- חזור על השלב הקודם והסר את הצד השני של המעמד השולחני.


הערה

- כדי לנתק את המעמד השולחני יש צורך בשלושה אנשים או יותר.
- היזהר שלא להשתמש בכוח מופרז בעת ניתוק המעמד השולחני מטלוויזיה או צג LCD מאחר והדבר עלול לגרום לטלוויזיה או צג LCD ליפול ולגרום לפציעה גופנית או לנזק פיזי לטלוויזיה או צג LCD.
- נקוט במשנה זהירות בעט הטיפול במעמד השולחני כדי למנוע נזק לטלוויזיה או צג LCD.
- היזהר בעת הרמת הטלוויזיה או צג LCD כאשר המעמד השולחני מנותק, המעמד השולחני עלול ליפול ולגרום לפציעה גופנית.
- שים-לב בעת הסרת המעמד השולחני הטלוויזיה או צג LCD כדי למנוע את נפילתו, שכן, הדבר עלול לגרום נזק לפני השטח שעליו מונחת הטלוויזיה או צג LCD.

תלייה רגילה (2-a)

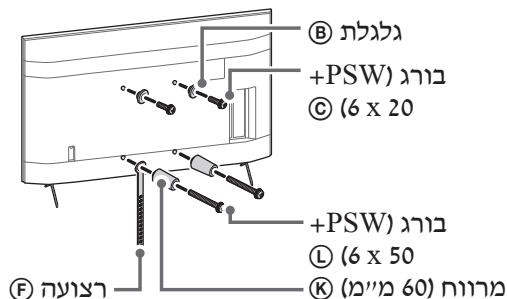

תלייה צרה (2-b)

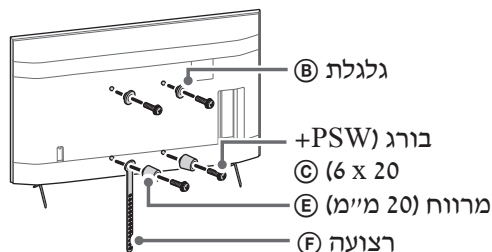

4 חבר את הכבלים הנחוצים


לטלוויזיה או צג LCD.

- הקפד לחבר את הכבלים לפני התקנת הטלוויזיה או צג LCD על-גבי הקיר. לא תוכל לנתק את הכבלים כאשר הטלוויזיה או צג LCD מותקנת.


הערה

- הקפד שניתוב הכבלים בקיר יתבצע על-ידי קבלנים מורשים.
- אסוף את כבלי החיבור יחד כדי לא לדרוך עליהם לפני התלייה על מתלה הקיר.

- שא את הטלוויזיה או צג LCD ביחד עם שלושה אנשים ודאם נוסף שיעמוד מול הטלוויזיה או צג LCD ויכוון את האחרים למיקום הנכון.

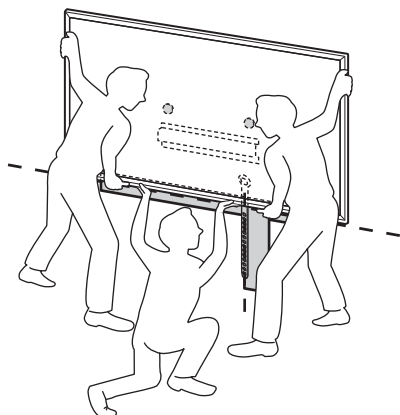


- יש לנהוג במשנה זהירות בעת התקנת הטלוויזיה או צג LCD על הקיר, במיוחד האדם התומך בטלוויזיה או צג LCD מלמטה, הטלוויזיה או צג LCD עלולה ליפול ולגרור לפציעה גופנית חמורה ואף למוות.

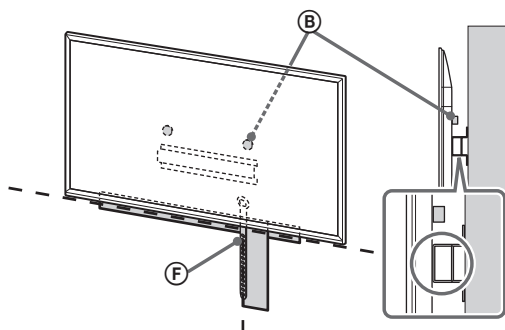

2 התקן את הטלוויזיה או צג LCD

על הבסיס או על מתאם הבסיס.

- החלק בעדינות את הטלוויזיה או צג LCD ותלה את הגלגלות (B) המחוברות לבסיס או למתאם הבסיס, תוך הקפדה על בדיקת צורת החורים.
- אחוזי היטב את הטלוויזיה או צג LCD בשתי ידיים ותלה בעדינות את הגלגלות (B) המחוברות לגב הטלוויזיה או צג LCD על הבסיס, תוך הקפדה על בדיקת צורת החורים.
- שחרר את שתי ידיך באיטיות כדי לוודא שטלוויזיה או צג LCD לא נופלת.

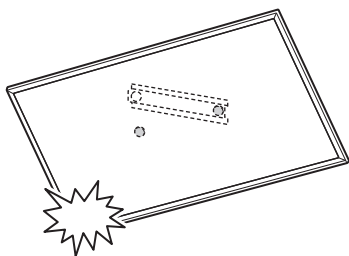


- לאחר התקנת הטלוויזיה או צג LCD על הקיר, הסר את נייר הדבק וכדומה, מהקיר.

התקנת הטלוויזיה או צג LCD על-גבי הקיר

KD-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
KE-85XH90xx / 75XH92xx / 75XH90xx
FW-85BZ40H / 75BZ40H

אזהרה

- הקפד ששני אנשים או יותר (שלושה אנשים או יותר עבור הטלוויזיה או צג LCD 75 אינץ' ומעלה) יחזיקו את הטלוויזיה או צג LCD בעת נשיאתה.

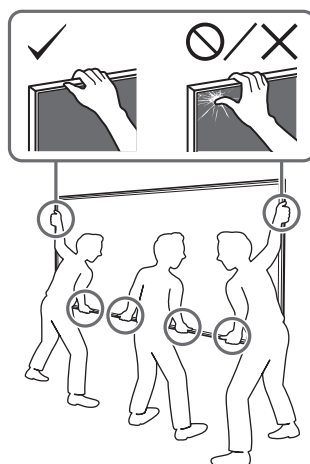


1 הרם את הטלוויזיה או צג LCD.

- לקבלת פרטים אודות מיקום הגלגלות (B) שיש לתלות על הבסיס או על מתאם הבסיס, עיין בטבלה בשלב 3 תחת "התקנת מתלה הקיר על הקיר" או בעמוד 10.
- ודא שגב הטלוויזיה או צג LCD נוגע בבסיס או במתאם הבסיס בעת נשיאת הטלוויזיה או צג LCD.


הערה

- החזק את הטלוויזיה או צג LCD בצורה מאובטחת בשתי ידיך וודא שרצועה (F) והחלק התחתון של הטלוויזיה או צג LCD תואמים לסימון הנייר הדבק.

2-a

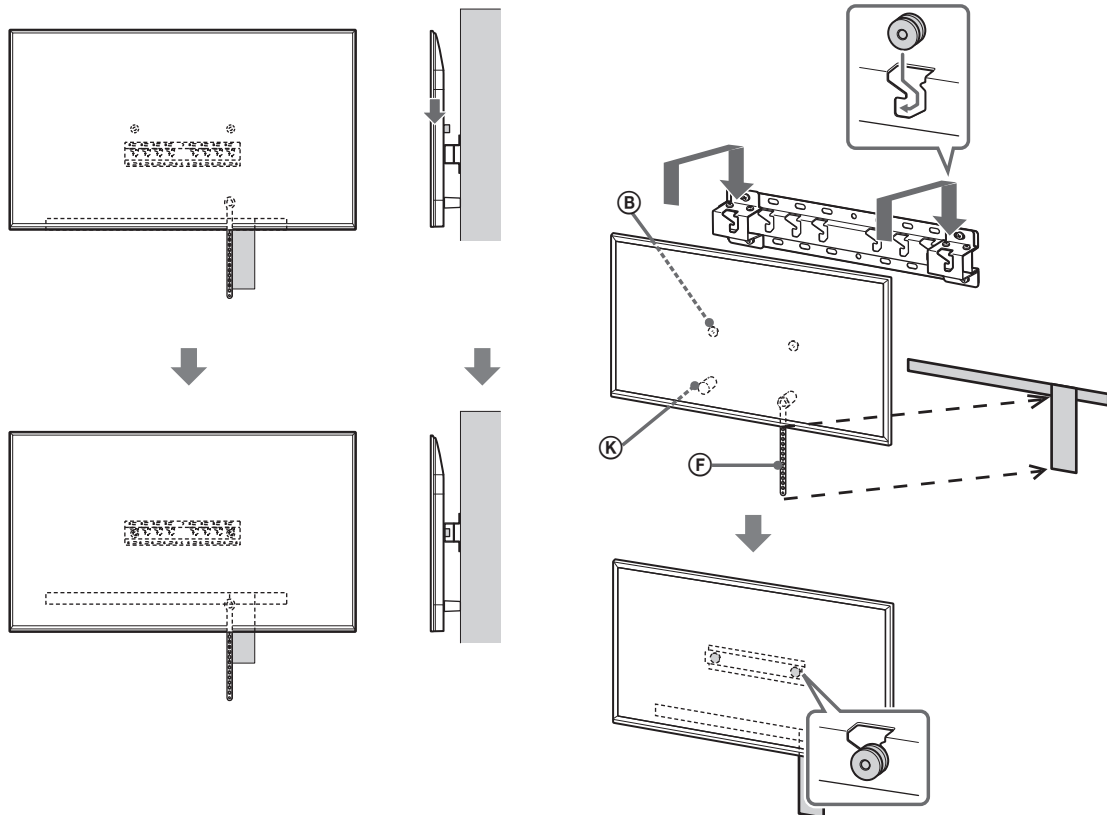


2-b

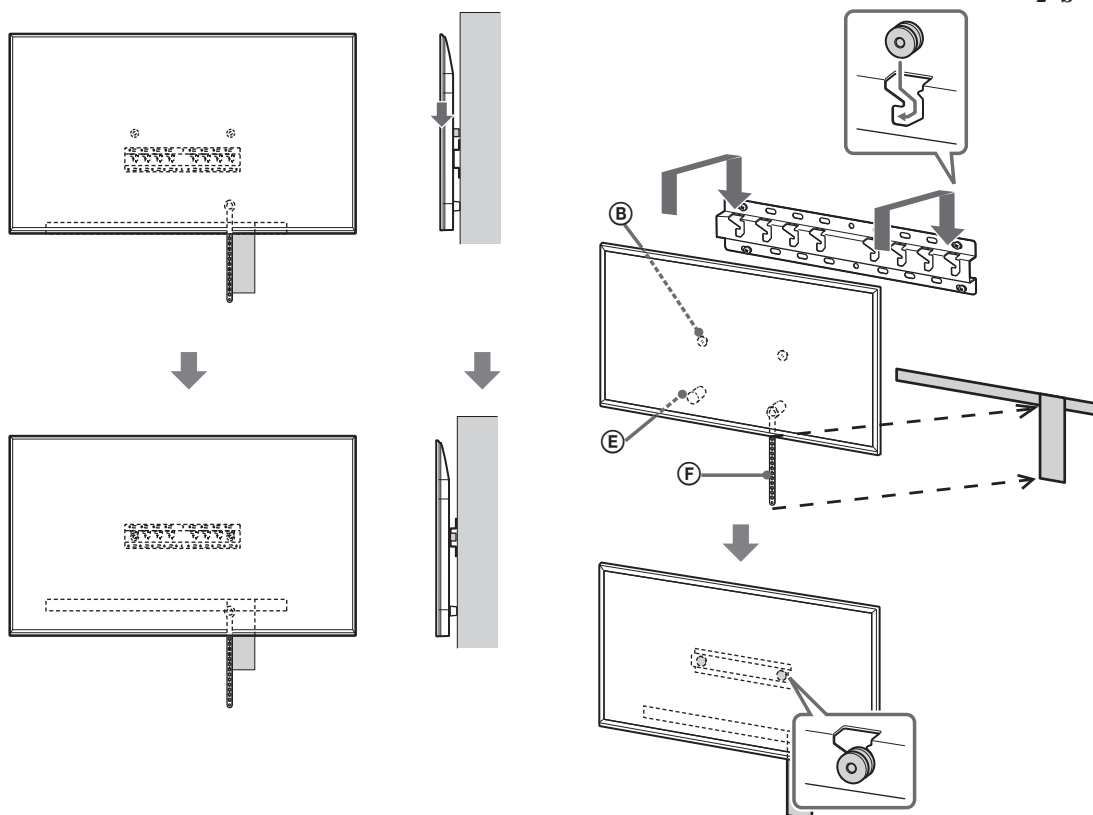

HE

1 הרם את הטלוויזיה או צג LCD.

- לקבלת פרטים אודות מיקום הגלגלות (B) שיש לתלות על הבסיס או על מתאם הבסיס, עיין בטבלה בשלב 3 תחת "התקנת מתלה הקיר על הקיר" או בעמוד 10.
- ודא שגב הטלוויזיה או צג LCD נוגע בבסיס או במתאם הבסיס בעת נשיאת הטלוויזיה או צג LCD.

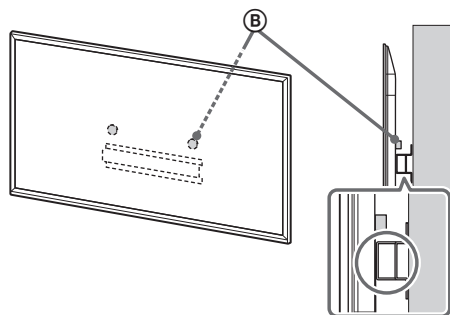


הערה

- החזק את הטלוויזיה או צג LCD בקפידה בשתי הידיים.


2 התקן את הטלוויזיה או צג LCD על הבסיס או על מתאם הבסיס.

- החלק בעדינות את הטלוויזיה או צג LCD ותלה את הגלגלות (B) המחוברות לבסיס או למתאם הבסיס, תוך הקפדה על בדיקת צורת החורים.
- אחוז היטב את הטלוויזיה או צג LCD בשתי ידיים ותלה בעדינות את הגלגלות (B) המחוברות לגב הטלוויזיה או צג LCD על הבסיס, תוך הקפדה על בדיקת צורת החורים.
- שחרר את שתי ידיך באיטיות כדי לוודא שטלוויזיה או צג LCD לא נופלת.

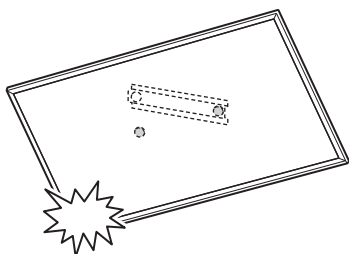

3 מניעת תזוזה של תחתית הטלוויזיה או צג LCD.

- הרם את יתרת הרצועה (F) וחבר אותה לקיר בחוזקה.

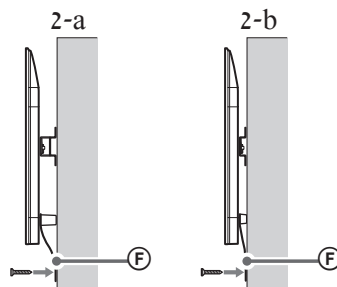

- השתמש בבורג בקוטר 5 מ"מ או שווה ערך (לא מסופק).


הערה

- נסה למשוך קלות את תחתית הטלוויזיה או צג LCD אליך על-מנת לוודא שהיא לא נעה קדימה. אם ישנה תנועה כלשהי, אז היא אינה מורכבת נכון, ויש לחזק (F) שוב את הרצועה.


KD-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx
KE-65XH92xx / 65XH90xx / 55XH92xx / 55XH90xx
FW-65BZ40H / 55BZ40H

אזהרה


- הקפד ששני אנשים או יותר (שלושה אנשים או יותר עבור טלוויזיה או צג LCD 75 אינץ' ומעלה) יחזיקו את הטלוויזיה או צג LCD בעת נשיאתה.

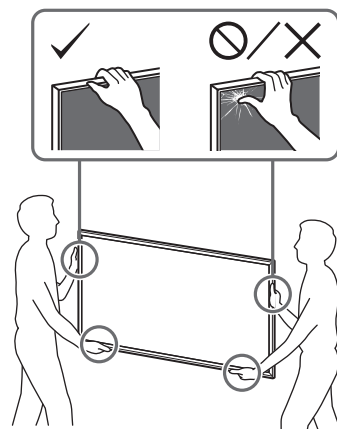

2-b

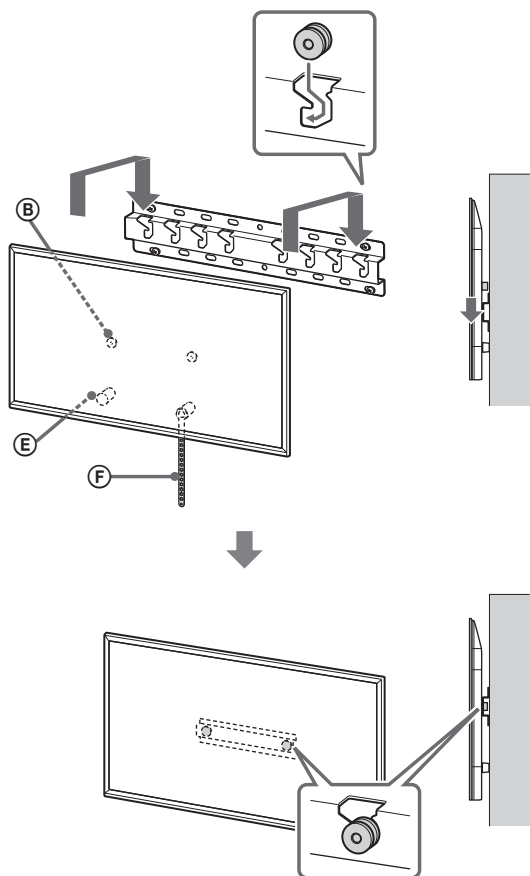


2-a

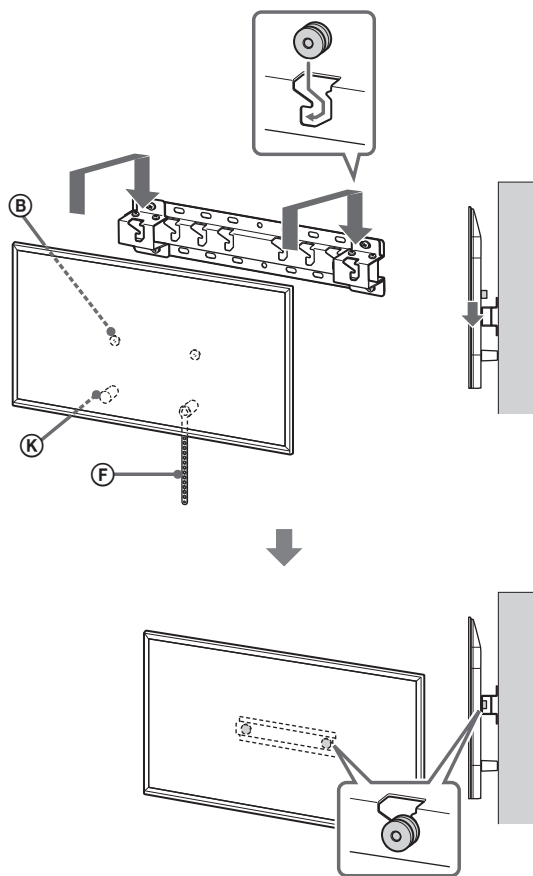

3 מניעת תזוזה של תחתית הטלויזיה

או צג LCD.

- הרם את יתרת הרצועה (F) וחבר אותה לקיר בחוזקה.

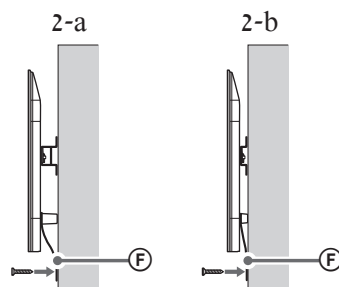


- השתמש בבורג בקוטר 5 מ"מ או שווה ערך (לא מסופק).

הערה

- נסה למשוך קלות את תחתית הטלויזיה או צג LCD אליך על-מנת לוודא שהיא לא נעה קדימה. אם ישנה תנועה כלשהי, אז היא אינה מורכבת נכון, ויש לחזק שוב את הרצועה (F).

מפרט

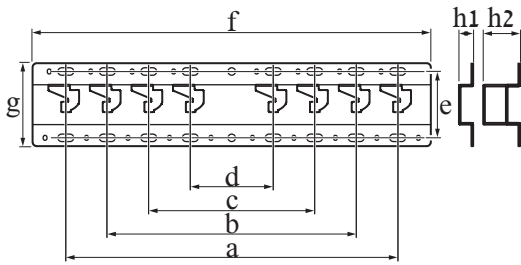

מידות: (בערך) [מ"מ]

400:	a
300:	b
200:	c
100:	d
80:	e
480:	f
100:	g

h1: 20 (מקרה 2-b)

h2: 60 (מקרה 2-a)

משקל (בסיס בלבד): (בערך) [ק"ג]

0.8

העיצוב והמפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

אישור השלמת ההתקנה


- בדוק את הנקודות הבעות.
- הגלגלות (B) תלויות היטב על הבסיס או על מתאם הבסיס.
- הכבל לא מסובב או צבוט.
- הרצועה (F) מהודקת ללא חופש.

אזהרה

- מיקום לא נכון של כבל המתח וכו', עלול לגרום לשריפה או התחשמלות כתוצאה מקצר. הקפד להשלים את ההתקנה למען הבטיחות.

מידע אחר

בעת הסרת הטלויזיה או צג LCD, בצע את תהליך ההתקנה במהופך.

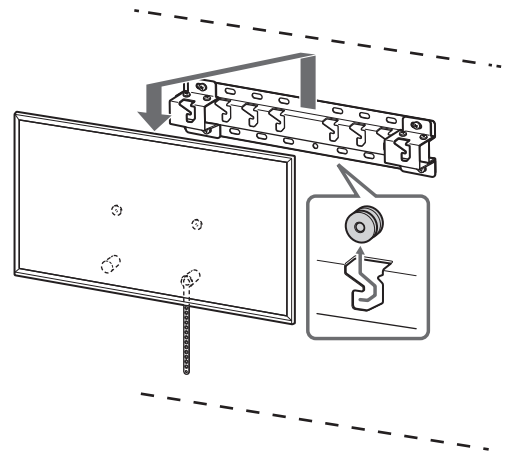

אזהרה

- הקפד ששני אנשים או יותר (שלושה אנשים או יותר עבור טלויזיה או צג LCD 75 אינץ' ומעלה) יחזיקו את הטלויזיה או צג LCD בעת הסרתה.