

**BOSCH**

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



4-slot toaster

TAT7S45

[de]	Gebrauchsanleitung	7
[en]	User manual	11
[fr]	Manuel d'utilisation	14
[it]	Manuale utente	18
[nl]	Gebruikershandleiding	22
[da]	Betjeningsvejledning	26
[no]	Bruksanvisning	30
[sv]	Bruksanvisning	33
[fi]	Käyttöohje	36
[es]	Manual de usuario	39
[pt]	Manual do utilizador	43
[el]	Εγχειρίδιο χρήστη	47
[tr]	Kullanım kılavuzu	51
[pl]	Instrukcja obsługi	55
[hu]	Használati útmutató	59
[ro]	Manual de utilizare	63
[uk]	Керівництво з експлуатації	67
[ru]	Руководство пользователя	71
[ar]	دليل المستخدم	75



<https://digitalguide.bsh-group.com?mat-no=8001273247>




- [de]** Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie die Webseite, um die erweiterten Hinweise zur Benutzung zu öffnen. Dort finden Sie zusätzliche Informationen zu Ihrem Gerät oder Zubehör.
- [en]** Scan the QR code or visit the website to open the Further Notices for Use. You can find additional information about your appliance or accessory here.
- [fr]** Scanner le code QR ou visiter le site Web pour ouvrir les informations d'utilisation complémentaires. Vous y trouverez des informations supplémentaires concernant votre appareil ou accessoire.
- [it]** Scansionare il codice QR oppure visitare il sito Web per indicazioni dettagliate sull'uso. Si trovano informazioni aggiuntive sull'apparecchio o gli accessori.
- [nl]** Scan de QR-code of bezoek de website om de uitgebreide gebruiksinstructies te openen. Hierin vindt u meer informatie over het apparaat of toebehoren.
- [da]** Scan QR-koden, eller besøg hjemmesiden, for at åbne de udvidede anvisninger om anvendelse. Der kan der findes yderligere oplysninger om apparatet eller tilbehøret.
- [no]** Skann QR-koden eller besøk nettstedet for å åpne mer informasjon om bruken. Der finner du mer informasjon om apparatet eller tilbehøret.
- [sv]** Scanna QR-koden eller gå till webbplatsen och öppna de utökade användningsanvisningarna. Där finns mer information om din apparat eller dina tillbehör.
- [fi]** Skannaa QR-koodi tai vieraile internet-sivustollamme, jotta voit avata laajennettut käyttötiedot. Sieltä löydät laitetta tai varustetta koskevia lisätietoja.
- [es]** Para abrir las indicaciones ampliadas sobre el uso, visite la página web o escanee el código QR. Allí encontrará más información sobre el aparato o los accesorios.
- [pt]** Leia o código QR ou visite a página web para abrir as indicações avançadas relativas à utilização. Aí encontra informações adicionais sobre o seu aparelho ou acessório.
- [el]** Σαρώστε τον κωδικό QR ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα, για να ανοίξετε τις διευρυμένες υποδείξεις για τη χρήση. Εκεί θα βρείτε πρόσθιτες πληροφορίες για τη συσκευή σας ή τα εξαρτήματα.
- [tr]** Ayrıntılı kullanım bilgilerine ulaşmak için QR kodu taratin veya web sayfasını ziyaret ediniz. Cihaz ve aksesuarlar ile ilgili ayrıntılı bilgileri bu şekilde edinebilirsiniz.
- [pl]** Aby uzyskać rozszerzone informacje na temat zastosowania urządzenia, należy zeskanować kod QR albo wejść na stronę internetową. Można tam znaleźć dodatkowe informacje na temat posiadaneego urządzenia i akcesoriów.
- [hu]** Olvassa be a QR-kódot vagy keress fel a weboldalt a kibővített használati utasítás megnyitásához. Ott kiengészítő információkat talál a készülékkel vagy tartozékkal kapcsolatban.
- [ro]** Scanați codul QR sau accesați site-ul web pentru a obține mai multe recomandări privind utilizarea. Acolo veți găsi mai multe informații privind aparatul dumneavoastră sau accesorile.
- [uk]** Щоб отримати докладніші вказівки з користування, зіскануйте QR-код або відвідайте сайт. Там ви знайдете додаткові відомості про прилад або пристрій.
- [ru]** Чтобы узнать больше о пользовании, отсканируйте QR-код или зайдите на сайт. Там вы найдете более подробные сведения о приборе и принадлежностях.




<https://digitalguide.bsh-group.com?mat-no=8001273247>




[ar] امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً أو تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لفتح الإرشادات الموسّعة حول الاستخدام. تجد هناك معلومات إضافية حول جهازك أو الملحقات.

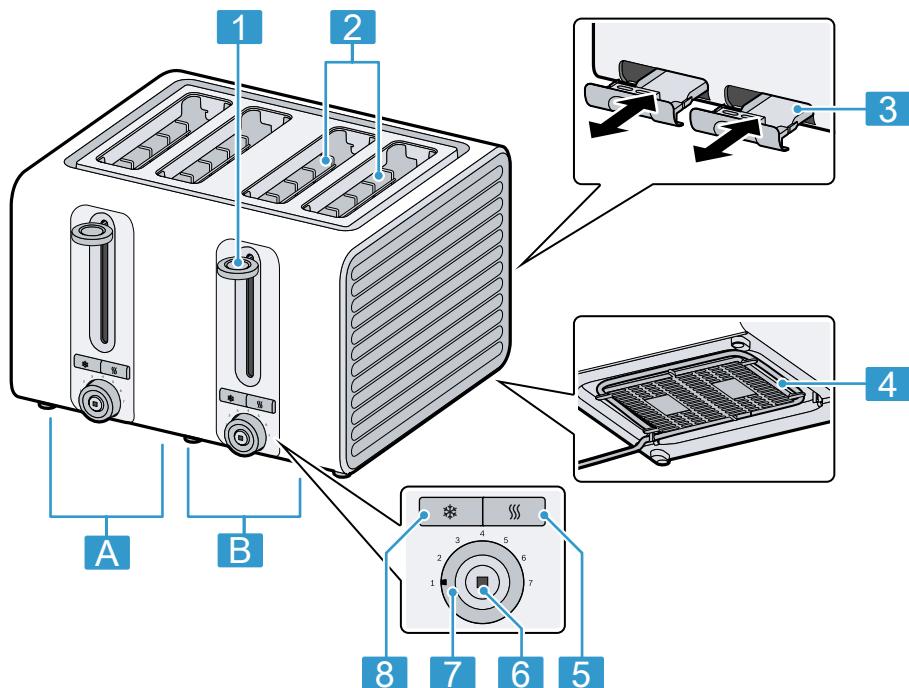


1

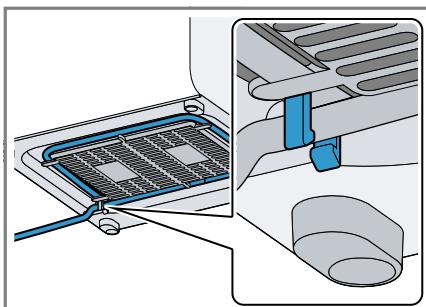


2

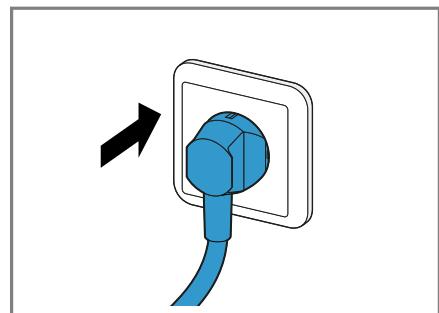


3

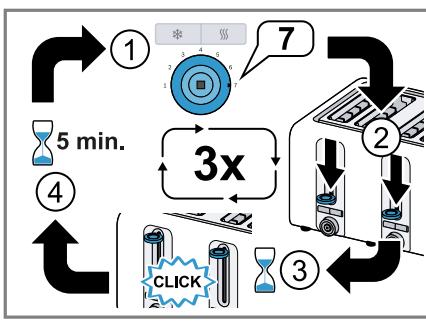


4

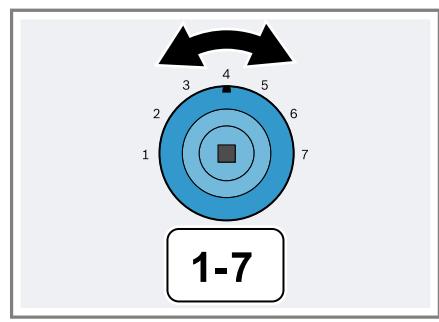


5

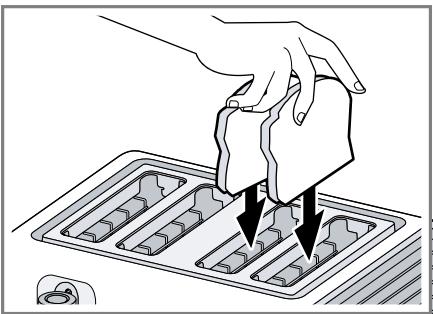


6

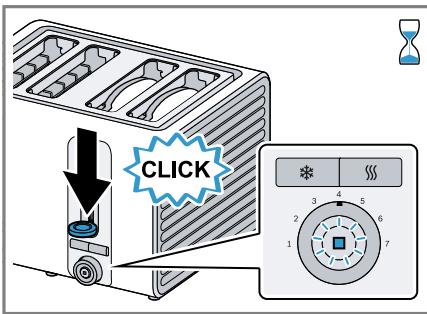


7

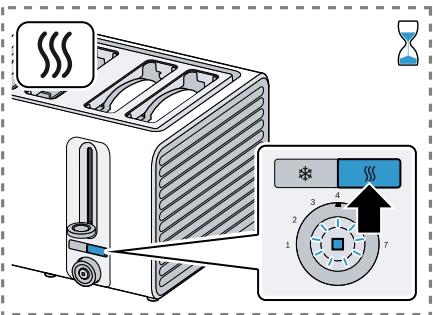

8

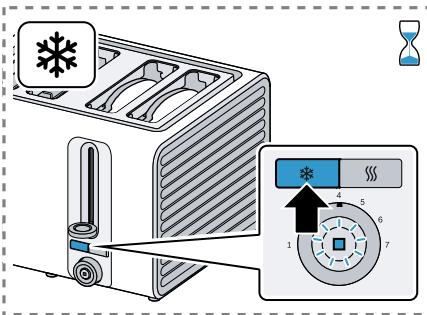

9

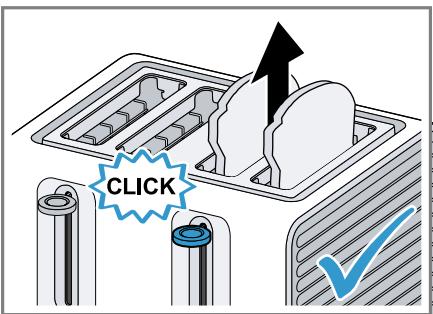

10

Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Bewahren Sie die Anleitung sowie die Produktinformationen für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.

Verwenden Sie das Gerät nur:

- unter Aufsicht.
- im privaten Haushalt und in geschlossenen Räumen des häuslichen Umfelds bei Raumtemperatur.
- bis zu einer Höhe von 2000 m über dem Meeresspiegel.
- zum Toasten, Aufwärmen oder Auftauen von Toastbrot, Brot und weiteren Lebensmitteln, die für die Zubereitung im Toaster bestimmt sind.

Das Gerät muss nach jedem Gebrauch, bei nicht vorhandener Aufsicht, vor dem Reinigen und im Fehlerfall stets vom Netz getrennt werden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

Kinder jünger als 8 Jahre vom Gerät und der Anschlussleitung fernhalten.

- ▶ Das Gerät nur gemäß den Angaben auf dem Typenschild anschließen und betreiben.
- ▶ Das Gerät nur über eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Erdung an ein Stromnetz mit Wechselstrom anschließen.
- ▶ Das Schutzleitersystem der elektrischen Hausinstallation muss vorschriftsmäßig installiert sein.
- ▶ Nie das Gerät über eine externe Schaltvorrichtung versorgen, z. B. Zeitschaltuhr oder Fernsteuerung.
- ▶ Nur dafür geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.

de Sicherheit

- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Nie das Gerät oder die Netzanschlussleitung in Wasser tauchen oder in den Geschirrspüler geben.
-  Nie das Gerät in der Nähe von Wasser verwenden, das in Badewannen, Waschbecken oder anderen Gefäßen enthalten ist.
- Keinen Dampfreiniger oder Hochdruckreiniger verwenden, um das Gerät zu reinigen.
- Keine Backofen-Sprays oder Grill-Sprays verwenden, um das Gerät zu reinigen.
- Nie in die Röstschlitzte fassen oder Gegenstände hineinstecken, z. B. Besteck.
- Nie ein beschädigtes Gerät betreiben.
- Nie das Gerät auf oder in die Nähe heißer Oberflächen stellen.
- Nie das Gerät in der Nähe oder unterhalb von brennbaren Materialien verwenden, z. B. Gardinen.
- Nie die Röstschlitzte abdecken oder Lebensmittel direkt auf den Röstschlitzten erhitzen.
- Das Gerät nur aufrecht stehend und mit eingesetzter Krümel-schublade betreiben.
- Den Hebel für den Toast-Lift ausschließlich zum bestimmungsge-mäßen Gebrauch nach unten drücken und nie blockieren.
- Den Toaster während des Betriebs stets beaufsichtigen.
- Nie Lebensmittel verwenden, die während des Toastens oder Aufbackens tropfen können.
- Nie ölige, fettige oder stark zuckerhaltige Lebensmittel verwen-den, z. B. Waffeln oder bestrichenes Brot.
- Nie die heißen Oberflächen berühren, sondern nur die Be-dienelemente.
- Vor der Reinigung oder dem Transport das Gerät abkühlen las-sen.
- Um Verletzungen zu vermeiden, das Gerät nur bestimmungsge-mäß verwenden.
- Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.

- Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen lassen.
- Kleinteile von Kindern fernhalten.
- Kinder nicht mit Kleinteilen spielen lassen.

Übersicht

→ Abb. 1

A	Linke Bedieneinheit
B	Rechte Bedieneinheit
1	Hebel für Toast-Lift
2	Röstschlitzte
3	Krümelschublade
4	Kabelaufbewahrung
5	Taste mit LED (Erwärmen)
6	Taste mit LED (Beenden)
7	Drehregler für Röstgrad
8	Taste mit LED (Auftauen)

Gerät für den ersten Gebrauch vorbereiten

Hinweis: Den Toaster ohne Brot bei geöffnetem Fenster mit der höchsten Röstgradeinstellung 3-mal aufheizen und abkühlen lassen.

→ Abb. 2 - 4

Bedienung

Allgemeine Hinweise

Beachten Sie die Hinweise, um Ihr Gerät optimal nutzen zu können.

- Der Toaster ist mit 2 unabhängigen Bedieneinheiten ausgestattet. Sie können die beiden Bedieneinheiten unterschiedlich einstellen und gleichzeitig oder einzeln verwenden.
- Sie können den aktuellen Toast-Vorgang jederzeit beenden, indem Sie die Taste drücken.
- Wenn sich das Toast-Gut in den Röstschlitzten verklemmt, schaltet das Gerät automatisch aus. Den Toaster ausschalten, abkühlen lassen und dann das verklemmte Toast-Gut vorsichtig entfernen.

- Probieren Sie verschiedene Röstgradeinstellungen aus, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, da das Ergebnis je nach Brotsorte und Feuchtigkeitsgrad variieren kann.
- Toasten Sie eine einzelne Scheibe Brot mit einem niedrigeren Röstgrad als 2 Scheiben.
- Acrylamid ist gesundheitsschädlich und entsteht, wenn Sie Getreideprodukte und Kartoffelprodukte bei sehr großer Hitze zubereiten. Toasten Sie die Lebensmittel nicht zu dunkel, sondern goldgelb und entfernen Sie verbrannte Reste.

Röstgradeinstellung

Stellen Sie den Röstgrad je nach Lebensmittel und persönlichem Geschmack ein.

Einstellung	Verwendung
	Um das Toast-Gut nur zu erwärmen, ohne zu rösten, nach dem Start die Taste drücken
1-2	Niedriger Röstgrad für trockene Brotsorten
3-5	Mittlerer Röstgrad für feuchte Brotsorten
6-7	Hoher Röstgrad für sehr feuchte Brotsorten oder dicke Brotscheiben
	Nach dem Start die Taste zusätzlich drücken, damit tiefgefrorene Lebensmitteln den eingestellten Röstgrad erhalten

Brotscheiben toasten, aufwärmen oder auftauen

→ Abb. 5 - 10

Reinigungsübersicht

Hinweis: Um Fehlfunktionen des Geräts zu vermeiden, die Krümelsschublade regelmäßig reinigen.

→ Abb. 11

Kundendienst

Detaillierte Informationen über die Garantiedauer und die Garantiebedingungen in Ihrem Land erhalten Sie bei unserem Kundendienst, Ihrem Händler oder auf unserer Website.

Die Kontaktdaten des Kundendiensts finden Sie im beiliegenden Kundendienstverzeichnis oder auf unserer Website.

Safety

- Read this instruction manual carefully.
- Keep the instruction manual and the product information safe for future reference or for the next owner.

Only use this appliance:

- Under supervision.
- In private households and in enclosed spaces in a domestic environment at room temperature.
- Up to an altitude of max. 2000 m above sea level.
- For toasting, warming or defrosting sliced toasting bread, bread and other food intended for heating in the toaster.

It must always be disconnected from the mains after each use, whenever the appliance is unsupervised, before cleaning and with any faults.

This appliance may be used by children aged 8 or over and by people who have reduced physical, sensory or mental abilities or inadequate experience and/or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the resulting dangers.

Do not let children play with the appliance.

Children must not perform cleaning or user maintenance unless they are at least 8 years old and are being supervised.

Keep children under the age of 8 years away from the appliance and power cable.

- ▶ Connect and operate the appliance only in accordance with the specifications on the rating plate.
- ▶ Connect the appliance to a power supply with alternating current only via a properly installed socket with earthing.
- ▶ The protective conductor system of the domestic electrical installation must be properly installed.
- ▶ Never equip the appliance with an external switching device, e.g. a timer or remote control.
- ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
- ▶ If the power cord of this appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's Customer Service or a similarly qualified person in order to prevent any risk.

en Overview

- Never immerse the appliance or the power cord in water or clean in the dishwasher.



- Never use the appliance near water contained in a bath, sink or other vessels.
- Do not use steam- or high-pressure cleaners to clean the appliance.
- Do not use oven or grill sprays to clean the appliance.
- Never reach into the toast slots or insert objects into them, e.g. cutlery.
- Never operate a damaged appliance.
- Never place the appliance on or near hot surfaces.
- Never operate the appliance near or underneath inflammable materials such as curtains.
- Never cover the toast slots or heat food directly over them.
- Only operate the appliance in an upright position and with the crumb tray inserted.
- Always ensure proper use by pressing down the lever for the toast lift and never block it.
- Never leave the toaster unattended while in use!
- Never use foods that could drip during toasting or crisping-up.
- Never use greasy or fatty foods or foods containing a lot of sugar, e.g. waffles or bread with spread on.
- Never touch the hot surfaces, only the controls.
- Allow the appliance to cool down before cleaning or transporting.
- To avoid injuries, only use the appliance for its intended purpose.
- Keep packaging material away from children.
- Do not let children play with packaging material.
- Keep small parts away from children.
- Do not let children play with small parts.

Overview

→ Fig. 1

A Left control unit

B Right control unit

1	Lever for toast lift
2	Toast slots
3	Crumb tray
4	Cord store
5	☰ button with LED (warm)

6	■ button with LED (end)
7	Rotary selector for toasting degree
8	* button with LED (defrost)

Preparing the appliance for first use

Note: Heat up the toaster 3 times without bread near an open window at the highest toasting degree setting and leave to cool down.

→ Fig. 2 - 4

Operation

General information

Please bear this information in mind so that you can get the best out of your appliance.

- The toaster is equipped with 2 independent control units. You can apply different settings to the two control units and use them simultaneously or individually.
- You can end the current toasting process at any time by pressing ■ button.
- If the toast gets jammed in the toast slots, the appliance will switch off automatically. Unplug the toaster, allow it to cool down and then carefully remove the jammed bread.
- Try different toasting degree settings when using the appliance for the first time, as results may vary depending on the type of bread and moisture level.
- When toasting a single slice of bread, use a lower toasting degree than with 2 slices.
- Acrylamide is harmful to your health and is produced when you cook cereal and potato products at very high temperatures. Do not toast food items to the point where they are too dark but until they are golden-yellow. Remove any burnt edges.

Toasting degree setting

Adjust the toasting degree according to the type of bread and personal taste.

Setting	Use
sss	To only warm the bread without toasting it, after starting, press the sss button
1-2	Low toasting degree for dry types of bread
3-5	Medium toasting level for moist types of bread
6-7	High toasting degree for very moist types of bread or thick slices of bread
*	After starting, additionally press the * button to ensure that frozen bread is toasted to the toasting degree that has been set

Toasting, warming or defrosting slices of bread

→ Fig. 5 - 10

Overview of cleaning

Note: In order to avoid malfunction of the appliance, clean the crumb tray regularly.

→ Fig. 11

Customer Service

Detailed information on the warranty period and terms of warranty in your country is available from our after-sales service, your retailer or on our website.

The contact details for Customer Service can be found in the enclosed Customer Service directory or on our website.

Setting Use

Sécurité

- Lisez attentivement cette notice.
- Conservez la notice ainsi que les informations produit en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.

Utilisez l'appareil uniquement :

- sous surveillance.
- pour un usage domestique privé et dans les pièces fermées d'un domicile, à la température ambiante.
- jusqu'à une altitude maximale de 2000 m au-dessus du niveau de la mer.
- Pour griller, réchauffer ou décongeler des toasts, du pain et d'autres aliments destinés à la préparation au grille-pain.

L'appareil doit toujours être débranché du secteur, après chaque utilisation, lorsqu'il n'est pas sous surveillance, avant de le nettoyer et en cas de panne.

Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou ne détenant pas l'expérience et/ou les connaissances nécessaires pourront utiliser cet appareil à condition de le faire sous surveillance, ou que son utilisation sûre leur ait été enseignée et qu'ils aient compris les dangers qui en émanent.

Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec l'appareil.

Les enfants ne doivent en aucun cas s'occuper du nettoyage et de la maintenance utilisateur, sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et agissent sous surveillance.

Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus à distance de l'appareil et du cordon d'alimentation secteur.

- ▶ Pour le raccordement et l'utilisation de l'appareil, respectez impérativement les indications figurant sur la plaque signalétique.
- ▶ L'appareil doit être branché uniquement à une source d'alimentation avec courant alternatif à l'aide d'une prise murale correctement installée et reliée à la terre.
- ▶ Le système à conducteur de protection de l'installation électrique de la maison doit être conforme.

- ▶ N'alimentez jamais l'appareil par l'intermédiaire d'un appareil de commutation externe, par ex. une minuterie ou une télécommande.
- ▶ Seul un personnel dûment qualifié peut entreprendre des réparations sur l'appareil.
- ▶ Afin d'écartez tout danger quand le cordon d'alimentation secteur de cet appareil est endommagé, seul le fabricant ou son service après-vente ou toute autre personne de qualification équivalente est habilité à le remplacer.
- ▶ Ne jamais plonger l'appareil ou le cordon d'alimentation secteur dans l'eau et ne pas les mettre au lave-vaisselle.



- ▶ N'utilisez jamais l'appareil à proximité de l'eau contenue dans une baignoire, un lavabo ou d'autres récipients.
- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur ou haute pression pour nettoyer l'appareil.
- ▶ Ne pas utiliser d'aérosols pour four ni d'aérosols pour nettoyer l'appareil.
- ▶ Ne jamais mettre la main dans les fentes pour griller ou y introduire des objets, par exemple des couverts.
- ▶ Ne jamais utiliser un appareil endommagé.
- ▶ Ne jamais poser l'appareil sur des surfaces chaudes ou à proximité de celles-ci.
- ▶ Ne jamais utiliser l'appareil à proximité ou en dessous de matériaux inflammables, par ex. des rideaux.
- ▶ Ne jamais couvrir les fentes ni chauffer d'aliments directement sur les fentes.
- ▶ Faire fonctionner l'appareil uniquement verticalement et avec le ramasse-miettes en place.
- ▶ Pousser le levier du mécanisme d'éjection des rôties uniquement vers le bas pour une utilisation conforme et ne jamais le bloquer.
- ▶ Toujours surveiller le grille-pain lorsqu'il fonctionne.
- ▶ Ne jamais utiliser d'aliments qui peuvent s'égoutter pendant le grillage ou la cuisson.
- ▶ Ne jamais utiliser d'aliments huileux, gras ou très sucrés, par exemple des gaufres ou du pain tartiné.

fr Élimination de l'emballage

- Ne jamais toucher les surfaces chaudes, mais uniquement les éléments de commande.
- Laisser refroidir l'appareil avant de le nettoyer ou de le transporter.
- Pour éviter des blessures, utiliser l'appareil uniquement conformément à son emploi prévu.
- Conserver les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- Ne jamais laisser les enfants jouer avec les emballages.
- Conserver les petites pièces hors de portée des enfants.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les petites pièces.

Élimination de l'emballage

Les emballages sont écologiques et recyclables.

- Veuillez éliminer les pièces détachées après les avoir triées par matière.



Eliminez l'emballage en respectant l'environnement.

Aperçu

→ Fig. 1

- | | |
|---|---------------------------------------|
| A | Unité de commande gauche |
| B | Unité de commande droite |
| 1 | Levier d'éjection des rôties |
| 2 | Fentes pour griller |
| 3 | Ramasse-miettes |
| 4 | Rangement du cordon |
| 5 | Touche avec LED (réchauffer) |
| 6 | Touche avec LED (terminer) |
| 7 | Bouton rotatif du degré de brunissage |
| 8 | Touche avec LED (dégeler) |

Préparation de l'appareil pour la première utilisation

Remarque : Chauffer 3 fois le grille-pain sans pain, fenêtre ouverte, avec le réglage de grillage le plus élevé, puis le laisser refroidir.

→ Fig. 2 - 4

Utilisation

Indications générales

Respectez les indications pour utiliser votre appareil de manière optimale.

- Le grille-pain est équipé de 2 unités de commande indépendantes. Vous pouvez régler les deux unités de commande différemment et les utiliser simultanément ou séparément.
- Vous pouvez arrêter l'opération de grillage en cours à tout moment en appuyant sur la touche .
- Si les rôties se coincent dans les fentes pour griller, l'appareil s'arrête automatiquement. Débrancher le grille-pain, le laisser refroidir, puis retirer délicatement les rôties coincés.
- Essayez différents réglages de brunissage si vous utilisez l'appareil pour la première fois, car le résultat peut varier en fonction du type de pain et du degré d'humidité.

- Faites griller une seule tranche de pain avec un degré de brunissage inférieur à 2 tranches.
- L'acrylamide est nocif pour la santé et se forme lorsque vous préparez des produits à base de céréales et de pommes de terre à très haute température. Évitez de faire noircir les aliments. Visez plutôt une couleur dorée et enlevez les restes brûlés.

Réglage du degré de brunissage

Réglez le degré de brunissage en fonction des aliments et de vos goûts personnels.

Réglage	Utilisation
☰	Pour réchauffer les rôties sans les griller, appuyer sur la touche ☰ après le démarrage
1-2	Degré de brunissage bas pour les variétés de pain sec
3-5	Degré de brunissage moyen pour les variétés de pains humides
6-7	Degré de brunissage élevé pour les types de pain très humides ou les tranches de pain épaisses
*	Après le démarrage, appuyer en plus sur la touche * pour que les aliments surgelés conservent le degré de brunissage réglé

Faire griller, réchauffer ou décongeler des tranches de pain

→ Fig. 5 - 10

Guide de nettoyage

Remarque : Pour éviter tout dysfonctionnement de l'appareil, nettoyer régulièrement le ramasse-miettes.

→ Fig. 11

Service après-vente

Pour plus d'informations sur la durée et les conditions de la garantie dans votre pays, adressez-vous à notre service après-vente, à votre revendeur ou consultez notre site Web.

Vous trouverez les données de contact du service après-vente dans la liste ci-jointe ou sur notre site Web.

Sicurezza

- Leggere attentamente le presenti istruzioni.
- Conservare le istruzioni e le informazioni sul prodotto per il successivo utilizzo o per il futuro proprietario.

Utilizzare l'apparecchio soltanto:

- sotto sorveglianza;
- in case private e in locali chiusi in ambito domestico a temperatura ambiente;
- fino a un'altitudine di massimo 2000 m sul livello del mare.
- Per tostare, riscaldare o scongelare pane da toast, pane e altri alimenti destinati alla preparazione nel tostapane.

L'apparecchio deve essere sempre scollegato dalla corrente elettrica dopo ogni utilizzo, se lasciato incustodito, prima del montaggio, dello smontaggio, della pulizia e in caso di guasti.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali o prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza se sorvegliati o già istruiti in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i rischi da esso derivanti.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

La pulizia e la manutenzione di competenza dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano un'età di 8 anni o superiore e non siano sorvegliati.

Tenere lontano dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione i bambini di età inferiore agli 8 anni.

- ▶ Collegare e utilizzare l'apparecchio solo in conformità con i dati indicati sulla targhetta identificativa.
- ▶ Collegare l'apparecchio a una rete a corrente alternata soltanto con una presa con messa a terra installata a norma.
- ▶ Il sistema del conduttore di protezione dell'impianto elettrico domestico deve essere installato a norma.
- ▶ Non alimentare mai l'apparecchio da un commutatore esterno ad es. un timer esterno o un telecomando.
- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.

► Al fine di evitare pericoli, se il cavo di alimentazione di questo apparecchio subisce danni deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza clienti o da persona in possesso di simile qualifica.

► Non immergere mai l'apparecchio o il cavo di alimentazione nell'acqua e non metterli in lavastoviglie.



► Non usare mai l'apparecchio in prossimità di acqua contenuta in vasche da bagno, lavandini o altri contenitori.

► Non lavare l'apparecchio con pulitori a vapore o idropulitrici.

► Non utilizzare spray per forni o grill per pulire l'apparecchio.

► Non inserire mai le dita o oggetti, come ad es. posate, negli scomparti di tostatura.

► Non azionare mai un apparecchio danneggiato.

► Non disporre mai l'apparecchio sopra oppure in prossimità di superfici calde.

► Non utilizzare mai l'apparecchio in prossimità o sotto materiali infiammabili, ad es. tende.

► Non coprire mai lo scomparto di tostatura né riscaldare gli alimenti direttamente sullo scomparto di tostatura.

► Usare l'apparecchio solo in posizione verticale e con il cassetto briciole inserito.

► Spingere verso il basso la leva per il toast-lift esclusivamente secondo quanto previsto per l'utilizzo conforme e non bloccarla mai.

► Durante l'utilizzo, controllare sempre il tostapane.

► Non usare mai con alimenti che durante la tostatura o la cottura possono gocciolare.

► Non utilizzare con alimenti oleosi, grassi o contenenti molti zuccheri (ad es. waffle, o pane imburrato).

► Non toccare mai le superfici calde, ma solo gli elementi di comando.

► Lasciarlo raffreddare prima di procedere alla pulizia o al trasporto.

► Per evitare lesioni, utilizzare l'apparecchio soltanto conformemente all'uso previsto.

► Tenere lontano il materiale di imballaggio dai bambini.

it Panoramica

- Vietare ai bambini di giocare con materiali d'imballaggio.
- Tenere i bambini lontano dalle parti piccole.
- Non lasciare che i bambini giochino con le parti piccole.

Panoramica

→ Fig. 1

A	Unità di comando sinistra
B	Unità di comando destra
1	Leva per espulsore toast
2	Scomparti di tostatura
3	Cassetto briciole
4	Portacavo
5	Tasto con LED (riscaldare)
6	Tasto con LED (stop)
7	Regolatore rotativo per il grado di tostatura
8	Tasto con LED (scongelare)

Preparazione dell'apparecchio per il primo utilizzo

Nota: Riscaldare tre volte il tostapane, senza pane, al massimo grado di tostatura, tenendo la finestra aperta, poi lasciarlo raffreddare.

→ Fig. 2 - 4

Funzionamento

Avvertenze generali

Seguire le istruzioni per utilizzare l'apparecchio in modo ottimale.

- Il tostapane è dotato di 2 unità di comando indipendenti. Entrambe le unità di comando possono essere impostate separatamente e utilizzate assieme o in modo indipendente.
- La tostatura può essere interrotta in qualsiasi momento premendo il tasto .
- Se il pane tostato rimane incastrato negli scomparti di tostatura l'apparecchio si spegne automaticamente. Staccare il to-

stapane dalla corrente, lasciarlo raffreddare e rimuovere quindi con cura il pane tostato rimasto incastrato.

- Provare le varie impostazioni del grado di tostatura al primo utilizzo dell'apparecchio poiché il risultato può variare in base al tipo di pane e al grado di umidità.
- Tostare una sola fetta di pane con un grado di tostatura inferiore rispetto alla tostatura di 2 fette.
- L'acrilamide è dannoso per la salute e si sprigiona quando i prodotti a base di cereali e di patate vengono preparati a una temperatura molto alta. Tostare gli alimenti a colore giallo oro piuttosto che scuro e asportare le parti bruciate.

Impostazione del grado di tostatura

Impostare il grado di tostatura a seconda del tipo di pane e del gusto personale.

Imposta- zione	Utilizzo
	Per riscaldare il pane senza tostarlo, dopo aver avviato l'apparecchio premere il tasto
1-2	Grado di tostatura basso per tipi di pane non umidi
3-5	Grado di tostatura medio per tipi di pane umidi
6-7	Grado di tostatura alto per tipi di pane molto umidi o fette di pane spesse
	Per tostare gli alimenti surgelati con il grado di tostatura impostato, dopo aver avviato l'apparecchio premere anche il tasto

Come tostare, riscaldare o scongelare le fette di pane

→ Fig. 5 - 10

Panoramica per la pulizia

Nota: Per evitare malfunzionamenti dell'apparecchio pulire regolarmente il cassetto briciole.

→ Fig. 11

Servizio di assistenza clienti

Informazioni dettagliate sulla durata della garanzia e sulle condizioni di garanzia in ciascun Paese sono reperibili presso il nostro servizio di assistenza clienti, presso il proprio rivenditore o sul nostro sito Internet. I dati di contatto del servizio di assistenza clienti sono disponibili nell'elenco dei centri di assistenza allegato o sul nostro sito Internet.



Veiligheid

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- onder toezicht.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving bij kamertemperatuur.
- tot een hoogte van 2000 m boven zeeniveau.
- voor het roosteren, opwarmen of ontdooien van toastbrood, brood en andere levensmiddelen die bedoeld zijn voor bereiding in de broodrooster.

Het apparaat moet na elk gebruik, als er geen toezicht aanwezig is, voorafgaand aan reiniging en bij storingen altijd worden losgehaald van het stroomnet.

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar niet bij het apparaat of de aansluitkabel kunnen komen.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.

- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.
- ▶ Nooit het apparaat of het netsnoer in water dompelen of in de vaatwasser plaatsen.



- ▶ Nooit het apparaat in de buurt van water gebruiken, dat aanwezig is in badkuipen, wastafels e.d.
- ▶ Geen stoomreiniger of hogedrukreiniger gebruiken om het apparaat te reinigen.
- ▶ Geen bakovensprays of barbecuesprays gebruiken om het apparaat te reinigen.
- ▶ Grijp nooit in de broodsleuven en stop er ook nooit voorwerpen in, zoals bestek.
- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Het apparaat nooit neerzetten op of in de buurt van hete oppervlakken.
- ▶ Het apparaat nooit in de buurt van of onder brandbare materialen gebruiken, zoals gordijnen.
- ▶ De broodsleuf nooit afdekken en levensmiddelen nooit direct op de broodsleuven verwarmen.
- ▶ Het apparaat alleen rechtop staand en met geplaatste kruimelvallen gebruiken.
- ▶ De hendel voor de toast-lift uitsluitend voor het beoogde gebruik omlaag drukken en nooit blokkeren.
- ▶ Tijdens het gebruik altijd toezicht houden op de toaster.
- ▶ Gebruik nooit levensmiddelen die tijdens het toasten of opbakken kunnen lekken.
- ▶ Gebruik nooit olie-, vet- of sterk suikerhoudende levensmiddelen, zoals wafels of gesmeerd brood.
- ▶ Raak nooit de hete oppervlakken aan, maar alleen de bedieningselementen.
- ▶ Laat voor reiniging of transport het apparaat afkoelen.
- ▶ Het apparaat uitsluitend conform de bestemming gebruiken om letsel te voorkomen.
- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

nl Overzicht

- Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

Overzicht

→ Fig. 1

A	Linker bedieningseenheid
B	Rechter bedieningseenheid
1	Hendel voor toast-lift
2	Broodsleuven
3	Kruimellade
4	Kabelvak
5	Knop met LED (verwarmen)
6	Knop met LED (beëindigen)
7	Draairegelaar voor roosterstand
8	Knop met LED (ontdooien)

Het apparaat voorbereiden voor het eerste gebruik

Opmerking: De toaster zonder brood met een open raam met de hoogste roosterstandinstelling driemaal laten opwarmen en afkoelen.

→ Fig. 2 - 4

Bediening

Algemene aanwijzingen

Neem de aanwijzingen in acht om het apparaat optimaal te kunnen gebruiken.

- De toaster is voorzien van 2 onafhankelijk bedieningseenheden. U kunt beide bedieningseenheden verschillend instellen en tegelijkertijd of afzonderlijk gebruiken.
- U kunt het actuele roosterproces op elk moment beëindigen, door op de knop te drukken.
- Als het roostergoed in de broodsleuven vastgeklemd raakt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. De toaster van het stroomnet loskoppelen, laten afkoelen en vervolgens het vastgeklemd roostergoed voorzichtig verwijderen.

- Probeer verschillende roosterstandinstellingen uit, als u het apparaat voor het eerst gebruikt, omdat het resultaat afhankelijk van het soort brood en de vochtigheidsgraad kan verschillen.
- Rooster één enkele boterham met een lagere roosterstand dan twee boterhammen.
- Acrylamide is schadelijk voor de gezondheid en ontstaat wanneer u graanproducten en aardappelproducten bij zeer grote hitte bereidt. Rooster de levensmiddelen niet te donker, maar goudgeel en verwijder verbrande resten.

Roosterstandinstelling

Stel de roosterstand afhankelijk van het levensmiddel en de persoonlijke smaak in.

Instelling	Gebruik
	Om het roostergoed alleen te verwarmen zonder het te roosteren, na de start op de knop drukken
1-2	Lage roosterstand voor droge broodsoorten
3-5	Middelhoge roosterstand voor vochtige broodsoorten
6-7	Hoge roosterstand voor zeer vochtige broodsoorten of dikke boterhammen
	Na de start extra op de knop drukken, zodat diepgevoren levensmiddelen de ingestelde roosterstand krijgen

Boterhammen toasten, verwarmen of ontdooien

→ Fig. 5 - 10

Reinigingsoverzicht

Opmerking: Om onjuist functioneren van het apparaat te voorkomen, de kruimellade regelmatig reinigen.

→ Fig. 11

Servicedienst

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

Sikkerhed

- Læs denne vejledning omhyggeligt igennem.
- Opbevar vejledningen og produktinformationerne til senere brug, og giv dem videre til en senere ejer.

Anvend kun apparatet:

- under opsyn
- ved stuetemperatur i privat husholdning og i lukkede rum i huslige omgivelser.
- Op til en højde på maksimalt 2000 m over havets overflade.
- Til at riste, opvarme eller optø toastbrød, brød og andre fødevarer, der er beregnet til tilberedning i brødristeren.

Strømforsyningen til apparatet skal altid afbrydes, når det har været anvendt, når det ikke er under opsyn, før det rengøres samt i tilfælde af fejl.

Dette apparat kan bruges af børn, der er fyldt 8 år, samt af personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet og har forstået de farer, der kan være forbundet med brugen af apparatet.


Børn må ikke bruge apparatet til leg.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er fyldt 8 år eller mere og overvåges.


Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

- ▶ Apparatet må kun tilsluttes og bruges iht. angivelserne på typeskiltet.
- ▶ Apparatet må kun tilsluttes et strømnet med vekselstrøm via en stikdåse med jord, der er installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Jordledningssystemet, der beskytter husets elinstallation, skal være installeret forskriftsmæssigt.
- ▶ Forsyn aldrig apparatet via en ekstern kontaktanordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.

- I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E.

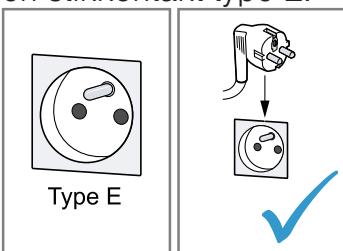

- Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet adapter. Kun på den måde er apparatet jordet korrekt. Denne adapter (reservedels-nr. 00623333) kan købes hos kundeservice.

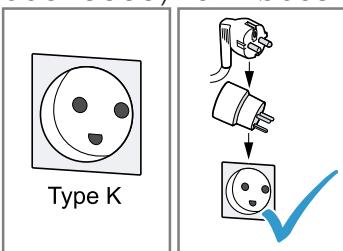

- Kun fagpersonale, der er uddannet til det, må udføre reparations på apparatet.
- Hvis nettilslutningsledningen til apparatet bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens kundeservice eller en lignende kvalificeret person for at undgå, at der opstår fare.
- Dyp aldrig apparatet eller nettilslutningsledningen i vand, og sæt det aldrig i opvaskemaskinen.

-  Apparatet må aldrig benyttes i nærheden af vand, der er indeholdt i badekar, vaskekummer eller andre beholdere.
- Brug ikke damprenser eller højtryksrenser til at rengøre apparatet.
- Brug ikke ovn- eller grillspray til at rengøre apparatet.
- Tag aldrig fat i risteåbningen, og stik aldrig genstande ind i den, f.eks. bestik.
- Brug aldrig et beskadiget apparat.
- Stil aldrig apparatet på eller i nærheden af varme overflader.

da Oversigt

- Anvend aldrig apparatet i nærheden af eller under brændbare materialer, f.eks. gardiner.
- Tildæk aldrig risteåbningen, og opvarm aldrig fødevarer direkte på risteåbningerne.
- Anvend kun apparatet, når det står oprejst og med krummebakken sat i.
- Tryk kun armen til brødløfteren ned til bestemmelsesmæssig brug, og blokér den aldrig.
- Hold altid øje med brødristen under anvendelsen.
- Brug ikke fødevarer, som kan dryppe under ristningen eller opbagningen.
- Brug ikke oliede, fedtede eller stærkt sukkerholdige fødevarer, f.eks. vafler eller smurt brød.
- Berør aldrig de varme overflader, men kun betjeningselementerne.
- Lad apparatet køle af inden rengøring eller transport.
- Anvend kun apparatet i overensstemmelse med dets bestemmelsersmæssige brug for at undgå skader.
- Opbevar emballagematerialet utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn lege med emballagemateriale.
- Opbevar smådele utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn lege med smådele.

Oversigt

→ Fig. 1

A	Venstre betjeningsenhed
B	Højre betjeningsenhed
1	Greb til brødløfter
2	Risteåbning
3	Krummebakke
4	Kabelopbevaring
5	☰-tast med LED (opvarmning)
6	■-tast med LED (afslutning)
7	Drejeknap til ristningsgrad
8	*-tast med LED (optøning)

Forberedelse af apparatet til den første ibrugtagning

Bemærk: Opvarm brødristeren 3 gange med højeste ristningsgradindstilling uden brød i brødristeren, og lad den køle af. Dette skal gøres med åbent vindue.

→ Fig. 2 - 4

Betjening

Generelle henvisninger

Vær opmærksom på henvisningerne for at kunne benytte apparatet optimalt.

- Brødristeren er udstyret med 2 uafhængige betjeningsenheder. De to betjeningsenheder kan indstilles forskelligt og anvendes samtidigt eller enkeltvist.

- Den aktuelle ristning kan nås som helst afslutes ved at trykke på **■**-tasten.
- Hvis brødet sidder fastklemt i risteåbnningen, slukker apparatet automatisk. Træk stikket til brødristeren ud, lad den køle af, og fjern forsigtigt det fastklemte brød.
- Afprøv forskellige ristningsgradindstillinger, første gang apparatet anvendes, da resultatet kan variere afhængigt af brødsorten og fugtighedsgraden.
- Rist en enkelt skive brød med en lavere ristningsgrad end for 2 skiver.
- Akrylamid er sundhedsskadeligt og opstår, når korn- og kartoffelprodukter tilbehandles ved meget høj varme. Rist ikke fødevarerne for mørke, men gyldne, og fjern forbrændte rester.

Ristningsgradindstilling

Indstil ristningsgraden afhængigt af fødevaren og personlig smag.

Indstilling	Anvendelse
■■■	Tryk på ■■■ -tasten efter start for kun at opvarme brødet uden at riste det
1-2	Lav ristningsgrad for tørre brødsorter
3-5	Mellem ristningsgrad for fugtige brødsorter
6-7	Høj ristningsgrad for meget fugtige brødsorter eller tykke brødkiver
*	Tryk endvidere på * -tasten efter start for, at dybfrosne fødevarer får den indstillede ristningsgrad

Indstilling Anvendelse

■■■	Tryk på ■■■ -tasten efter start for kun at opvarme brødet uden at riste det
1-2	Lav ristningsgrad for tørre brødsorter
3-5	Mellem ristningsgrad for fugtige brødsorter
6-7	Høj ristningsgrad for meget fugtige brødsorter eller tykke brødkiver
*	Tryk endvidere på * -tasten efter start for, at dybfrosne fødevarer får den indstillede ristningsgrad

Ristning, opvarmning eller optøning af brødkiver

→ Fig. **5 - 10**

Rengøringsoversigt

Bemærk: Rengør krummebakken regelmæssigt for at undgå funktionsfejl på apparatet.

→ Fig. **11**

Kundeservice

Der findes detaljerede oplysninger om garantiperiode og garantibetingelser for det aktuelle land hos vores kundeservice, den lokale forhandler og på vores hjemmeside. Kontaktdata for kundeservice findes i vedlagte liste over kundeserviceafdelinger eller på vores hjemmeside.

Sikkerhet

- Les nøye gjennom denne anvisningen.
- Oppbevar veilederen og produktinformasjonen for senere bruk eller for en senere eier.

Apparatet må kun brukes:

- under tilsyn.
- ved romtemperatur i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 2000 m over havet.
- til risting, oppvarming eller opptining av toastbrød, brød og andre matvarer som er beregnet på tilberedning i brødrister.

Apparatet må alltid kobles fra nettet etter bruk, når det ikke er under tilsyn, før det rengjøres og ved feil.

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er minst 8 år gamle og er under oppsyn.

Barn under 8 år må holdes unna apparatet og strømkabelen.

- Maskinen må kun tilkobles og brukes i henhold til angivelsene på typeskiltet.
- Maskinen skal bare kobles til et strømnett med vekselstrøm via en forskriftsmessig montert jordet stikkontakt.
- Systemet for husets PE-leder må være forskriftsmessig installert.
- Maskinen må aldri forsynes med strøm via en ekstern bryteranordning, f.eks. tidsur eller fjernstyring.
- Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.
- Dypp aldri apparatet eller strømkabelen i vann eller legg dem i oppvaskmaskinen.



- ▶ Maskinen må aldri brukes i nærheten av vann som er fylt i badekar, vask eller andre beholdere.
- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.
- ▶ Ikke bruk stekeovnsspray eller grillspray for å rengjøre apparatet.
- ▶ Grip aldri inn i åpningene for brødkiver og stikk ikke gjenstander ned i dem, f.eks. bestikk.
- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.
- ▶ Apparatet må aldri plasseres på eller i nærheten av varme overflater.
- ▶ Apparatet må aldri brukes i nærheten av eller under brennbare materialer, f.eks. gardiner.
- ▶ Dekk aldri til åpningene for brødkiver eller varm opp matvarer direkte på åpningene for brødkiver.
- ▶ Apparatet skal kun brukes i stående stilling og med innsatt smuleskuff.
- ▶ Håndtaket for brødløfteren skal bare trykkes ned for forskriftsmessig bruk og aldri blokkeres.
- ▶ Brødristeren må alltid holdes under oppsyn under driften.
- ▶ Bruk aldri matvarer som kan dryppa under ristingen eller oppvarmingen.
- ▶ Bruk aldri matvarer som inneholder mye olje, fett eller sukker, f.eks. vafler eller påsmurte brødkiver.
- ▶ Ikke berør de varme overflatene, berør kun betjeningselementene.
- ▶ La apparatet kjøles ned før rengjøring eller transport.
- ▶ Bruk apparatet korrekt for å unngå personskader.
- ▶ Hold emballasjen borte fra barn.
- ▶ Barn må ikke få leke med emballasjen.
- ▶ Hold smådeler borte fra barn.
- ▶ Ikke la barn leke med smådeler.

Oversikt

→ Fig. 1

- | | |
|----------|-----------------------|
| A | Venstre kontrollenhet |
| B | Høyre kontrollenhet |

- | | |
|----------|------------------------|
| 1 | Håndtak for toast-lift |
| 2 | Åpninger for brødkiver |
| 3 | Smuleskuff |
| 4 | Kabeloppbevaring |

no Klargjøre apparatet til å tas i bruk

- | | |
|---|---|
| 5 | Tast  med LED (oppvarming) |
| 6 | Tast  med LED (avslutte) |
| 7 | Dreiebryter for ristegrad |
| 8 | Tast  med LED (optining) |

Klargjøre apparatet til å tas i bruk

Merk: Varm opp brødristeren uten brød ved åpent vindu 3 ganger med høyeste ristegrad, og la den så avkjøle.

→ Fig. 2 - 4

Betjening

Generelle merknader

Følg instruksjonene for å kunne bruke apparatet optimalt.

- Brødristeren er utstyrt med 2 uavhengige betjeningsenheter. Du kan stille inn de to betjeningsenhettene ulikt og bruke dem samtidig eller hver for seg.
- Du kan når som helst avslutte ristingen ved å trykke på -tasten.
- Når ristede matvarer klemmes fast i åpningene for brødkiver, slås apparatet av automatisk. Koble fra brødristeren, la den bli kaldt og fjern så forsiktig de fastklemte matvarene.
- Test ut ulike innstillinger av ristegrad når du tar apparatet i bruk for første gang, ettersom resultatet kan variere, alt etter type brød og fuktighetsgrad.
- En enkel brødkive skal ristes med lavere ristegrad enn 2 skiver.
- Acrylamid er helseskadelig og dannes når du tilbereder kornprodukter og potetprodukter på svært høy varme. Ikke rist matvarene så de blir for mørke, men la dem bli gyllent gule, og fjern brente rester.

Innstilling av ristegrad

Still inn ristegrad i samsvar med matvarer og personlig smak.

Innstilling Bruk

Innstilling	Bruk
	Trykk på  -tasten etter start for bare å varme opp matvarene, uten å riste dem
1-2	Lav ristegrad for tørre brødtyper
3-5	Middels ristegrad for fuktige brødtyper
6-7	Høy ristegrad for svært fuktige brødtyper eller tykke brødkiver
	Etter start trykkes i tillegg  -tasten for at dypfrysede matvarer skal få innstilt ristegrad

Riste, varme opp eller tine opp brødkiver

→ Fig. 5 - 10

Oversikt over rengjøring

Merk: Rengjør smuleskuffen med jevne mellomrom for å unngå feil på apparatet.

→ Fig. 11

Kundeservice

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

⚠️ Säkerhet

- Läs igenom anvisningen noga.
- Förvara bruksanvisningen och produktinformationen för senare användning eller till nästa ägare.

Använd bara apparaten:

- under tillsyn.
- i privata hushåll och i slutna utrymmen i hemmiljö vid rumstemperatur.
- upp till max. 2000 °möh.
- För brödrostning, uppvärming och tining av rostbröd, bröd och andra matvaror som är avsedda att tillredas i brödrost.

Dra alltid ur sladden efter användning, när du inte har apparaten under uppsikt, före rengöring och vid fel.

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och/eller kunskap såvida detta sker under uppsikt eller om de undervisats i hur man säkert använder apparaten och förstått de faror som kan uppstå i samband med felaktig användning.

Låt inte barn leka med enheten.

Rengöring och användarskötsel får inte utföras av barn om de inte är minst 8 år gamla och står under uppsikt.

Låt inte barn under 8 års ålder komma i närheten av apparaten och anslutningsledningen.

- ▶ Anslut och använd bara maskinen enligt uppgifterna på typskylten.
- ▶ Elanslut bara maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- ▶ Skyddsledarsystemet i byggnadens elanläggning måste vara installerat enligt gällande föreskrifter.
- ▶ Mata aldrig maskinen via externbrytare som t.ex. timer eller fjärrkontroll.
- ▶ Det är bara specialutbildad personal som får reparera maskinen.
- ▶ Om apparatens nätanslutningsledning blir skadad måste den för att risker ska förhindras bytas av tillverkaren eller dennes kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer.

sv Översikt

- Sänk aldrig ner apparaten eller nätslutningsledningen i vatten och maskindiska dem inte.



- Använd aldrig maskinen nära vatten i badkar, tvättställ eller andra behållare.
- Använd inte ångrengöring eller högtryckstvätt för att rengöra apparaten.
- Använd ingen ugnsspray eller grillspray för att rengöra enheten.
- Stick aldrig in fingrar eller föremål som t.ex. bestick i rostningsöppningarna.
- Använd aldrig apparaten om den är skadad.
- Ställ aldrig enheten på eller i närheten av heta ytor.
- Använd aldrig enheten nära eller under brännbara material som exempelvis gardiner.
- Täck aldrig för rostspåren och värm aldrig matvaror direkt på rostspåren.
- Använd endast enheten upprätt stående och med isatt smulbricka.
- Spaken för brödlyften får endast användas som avsett genom att tryckas ned och får aldrig blockeras.
- Ha alltid brödrosten under uppsikt när den används.
- Använd aldrig livsmedel som kan droppa under rostning eller baka off.
- Använd aldrig oljiga, feta eller väldigt söta livsmedel som exempelvis våfflor eller bredda mackor.
- Vridrör aldrig de heta ytorna, utan bara kontrollpanelerna.
- Låt enheten svalna före rengöring och transport.
- Använd endast apparaten ändamålsenligt för att undvika skador.
- Låt inte barn komma i närheten av förpackningsmaterial.
- Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet.
- Låt inte barn komma i närheten av smådelar.
- Låt inte barn leka med smådelar.

Översikt

→ Fig. 1

A Vänster reglagepanel**B** Höger reglagepanel

1	Spak för brödlyft
2	Rostningsöppningar
3	Smulbricka
4	Kabelfack

- 5** Knapp med lysdiod (uppvärmning)
- 6** Knapp med lysdiod (avsluta)
- 7** Vridreglage för rostningsgrad
- 8** Knapp med lysdiod (upptining)

Förberedelse av apparaten före första användning

Notera: Värmt upp brödrosten utan bröd 3 gånger på högsta rostningsgradsinställningen med öppet fönster och låt den svalna.

→ Fig. **2 - 4**

Användning

Allmänna anvisningar

Följ anvisningarna, så använder du apparaten optimalt.

- Brödrosten har 2 separata reglagepaneler. Du kan ställa in de båda reglagepanelerna olika och använda dem samtidigt eller var för sig.
- Du kan när som helst avbryta den pågående rostningen genom att trycka på knappen .
- Om rostbrödet fastnar i rostningsöppningarna stänger apparaten av sig själv. Dra ut kontakten till brödrosten, låt brödrosten svalna och ta sedan försiktigt bort rostbrödet som fastnat.
- Prova olika rostningsgradsinställningar när du använder apparaten första gången. Resultatet kan variera allt efter brödsort och fuktighetsgrad.
- Rosta en enkel brödkiva med lägre rostningsgrad än 2 skivor.
- Akrylamid är hälsofarligt och uppstår när du tillagar gryn- och potatisprodukter på väldigt hög värme. Rosta inga livsmedel för mycket, utan gyllenbruna och ta även bort brända rester.

Rostningsgradsinställning

Ställ in rostningsgraden allt efter livsmedel och personlig smak.

Inställning	Användning
	Om rostbrödet bara ska värmas upp utan att rostas, tryck på knappen efter starten
1-2	Lägre rostningsgrad för torra brödsorter
3-5	Medelhög rostningsgrad för fuktiga brödsorter
6-7	Hög rostningsgrad för mycket fuktiga brödsorter eller tjocka brödkivor
	Tryck efter starten en gång till på knappen så att djupfrysta livsmedel får inställt rostningsgrad

Rosta, värma upp eller tina brödskivor

→ Fig. **5 - 10**

Rengöringsöversikt

Notera: Rengör smulbrickan regelbundet så att inte funktionsfel uppstår i apparaten.

→ Fig. **11**

Kundtjänst

Utförligare information om garantitid och garantivillkor i ditt land finns hos service, återförsäljare eller på vår webbsajt.

Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns i den medföljande kundtjänstförteckningen eller på vår webbplats.

Turvallisuus

- Lue tämä ohje huolellisesti.
- Säilytä ohjeet ja tuotetiedot myöhempää käyttötarvetta tai mahdollista uutta omistajaa varten.

Käytä laitetta vain:

- valvonnan alaisena.
- yksityisissä kotitalouksissa ja kodinomaisen ympäristön suljetuissa tiloissa huonelämpötilassa.
- enintään 2000 m korkeudella merenpinnasta.
- paahtoleivän, leivän ja muiden leivänpaahtimessa valmistettavaksi tarkoitettujen elintarvikkeiden paahtamiseen, uudelleenlämmittämiseen tai sulattamiseen.

Laite on irrotettava verkkovirrasta aina, kun sen käyttö lopetetaan, sitä ei voida valvoa, ennen puhdistusta sekä häiriötilanteissa.

Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja sellaiset henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemusta ja/tai tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisena tai kun heille on neuvottu, miten laitetta käytetään turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet laitteesta aiheutuvat vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Lapset eivät saa puhdistaa tai huolata laitetta, paitsi jos he ovat vähintään kahdeksanvuotiaita ja aikuisen valvoo toimenpiteitä.

Pidä alle kahdeksanvuotiaat lapset poissa laitteen ja liitintäjohdon lähestä.

- ▶ Liitä laite ainoastaan typpikilvessä olevien tietojen mukaiseen sähköverkkoon.
- ▶ Liitä laite vain määräysten mukaisesti asennetun, maadoitetun pistorasian kautta vaihtovirtaverkkoon.
- ▶ Talon suojaamadoitusjärjestelmän täytyy olla asennettu määräysten mukaisesti.
- ▶ Älä syötä laitteeseen virtaa ulkoisella kytkentälaitteella, esimerkiksi kellokytkimellä tai kauko-ohjaimella.
- ▶ Laitteen korjaustöitä saavat tehdä vain alan ammattilaiset.
- ▶ Jos laitteen verkkokohto vaurioituu, sen saa turvallisuussyyistä vaihtaa vain valmistaja, sen huoltopalvelu tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.

- Laitetta tai verkkajohtoa ei saa upottaa veteen eikä pestää astianpesukoneessa.



- Älä käytä laitetta kylpyammeen, pesualtaiden tai muiden vettä sisältävien astioiden läheisyydessä.
- Älä käytä laitteen puhdistukseen höyry- tai painepesuria.
- Älä käytä laitteen puhdistamiseen uunin tai grillin puhdistussumutteita.
- Älä koskaan tartu paahtoaukkoon tai aseta sinne esineitä, esim. ruokailuvälineitä.
- Älä käytä viallista laitetta.
- Älä koskaan aseta laitetta kuumien pintojen päälle tai läheisyyteen.
- Älä koskaan käytä laitetta palavien materiaalien, esim. verhojen, lähellä tai alla.
- Älä koskaan peitä paahtoaukkoja tai kuumenna elintarvikkeita suoraan paahtoaukkojen päällä.
- Käytä laitetta vain pystyasennossa ja murulaatikon ollessa paikallaan.
- Paina paahtoleivän nostovipu alas vain käyttötarkoitukseen mukaisesti äläkä koskaan estää sen liikkumista.
- Valvo leivänpaahdinta aina käytön aikana.
- Älä käytä elintarvikkeita, joista voi tippua nestettä paahtamisen tai kuumentamisen aikana.
- Älä käytä öljyisiä, rasvaisia tai paljon sokeria sisältäviä elintarvikkeita, esim. vohveleita, voideltua leipää).
- Älä koskaan koske kuumiin pintoihin vaan ainoastaan säätimiin.
- Anna laitteen jäähytää ennen puhdistamista tai siirtoa.
- Tapaturmien väältämiseksi laitetta saa käyttää vain sille suunniteltuun tarkoitukseen.
- Pidä pakausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten leikkiä pakausmateriaalilla.
- Pidä pienet osat poissa lasten ulottuvilta.
- Älä anna lasten leikkiä pienillä osilla.

fi Laitteen esivalmistelu ensimmäistä käyttöä varten

- | | |
|----------|--|
| 1 | Paahtoleipänostimen vipu |
| 2 | Paahtouaukko |
| 3 | Murulaatikko |
| 4 | Johdon säilytystila |
| 5 | Ledillä varustettu valitsin sss
(Lämmitys) |
| 6 | Ledillä varustettu valitsin ■
(Lopeta) |
| 7 | Paahtoasteen valitsin |
| 8 | Ledillä varustettu valitsin *
(Sulatus) |

Laitteen esivalmistelu ensimmäistä käyttöä varten

Huomautus: Kuumenna leivänpaahdinta ilman leipää 3 kertaa maksimaalisella paahtoasteella ikkunan ollessa auki, anna sitten leivänpaahtimen jäähtyä.

→ Kuva **2 - 4**

Käyttö

Yleisiä ohjeita

Noudata ohjeita voidaksesi käyttää laitetta parhaalla mahdollisella tavalla.

- Leivänpaahtin on varustettu kahdella erillisellä ohjausyksikköllä. Voit asettaa kaksi ohjausyksikköä eri tavalla ja käyttää niitä samanaikaisesti tai erikseen.
- Voit lopettaa käynnissä olevan paahtoprosessin milloin tahansa painamalla valitsinta **■**.
- Jos paahtoleipä juuttuu paahtouaukoon, laite sammuu automaattisesti. Irrota leivänpaahtin pistorasiasta, anna sen jäähtyä ja poista sitten juuttunut paahtoleipä varovasti.
- Testaa erilaisia paahtoasteen asetuksia, kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, koska lopputulos voi vaihdella leipälaadun ja kosteuden mukaan.
- Paahda yksi leipäviipale pienemmällä paahtoasteella kuin kaksi leipäviipaletta.

- Akryyliamidi on terveydelle haitallista ja sitä muodostuu, kun vilja- ja perunatuotteita valmistetaan hyvin korkeassa lämpötilassa. Älä paahda ruokaa liian tummaksi, vaan kullankeltaiseksi ja poista palaneet jäämät.

Paahtoasteen asetus

Aseta paahtoaste elintarvikkeen ja oman maun mukaan.

Asetus	Käyttö
sss	Jos haluat vain lämmittää paahtoleivän ilman paahtamista, paina käynnistykseen jälkeen valitsinta sss
1-2	Pienempi paahtoaste kuivemmille leipälajeille
3-5	Keskitaso paahtoaste kosteammille leipälajeille
6-7	Korkeampi paahtoaste erittäin kosteille leipälajeille tai paksuille leipäviipaleille
*	Käynnistykseen jälkeen paina valitsinta * uudelleen, jotta läpijäätyneet leivät saavuttaisivat asetetun paahtoasteen

Leipäviipaleiden paahtaminen, lämmittäminen tai sulattaminen

→ Kuva **5 - 10**

Puhdistusohjeet

Huomautus: Puhdista murulaatikko säännöllisesti laitteen toimintahäiriöiden välttämiseksi.

→ Kuva **11**

Huoltopalvelu

Lisätietoja käyttömaan takuuajasta ja takuehdoista saat huoltopalvelustamme, jälleenmyyjältäsi tai verkkosivultamme. Huoltopalvelun yhteystiedot löytyvät oheisesta huoltopalveluluettelosta tai internet-sivuiltamme.

Seguridad

- Lea atentamente estas instrucciones.
- Conservar las instrucciones y la información del producto para un uso posterior o para futuros propietarios.

Utilizar el aparato únicamente:

- bajo la supervisión de una persona.
- en el uso doméstico privado y en espacios cerrados del entorno doméstico a temperatura ambiente.
- hasta a una altura de 2000 m sobre el nivel del mar.
- Para tostar, calentar o descongelar pan de molde, pan y otros alimentos adecuados para su preparación en el tostador.

El aparato debe desconectarse siempre de la red eléctrica después de cada uso, cuando se vaya a dejar sin vigilancia, antes de la limpieza y en caso de avería.

Este aparato podrá ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con limitaciones físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de conocimientos o de experiencia, siempre que cuenten con la supervisión de una persona responsable de su seguridad o hayan sido instruidos previamente en su uso y hayan comprendido los peligros que pueden derivarse del mismo.

No deje que los niños jueguen con el aparato.

La limpieza y el cuidado del aparato a cargo del usuario no podrán ser realizados por niños a no ser que tengan 8 años o más y cuenten con la supervisión de una persona adulta responsable.

Mantener a los niños menores de 8 años alejados del aparato y del cable de conexión.

- ▶ Conectar y poner en funcionamiento el aparato solo de conformidad con los datos que figuran en la placa de características del mismo.
- ▶ Conectar el aparato solo a una fuente de alimentación con corriente alterna mediante un enchufe reglamentario con puesta a tierra.
- ▶ La conexión de puesta a tierra de la instalación eléctrica doméstica debe estar instalada de acuerdo con las normas vigentes.
- ▶ No alimentar nunca el aparato a través de un dispositivo de conmutación externo, como por ejemplo, un reloj avisador o un mando a distancia.

es Seguridad

- Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- Si el cable de conexión de red de este aparato resulta dañado, debe sustituirlo el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una persona cualificada a fin de evitar posibles situaciones de peligro.
- No sumergir nunca en agua el aparato o el cable de conexión de red ni introducirlos en el lavavajillas.



- No usar el aparato en las proximidades de bañeras, lavabos o cualquier otro recipiente lleno de agua.
- No utilizar limpiadores por chorro de vapor ni de alta presión para limpiar el aparato.
- No limpiar nunca el aparato con limpiadores en aerosol para hornos o parrillas.
- No introducir nunca las manos ni objetos en las ranuras, p. ej., cubiertos.
- No poner nunca en funcionamiento un aparato dañado.
- No colocar nunca el aparato sobre o cerca de superficies calientes.
- No utilizar nunca el aparato cerca o debajo de materiales inflamables, p. ej., cortinas.
- No cubrir nunca las ranuras ni calentar alimentos directamente sobre las ranuras.
- Utilizar el aparato únicamente en posición vertical y con la bandeja recogemigas insertada.
- Tirar hacia abajo la palanca del elevador de tostadas solo para el uso previsto y no bloquearla nunca.
- Vigilar la tostadora en todo momento mientras esté en funcionamiento.
- No utilizar nunca alimentos que puedan gotear cuando se tuestan u hornean.
- No utilizar alimentos con aceite, grasa o azúcar, p. ej., gofres o pan untado.
- No tocar nunca las superficies calientes, sino solo los mandos.
- Dejar que el aparato se enfríe antes de proceder a su limpieza o a su transporte.

- ▶ Para evitar el peligro de lesiones, utilizar el aparato únicamente conforme al uso previsto.
- ▶ Mantener el material de embalaje fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con el embalaje.
- ▶ Mantener las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.
- ▶ No permita que los niños jueguen con piezas pequeñas.

Vista general

→ Fig. 1

A	Grupo de mandos, lado izquierdo
B	Grupo de mandos, lado derecho
1	Palanca para elevador de tostadas
2	Ranuras
3	Bandeja recogemigas
4	Recogida del cable
5	Tecla sss con LED (calentar)
6	Tecla ■ con LED (finalizar)
7	Mando giratorio para el grado de tostado
8	Tecla * con LED (descongelar)

Preparar el aparato para el primer uso

Nota: Con la ventana de la cocina o recinto abierto, hacer funcionar la tostadora tres veces sin pan y con el ajuste máximo del grado de tostado, a continuación, dejar que se enfrie.

→ Fig. 2 - 3

Manejo

Advertencias de carácter general

Tener en cuenta las indicaciones para poder utilizar su aparato de forma óptima.

- La tostadora están equipada con dos grupos de mandos independientes. Los grupos de mandos pueden ajustarse de forma diferente, así como utilizarse simultánea o individualmente.

- Se puede interrumpir el proceso de tostado en curso en todo momento pulsando la tecla **■**.
- Si el alimento se atasca en las ranuras, el aparato se apaga automáticamente. Desenchufar la tostadora, dejar que se enfrie y, a continuación, extraer cuidadosamente el alimento atascado.
- Es recomendable probar diferentes ajustes del grado de tostado cuando se utilice el aparato por primera vez, ya que el resultado puede variar según el tipo de pan y el contenido de humedad.
- Para tostar una sola rebanada de pan, seleccionar un grado de tostado inferior al que se seleccionaría con dos rebanadas.
- La acrilamida resulta perjudicial para la salud y se produce especialmente en productos de cereales y patata cuando se preparan a altas temperaturas. No tostar los alimentos excesivamente, sino solo hasta alcanzar un color dorado y eliminar los restos carbonizados.

Ajuste del grado de tostado

Ajustar el grado de tostado según el alimento y el gusto personal.

Ajuste	Aplicación
sss	Para que el alimento solo se caliente sin tostarse, pulsar la tecla sss tras el inicio
1-2	Grado de tostado inferior para tipos de pan seco
3-5	Grado de tostado medio para tipos de pan húmedos

Ajuste	Aplicación
6-7	Grado de tostado máximo para tipos de pan muy húmedos o rebanadas de pan gruesas
* *	Tras el inicio, pulsar adicionalmente la tecla * para que los alimentos congelados alcancen el grado de tostado ajustado

Tostar, calentar o descongelar rebanadas de pan

→ Fig. 5 - 10

Vista general de la limpieza

Nota: Para evitar fallos de funcionamiento del aparato, limpiar regularmente la bandeja recogemigas.

→ Fig. 11

Servicio de Asistencia Técnica

Para obtener información detallada sobre el periodo de validez de la garantía y las condiciones de garantía en su país, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica o con su distribuidor, o bien consulte nuestra página web.

Los datos de contacto del Servicio de Asistencia Técnica se encuentran en el directorio adjunto o en nuestra página web.

Segurança

- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.

Utilize o aparelho apenas:

- sob supervisão.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos à temperatura ambiente.
- a uma altitude até 2000 m acima do nível do mar.
- para torrar, aquecer ou descongelar pão de forma, pão e outros alimentos adequados para a preparação na torradeira.

Desligar o aparelho da corrente após cada utilização, sempre que fique sem vigilância, antes de limpar e em caso de anomalia.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas na utilização com segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças, a não ser que tenham uma idade igual ou superior a 8 anos e se encontrem sob vigilância.

As crianças menores de 8 anos devem manter-se afastadas do aparelho e do cabo de ligação.

- ▶ Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
- ▶ Ligar o aparelho a uma rede elétrica com corrente alternada apenas através de uma tomada com ligação à terra corretamente instalada.
- ▶ O sistema de ligação à terra da alimentação elétrica doméstica tem de estar corretamente instalado.
- ▶ Nunca alimentar o aparelho através de um comutador externo, p. ex., temporizador ou telecomando.
- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.

pt Segurança

- Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.
- Nunca mergulhar o aparelho ou o cabo elétrico em água e nunca o lavar na máquina de lavar loiça.



- Nunca utilizar o aparelho na proximidade de água, que esteja contida dentro de banheiras, lavatórios ou outros recipientes.
- Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.
- Não utilizar sprays para forno ou para grelhador, para limpar o aparelho.
- Nunca inserir dedos ou objetos nas cavidades de torragem, p. ex. talheres.
- Nunca operar um aparelho danificado.
- Nunca colocar o aparelho sobre ou nas proximidades de superfícies quentes.
- Nunca utilizar o aparelho próximo ou por baixo de materiais inflamáveis, p. ex. cortinas.
- Nunca cobrir as cavidades de torragem nem aquecer alimentos diretamente nas cavidades de torragem.
- Operar o aparelho apenas na vertical e com a bandeja para migalhas colocada.
- Pressionar a alavanca para o elevador de tosta exclusivamente para baixo conforme o uso previsto e nunca bloquear.
- Vigiar sempre a torradeira durante o funcionamento.
- Nunca utilizar alimentos que durante a torragem ou o descongelamento possam pingar.
- Nunca utilizar alimentos oleosos, gordurosos ou contendo muito açúcar, p. ex., wafers, pão barrado.
- Nunca tocar nas superfícies quentes, apenas tocar nos comandos.
- Deixar o aparelho arrefecer antes de o limpar ou transportar.
- Para evitar ferimentos, utilize o aparelho apenas conforme a sua utilização correta.

- Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.
- Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças.
- Não permitir que as crianças brinquem com peças pequenas.

Vista geral

→ Fig. 1

A	Unidade de comando esquerda
B	Unidade de comando direita
1	Alavanca para elevador de tosta
2	Cavidades de torragem
3	Bandeja para migalhas
4	Arrumação do cabo
5	Botão com LED (aquecer)
6	Botão com LED (terminar)
7	Seletor para grau de torra
8	Botão LED (descongelar)

Preparar o aparelho para a primeira utilização

Nota: Aquecer a torradeira sem pão e com a janela aberta, pelo menos 3 vezes na potência máxima. Depois, deixar arrefecer.

→ Fig. 2 - 4

Operação

Indicações gerais

Respeite as indicações, de modo a tirar o maior proveito do seu aparelho.

- A torradeira está equipada com 2 unidades de comando independentes. Pode regular ambas as unidades de comando de forma diferente e usá-las em simultâneo ou individualmente.
- Pode terminar o processo de torragem em curso a qualquer momento, premindo o botão .
- Se ficar preso um alimento de torrar nas cavidades de torragem, o aparelho desliga-se automaticamente. Desligar a torra-

deira da tomada, deixar arrefecer e depois retirar cuidadosamente o alimento de torrar que ficou preso.

- Experimente diferentes regulações do grau de torra quando utilizar o aparelho pela primeira vez, pois o resultado pode variar em função do tipo de pão e do nível de humidade.
- Ao torrar apenas uma fatia de pão, escolha um grau de torra mais baixo do que para 2 fatias.
- A acrilamida é prejudicial à saúde e surge quando prepara derivados de cereais e produtos de batata a temperaturas muito elevadas. Torre os alimentos com um tostado claro em vez de escuro e eliminate os resíduos queimados.

Regulação do grau de torra

Regule o grau de torra consoante os alimentos e o gosto pessoal.

Regulação Utilização

	Para aquecer apenas o alimento de torrar, sem torrar, premir o botão após o início
1-2	Grau de torra baixo para tipos de pão seco
3-5	Grau de torra médio para tipos de pão húmido
6-7	Grau de torra alto para tipos de pão muito húmido ou fatias de pão grossas

	Depois do início, premir adicionalmente o botão , para que os alimentos congelados obtenham o gau de torra regulado
--	---

pt Vista geral da limpeza

Torrar, aquecer e descongelar fatias de pão

→ Fig. 5 - 10

Vista geral da limpeza

Nota: Para evitar falhas de funcionamento do aparelho, limpar regularmente a bandeja para migalhas.

→ Fig. 11

Assistência Técnica

Pode obter informações detalhadas sobre o período e as condições de garantia no seu país junto da nossa Assistência Técnica, do comerciante ou na nossa página web.

Os dados de contacto da Assistência Técnica encontram-se no registo de pontos de Assistência Técnica em anexo ou na nossa página web.

Ασφάλεια

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
 - Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:
- κάτω από επιτήρηση.
 - στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος σε θερμοκρασία δωματίου.
 - μέχρι ένα ύψος από 2000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
 - Για να φρυγανίζετε, να ζεσταίνετε ή να ξεπαγώνετε ψωμί του τοστ, ψωμί και άλλα τρόφιμα που προορίζονται για παρασκευή στην τοστιέρα.

Η συσκευή μετά από κάθε χρήση, σε περίπτωση μη επιτήρησης, πριν από τον καθαρισμό και σε περίπτωση σφάλματος πρέπει να αποσυνδέεται πάντοτε από το δίκτυο του ρεύματος.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν από παιδιά, εκτός εάν είναι 8 ετών ή άνω και επιτηρούνται.

Κρατάτε τα παιδιά που είναι κάτω των 8 ετών μακριά από τη συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης.

- ▶ Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.
- ▶ Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο ρεύματος με εναλλασσόμενο ρεύμα μόνο μέσω μιας γειωμένης πρίζας, εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- ▶ Το ούστημα αγωγών προστασίας (γείωση) της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού πρέπει να είναι εγκαταστημένο σύμφωνα με τους κανονισμούς.

ει Ασφάλεια

- ▶ Μην τροφοδοτείτε τη συσκευή ποτέ μέσω μιας εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, π.χ. χρονοδιακόπτης ή τηλεχειρισμός.
- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του ή από ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο, για την αποφυγή επικινδύνων καταστάσεων.
- ▶ Η συσκευή και το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος δεν επιτρέπονται να βυθίζονται ποτέ μέσα σε νερό ούτε να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.



- ▶ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ποτέ κοντά σε νερό, που περιέχεται σε μπανιέρες, νιπτήρες ή άλλα δοχεία.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα σπρέι φούρνου ή σπρέι γκριλ, για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- ▶ Μην αγγίζετε ποτέ τον χώρο ψησίματος ή τοποθετείτε αντικείμενα, π.χ. μαχαιροπίρουνα.
- ▶ Μη λειτουργείτε ποτέ μια συσκευή που έχει υποστεί ζημιά.
- ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή ποτέ επάνω ή κοντά σε καυτές επιφάνειες.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή κοντά ή κάτω από εύφλεκτα υλικά, π.χ. κουρτίνες.
- ▶ Ποτέ μην καλύπτετε τις σχισμές φρυγανίσματος και μη ζεσταίνετε τα τρόφιμα απευθείας πάνω στις σχισμές φρυγανίσματος.
- ▶ Λειτουργείτε τη συσκευή μόνο σε όρθια θέση και με τοποθετημένο το συρτάρι για τα ψίχουλα.
- ▶ Πιέστε τον μοχλό ανύψωσης τοστ μόνο για την προβλεπόμενη χρήση προς τα κάτω και μην τον μπλοκάρετε ποτέ.
- ▶ Κατά τη λειτουργία επιβλέπετε συνεχώς την τοστιέρα.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τρόφιμα που μπορεί να στάξουν κατά τη διάρκεια του φρυγανίσματος ή του ψησίματος.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε τρόφιμα με λάδι, λίπος ή πολύ ζάχαρη, π.χ. βάφλες ή αλειμμένο ψωμί.

- ▶ Μην αγγίζετε ποτέ τις καυτές επιφάνειες, μόνο τον πίνακα ελέγχου.
- ▶ Πριν τον καθαρισμό ή τη μεταφορά, αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει.
- ▶ Για την αποφυγή τραυματισμών, χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού.
- ▶ Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.
- ▶ Κρατάτε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μικρά κομμάτια.

Επισκόπηση

→ EIK. 1

- | | |
|---|---|
| A | Αριστερή μονάδα χειρισμού |
| B | Δεξιά μονάδα χειρισμού |
| 1 | Μοχλός για ανυψωτή τοστ |
| 2 | Χώροι ψησίματος |
| 3 | Συρτάρι για ψίχουλα |
| 4 | Φύλαξη καλωδίου |
| 5 | Πλήκτρο ฿ με LED (Ζέσταμα) |
| 6 | Πλήκτρο ■ με LED (Τερματισμός) |
| 7 | Περιστρεφόμενος ρυθμιστής για βαθμό ψησίματος |
| 8 | Πλήκτρο * με LED (Ξεπάγωμα) |

Προετοιμασία της συσκευής για τη χρήση για πρώτη φορά

Σημείωση: Θερμάνετε την τοστιέρα χωρίς φωμί με ανοιχτό το παράθυρο στον μεγαλύτερο βαθμό ψησίματος τουλάχιστον 3 φορές, κατόπιν αφήστε την να κρυώσει.

→ EIK. 2 - 4

Χειρισμός

Γενικές υποδείξεις

Προσέξτε τις υποδείξεις, για να εκμεταλλευτείτε ιδανικά τη συσκευή σας.

- Η τοστιέρα είναι εξοπλισμένη με 2 ανεξάρτητες μονάδες χειρισμού. Μπορείτε να ρυθμίσετε ξεχωριστά τις δύο μονάδες χειρισμού και να τις χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα ή μεμονωμένα.
- Μπορείτε να τερματίσετε την τρέχουσα διαδικασία ψησίματος τοστ ανά πάσα στιγμή, πατώντας το πλήκτρο ■.
- Εάν το τρόφιμο για ψήσιμο κολλήσει στον χώρο ψησίματος, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Αποσυνδέστε την τοστιέρα, αφήστε την να κρυώσει και έπειτα αφαιρέστε προσεκτικά τα κολλημένα υπολείμματα τροφίμων.
- Δοκιμάστε διαφορετικές ρυθμίσεις βαθμού ψησίματος όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά δοκιμάστε τον βαθμό ψησίματος, επειδή το αποτέλεσμα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το είδος ψωμιού και τον βαθμό υγρασίας.
- Ψήστε μια μεμονωμένη φέτα ψωμιού με έναν χαμηλότερο βαθμό ψησίματος από 2 φέτες.
- Η ακρυλαμίδη είναι επικίνδυνη για την υγεία και δημιουργείται, όταν παρασκευάζετε προϊόντα δημητριακών ή πατάτας σε πολύ μεγάλη θερμότητα. Μην ψήνετε το φαγητό μέχρι να αποκτήσει καφέ χρώμα, αλλά χρυσοκίτρινο και αφαιρέστε καμένα υπολείμματα.

Ρύθμιση βαθμού ψησίματος

Ρυθμίστε τον βαθμό ψησίματος ανάλογα με το είδος του τροφίμου και το προσωπικό σας γούστο.

ει Επισκόπηση καθαρισμού

Πύθμιση	Χρήση
ΣΣΣ	Για να ζεστάνετε μόνο το τρόφιμο, χωρίς ψήσιμο, μετά την εκκίνηση πατήστε το πλήκτρο ΣΣΣ
1-2	Χαμηλός βαθμός ψησίματος για στεγνά είδη ψωμιού
3-5	Μεσαίος βαθμός ψησίματος για υγρά είδη ψωμιού
6-7	Μεγάλος βαθμός ψησίματος για πολύ υγρά είδη ψωμιού ή φρυγανιές μεγάλου πάχους
*	Μετά την εκκίνηση πατήστε επιπλέον το πλήκτρο *, προκειμένου τα κατεψυγμένα τρόφιμα να ρυθμιστούν στον ρυθμισμένο βαθμό ψησίματος.

Φρυγάνισμα, ξαναζέσταμα ή ξε- πάγωμα για φέτες ψωμιού

→ *EIK.* 5 - 10

Επισκόπηση καθαρισμού

Σημείωση: Για να αποφύγετε δυσλειτουργίες της συσκευής, καθαρίζετε τακτικά το συρτάρι για ψίχουλα.

→ *EIK.* 11

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πε- λατών

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον έμπορο σας ή την ιστοσελίδα μας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα τα βρείτε στον συνημμένο κατάλογο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών ή στην ιστοσελίδα μας.

Güvenlik

- Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.
- Kılavuzu ve ürün bilgilerini, ileride kullanmak için veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayın.

Cihazı sadece şu amaçla kullanınız:

- gözünüzü cihazdan ayırmadan kullanın.
- özel konutlarda ve özel konutların kapalı mekanlarında oda sıcaklığında.
- deniz seviyesinden en fazla 2000 m yüksekliğe kadar kullanın.
- tost ekmeği, ekmek ve ekmek kızartma makinesi için uygun olan diğer yiyecekleri kızartmak, ısıtmak veya buzdan çözdürmek için.

Cihazı her kullanımından sonra, gözetim altında değilken

temizlemeden önce ve acil durumlarda mutlaka elektrik şebekesinden ayırınız.

Bu cihaz, 8 yaşında ve daha büyük çocuklar tarafından, fiziksel, algısal veya zihinsel yetenekleri düşük kişiler veya yeterli tecrübeşi ve / veya bilgisi olmayan kişiler tarafından ancak denetim altında veya cihazın güvenli kullanımı ve buna bağlı tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla kullanılabilir.

Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz.

Temizleme ve kullanımının yapabileceği bakım işleri çocuklar tarafından yapılmamalıdır; 8 yaşında veya daha büyük çocuklar bir yetişkin tarafından denetlenirse bu işlemleri yapmalarına izin verilebilir.

8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve bağlantı kablosundan uzak tutun.

- ▶ Cihazı sadece tip plakasındaki bilgilere göre bağlanmalı ve işletilmelidir.
- ▶ Cihaz, sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan topraklamalı bir priz üzerinden alternatif akımlı bir elektrik şebekesine bağlanmalıdır.
- ▶ Evinizdeki elektrik tesisatına ait koruyucu iletken sisteminin usulüne uygun şekilde kurulmuş olduğundan emin olunuz.
- ▶ Cihaz zamanlayıcı veya uzaktan kumanda gibi harici anahtarlama tertibatları üzerinden kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▶ Sadece bunun eğitimini almış uzman personel cihazda onarımlar yapabilir.

- ▶ Bu cihazın elektrik kablosu zarar görmüşse tehlikenin önlenmesi için, üretici, müşteri hizmetleri veya benzer kalifikasyona sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- ▶ Cihazı veya elektrik kablosunu kesinlikle suya sokmayın veya bulaşık makinesine koymayın.



- ▶ Cihaz, su içeren banyo küveti, lavabo veya başka kapların yakınında kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▶ Cihazı temizlemek için buharlı temizleyiciler veya yüksek basıncılı temizleyiciler kullanmayın.
- ▶ Cihazı temizlemek için fırın spreyleri veya ızgara spreyleri kullanmayın.
- ▶ Kızartma gözlerinin içine asla uzanmayınız veya çatal bıçak gibi başka nesne sokmayınız.
- ▶ Hasarlı cihazlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- ▶ Cihazı kesinlikle sıcak yüzeylerin üzerine veya yakınına koymayınız.
- ▶ Cihazı asla perde gibi yanıcı malzemelerin yakınında veya altında kullanmayın.
- ▶ Kızartma gözlerini asla kapatmayınız veya yiyecekleri doğrudan kızartma gözlerinin üzerinde ısıtmayınız.
- ▶ Cihazı sadece dik konumda ve kıırıntı çekmecesi takılıyken çalıştırınız.
- ▶ Tost kaldırma kolunu sadece kullanım amacı için aşağı bastırınız ve asla engellemeziniz.
- ▶ Tost cihazını çalıştığı sürece boyunca daima gözetim altında tutunuz.
- ▶ Kızartma veya pişirme sırasında damlayabilecek yiyecekleri asla kullanmayın.
- ▶ Sıvı yağlı, katı yağlı veya çok fazla şeker içeren yiyecekler asla kullanmayın, örneğin waffle, yağı sürülmüş ekmek.
- ▶ Sıcak yüzeylere kesinlikle dokunmayınız, sadece kumanda elemanlarına dokunabilirsiniz.
- ▶ Temizlemeden veya taşımadan önce cihazın soğumasını bekleyiniz.
- ▶ Yaralanmaları önlemek için cihazı sadece amacına uygun olarak kullanın.

- ▶ Ambalaj malzemesini çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamasına izin vermeyin.
- ▶ Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.
- ▶ Çocukların küçük parçalarla oynamasına izin vermeyin.

Genel bakış

→ Sek. 1

A	Sol kumanda ünitesi
B	Sağ kumanda ünitesi
1	Tost kaldırma kolu
2	Kızartma gözleri
3	Kırıntı çekmecesi
4	Kablo muhafaza bölümü
5	LED'li düğmesi (Isıtma)
6	LED'li düğmesi (Sonlandır)
7	Kızartma derecesi için çevrilebilir ayar düğmesi
8	LED'li düğmesi (Buz çözme)

Cihazın ilk kullanıma hazırlanması

Not: Tost cihazını, içine ekmek koymadan, kullanılacağı yerdeki camları açarak ve en yüksek kızartma derecesini ayarlayarak 3 defa ısıtınız ve ardından soğumasını bekleyiniz.

→ Sek. 2 - 4

Kullanım

Genel uyarılar

Cihazınızı en iyi şekilde kullanabilmek için, verilen uyarıları dikkate alın.

- Tost cihazında 2 bağımsız kumanda ünitesi bulunur. İki kumanda ünitesini farklı şekilde ayarlayabilir ve aynı anda veya ayrı ayrı kullanabilirsiniz.
- Geçerli tost işlemini düğmesine basarak istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz.

- Tost, kızartma gözlerine sıkışırsa, cihaz otomatik olarak kapanır. Tost cihazının fişini çekiniz, soğumaya bırakız ve ardından sıkışan tostu dikkatlice çıkarınız.
- Ekmeğin çeşidine ve nem derecesine bağlı olarak farklı sonuçlar elde edilebileceği için cihazı ilk kez kullanırken farklı kızartma derecesi ayarları deneyiniz.
- Tek bir dilim ekmeği 2 dilimden daha düşük bir kızartma derecesinde kızartınız.
- Akrilamid sağlığa zararlıdır ve çok yüksek ısıda tahlil ürünler ve patates ürünler hazırladığınızda oluşur. Yiyecekleri çok koyu olacak şekilde değil, altın sarısı olacak şekilde kızartınız, yanmış artıkları temizleyip gideriniz.

Kızartma derecesi ayarı

Kızartma derecesini yiyeceğe ve damak tadınıza göre ayarlayın.

Ayar	Kullanımı
	Tostu kızartmadan sadece ısıtmak için çalıştırıldıktan sonra düğmesine basınız.
1-2	Kuru ekmek çeşitleri için daha düşük kızartma derecesi
3-5	Nemli ekmek çeşitleri için orta kızartma derecesi
6-7	Çok nemli ekmek çeşitleri veya kalın ekmek dilimleri için yüksek kızartma derecesi
	Çalıştırıldıktan sonra, derin dondurulmuş yiyeceklerin ayarlanan kızartma derecesini alabilmesi için ayrıca düğmesine basınız.

tr Temizliğe genel bakış

Ekmek dilimlerini kızartma, ısıtma ve buzunu çözme

→ Şek. **5 - 10**

Temizliğe genel bakış

Not: Cihazın arızalanmasını önlemek için kırıntı çekmecesini düzenli olarak temizleyiniz.

→ Şek. **11**

Müşteri hizmetleri

Ülkenizde geçerli olan garanti süresi ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri müşteri hizmetlerimizden, yetkili satıcılarınızdan veya Web sitemizden alabilirsiniz.

İthalatçı Firma: BSH Ev Aletleri ve Sanayi Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.

No:51

Ümraniye-İstanbul-Türkiye

Tel : 0216 528 90 00 Fax : 0216 528 99

99

Üretici Firma : BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery Straße 34

81739 München, Germany

www.bosch-home.com

Müşteri hizmetlerinin irtibat bilgileri, ekteki müşteri hizmetleri dizininde veya web sitemizde yer almaktadır.

Tüm yetkili servis istasyonlarının iletişim bilgilerine aşağıdaki web sitemizden ulaşabilirsiniz.

<https://www.bosch-yetkiliservisi.com/>

Ayrıca yetkili servis istasyonlarına ait bilgiler, ilgili bakanlık tarafından oluşturulan www.servis.gov.tr adresli web sitesinde yer almaktadır.



Bezpieczeństwo

- Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
- Instrukcję należy zachować i starannie przechowywać jako źródło informacji, a także z myślą o innych użytkownikach.

Urządzenia należy używać wyłącznie:

- ciągle je nadzorując.
- w prywatnym gospodarstwie domowym i zamkniętych otoczeniach domowych w temperaturze pokojowej.
- do wysokości 2000 m nad poziomem morza.
- do opiekania, podgrzewania i odmrażania chleba tostowego, chleba i innych artykułów spożywczych, które są przeznaczone do przygotowywania w tosterach.

Urządzenie musi być odłączane od sieci po każdym użyciu, w razie braku nadzoru, przed rozpoczęciem czyszczenia oraz w przypadku wystąpienia usterki.

To urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej lat 8 oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo osoby nieposiadające wymaganego doświadczenia i/lub wiedzy tylko pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały dokładnie poinformowane o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia oraz zrozumiały wynikające stąd zagrożenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno wykonywać żadnych przewidzianych dla użytkownika czynności z zakresu czyszczenia i konserwacji urządzenia, chyba że są wieku co najmniej 8 lat i wykonują te czynności pod nadzorem.

Urządzenie i jego przewód sieciowy należy trzymać poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.

- ▶ Urządzenie należy podłączyć i użytkować zgodnie z informacjami podanymi na tabliczce znamionowej.
- ▶ Urządzenie musi być podłączone do sieci elektrycznej prądu przemiennego przez prawidłowo zainstalowane gniazdo z elementem uziemiającym.
- ▶ Układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej musi być wykonany zgodnie z przepisami.

pl Bezpieczeństwo

- ▶ Nigdy nie zasilać urządzenia poprzez zewnętrzne urządzenie przełączające, np. wyłącznik czasowy lub pilot zdalnego sterowania.
- ▶ Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- ▶ W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego tego urządzenia należy zlecić jego wymianę wymieniony przez producenta, jego serwis lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, co jest koniecznym warunkiem wykluczenia zagrożeń.
- ▶ Nigdy nie zanurzać urządzenia lub przewodu sieciowego w wodzie ani nie umieszczać ich w zmywarce do naczyń.



- ▶ Nigdy nie używać urządzenia w pobliżu wann, umywalek, ani innych naczyń lub pojemników, które są napełnione wodą.
- ▶ Nie używać do czyszczenia urządzenia myjek parowych ani ciśnieniowych.
- ▶ Do czyszczenia urządzenia nie używać sprayów do piekarników lub grillów.
- ▶ Nigdy nie wkładać w otwory na pieczywo palców ani żadnych przedmiotów, takich jak np. sztućce.
- ▶ Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia.
- ▶ Nigdy nie ustawać urządzenia na gorących powierzchniach ani w ich pobliżu.
- ▶ Nigdy nie używać urządzenia w pobliżu lub poniżej palnych materiałów, np. firanek.
- ▶ Nigdy nie przykrywać otworów na pieczywo i nie podgrzewać artykułów spożywczych bezpośrednio na otworach na pieczywo.
- ▶ Używać urządzenia tylko w pozycji stojącej i włożoną szufladką na okruchy.
- ▶ Dźwigienkę podnośnika tostów wcisnąć na dół tylko w celach zgodnych z przeznaczeniem urządzenia i nigdy ich nie blokować.
- ▶ Nie pozostawiać włączonego tostera bez nadzoru.
- ▶ Nigdy nie używać artykułów spożywczych, które podczas opiekania lub odgrzewania mogą kapać.
- ▶ Nigdy nie używać tłustych lub zawierających znaczne ilości cukru artykułów spożywczych, takich jak np. gofry czy posmarowane pieczywo.

- ▶ Nigdy nie dotykać gorących powierzchni, dotykać wyłącznie elementów obsługowych.
- ▶ Przed czyszczeniem lub transportem odczekać, aż urządzenie ostygnie.
- ▶ Urządzenia należy używać tylko w sposób zgodny z przeznaczeniem, pozwoli to uniknąć szkód i obrażeń.
- ▶ Materiały z opakowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem, a szczególnie folią.
- ▶ Drobne części należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- ▶ Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę drobnymi częściami.

Przegląd

→ Rys. 1

A	Lewy panel obsługowy
B	Prawy panel obsługowy
1	Dźwignia ruchomej podstawki na tosty
2	Otwory na pieczywo
3	Taca na okruchy
4	Schowek dla kabla
5	Przycisk z diodą LED (odgrzewanie)
6	Przycisk z diodą LED (koniec)
7	Selektor stopnia przyrumienienia
8	Przycisk z diodą LED (rozmrażanie)

Przygotowywanie urządzenia do pierwszego użycia

Uwaga: Przy otwartym oknie ustawić najwyższy stopień przyrumienienia, 3-krotnie nagrzać toster bez chleba i zaczekać, aż wystygnie.

→ Rys. 2 - 4

Obsługa

Wskazówki ogólne

Należy się stosować do wskazówek dotyczących optymalnego korzystania z urządzenia.

- Toster jest wyposażony w 2 niezależne od siebie jednostki obsługowe. Obie jednostki obsługowe można ustawać inaczej i używać ich jednocześnie lub pojedynczo.
- Opiekanie można w każdej chwili przerwać przez naciśnięcie przycisku .
- Jeżeli dojdzie do zakleszczenia opiekanego artykułu w otworach na pieczywo, urządzenie wyłączy się automatycznie. Odłączyć wtyczkę tostera od gniazda sieciowego, zaczekać, aż toster wystygnie i ostrożnie usunąć zakleszczony artykuł.
- Używając urządzenia po raz pierwszy, warto wypróbować różne ustawienia stopnia przyrumienienia, ponieważ rezultat opiekania może się różnić w zależności od rodzaju i wilgotności chleba.
- Przy opiekaniu jednej kromki chleba należy wybierać niższy stopień przyrumienienia niż dla 2 kromek.
- Akrylamid jest szkodliwy dla zdrowia i powstaje podczas przyrządzania produktów zbożowych i ziemniaczanych w wysokich temperaturach. Nie opiekać artykułu.

pl Przegląd procesu czyszczenia

kułów spożywczych na zbyt ciemny kolor, a tylko na kolor złotożółty, a spalone pozostałości usuwać.

Ustawianie stopnia przyrumienienia

Ustawić stopień przyrumieniania w zależności od artykułu spożywczego i osobistych preferencji.

Ustawienie Zastosowanie

	Aby tylko odgrzać artykuł spożywczy bez przyrumieniania, nacisnąć połączeniu urządzenia przycisk 
1-2	Niski stopień przyrumienienia dla suchych rodzajów pieczywa
3-5	Średni stopień przyrumienienia dla wilgotnych rodzajów pieczywa
6-7	Wysoki stopień przyrumienienia dla bardzo wilgotnych rodzajów pieczywa lub grubych kromek chleba
*	Po wyłączeniu urządzenia nacisnąć dodatkowo przycisk *, aby mrożone artykuły spożywcze mogły uzyskać ustawiony stopień przyrumienienia

Opiekanie, odgrzewanie lub rozmrażanie kromek chleba

→ Rys.  - 

Przegląd procesu czyszczenia

Uwaga: Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, należy regularnie czyścić tacę na okruchy.

→ Rys. 

Serwis

Dokładne informacje na temat okresu i warunków gwarancji można uzyskać od naszego serwisu, od sprzedawcy urządzenia lub na naszej stronie internetowej.

Dane kontaktowe serwisu można znaleźć tutaj lub w dołączonym wykazie punktów serwisowych albo na naszej stronie internetowej.



Biztonság

- Gondosan olvassa el ezt az útmutatót.
 - Őrizze meg az útmutatót és a termékinformációkat a későbbi használat céljára, vagy az újabb tulajdonos számára.
- A készüléket csak a következőkre használja:
- működését felügyelve.
 - a háztartásban és az otthoni környezet zárt helyiségeiben, szoba-hőmérsékleten.
 - legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig.
 - pirítós, kenyér és egyéb, a kenyérpirítóban való elkészítésre szánt ételek pirításához, újramelegítéséhez vagy felolvasztásához.

A készüléket, ha nem használják, ha nincs felügyelet alatt, a tisztítás előtt és meghibásodása esetén mindenkorának csatlakoztatni a hálózatról.

Ezt a készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve kevés tapasztalattal és/vagy ismerettel rendelkező személyek is használhatják felügyelet mellett, vagy ha megtanították nekik a készülék biztonságos használatát és megértették a lehetséges veszélyeket.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkal.

A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem, ill. csak 8 év felett, kizárolag felügyelet mellett végezhetik.

8 évnél fiatalabb gyerekekkel ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

- ▶ A készüléket csak az adattáblán megadottak szerint csatlakoztassa és üzemeltesse.
- ▶ A készüléket csak szabályszerűen felszerelt, földelt csatlakozóaljzaton át csatlakoztassa a váltakozó áramú hálózatra.
- ▶ A házi villamos hálózat védővezető-rendszerre legyen szabályszerűen beszerelve.
- ▶ A készülék ellátásához soha ne használjon külső kapcsolóberendezést, pl. időkapcsolós órát vagy távvezérlést.
- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ Ha a készülék hálózati csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a veszélyek elkerülése érdekében csak a gyártó, a gyártó vevőszolgálata vagy egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.

hu Biztonság

- A készüléket és a hálózati csatlakozóvezetéket soha ne merítse vízbe, ne tisztítsa mosogatógépen.



- Soha ne használja a készüléket vízzel teli fürdőkád, mosdókagyló vagy egyéb edény közelében.
- A készülék tisztításához ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.
- A készülék tisztításához ne használjon sütőtisztító spray-t vagy grilltisztító spray-t.
- Soha ne nyúljon a pirítónyílásokba, és ne helyezzen beléjük tárgyat, például evőeszközöt.
- Soha ne használjon megsérült készüléket.
- A készüléket soha ne állítsa rá forró felületre vagy annak közelébe.
- Soha ne használja a készüléket gyúlékony anyagok, pl. függöny alatt vagy közelében.
- Soha ne fedje le a pirítónyílásokat vagy melegítsen élelmiszereket közvetlenül a pirítónyílásokon.
- A készüléket csak álló helyzetben, behelyezett morzsafiókkal üzemeltesse.
- A pirítós be- és kiemelő karját kizárolag a rendeltetésszerű használat szerint lefelé nyomja, és soha ne blokkolja.
- A kenyépirítóra a használat során állandóan ügyeljen.
- Soha ne használjon olyan élelmiszert, amely pirítás vagy felsütés közben csepeghet.
- Soha ne használjon olajos, zsíros vagy sok cukrot tartalmazó élelmiszert, például gofrit vagy megkent kenyeret.
- Soha ne a forró felületeket érintse meg, hanem csak a kezelőelemeket.
- Tisztítás vagy szállítás előtt hagyja lehűlni a készüléket.
- A sérülések elkerülése érdekében a készüléket kizárolag rendeltetésszerűen használja.
- Gyermekektől tartsa távol a csomagolóanyagot.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a csomagolóanyaggal.
- Gyermekektől tartsa távol az apró alkatrészeket.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak az apró alkatrészekkel.

Áttekintés

→ Ábra 1

- | | |
|---|---|
| A | Bal oldali kezelőegység |
| B | Jobb oldali kezelőegység |
| 1 | Pirítós be- és kiemelő kar |
| 2 | Pirítónyílások |
| 3 | Morzsafelfogó |
| 4 | Kábeltároló |
| 5 | ☰ gomb LED-del (melegítés) |
| 6 | █ gomb LED-del (befejezés) |
| 7 | Elfordítható gomb a pirítás erősségenek beállításához |
| 8 | * gomb LED-del (felolvasztás) |

A készülék előkészítése az első használatra

Megjegyzés: Melegítse fel a kenyérpírítót kenyér nélkül, nyitott ablak mellett, a legmagasabb pirítási fokozaton háromszor, majd hagyja kihűlni.

→ Ábra 2 - 4

Kezelés

Általános útmutatások

A készülék optimális használatához vegye figyelembe az útmutatásokat.

- A kenyérpírító 2 egymástól független kezelőegységgel rendelkezik. A két kezelőegységet különbözőképpen állíthatja be, és egyszerre vagy külön-külön használhatja.
- Az aktuális pirítási folyamatot bármikor leállíthatja a █ gomb megnyomásával.
- Ha a pirítanivaló beszorul a pirítónyílásokba, a készülék automatikusan kikapcsol. Húzza ki a kenyérpírítót, hagyja kihűlni, majd óvatosan távolítsa el a beszorult pirítanivalót.
- A készülék első használatakor próbáljon ki különböző pirítási beállításokat, mert az eredmény a kenyérfajtától és a nedvesség mértékétől függően eltérő lehet.

- Egy szelet kenyérnél a pirítás erőssége legyen kisebb, mint 2 szeletnél.
- Az akrilamid egészségkárosító hatású, és akkor keletkezik, ha gabona- vagy burgonyatermékeket készít nagyon magas hőmérsékleten. Az élelmiszert ne túl sötétre, hanem aranysárgára pirítsa, és a megégett részeket távolítsa el.

A pirítás erősségének beállítása

Állítsa be a pirítás erősségett az élelmiszernek megfelelően és az egyéni ízlés szerint.

Beállítás	Használat
☰	Ha a pirítanivalót csak felmelegíteni szeretné, pirítani nem, indítás után nyomja meg a ☰ gombot
1-2	Kis erősségű pirítás száraz kenyérfajtához
3-5	Közepes erősségű pirítás nedves kenyérfajtához
6-7	Nagy erősségű pirítás nagyon nedves kenyérfajtához vagy vastag kenyérszeletekhez
*	Indítás után nyomja meg a * gombot is, hogy a mélyhűtött élelmiszerek elérjék a beállított erősséggű pirítást

Kenyérszeletek pirítása, felmelegítése vagy felolvasztása

→ Ábra 5 - 10

A tisztítás áttekintése

Megjegyzés: A készülék hibás működésének elkerülése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a morzsafelfogót.

→ Ábra 11

Vevőszolgálat

Az Ön országában érvényes garanciaidőről és garanciális feltételekről vevőszolgáltatunktól, kereskedőjétől vagy weboldalunkról szerezhet részletes információkat.

hu Vevőszolgálat

A vevőszolgálat elérhetőségét megtalálja a
vevőszolgálatok mellékelt jegyzékében
vagy a weboldalunkon.

Siguranță

- Citiți cu atenție acest manual.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.

Utilizați acest aparat numai:

- sub supraveghere.
- în locuința proprie și în încăperi închise din mediul casnic, la temperatură camerei.
- până la o înălțime de 2000 m deasupra nivelului mării.
- pentru prăjirea, încălzirea sau dezghețarea pâinii toast, a pâinii și a altor alimente care se pretează preparării la toaster.

După fiecare utilizare, când nu este supravegheat, înainte de curățare și în caz de defecțiune, aparatul trebuie întotdeauna deconectat de la rețeaua electrică.

Acest aparat poate fi folosit de copii cu vîrstă de peste 8 ani și de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe numai dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea realizată de către utilizator nu trebuie făcută de copii, în afară de cazul în care ei au vîrstă de 8 ani sau mai mult și sunt supravegheați.

Copiii mai mici de 8 ani trebuie ținuți la distanță de aparat și de cablul de alimentare electrică al acestuia.

- ▶ Aparatul se va conecta și utiliza numai conform datelor de pe plăcuța cu date tehnice.
- ▶ Aparatul se va racorda doar la o priză de curent alternativ cu împământare, instalată regulamentar.
- ▶ Sistemul de protecție a instalației de alimentare cu energie electrică a clădirii trebuie să fie instalat corect.
- ▶ Nu racordați aparatul la o altă sursă de comutare, de exemplu, la un comutator temporizat sau la un sistem de comandă de la distanță.
- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.

ro Siguranță

- Dacă se deteriorează cablul de racordare la rețea al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul său pentru clienți sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele.
- Nu cufundați niciodată aparatul sau cablul de alimentare de la rețea în apă sau nu le curățați în mașina de spălat vase.



- Nu folosiți niciodată aparatul în apropierea apei conținute în căzi de baie, chiuvete sau alte recipiente.
- Nu utilizați pentru curățarea aparatului aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.
- Nu curățați aparatul cu spray-uri pentru curățarea cuptoarelor sau a grill-urilor.
- Nu introduceți niciodată mâinile sau alte obiecte, de ex. tacâmuri în fantele de prăjire.
- Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.
- Nu așezați aparatul niciodată pe sau în apropiere de suprafețe fierbinți.
- Nu utilizați niciodată aparatul în apropierea sau dedesubtul materialelor inflamabile, de exemplu, a perdelelor.
- Nu acoperiți niciodată fantele prăjitorului și nu încălziți alimente direct pe acestea.
- Aparatul trebuie utilizat numai în poziție verticală și cu sertarul pentru firimituri inserat.
- Apăsați în jos clapeta pentru ridicarea felii de pâine prăjită numai conform modului prevăzut și n-o blocați niciodată în poziție.
- Înaintea unei supravegheatai aparatul de prăjit pâine în timpul funcționării.
- Nu folosiți niciodată alimente care pot picura în timpul prăjirii sau a decongelării.
- Nu utilizați niciodată alimente uleioase, grase sau care conțin zăhăr mult de ex., vafe, pâine unsă cu diverse.
- Nu atingeți niciodată suprafețele fierbinți, ci doar elementele de operare.
- Înainte de curățare sau de transport lăsați aparatul să se răcească.

- Pentru a evita vătămări corporale utilizați aparatul exclusiv conform destinației prevăzute.
- Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.
- Nu lăsați copii în apropierea pieselor mici.
- Nu lăsați copii să se joace cu piesele mici.

Vedere de ansamblu

→ Fig. 1

A	Unitate de operare stânga
B	Unitate de operare dreapta
1	Pârghie buton scoatere pâine prăjită
2	Fante de prăjire
3	Sertarul pentru firmituri
4	Păstrarea cablului
5	Butonul cu LED  (încălzire)
6	Butonul cu LED  (închideți)
7	Buton rotativ de reglare pentru gradul de prăjire
8	Butonul cu LED  (decongelare)

Pregătirea aparatului pentru prima punere în funcțiune

Notă: Încălziți aparatul de prăjit pâine, cu fereastra deschisă, la cel mai înalt grad de prăjire de cel puțin 3 ori, după aceea lăsați-l să se răcească.

→ Fig. 2 - 4

Deservirea

Instrucțiuni generale

Respectați indicațiile pentru a putea utiliza aparatul în mod optim.

- Aparatul pentru prăjit este dotat cu 2 unități de operare independente. Puteți să setați ambele unități de operare diferit și le puteți utiliza ambele concomitent sau separat.
- Puteți opri în orice moment procesul de prăjire prin apăsarea tastei .

- Dacă felile de pâine pentru prăjit se blochează în fantele de prăjire, aparatul se deconectează automat. Scoateți aparatul de prăjit din priză, lăsați-l să se răcească și apoi îndepărtați cu grijă pâinea prăjită blocată.
- Încercați diferite setări pentru gradul de prăjire când utilizați aparatul pentru prima dată, deoarece rezultatul poate varia în funcție de sortimentul de pâine și de gradul de umiditate.
- Prăjiți o singură felie de pâine la un grad de prăjire mai scăzut decât atunci când prăjiți 2 felii de pâine.
- Acrylamida este nocivă pentru sănătate și se dezvoltă în timpul preparării la temperaturi foarte înalte a produselor din cereale și cartofi. Nu prăjiți alimentele prea tare să prindă o culoare închisă, ci doar brun auriu, și îndepărtați resturile arse.

Setare grad de prăjire

Setați gradul de prăjire în funcție de alimente și de gustul dvs. propriu.

Setare	Utilizare
	Pentru a încălzi doar produsele prăjite fără a le mai prăji încă odată, apăsați după pornire tasta 
1-2	Grad de prăjire scăzut pentru sortimente de pâine uscată
3-5	Grad de prăjire mediu pentru sortimente de pâine umede
6-7	Grad de prăjire mare pentru sortimente de pâine foarte umede sau tăiate în felii groase

Setare	Utilizare
⌘	După pornire apăsați suplimentar tasta ⌘, pentru ca alimentele congelate să atingă gradul de prăjire setat

Prăjire, încălzire sau decongelare felii de pâine

→ Fig. 5 - 10

Vedere de ansamblu curățare

Notă: Pentru a evita funcționări eronate ale aparatului curățării în mod regulat sertarul pentru firimituri.

→ Fig. 11

Serviciul clienți

Pentru informații detaliate despre perioada și condițiile de garanție din țara dumneavoastră, adresați-vă serviciului de asistență pentru clienți, distribuitorului local sau accesați site-ul nostru web.

Datele de contact ale serviciului pentru clienți le găsiți în lista atașată a unităților de service pentru clienți sau pe pagina noastră de internet.



Безпека

- Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію.
- Збережіть інструкцію й інформацію про прилад для пізнішого користування або для наступного власника приладу.

Користуйтесь приладом лише за таких умов:

- під наглядом.
- у приватних домогосподарствах і в закритих приміщеннях побутового призначення за кімнатної температури.
- на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.
- щоб готувати тости, розігрівати або розморожувати хліб та інші продукти, що підходять для тостера.

Від'єднуйте прилад від електромережі після кожного використання, перед чищеннем, а також у разі несправності.

Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з браком досвіду та/або знань можуть користуватися цим приладом тільки під наглядом або після отримання вказівок із безпечною користуванням приладом і після того, як вони усвідомили можливі пов'язані з цим небезпеки.

Дітям заборонено грatisся з приладом.

Дітям можна чистити й обслуговувати прилад лише з 8-річного віку й під наглядом дорослих.

Прилад і кабель живлення слід берегти від дітей віком до 8 років.

- ▶ Прилад дозволено підключати до електромережі й експлуатувати лише відповідно до даних, зазначених на заводській таблиці.
- ▶ Прилад можна підключати до електромережі змінного струму тільки через заземлену розетку, змонтовану згідно з чинними нормами.
- ▶ Заземлювальний провід електричної системи оселі має бути прокладений згідно з чинними нормами.
- ▶ Забороняється використання приладу в приміщеннях, де електрична мережа не обладнана заземлювальним проводом.

uk Безпека

- ▶ В жодному разі не підключайте прилад до зовнішнього розподільного пристрою для живлення, наприклад, таймера або пульта дистанційного керування.
- ▶ Ремонтувати прилад дозволено тільки фахівцям.
- ▶ Щоб уникнути небезпек, у разі пошкодження кабелю живлення цього приладу його заміну має виконувати виробник, сервісний центр або особа з відповідною кваліфікацією.
- ▶ Ніколи не занурюйте ні прилад, ні кабель живлення у воду й не мийте в посудомийній машині.



- ▶ Ніколи не користуйтесь приладом біля води, налитої у ванну, раковину чи іншу ємність.
- ▶ Не можна чистити прилад за допомогою парового або високотискового приладу.
- ▶ Не чистьте прилад за допомогою аерозолів для миття душовки чи гриля.
- ▶ Заборонено засовувати у відділення для тостів пальці чи якісь предмети (наприклад, виделку чи ніж).
- ▶ Ніколи не користуйтесь пошкодженим приладом.
- ▶ У жодному разі не ставте прилад на гарячі поверхні або поблизу них.
- ▶ Ні в якому разі не застосовуйте прилад під займистими матеріалами, наприклад шторами.
- ▶ Ні в якому разі не накривайте відділення для тостів і не нагрівайте продукти безпосередньо на відділеннях для тостів.
- ▶ Застосуйте прилад тільки у вертикальному положенні, вставивши піддон для крихт.
- ▶ Важіль виштовхувача тостів можна притискати вниз тільки для використання за призначенням; його ні в якому разі не можна блокувати.
- ▶ Ніколи не залишайте ввімкнений тостер без нагляду.
- ▶ Заборонено використовувати продукти, з яких під час підсмажування або освіження можуть стікати краплі рідини.
- ▶ Заборонено використовувати масні й жирні продукти, а також продукти, що містять багато цукру (наприклад, вафлі або намазаний чимось хліб).

- ▶ Торкатися гарячих поверхонь заборонено. Торкайтесь тільки елементів керування.
- ▶ Перед очищеннем та перенесенням дайте приладу охолонути.
- ▶ Щоб уникнути травм, користуйтесь приладом лише за призначенням.
- ▶ Бережіть пакувальні матеріали від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом.
- ▶ Бережіть дрібні деталі від дітей.
- ▶ Не дозволяйте дітям гратися з дрібними деталями.

Огляд

→ Мал. 1

A	Лівий блок керування
B	Правий блок керування
1	Важіль виштовхувача тостів
2	Відділення для тостів
3	Піддон для крихт
4	Місце для зберігання кабелю
5	Кнопка зі світлодіодом (розігрівання)
6	Кнопка зі світлодіодом (завершення)
7	Поворотний регулятор ступеня засмаження
8	Кнопка зі світлодіодом (розмороження)

- Тостер має 2 незалежні блоки керування. Кожен блок керування можна настроїти по-своєму. Користуватися ними можна й водночас, й окремо.
- Поточне підсмажування можна завершити будь-якої миті, натиснувши кнопку .
- Якщо тости застригнуть у відділеннях для тостів, прилад автоматично вимкнеться. Від'єднайте тостер від електромережі, дайте йому охолонути й обережно вийміть застриглі тости.
- Уперше користуючись приладом, поекспериментуйте з різними ступенями засмаження, адже результат може варіюватися залежно від сорту й вологості хліба.
- Окрему скибку хліба слід смажити з нижчим ступенем засмаження, ніж 2 скибки.
- Акриламід шкідливий для здоров'я і утворюється, коли ви готуєте зернові або картопляні продукти при дуже високій температурі. Підсмажуйте продукти тільки до золотаво-жовтого, а не до темного кольору; прибирайте пригорілі рештки.

Підготовка приладу до першого використання

Зауваження: Прогрійте тостер без хліба 3 рази на максимальному ступені підсмажування й дайте йому охолонути.

→ Мал. 2 - 4

Експлуатація

Загальні вказівки

Щоб оптимально користуватися приладом, зважайте на вказівки.

Налаштування ступеня засмаження

Установлюйте ступінь засмаження залежно від продукту й від особистого смаку.

Налаштування Застосування

Налаштування	Застосування
	Щоб тільки розігріти тости, але не підсмажувати їх, натисніть після запуску кнопку
1-2	Нижчий ступінь засмаження для сухих сортів хліба
3-5	Середній ступінь засмаження для вологих сортів хліба
6-7	Високий ступінь засмаження для дуже вологих сортів хліба або товстих скибок
*	Щоб засмажити до потрібного ступеня заморожені продукти, після запуску додатково натисніть кнопку *

Підсмажування, розігрівання або розморожування хлібних скибок

→ Мал. 5 - 10

Огляд чищення

Зауваження: Щоб запобігти збоям у роботі приладу, регулярно чистьте піддон для крихт.

→ Мал. 11

Сервісні центри

Докладніші відомості про термін і умови гарантії у вашій країні можна отримати в сервісній службі, у дилера й на нашому сайті.

Виробник: "БСХ Хаузгерете ГмбХ" вул. Карл-Вері-Штрассе, 34, м. Мюнхен, 81739, Німеччина

Імпортер: ТОВ "БСХ Побутова Техніка" вул. Радищєва, 10/14 корп.Б, м. Київ, Україна

Контактні дані сервісного центру можна знайти в додуленому довіднику або на нашому сайті.



Безопасность

- Внимательно прочтайте данное руководство.
- Сохраните инструкцию и информацию о приборе для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.

Используйте прибор только:

- под присмотром;
- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств при комнатной температуре.
- на высоте не более 2000 м над уровнем моря.
- для приготовления тостов, разогрева или размораживания хлеба для тостов, ломтиков хлеба, булочек и других продуктов, предназначенных для приготовления в тостере.

После каждого применения, во время отъезда, перед очисткой, а также в случае неисправности обязательно отсоединяйте прибор от сети.

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям; это разрешается только детям старше 8 лет под надзором взрослых.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

- ▶ При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке.
- ▶ Прибор можно подключать только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением.
- ▶ Система заземления в домашней электропроводке должна быть установлена согласно предписаниям.
- ▶ Запрещается оснащать прибор внешним переключателем, например, таймером или пультом дистанционного управления.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Во избежание опасностей замена поврежденного сетевого кабеля данного прибора может быть выполнена только производителем или авторизованной им сервисной службой либо лицом, имеющим аналогичную квалификацию.
- ▶ Категорически запрещается погружать прибор в воду или помещать его в посудомоечную машину.



- ▶ Не используйте прибор вблизи воды, налитой в ванны, раковины или иные емкости.
- ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления.
- ▶ Не используйте для очистки прибора спреи для духового шкафа или спреи для гриля.
- ▶ Ни в коем случае не засовывайте в отделение для поджаривания пальцы или какие-либо предметы, например столовые приборы.
- ▶ Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор.
- ▶ Никогда не ставьте прибор на горячие поверхности или рядом с ними.
- ▶ Запрещено использовать прибор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов (например, штор) или под ними.
- ▶ Запрещено накрывать слоты для тостов и нагревать продукты непосредственно на слотах.
- ▶ Используйте прибор только в вертикальном положении и с установленным поддоном для крошек.
- ▶ Нажимайте на рычаг подъема тостов только по назначению и не блокируйте его.
- ▶ Во время пользования тостер всегда должен быть под надзором.
- ▶ Ни в коем случае не используйте продукты, с которых во время поджаривания могут стекать капли.
- ▶ Не используйте маслянистые, жирные или содержащие много сахара продукты, такие как вафли или хлеб с намазкой.

- ▶ Не прикасайтесь к горячим поверхностям; прикасаться можно только к элементам управления.
- ▶ Перед очисткой или транспортировкой прибора дайте ему полностью остынуть.
- ▶ Чтобы предотвратить травмы, используйте прибор только по назначению.
- ▶ Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
- ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.
- ▶ Не подпускайте детей к мелким деталям.
- ▶ Не позволяйте детям играть с мелкими деталями.

Обзор

→ Рис. 1

A	Левый блок управления
B	Правый блок управления
1	Рычаг лифта для тостов
2	Отделение для поджаривания
3	Лоток для крошек
4	Отсек для хранения кабеля
5	Кнопка со светодиодом (подогрев)
6	Кнопка со светодиодом (завершение работы)
7	Ручка регулятора степени поджаривания
8	Кнопка со светодиодом (размораживание)

Подготовка прибора к началу эксплуатации

Заметка: Открыв окно, 3 раза прогрейте тостер без хлеба на максимальной степени поджаривания и дайте ему остыть.

→ Рис. 2 - 4

Эксплуатация

Общие указания

Соблюдайте указания для оптимального использования прибора.

- Тостер оснащен 2 независимыми блоками управления. Оба блока управления можно настроить по-разному и пользоваться ими одновременно или раздельно.
- Текущий процесс поджаривания можно в любой момент прервать, нажав кнопку .
- Если тосты застрянут в отделении для поджаривания, прибор автоматически выключится. Выключите тостер, дайте ему остыть и осторожно извлеките застрявшие тосты.
- Используя прибор в первый раз, поэкспериментируйте с различными настройками степени поджаривания, так как результат зависит от сорта хлеба и его влажности.
- Для одного ломтика хлеба требуется более низкая степень поджаривания, чем для 2 ломтиков.
- Акриламид вреден для здоровья и образуется при приготовлении зерновых и картофеля с очень высокой температурой. Поджаривайте тосты только до золотистого цвета, но не темнее; удалайте подгоревшие остатки.

Настройка степени поджаривания

Настройте степень поджаривания в зависимости от продукта и личных предпочтений.

Установка Применение

Установка Применение



Чтобы просто подогреть тосты, но не поджаривать их, после запуска нажмите кнопку **sss**



1-2	Более низкая степень поджаривания для сухих сортов хлеба
3-5	Средняя степень поджаривания для влажных сортов хлеба
6-7	Высокая степень поджаривания для очень влажных сортов хлеба или толстых ломтей
*	Чтобы выбранная степень поджаривания была достигнута для замороженных продуктов, после запуска дополнительно нажмите кнопку *

Поджаривание, подогрев или размораживание ломтиков хлеба

→ Рис. 5 - 10

Обзор чистки

Заметка: Во избежание сбоев в работе прибора регулярно очищайте лоток для крошек.

→ Рис. 11

Сервисная служба

Подробную информацию о гарантийном сроке и условиях гарантии в вашей стране вы можете запросить в нашей сервисной службе, у вашего продавца или найти на нашем сайте.

Адрес и телефон сервисной службы можно найти в прилагаемом перечне сервисных служб или на нашем веб-сайте.

Для доступа к контактам служб клиентского сервиса, вы также можете использовать данный QR код.

<https://www.bosch-home.ru>

الأمان

- اقرأ هذا الدليل بعناية.
- احتفظ بالدليل وبمعلومات المنتج لغرض الاستخدام اللاحق أو لتسليمها إلى المالك التالي.
- لا تستخدم الجهاز إلا تحت الإشراف.
- في المنزل الخاص وفي الأماكن المغلقة من المحيط المنزلي في درجة حرارة الغرفة.
- حتى ارتفاع يبلغ 2000 م فوق سطح البحر.
- لتحميص أو تسخين أو إذابة التجمد عن الخبز المُمْهَص والخبز العادي والمواد الغذائية الأخرى المُخَصَّصة للتحضير في المحمصة.
- يجب فصل الجهاز عن مصدر الطاقة دائمًا بعد كل استخدام أو في حالة عدم وجود مراقبة أو قبل التنظيف أو في حالة ظهور خطأ ما.
- يمكن للأطفال بدءاً من عمر 8 سنوات فما فوق، وكذلك للأشخاص الذين يعانون نقصاً في القدرات الجسمانية أو الحسية أو العقلية، وإذا تم ذلك تحت إشرافٍ وبعد اطلاعهم على كيفية التشغيل الآمن للجهاز، وإدراك المخاطر الناتجة.
- لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز.
- لا يجوز للأطفال تنظيف الجهاز أو إجراء أعمال الصيانة المنوطة بالمستخدم ما لم يكونوا في سن 8 سنوات أو أكثر، على أن يتم مراقبتهم أثناء ذلك.
- يجب إبعاد الأطفال دون سن 8 سنوات عن الجهاز وكابل التوصيل.
- لا توصلِّي الجهاز وتشغّلِ إلا وفقاً للقيم الموضحة على لوحة الصنع.
- لا توصلِّي الجهاز إلا بمقبس مرگب بطريقة سلية ومزود بوصلة تأريض على أن تكون شبكة الكهرباء ذات تيار متعدد.
- يجب أن يكون نظام أسلاك الحماية الأرضية الخاص بتركيبات المنزل الكهربائية مرکباً وفقاً للوائح المعنية.
- لا تزودِ الجهاز أبداً عبر تجهيزه تشغيل خارجية، من قبيل ميقاتي أو جهاز تحكم عن بعد.
- وحددهم أفراد الطاقم الفني المدربون من أجل ذلك يُسمح لهم بإجراء إصلاحات على الجهاز.
- إذا كان كابل الكهرباء لهذا الجهاز متضرراً، يجب تغييره من قبل الجهة الصانعة أو مركز خدمة العملاء التابع لها أو من قبل فني مؤهل بشكل مماثل، وذلك لتجنب المخاطر.
- لا تغمر الجهاز أو كابل الكهرباء في الماء أو في غسالة الأواني.



- لا تستخدم الجهاز بالقرب من الماء، مثل ذلك الموجود في حوض الاستحمام أو حوض الغسيل أو أي وعاء آخر.
- لا تستخدم أجهزة تنظيف بالضغط العالي أو أجهزة تنظيف بالبخار، كي تنظف الجهاز.
- لا تستخدم أنواع رذاذ فرن الطهي أو الشواية لتنظيف الجهاز.
- لا تمدن يديك أبداً إلى قطعات التحميص أو تدخل فيها أغراضًا، مثل أدوات المائدة.
- لا تشعل أبداً جهازًا متضررًا.
- لا تضع الجهاز أبداً على سطح ساخن أو بالقرب منه.
- لا تستخدم الجهاز أبداً بالقرب من مواد قابلة للاشتعال أو أسفلها، كالستائر.
- لا تُعَطِّلْ أوعية التحميص أو تُسخّن المواد الغذائية مباشرةً على أوعية التحميص أبداً.
- لا تشعل الجهاز إلا واقعًا في وضعية رأسية وفي ظل تركيب درج الفتن.
- لا تضغط الذراع لرافع الخبز المحمّص إلا للغرض المُخصّص له إلى الأسفل ولا تحجزه أبداً.
- احرص على مراقبة المحمصة دائمًا أثناء تشغيلها.
- لا تستخدم أبداً مواد غذائية، يمكن أن ت قطر في أثناء التحميص أو التسخين.
- لا تستخدم أبداً مواد غذائية زيتية أو دهنية أو عالية السكر، مثل فطائر الوافل أو الخبز المطلبي.
- لا تلمس أبداً الأسطح الساخنة، وإنما عناصر الاستعمال فقط.
- اترك الجهاز يبرد قبل تنظيفه أو نقله.
- لا تستخدم الجهاز إلا وفقًا للتعليمات لتجنب حدوث إصابات.
- أبعد مواد التغليف عن متناول الأطفال.
- لا تدع الأطفال يلعبون بمواد التغليف للجهاز.
- أبعد الأجزاء الصغيرة عن متناول الأطفال.
- لا تدع الأطفال يلعبون بالأجزاء الصغيرة.

عرضٌ عام	
← الشكل	1
قطعات التحميص	2
درج الفتنات	3
موضع حفظ سلك التوصيل الكهربائي	4
الزر ٣ مع لمبة يد (التسخين)	5
لوحة التحكم اليسرى	A
لوحة التحكم اليمنى	B
ذراع من أجل رافع الخبز المحمّص	1

ar تحضير الجهاز للاستخدام لأول مرة

الزر ■ مع لمبة ليد (الإنها) 6

المفتاح الدوار لاختيار درجة 7 التحميص

الزر * مع لمبة ليد (إذابة التجمد) 8

تحضير الجهاز للاستخدام لأول مرة

ملاحظة: سُنّ المحمصة دون وضع خبز فيها و مع إبقاء النافذة مفتوحة و ضبطها على أعلى درجة تحميص 3 مرات على الأقل و اتركها تبرد.

→ الشكل 4 - 2

الاستعمال

إرشادات عامة

انتبه إلى الإرشادات كي يمكنك استخدام جهازك بصورة مثالية.

■ المحمصة مجهزة بلوحتي تحكم مستقلتين. يمكنك ضبط كلتا لوحتي التحكم بصورة مختلفة واستخدماهما معًا بالتزامن أو كل منها على حدة.

■ يمكنك إنها عملية التحميص الحالية في أي وقت بآن تضغط الزر ■.

■ إذا علق الخبز المحمص في فتحات التحميص، يتوقف تشغيل الجهاز تلقائيًا. أفصل المحمصة، واتركها تبرد، ثم أزل الخبز المحمص العالق بعذر.

■ جرب أوضاع ضبط مختلفة لدرجة التحميص، عندما تستخدم الجهاز للمرة الأولى، إذ يمكن أن تتغير النتيجة حسب نوع الخبز و درجة الرطوبة.

■ حمّص شريحة واحدة مفردة من العملاء بد رجة تحميص منخفضة عن المستخدمة مع شريحتين.

■ مادة الأكريلاميد ضارة بالصحة و تنشأ عند تحضير منتجات الحبوب و منتجات البطاطس على حرارة عالية جدًا. لا تحمّص المواد الغذائية إلى درجة سوداء داكنة، وإنما عند درجة اللون الأصفر الذهبي، وأزل البقايا المحترقة.

ضبط درجة التحميص

اضبط درجة التحميص حسب المادة الغذائية والذوق الشخصي.

الاستخدام	وضع الضبط
تسخين الخبز المُحمّص فقط دون تحميسه، اضغط الزر ٣ ٣ بعد بدء التشغيل.	٣ ٣
درجة تحميص منخفضة لأنواع الخبز الجاف ١-٢	٣ ٣
درجة تحميص متوسطة لأنواع الخبز الرطب ٣-٥	٣ ٣
درجة تحميص عالية لأنواع الخبز الرطب جدًا أو شرائح الخبز السميكة ٦-٧	٣ ٣
اضغط الزر * بصورة إضافية بعد بدء التشغيل، حتى تكتسب المواد الغذائية المجمدة للغاية درجة التحميص المضبوطة *	*
تحميص شرائح الخبز أو تسخينها أو إذابة التجمد عنها	
→ الشكل 5 - 10	

نظرة عامة على التنظيف

ملاحظة: لتجنب حالات القصور الوظيفي للجهاز، نظف درج الفئات بانتظام.

→ الشكل 11

خدمة العملاء

يمكن الحصول على قطع غيار أصلية ذات صلة بالوظيفة وفقًا للتوجيهات التصميم الإيكولوجي ذات الصلة من خدمة العملاء لمدة 7 سنوات على الأقل من تاريخ استلام العميل للسلعة أو تاريخ تفعيل الضمان للسلع التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل^١.

سوف تحصل على معلومات مفصلة حول فترة الضمان وشروطه في بلدك لدى خدمة العملاء الخاصة بنا أو لدى التاجر الذي تتعامل معه أو على موقعنا الإلكتروني. تجد بيانات الاتصال بخدمة العملاء في فهرس خدمة العملاء المرفق أو على موقعنا الإلكتروني.

١. على موقعنا الإلكتروني.







Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
811739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001273245 (030119)

de, en, fr, it, nl, da, no, sv, fi, es, pt, el, tr, pl, hu, ro, uk, ru, ar

Valid within Great Britain:
Imported to Great Britain by
BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton, Milton Keynes
MK12 5PT
United Kingdom