



001



Инструкция по эксплуатации Інструкція з експлуатації Қолдануға нұсқаулық Холодильник Холодильник Тоңазытқыш

Для бытового использования

Для використання в домашньому господарстві

Үй жағдайында қолдануға арналған

Модель № :NR-BY602
 Модель №
 Моделдің нөмірі.

Содержание

• Меры предосторожности.....	2
• Необходимо выполнять	4
• Установка.....	5
• Обозначение основных частей	6
• Хранение продуктов в морозильной камере.....	7
• Приготовление кубиков льда	7
• Регулировка температуры.....	7
• Быстрая заморозка	9
• Функция ECONAVI.....	9
• Чистка холодильника	10
• Выявление неисправностей.....	11
• Технические характеристики.....	12

Зміст

• Заходи безпеки.....	14
• Необхідні дії	16
• Встановлення	17
• Ідентифікація частин	18
• Зберігання продуктів у морозильній камері.....	19
• Приготування льоду	19
• Регулювання температури	19
• Швидке замороження	21
• Режим роботи ECONAVI.....	21
• Чистення холодильника	22
• Усунення несправностей	23
• Технічні характеристики	24

Мазмұны

• Сақтық шаралары	26
• Қажетті әрекет	28
• Орнату	29
• Бөлшектер анықтамасы	30
• Мұздатқыш бөлігінде тамақты сақтау	31
• Мұз текшелерін қалай жасау керек	31
• Температураны бақылау	31
• Тез суыту	33
• ECONAVI операциясы	33
• Тоңазытқышты қалай тазалау керек	34
• Істен шыққандағы мәселені шешу	35
• Техникалық сипаттамасы	36

Благодарим вас за приобретение изделия Panasonic.

- Внимательно прочитайте данные инструкции и перед использованием данного изделия убедитесь в соблюдении мер предосторожности, представленных на странице 2-3.
- Убедитесь, что дата и название магазина, в котором было приобретено изделие, указаны в гарантийном талоне. Храните гарантийный талон вместе с данными инструкциями по эксплуатации.

Дякуємо, що придбали виріб компанії Panasonic.

- Перш ніж використовувати цей виріб, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і дотримуйтесь заходів безпеки, зазначених на стор. 2 - 3.
- Переверіть, чи дата покупки і назва магазину, в якому придбано виріб, проштамповані в гарантійному талоні. Зберігайте гарантійний талон разом із цією інструкцією з експлуатації.

Панасонік өнімін сатып алғаныңызға алғыс білдіреміз.

- Мына нұсқаулықты мұқият оқыңыз және өнімді қолданар алдында 2-3 беттегі шараларын қолданыңыз.
- Сатып алу күні мен сақтау қоймасының аты кепілдеме қағазында жазылып тұрғанына көз жеткізіңіз және оны қолдану нұсқаулығымен бірге сақтаңыз.

RSA

AK-172390

T0814-0

Отпечатано в Тайланде

Меры предосторожности

Убедитесь в соблюдении данных инструкций.

ОСТОРОЖНО

Этот знак означает
[Возможность получения серьезной травмы или летального исхода.]

ВНИМАНИЕ

Этот знак означает
[Возможность получения травмы или повреждения имущества.]



Эти знаки означают запрещенное действие.



Этот знак означает требование, которое необходимо выполнять.



R600a

iso-butane

Опасность возгорания, получения травмы, взрыва, поражения электрическим током.



ОСТОРОЖНО

В аварийной ситуации...



R600a
iso-butane



- Не используйте в холодильнике электрические приборы, такие как дезодораторы.
(В случае утечки хладагента образование искр на контактах может привести к возгоранию.)

- Запрещается хранить в данном устройстве взрывоопасные вещества, такие как азрозоли с легковоспламеняющимися пропеллентами и химикалиями или образцы научных исследований.
- Техническое обслуживание может выполняться только в мастерской квалифицированным рабочим по ремонту и обслуживанию.
- Персонал сервисного обслуживания в Квинсленде рекомендует соблюдать требования по установке/техническому обслуживанию Квинсленда, включая обязательное требование получения Разрешения на проведение газовых работ (углеводородные хладагенты), если газовая система данного устройства открыта или заправлена.
- Данное устройство содержит небольшое количество экологически безопасного, но легковоспламеняющегося хладагента R600a. Он не наносит ущерба озонному слою и не усиливает парниковый эффект.
- Во время транспортировки и установки необходимо убедиться в отсутствии повреждений трубопровода контура хладагента.
- Вытекший хладагент может воспламениться и повредить глаза.
- В случае возникновения повреждений необходимо избегать контакта с открытым огнем и любым источником искрообразования. Отключите устройство от сети питания.
- Хорошо проветрите помещение, в котором находится устройство, в течение нескольких минут.

В аварийной ситуации...



R600a
iso-butane

- Уведомите (вставьте информацию об уполномоченном сервисном агенте) для принятия необходимых мер и консультации.
 - Помещение для установки оборудования должно быть не менее 1 кубического метра на 8 грамм хладагента.
Количество хладагента, содержащегося в данном устройстве, указано на бирке с техническими характеристиками устройства.
-  • В случае возникновения внештатной ситуации или поломки немедленно прекратите эксплуатацию холодильника. (В противном случае это может стать причиной задымления, возгорания или поражения электрическим током.)
Примеры внештатной ситуации и поломок.
- Шнур питания или вилка очень горячие.
 - На шнуре питания имеются глубокие надрезы или повреждения.
 - Ощущается запах гари.
 - Электросеть "искрит".
- В холодильнике используется легковоспламеняющийся хладагент. В случае повреждения контура охлаждения (трубопровод), откройте окно, чтобы проветрить кухню, и обратитесь к дилеру. (В противном случае это может привести к поражению электрическим током, возгоранию или взрыву.)
-  • Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или вносить изменения в конструкцию холодильника.
Если вы хотите отремонтировать холодильник, обратитесь к дилеру или в уполномоченный сервисный центр.
- Запрещается использовать механическое устройство или другие способы для ускорения процесса размораживания, не рекомендованные производителем.



При утилизации изделия...



- Перед утилизацией холодильника, полностью снимите дверное уплотнение, чтобы предотвратить запаривание внутри реbenка.
- Предупредительные этикетки, указанные выше, следует хранить на протяжении всего срока службы холодильника. Руководство пользователя следует передавать любому лицу, которое собирается использовать или обслуживать холодильник, каждый раз при перемещении холодильника в другое место и передаче на завод по переработке.
- В зависимости от местного законодательства в качестве изоляции данного холодильника используется циклопентан, а в качестве хладагента - огнеопасный газ. Утилизацию данного устройства необходимо осуществлять должным образом. Запрещается утилизировать посредством сжигания.

Сетевой шнур и вилка...



- **Не включайте и не выключайте устройство мокрыми руками.**
- **Не допускайте повреждения шнура питания или вилки.** В случае повреждения шнура питания его необходимо заменить в сервисном центре.



- При чистке холодильника необходимо отключить его от сети питания.
- Подключайте к сетевой розетке номинального напряжения с номинальным током и полностью вставляйте вилку в розетку.
- Выделите розетку только для холодильника. Не рекомендуется подключать несколько устройств в одну и ту же розетку и использовать удлинитель.
- Регулярно удаляйте пыль с вилки шнура питания.
- В случае обнаружения утечки газа не прикасайтесь к вилке шнура питания и проветрите кухню.
- В случае появления запаха гари выньте вилку шнура питания из сетевой розетки и проветрите кухню.

При использовании...



- **Не допускайте повреждения контура охлаждения (трубопровод сзади.)** Легковоспламеняющийся хладагент может воспламениться и стать причиной взрыва.
- **Не прикасайтесь к компрессору или трубе,** так как они являются областью высокой температуры.
- **Не позволяйте детям повисать на двери холодильника,** так как она может опрокинуться на ребенка. Дети должны находиться под присмотром. Необходимо убедиться, что они не играют с холодильником.
- **Не размещайте какие-либо емкости с водой на холодильник.**
- **Не загромождайте пространство вокруг холодильника.** (В случае утечки хладагента может воспламениться.)



- Данный прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с недостаточным опытом и знаниями; они могут пользоваться прибором только под надзором лица, обеспечивающего их безопасность.

Опасность получения ожогов, несчастных случаев.




ВНИМАНИЕ

При открывании/закрывании дверей...



- При открывании холодильника следите за тем, чтобы не прищемить руку другому человеку, держащему дверцу холодильника.
- Следите за зазором между дверцами. При закрытии вы можете защемить руку между дверцами холодильника.

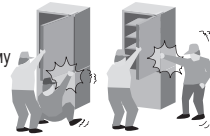

При хранении продуктов...



- **Не оказывайте сильного воздействия на стеклянные полки.** (В противном случае стеклянные полки могут сломаться, а вы можете получить травму.)
- **Не замораживайте стеклянные бутылки.** (При заморозке жидкости в стеклянной бутылке бутылка может треснуть, а жидкость вытечь.)



При утилизации изделия...



- Для обеспечения безопасности и эффективной работы при активной эксплуатации необходимо убедиться в правильности установки системы заземляющего соединения в доме.

При перемещении холодильника...



- Крепко держите холодильник при транспортировке.
- Применяйте защитное покрытие и т.п. для полов с легко повреждаемой поверхностью.



Необходимо выполнять

При открывании/закрывании дверей...

- **Не** размещайте в холодильнике продукты, выступающие за края поддонов или полок, так как дверца не сможет полностью закрыться, что приведет к утечке холодного воздуха.
- **Не** следует часто открывать холодильник или оставлять его открытым в течение длительного времени, чтобы предотвратить образование конденсата внутри и потерю электроэнергии.
- Регулярно проверяйте уплотнение дверцы. Оно должно плотно прилегать к корпусу холодильника.

При использовании...

- При отключении от сетевого питания подождите 10 минут, прежде чем вновь включить вилку сетевого шнура в розетку. Несоблюдение данного требования может привести к тому, что компрессор не будет работать.
- **Не** размещайте какие-либо предметы сверху на холодильнике. В противном случае из-за вибрации они могут упасть.
- Настройте температуру в соответствии с фактическими условиями эксплуатации для экономии энергии.
- Если в течение нескольких дней вы будете отсутствовать и в холодильнике не будет продуктов, в целях экономии энергии следует отключить его от сети питания.




При чистке...

- **Не** чистите холодильник химическим веществом или жидкостью. Это приведет к повреждению и появлению коррозии на поверхности.
- Каждые три месяца чистите поддон для сбора талой воды, расположенный над компрессором в задней части холодильника, чтобы предотвратить появление запаха влажности.



При хранении продуктов...

- **Не** помещайте теплую/горячую еду в холодильник. Теплую пищу и напитки следует размещать в холодильнике только после того, как они остынут.
- **Не** загружайте холодильник продуктами сверх меры. Для поддержания охлаждающего эффекта необходимо обеспечить наличие пространства между продуктами.
- Храните фрукты и овощи в ящике для овощей, где влагоуловители помогают сохранять их свежесть в течение более длительного времени.
- Для предотвращения возникновения запахов необходимо закрывать бутылки с питьевой водой и напитками.
- Овощи, фрукты и свежеприготовленная пища перед заморозкой и размещением в холодильнике должны быть завернуты или упакованы в боксы.
- Если вы хотите хранить такие продукты, как мясо или рыбу в течение продолжительного периода времени, их следует поместить в морозильную камеру.
- При размещении в холодильнике продуктов с высоким содержанием влажности их необходимо герметично упаковать и завернуть, чтобы предотвратить образование конденсата и инея.
- Подходит для отдельного хранения продуктов и т.п.



Дополнительный контейнер


Установка

Расстояние от стены

- Расстояние между верхней частью холодильника и потолком должно быть не менее 30 см.
- Расстояние между стеной и задней стороной холодильника должно быть не менее 10 см.
- Расстояние между боковой стороной холодильника и стеной должно быть не менее 5 см.


Место установки

- Не располагайте холодильник в местах с высокой влажностью, поскольку это может привести к образованию коррозии и утечке электрического тока.
- Не располагайте холодильник в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, так как тепло и солнечные лучи увеличивают температуру.
- Не располагайте холодильник рядом с источниками тепла, такими как кухонная плита и духовка.
- Не закрывайте отверстия и пространство вокруг холодильника.
- Холодильник следует размещать в месте с хорошей циркуляцией воздуха.
- При размещении холодильника на неровной поверхности отрегулируйте регулировочный болт, чтобы холодильник стоял устойчиво.

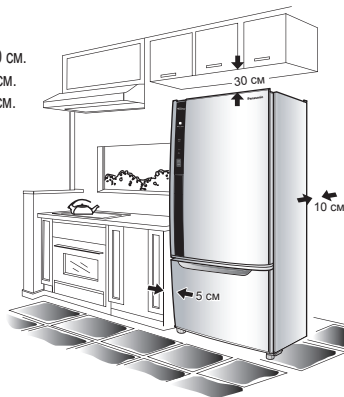

Перемещение или передвижение

- При перемещении или передвижении холодильника снимите поворотный лоток для приготовления льда, ящик для льда, верхний ящик морозильника, поддон для сбора талой воды и т.п. и убедитесь, что в холодильнике нет воды. Отрегулируйте регулировочный болт холодильника, снимите холодильник и установите в другом месте, затем отрегулируйте регулировочный болт, чтобы закрепить.

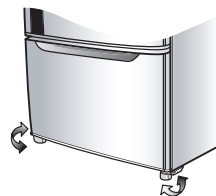

Подсоединение шнура питания

- Чтобы подсоединить шнур питания, необходимо снять поддон для сбора талой воды. Затем вытащите шнур питания и вставьте поддон для сбора талой воды в блок, нажимая на него с обеих сторон.

Светодиодная лампа и заземление

- Светодиодная лампа, специально разработанная для этого холодильника, не работает при самостоятельной замене. При необходимости замены следует обращаться в сервисный центр Panasonic.
- Если в холодильнике нет контакта провода заземления, его следует подключить с помощью заземляющего устройства или предотвратить опасность поражения электрическим током от утечки тока.

В целях обеспечения безопасности необходимо выполнить заземляющее соединение

(Для холодильника с вилкой (2-штырьковая вилка) без провода заземления)


Заземляющее соединение позволит предотвратить опасность утечки электрического тока.

Заземляющее соединение можно выполнить двумя способами, представленными далее:




1. В случае если розетка (штепсельная розетка) оснащена заземляющим контактом, подсоедините провод заземления к винту, использующемуся для заземляющего соединения в нижней задней части холодильника (относительно винта, использующегося для заземляющего соединения, обратите внимание на символ ⚡, указанному на рисунке ①).
2. В случае если розетка (штепсельная розетка) не оснащена заземляющим контактом, подсоедините провод заземления к винту в нижней части холодильника, (относительно винта, использующегося для заземляющего соединения, обратите внимание на символ ⚡). Затем подсоедините другой конец к заземляющему стержню, как показано на рисунке ②

Запрещенные места для заземляющего соединения

- Водопроводные и газовые трубы (опасность поражения электрическим током или опасность взрыва).
- Провода заземления телефонных шнуров и громоотводы (опасность от молнии).

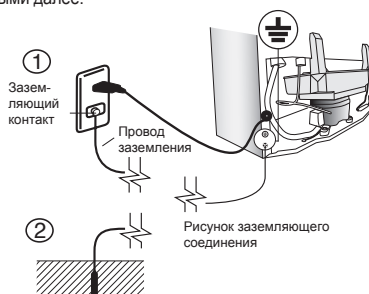

Обозначение основных частей

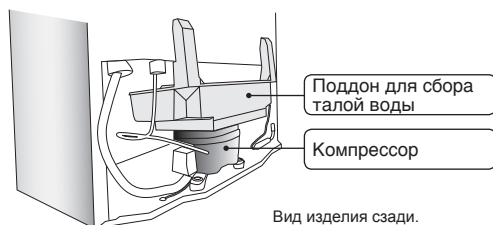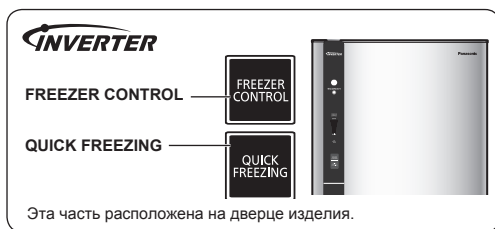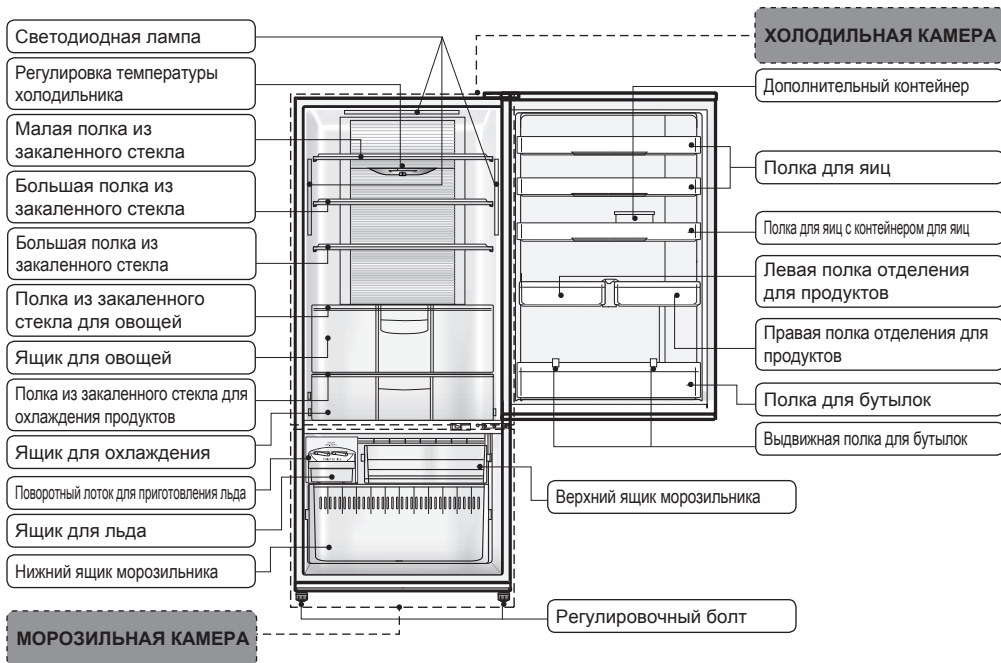

ОСОБЕННОСТИ


■ NON-FLON

В данном изделии используются полностью NON-FLON МАТЕРИАЛЫ как для хладагента (изобутан (R600a)), так и для изоляции (циклопентан). Таким образом, данный холодильник не оказывает негативного влияния на озоновый слой Земли и практически не способствует глобальному потеплению.

■ INVERTER

В соответствии с изменением температуры внутри отделения двигатель работает на различной скорости. Когда температура находится в стабильном состоянии, двигатель работает на меньшей скорости (экономия энергии и низкий уровень шума). Когда требуется мощное охлаждение, двигатель работает на более высокой скорости.

Хранение продуктов в морозильной камере

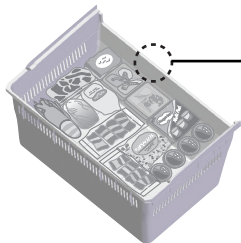

Нижний ящик морозильника


Максимальное количество продуктов для хранения

Если количество хранящихся продуктов выходит за края контейнера, дверца морозильной камеры не сможет полностью закрыться и отделение может покрыться инеем.

Приготовление кубиков льда

ШАГ

1. Выньте поворотный лоток для приготовления льда и наполните его водой до линии уровня воды, затем поместите его обратно и подождите, пока вода не превратится в лед.
2. Извлечение кубиков льда.
 - 1) Убедитесь, что ящик для льда помещен внутрь.
 - 2) Поверните поворотный лоток для приготовления льда по часовой стрелке.
(Кубики льда упадут в ящик для льда.)

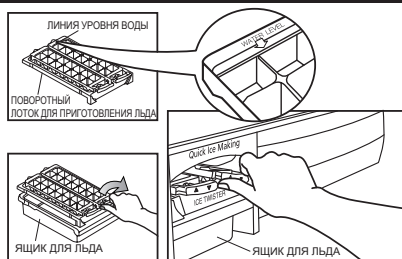

Примечание:

- Если повернуть поворотный лоток для приготовления льда при выжатом ящике для льда, лед и вода могут попасть внутрь или на пол. Убедитесь, что ящик для льда вставлен для приема падающего льда.
- Не наливайте воду в ящик для льда для приготовления льда, так как он может треснуть.

Регулировка температуры

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

<p>Температура может быть установлена на настройки MIN - MAX. Указание номера и уровня охлаждения.</p>	"MIN"	Выше приблиз. 5°C ~ 10°C
	"MED"	Приблиз. 2°C ~ 7°C
	"MAX"	Ниже приблиз. -1°C ~ 4°C

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

<p>Температура может быть установлена на настройки MIN - MAX. Указание уровня работы и охлаждения.</p>		"MAX"	Ниже приблиз. -19°C ~ -24°C
		"MED"	Приблиз. -17°C ~ -22°C
		"MIN"	Выше приблиз. -13°C ~ -18°C

Примечание:

При первой эксплуатации холодильника после включения вилки в розетку установите температуру каждой камеры на уровень "MED" и оставьте на 24 часа для интенсивного охлаждения. После этого установите температуру по своему усмотрению. Для экономии электроэнергии не устанавливайте температуру ниже фактических условий эксплуатации.

Регулировка температуры

Данный холодильник специально разработан для использования, при котором можно установить уровень температуры на 9 уровнях следующим образом.

Работа в режиме "9 уровней"

1. Установите светодиодный дисплей на "MIN" с помощью кнопки "FREEZER CONTROL".
2. Нажимайте кнопку "FREEZER CONTROL" (в течение 10 секунд), пока светодиодный дисплей не вернется к настройке "MIN".
3. Установите режим "9 уровней", следуя указаниям таблицы ниже и нажимая кнопку "FREEZER CONTROL".

Уровень охлаждения					
Шаг	①	②	③	④	⑤
СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ МОРОЗИЛКИ					
Уровень охлаждения					Максимум
Шаг	⑥	⑦	⑧	⑨	
СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ МОРОЗИЛКИ					
	Горит	Мигает	Не горит		

Чтобы сбросить режим "9 уровней"




Повторите шаги 1 и 2, и затем холодильник вернется в режим нормальной работы.

Примечание: Регулировка температуры изменяется в зависимости от изменения окружающей среды и количества хранящихся продуктов.

Быстрая заморозка

Работа в режиме "БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА"

QUICK
FREEZING

- Нажмите кнопку голубого светодиодного индикатора "QUICK FREEZING" (Голубой светодиодный индикатор  включится) (150 мин. работы в режиме "БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА".)
 - Система автоматически прекратит работу после включения режима на 150 мин. и затем вернется в нормальный режим (Голубой светодиодный индикатор  выключится.)
- Примечания:**
- Если вы хотите прекратить работу в этом режиме, нажмите кнопку "QUICK FREEZING".
 - Мигание голубого светодиодного индикатора  означает, что в данный момент работает система размораживания. Режим "БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА" начнет работать сразу после окончания режима размораживания.
 - Регулировка температуры морозилки не работает в режиме "БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА". (Вращение компрессора в режиме "БЫСТРАЯ ЗАМОРОЗКА" находится на максимальном уровне.)

Функция ECONAVI

Определяет открытие и закрытие дверцы и освещенность вокруг холодильника, а также автоматически контролирует работу холодильника в целях экономии электроэнергии¹.

Индикатор ECONAVI горит на протяжении работы режима ECONAVI

- Данный холодильник изучает стиль жизни вашей семьи, а именно время, когда дверцы холодильника открываются, и определяет периоды нечастого использования для работы функции ECONAVI.

Холодильник изучает ваш стиль жизни за предыдущие 3 недели и использует приобретенную информацию для работы на следующей 4-ой неделе. Поэтому режим "ВКЛ./ВЫКЛ." индикатора ECONAVI может измениться, начиная с 4-ой недели.

- Холодильник включает функцию ECONAVI, когда становится темно возле холодильника, например, когда вы спите.
- Яркость лампы уменьшается приблизительно через 5 минут после того, как лампа загорается.

Индикатор
ECONAVI

Датчик интенсивности
освещения



Настройка для активации функции ECONAVI

- Функция ECONAVI активируется автоматически только тогда, когда температурный режим в морозильной камере устанавливается на "MED". (Тем не менее, функция ECONAVI не работает вместе с режимом быстрой заморозки.)
- Принудительное активирование функции ECONAVI невозможно.

¹ Эффективность зависит от температуры окружающей среды, освещенности, от того, сколько раз и когда открывались и закрывались дверцы, а также от того, в каком состоянии хранится пища.

² Датчик интенсивности освещения определяет уровень темноты приблизительно от 3 до 10 люксов и меньше.

Чистка холодильника

1 Чистка внутри

Удаляйте загрязнение теплой водой. Если загрязнение плохо поддается удалению, смывайте его теплой водой и мылом, используя мягкую ткань. Затем удалите мыльный раствор влажной мягкой тканью.


2 Чистка снаружи

Чистите, используя мягкую ткань, теплую воду и мыло. Затем удалите мыльный раствор с поверхности.

3 Уплотнитель двери РС

- Осторожно протирайте. В этом месте нанесен смазочный гель для уменьшения трения корпуса холодильника. Будьте осторожны! Не удалите его.
- Уплотнитель дверцы по окончании срока службы можно заменить. Во время чистки затолкните его обратно в паз, если он выступает наружу.

Используйте теплую воду

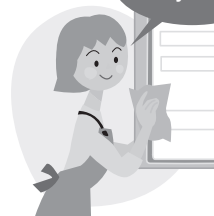

Примечание: Не используйте следующие предметы. (Они могут поцарапать поверхность.)



Кухонные чистящие вещества
(Они повреждают пластмассу!)

Щелочные или
слабощелочные



Полировальный порошок,
порошковое мыло



Бензин, растворитель,
спирт, кислота, керосин



Щетка




Горячая вода

Извлечение полок для чистки.

• Извлечение

- 1 Снимите с выступа сзади, приподняв полку, и выньте поддон.

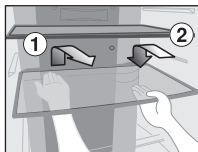

• Обратная установка

- 2 Установите полку и протолкните ее до упора.


Примечание:

- При извлечении полки, расположенной над ящиком для овощей, необходимо сначала извлечь ящик для овощей, а потом приступить к извлечению полки, как указано выше.
- Если при обратной установке полка не устанавливается, убедитесь, что вы устанавливаете правильную полку.

Извлечение ящика для овощей и ящика для охлаждения для чистки.


• Извлечение

- 1 Потяните ящик до ограничителя.
- 2 Слегка приподнимите переднюю часть ящика и затем полностью выньте его.

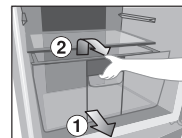

• Обратная установка

- 1 Подтолкните ящик на обе подставки.
- 2 Поднимите его, затем протолкните до конца.

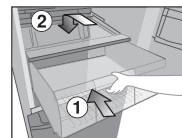


Примечание:

- После использования или чистки ящика для овощей необходимо установить его должным образом до конца, что позволит сохранить витамины в овощах и фруктах

Извлечение полки для яиц, полки для бутылок и левой/правой полки отделения для продуктов для чистки.

• Извлечение

- 1 Поднимите полку, двигая ее вправо и влево.


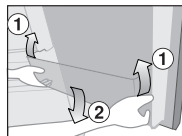


• Обратная установка

- 2 Установите на обе подставки и затем нажмите, пока она не встанет до упора.

Извлечение нижнего ящика морозильной камеры для чистки.

- 1 Потяните ящик морозильника на себя.
- 2 Слегка поднимите переднюю часть ящика морозильника. Затем тяните ящик морозильника до ограничителя.
- 3 Поднимите обе стороны и переместите его вверх, чтобы извлечь.

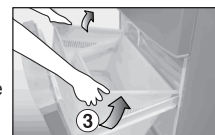
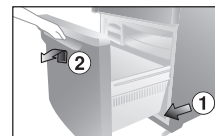




Извлечение поддона для сбора конденсата для чистки.

• Извлечение


1. Слегка наклоните поддон для сбора конденсата и затем поднимайте его, пока отверстие поддона для сбора конденсата не будет снято с крюка для установки поддона.
2. Потяните поддон для сбора конденсата до соприкосновения с трубкой для отвода конденсата и осторожно выньте его под трубкой для отвода конденсата.

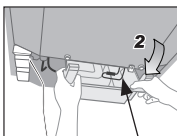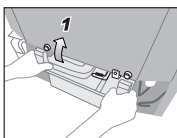

Трубка для отведения конденсата

• Обратная установка

1. Вставьте поддон для сбора конденсата под трубку для отведения конденсата.
2. Оденьте отверстие поддона для сбора конденсата на крюк установки поддона для сбора конденсата, а также вставьте прессфитинг с обеих сторон.

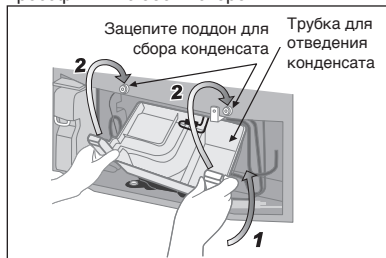

Примечание: Не допускайте деформации трубки для отведения конденсата.

Выявление неисправностей

Холодильник не работает.

- Убедитесь, что вилка шнура питания и розетка исправны.
- Убедитесь в отсутствии проблем с главным предохранителем и электрической системой.
- Выньте вилку из сетевой розетки, подождите 10 минут и затем снова вставьте вилку в розетку.

Холодильник не достаточно охлаждает.

- Убедитесь, что рычаг регулирования температуры находится в правильном положении.
- Убедитесь, что холодильник не перегружен продуктами и в нем нет горячей пищи.
- Возможно, холодильник подвергается воздействию прямых солнечных лучей или находится рядом с источником тепла?
- Возможно, дверца холодильника неплотно закрыта?
- Возможно, вы часто открываете дверцу холодильника?

Конденсат внутри и снаружи корпуса / на поверхности дверцы.

- Конденсат может образоваться на поверхности корпуса при высокой влажности, например, в дождливую погоду или при плохой циркуляции воздуха.
- При наличии конденсата внутри проверьте плотность закрытия дверцы. Возможно, вы часто открываете холодильник или оставляете его открытым в течение долгого времени? Возможно, внутри холодильника размещена горячая пища?

Холодильник шумит.

- Убедитесь, что холодильник размещен на ровном полу или установлен правильно.
- Убедитесь, что никакие предметы не контактируют с холодильником.

Продукты замерзают.

- Возможно, вы положили продукты рядом с трубопроводом холодного воздуха?
- Возможно, вы установили настройку температуры на "MAX"? Установите на "MIN".
- Возможно, вы положили продукты в ящик для охлаждения?

Выявление неисправностей

Лампа ECONAVI не горит надлежащим образом.

Функция ECONAVI не работает (лампа ECONAVI не горит).

- Возможно, работает режим быстрой заморозки?
- Возможно, температурная настройка морозильной камеры установлена не на "MED"?
- Возможно, вы часто открываете дверцы или храните очень горячую пищу?
- Данная функция изучения может автоматически отключать функцию ECONAVI во время частого использования.

Функция ECONAVI редко используется.

- Возможно, произошел сбой электропитания? В случае перебоев с электропитанием данные, собранные до этого времени благодаря функции изучения стиля жизни, будут утеряны. Функция ECONAVI будет редко применяться, пока функция изучения стиля жизни не соберет данные снова.

Функция ECONAVI останавливает свою работу.

- Если, например, во время работы ECONAVI была включена функция размораживания (авто), то после этого необходимо будет выполнить обычное охлаждение, поэтому работа ECONAVI может быть остановлена.
- Функция изучения стиля жизни может иногда запускать обычное охлаждение.

Функция ECONAVI работает слишком часто (лампа ECONAVI редко выключается).

- Возможно, скрыт датчик интенсивности освещения?
- Возможно, на панели управления имеется грязь или царапины (секция интенсивности освещения)?
- Функция ECONAVI может работать во время пользования холодильником в зависимости от условий пользования, в то время как охлаждение поддерживается.



Технические характеристики

Модель №		NR-BY602
Рейтинг заморозки		✱✱✱
Емкость (л)	Всего	602
	Морозильная камера	153
	Холодильная камера	449
Габаритные размеры Ширина x Глубина x Высота (мм)		775 × 745 × 1,846
Масса нетто (кг)		86 / 190
Тип хладагента		R600a
Номинальное напряжение (В) Номинальная частота (Гц)		Смотри этикетку с рейтингом, расположенную внутри корпуса

Panasonic Corporation
Web site : <http://panasonic.net/>


© Panasonic Appliances (Thailand) Co., Ltd. 2014

12

Энергетическая эффективность	
Холодильный прибор	Panasonic
Изготовитель	NR-BY602
Модель	
Низкий расход электроэнергии	A+
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	Высокий расход электроэнергии
Потребление электроэнергии, кВтч/год	383
<small>(на основании результатов нормоконтроля за 24 часа)</small>	
<small>Фактический расход электроэнергии зависит от способа использования и места установки прибора.</small>	
Суммарный полезный объем для хранения свежих продуктов, л	412
Суммарный полезный объем для хранения замороженных продуктов, л	99

Корректированный уровень звуковой мощности, дБА	35.0

«Этикетка энергетической эффективности»
 *Данная этикетка ЭЭ информирует об энергетической эффективности продукта
 «Месторасположение этикетки ЭЭ»
 *Этикетка ЭЭ прикреплена на двери продукта, как показано ниже;

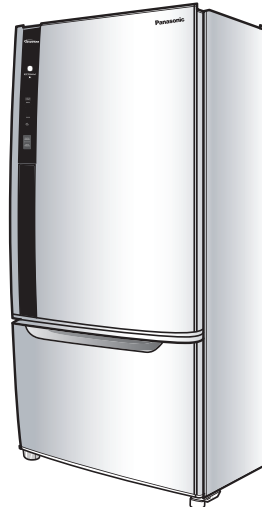

ВНИМАНИЕ!

Это изделие предназначено для подключения к сети переменного тока с защитным (третьим) проводом заземления (зануления).

С целью вашей безопасности подключайте данное устройство только к электросети с защитным заземлением (занулением). Если ваша розетка не имеет защитного заземления (зануления), обратитесь за помощью к квалифицированному мастеру.

Не модифицируйте штепсельную вилку и не используйте переходники.

ПОМНИТЕ! ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕТИ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ЗАНУЛЕНИЯ) СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!